HORIZONT

55LE5612D

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение нашего Smart-телевизора. Мы надеемся, что наш продукт будет соответствовать всем Вашим требованиям и прослужит Вам долгое время.

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед подключением и началом эксплуатации изделия. Данное руководство поможет Вам настроить телевизор и начать его эксплуатацию. Сохраните руководство для обращения в дальнейшем.

СОДЕРЖАНИЕ:

ВВЕДЕНИЕ....1
- РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ....1
- МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ....1
- ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ....2
- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ....2
- ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ....3
- НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ....3
- МОНТАЖ ПОДСТАВКИ....3
- КОМПЛЕКТНОСТЬ....3

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ....4
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ....5

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ....6
- ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ....6
- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДУ....6
- НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ....7
- НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ....8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕЛЕВИЗОРА....9
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ К ТЕЛЕВИЗОРУ....9
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ. ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА....9
- ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА....9
- НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА....10
- УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ....10
- ПОИСК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ....10

ПОРЯДОК РАБОТЫ ТЕЛЕВИЗОРА В РЕЖИМЕ SMART....12
- ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕДИАФАЙЛОВ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ. ПРИЛОЖЕНИЕ "МЕДИА ЦЕНТР"....12
- ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕЖИМА SMART....12

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ....14
- ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ....14
- ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ....14
- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ....15
- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ....16
- ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ....16

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на телевизоры моделей 55LE5612D соответствующий требованиям технических условий ТУ РБ 100085149.176-2004.

Телевизоры по условиям безопасности в эксплуатации соответствуют требованиям защиты класса II по ГОСТ IEC 60065-2013.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПОКУПАТЕЛЮ

При покупке телевизора проверьте его на отсутствие механических повреждений конструкции, упаковки, на функционирование, на сохранность защитного стикера, на соответствие комплекта поставки разделу «КОМПЛЕКТНОСТЬ» данного Руководства по эксплуатации.

Проверьте наличие перечня ремонтных организаций, убедитесь в правильности заполнения гарантийного талона.

Необходимо сохранять кассовый чек, Руководство по эксплуатации, гарантийный талон до конца гарантийного срока эксплуатации.

Во избежание повреждения телевизора при транспортировании его в упаковке изготовителя следует соблюдать меры предосторожности:

– оберегать от резких толчков и падений;

– избегать длительного пребывания под дождем или мокрым снегом;

– не ставить на коробку тяжелые предметы.

Для получения лучшего качества изображения и звукового сопровождения подключите Ваш телевизор к системе кабельного телевидения.

Документация, прилагаемая к телевизору, при утере не возобновляется.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Изображения, приведенные в данном руководстве по эксплуатации, используются только для пояснительных целей и могут отличаться от реальных изделий.

Во избежание поражения электрическим током, пожара, повреждений и травм соблюдайте перечисленные ниже меры предосторожности:

● Данные знаки на кожухе Вашего телевизора означают **«ВНИМАНИЕ! ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!».**

Не снимайте крышки и не вносите модификации в телевизор самостоятельно, поскольку возможно поражение электрическим током при контакте с внутренними деталями устройства, находящимися под напряжением. Внутри нет деталей, рассчитанных на обслуживание пользователем.

● Сервисное обслуживание устройства должно осуществляться квалифицированным персоналом. Обслуживание устройства требуется в случае любого его повреждения.

● Данный телевизор следует подключать к сети электропитания переменного тока 220–240 В, 50/60 Гц. При подключении телевизора полностью вставляйте штепсельную вилку в сетевую розетку. Если вилка не полностью входит в Вашу розетку, обратитесь к электрику по поводу замены устаревшей розетки. Запрещается прикасаться к штырям сетевой вилки телевизора в течение 2 секунд с момента изъятия вилки из розетки.

● В целях соблюдения правил безопасности, а также для увеличения срока службы, не оставляйте телевизор в дежурном режиме, если Вы покидаете помещение на продолжительное время. Для полного выключения телевизора вынимайте сетевую вилку из розетки.

● При приближении грозы необходимо выключить телевизор, вынуть сетевую вилку из розетки и отключить от телевизора антенну.

● Если Вы пользуетесь индивидуальной наружной антенной, она должна быть надежно заземлена. Рекомендации по способу заземления можно получить в ближайшем ремонтном предприятии.

● Не допускайте попадания жидкости на пульт ДУ и не кладите на него влажные предметы. Не подвергайте пульт ДУ чрезмерному нагреву от источника тепла (огня), солнечного света или подобных источников, не оставляйте его в местах с высокой влажностью. Не роняйте и не встряхивайте пульт ДУ.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

- не устанавливайте телевизор в непосредственной близости от легковоспламеняющихся и распространяющих огонь предметов, а также вблизи отопительных приборов, где нарушается тепловой режим и он плохо охлаждается. Не закрывайте вентиляционные отверстия в кожухе такими предметами, как газеты, занавески и т.п.;
- располагайте телевизор в хорошо проветриваемом месте;
- не допускайте попадания жидкости внутрь телевизора или на его поверхность;
- не оставляйте включенный телевизор без присмотра. Обеспечьте условия, исключающие возможность самостоятельного включения телевизора малолетними детьми.

Если органы управления повреждены или телевизор неисправен (отсутствует изображение, слышно гудение и т.п.), при появлении запаха или дыма **немедленно отключите телевизор от сети** и вызовите специалиста ремонтного предприятия.

ПОМНИТЕ! ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ОДНИМ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПЕРЕГРЕВУ ТЕЛЕВИЗОРА, ВЫХОДУ ЕГО ИЗ СТРОЯ!

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

● Перед чисткой телевизора необходимо вынуть вилку сетевого шнура из розетки.

● Чистите корпус мягкой, слегка влажной, затем сухой тканью. Для удаления загрязнения экрана используйте специально предназначенные для ухода за ЖК-панелью салфетки и спрей.

● Категорически запрещается использовать растворители или бензин, так как они разрушают поверхность ЖК-панели.

● Экран ЖК-панели чувствителен как к электрическим, так и к физическим воздействиям. Не допускайте надавливание на поверхность ЖК-панели. Это приводит к появлению на экране светлых или темных пятен.

● Для увеличения срока службы ЖК-панели выключайте телевизор, если не используете его.

● Не царапайте и не стучите по поверхности ЖК-панели, так как это может ее повредить.

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

ВНИМАНИЕ: до включения телевизора в электрическую сеть необходимо ознакомиться с мерами электрической и пожарной безопасности, приведенными в разделе «МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ» настоящего руководства по эксплуатации!

Предварительно убедитесь в отсутствии повреждений корпуса, кожуха и экрана ЖК-панели. При обнаружении повреждений эксплуатация телевизора не допускается.

После хранения телевизора в холодном помещении или после транспортирования в зимних условиях его можно включать в сеть не раньше, чем через 4 ч пребывания при комнатной температуре в распакованном виде.

Распаковывание телевизора производите в следующем порядке:

- телевизор в упаковке установите на пол;
- снимите самоклеящуюся ленту с верхней части упаковки;
- откройте упаковку и удалите верхние вкладыши-амортизаторы;
- осторожно достаньте телевизор, опору из упаковки;
- положите горизонтально телевизор лицевой стороной на ровную, чистую и мягкую поверхность.

При перемещении телевизора отключите сетевой шнур и внешние соединители.

НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

При креплении телевизора на стену следуйте указаниям, содержащимся в документации, поставляемой с настенным креплением (в комплект не входит). Настенный монтаж телевизора должен выполняться специалистом.

ПРИМЕЧАНИЕ: настенное крепление должно выдерживать массу, в 5 раз превышающую массу телевизора.

Комплект для настенного монтажа должен соответствовать стандарту VESA. Резьба всех 4 (четырёх) винтов должна входить в настенное крепление и в заднюю часть корпуса телевизора. Размер винтов для крепления может различаться, в зависимости от модели настенного кронштейна.

Размеры VESA для крепления настенного кронштейна: 200x200, рекомендуется фиксировать винтами (M4x15) мм – 4 шт.

МОНТАЖ ПОДСТАВКИ

- подсоедините опору к телевизору, закрепите винтами;
- установите телевизор на устойчивую горизонтальную поверхность (стол, тумбу) таким образом, чтобы кнопка включения/выключения сети была легкодоступна.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Телевизор.....1шт.
Пульт дистанционного управления.....1шт.
Руководство по эксплуатации.....1шт.
Гарантийный талон.....1шт.
Элементы питания.....2шт.
Опора.....1шт.
Индивидуальная тара.....1компл.

Винты крепления опоры (M4x20) мм....6шт.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Телевизор предназначен для приема радиосигналов и воспроизведения изображения и звукового сопровождения телевизионных передач по стандартам вещания МОРТ (D/K) и МККР (B/G, I, MN) систем цветного телевидения SECAM, PAL, цифрового вещания по стандартам DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Телевизор может использоваться для воспроизведения изображения от компьютера через разъем HDMI.

Таблица 1

Параметры	55LE5612D
Напряжение питания	~220-240 В, 50/60 Гц
Класс энергетической эффективности	A
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт, не более	0.5
Потребляемая мощность в выключенном режиме, Вт, не более	0
Потребляемая мощность, Вт, не более	160
Удельная мощность рабочего режима, Вт/см^2, не более	0.0127
Годовое энергопотребление, кВт ч/год	153.3
Вход антенны	75 Ом, коаксиальный
Принимаемые стандарты изображения и звука	DVB-T/T2, DVB-C, NTSC, PAL, SECAM, D/K, B/G, I, MN, NICAM/A2
Панель LCD: - соотношение сторон - размер экрана, см (дюймы), не менее - видимая область экрана, мм, не менее - разрешение, пикселей, не менее - угол обзора в горизонтальной/ вертикальной плоскости, град., не менее - яркость, кд/м^2, не менее - контрастность, не менее - отклик, мс, не менее	 16:9 139 (55) 1210x680 3840x2160 178/178 280 4500:1 6.5
Внешние соединители	LAN, HDMI, AV IN, SPDIF, EARPHONE OUT, USB, AUDIO OUT, ANTENNA IN
Максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения, Вт, не менее	2x10
Габаритные размеры, мм, не более	1173×1228×297
Масса, кг, не более	18.6
Условия эксплуатации: - рабочая температура, °C - рабочая влажность, % - атмосферное давление, кПа	 от 10 до плюс 35°C; не более 80% (при температуре 25°C); от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

Технические характеристики, приведенные в таблице 1 – справочные и не могут служить основанием для претензий. Технические характеристики могут отличаться от приведенных вследствие модификации изделий.

Драгоценные металлы в изделии отсутствуют.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Операционная система версии Android 5.1.
- Внутренняя память 8 Гб.
- Управление различными функциями телевизора с помощью пульта дистанционного управления (далее – пульт ДУ).
- Система меню обеспечивает удобное управление всеми функциями телевизора.
- Подключение различных внешних устройств (видеомагнитофон, видеоприставка, проигрыватель DVD дисков, компьютер, внешние устройства с флэш-памятью) посредством разъемов типа HDMI, USB, LAN, SPDIF, AUDIO OUT , AV IN, ANTENNA IN, EARPHONE OUT.
- Прием программ цифрового наземного/кабельного телевидения стандартов DVB-T/DVB-T2/DVB-C форматов MPEG-2 MP@HL, MPEG-4 AVC/H.264.
- Воспроизведение файлов мультимедиа различных форматов.
- Эффективная схема питания телевизора не требует дополнительных внешних устройств стабилизации при изменениях напряжения питания в пределах от 220 до 240 В.
- Процессор управления и обработки сигнала обеспечивает:

♦ автоматический и ручной поиск телевизионных каналов;
♦ точную настройку на канал;
♦ сортировку программ, блокировку программ;
♦ выбор языка меню;
♦ выключение телевизора в дежурный режим через заданный промежуток времени или после пропадания телевизионного сигнала;
♦ включение/выключение звука;
♦ выбор формата просмотра;
♦ фиксированные предустановки изображения и звука;
♦ родительский контроль доступен в режиме цветного телевидения (далее – DTV);
♦ запись на флеш-карту (в режиме DTV);
♦ прием текстовой информации (далее телетекст);
♦ доступ к локальной сети или сети интернет с помощью проводного или беспроводного подключения;
♦ воспроизведение онлайн радио, музыки и фильмов из интернета;
♦ установку и запуск приложений для операционной системы Android.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Оптимальное расстояние управления с пульта ДУ от 0,5 до 6 метров.

Описанные реакции на команды пульта ДУ соответствуют короткому нажатию кнопок. Ответ на длинное нажатие кнопки ПДУ не предусмотрен.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможная задержка реакции на команды ПДУ не является неисправностью.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ПУЛЬТА ДУ

Откройте крышку отсека питания и вставьте два элемента питания типа AAA (R03), соблюдая полярность установки. Закройте крышку отсека питания.

Меры предосторожности:

- Не используйте вместе старые и новые батарейки. Заменяйте только такими же или равноценными батарейками.
- Неправильное использование элементов питания может вызвать утечку электролита и вследствие этого коррозию пульта ДУ. Если произошла утечка электролита, удалите его из отсека питания и замените элементы питания.
- Если пульт ДУ не используется длительное время, удалите из него элементы питания во избежание коррозии.
- Если пульт ДУ плохо работает или значительно сократилась дальность его действия, замените оба элемента на новые.
- Использование аккумуляторных батарей в пульте ДУ не рекомендуется.
- Использованные батарейки утилизируйте должным образом.

Рисунок 1 – Внешний вид пульта ДУ

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА ДУ

Таблица 2

POWER ⏻	Включение/выключение в дежурный режим
⌂	Выбор главной страницы режима Smart
⇥	Выбор источника сигнала
🔇	Включение/выключение звука
0–9	Выбор программ прямым набором. В режиме телетекста – выбор страниц и подстраниц
LIST	Отображение списка каналов
PRE-CH	Предыдущий канал
TV	Выбор режима просмотра ТВ-программ
☰	Включение/выключение меню
OK	Подтверждение выбора в меню

◄, ►	В режиме «МЕНЮ» – уменьшение/увеличение (или переключение) регулируемых параметров
▲,▼	В режиме «МЕНЮ» – перемещение курсора вверх/вниз. В режиме телетекста – выбор следующего/предыдущего номера страницы
VOL+/ VOL-	Увеличение/уменьшение уровня громкости
⮌	Вернуться на одну операцию назад
EXIT	Выключение меню/режима телетекста
P+/P–	Переключение номеров программ в сторону увеличения/уменьшения
Info.	Отображение системной информации.
APP	Открытие списка приложений
YouTube	Переход к приложению YouTube
SLEEP	Установка времени перехода в дежурный режим
TEXT	Включение/выключение режима телетекста
REC	В режиме «DTV» – запись на флеш-карту.
FAV	Список избранных каналов
EPG	В режиме «DTV» – включение/выключение электронного гида.
►	В режиме «USB» – включение воспроизведения
II	В режиме «USB» – остановка воспроизведения
■	В режиме «USB» – остановка воспроизведения
◄◄	В режиме «USB» – перемотка назад
►►	В режиме «USB» – перемотка вперед
Красная	Увеличение номера подстраницы в режиме телетекста
Зеленая	Уменьшение номера подстраницы в режиме телетекста
Желтая	Выбор страницы в режиме телетекста в строке статуса соответствующего цвета.
Синяя	Выбор страницы в режиме телетекста в строке статуса соответствующего цвета
LANG	В режиме «DTV/ATV» – выбор языка
ZOOM	Уменьшение/Увеличение формата изображения
SMART	Переход к меню быстрого доступа
SUBT.	Включение/выключение субтитров

НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ:

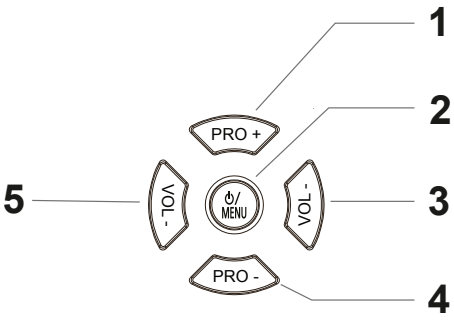

1. **PRO.+** – переключение номеров программ в сторону увеличения ; перемещение курсора меню вверх;
2. ⏻ / **MENU** – включение телевизора / вызов подменю управления / подтверждение выбора;
3. **VOL.+** – регулировка уровня громкости звука в сторону увеличения; перемещение курсора меню влево;
4. **PRO.-** – переключение номеров программ в сторону уменьшения; перемещение курсора меню вниз;
5. **VOL.-** – регулировка уровня громкости звука в сторону уменьшения; перемещение курсора меню вправо ;

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЕМОВ ДЛЯ ВНЕШНИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ:

Таблица 3

LAN	**LAN** – разъём для подключения к сети интернет;
HDMI	**HDMI** – цифровой интерфейс для одновременной передачи несжатого видеоизображения и сигналов звукового сопровождения от внешнего устройства к телевизору;
SPDIF	**SPDIF** – разъем для подключения телевизора к совместимому аудиоресиверу через цифровой кабель;
R-AUDIO-L VIDEO AV IN	**AV IN** – разъем для подключения сигнала от внешних устройств;
L- AUDIO -R OUT	**AUDIO-OUT** – разъем для подключения сигнала от внешних устройств;
ANTENNA IN	**ANTENNA IN** – разъем для подключения антенны;
EARPHONE OUT	**EARPHONE OUT** – разъем для подключения наушников;
USB	**USB 2.0/3.0** – разъемы типа USB 2.0/3.0 для подключения внешних устройств.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АНТЕННЫ К ТЕЛЕВИЗОРУ

ВНИМАНИЕ: подключение антенны проводите только при отключенном от сети телевизоре!

Подключите штекер антенны в гнездо для подключения антенны телевизора.

Для получения лучшего качества изображения и звукового сопровождения подсоедините Ваш телевизор к кабельному телевидению.

Представитель ремонтного предприятия поможет Вам установить соответствующую антенную систему и необходимые дополнительные компоненты для Вашей квартиры.

Все расходы по установке антенны, улучшению существующей антенной системы или ее компонентов несет потребитель.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ. ВЫБОР ИСТОЧНИКА СИГНАЛА

ВНИМАНИЕ: подключение внешних устройств к телевизору проводите только при отключенном от сети телевизоре и подсоединяемой аппаратуре!

Подключение DVD-проигрывателя, компьютера и других внешних устройств к вашему телевизору осуществляется через разъёмы для внешних подключений.

Выбирая источник сигнала, Вы выбираете режим работы телевизора, при котором будет задействовано подключение внешнего устройства через разъёмы для внешних подключений

1 Режим TV – подключение сигнала через разъём ANTENNA IN.

2 Режим AV– подключение сигнала через разъём AV IN.

3 Режим HDMI – подключение сигнала через разъёмы HDMI.

Для выбора источника сигнала нажмите кнопку «⊡». На экране отобразится соответствующее меню.. С помощью кнопок навигации выберите нужный источник сигнала и нажмите «OK» для подтверждения.

Телевизор подготовлен к воспроизведению сигнала от выбранного источника, если внешнее устройство подключено к соответствующему разъёму телевизора.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

Подключите вилку сетевую к розетке сети переменного тока. Индикатор телевизора должен засветиться.

Нажмите кнопку «⏻» на пульте ДУ или кнопку «POWER» на панели управления. Индикатор телевизора должен погаснуть, через 5-10 секунд телевизор перейдет в рабочий режим.

Для выключения телевизора на непродолжительное время (дежурный режим) нажмите кнопку «POWER»/«⏻». Индикатор телевизора должен засветиться.

Для выключения телевизора на продолжительное время нажмите кнопку «POWER» / «⏻», отключите вилку сетевого шнура от розетки сети, при этом индикатор телевизора через 5-20с должен погаснуть.

ВНИМАНИЕ: для предотвращения функциональных сбоев в работе телевизора не включайте его повторно в сеть до полного отсутствия свечения индикатора состояния телевизора!

При отсутствии телевизионного сигнала на включенной программе телевизор через несколько минут выключится в дежурный режим.

НАЧАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

ПРИМЕЧАНИЕ: при включении телевизора происходит загрузка системы Smart, которая может занять продолжительное время (до 5 минут).

При первом включении телевизора или после сброса настроек на заводские на экране появится меню начальной настройки телевизора.

Перемещение экранного курсора (выбор пункта меню) осуществляется при помощи кнопок навигации «◄, ►, ▲, ▼» ПДУ, подтверждение выбора – «ОК».

Выберите необходимый язык меню и нажмите кнопку «ОК» на пульте ДУ. Проведите первоначальную настройку Вашего телевизора, следуя подсказкам на экране:

- выберите язык меню,
- примите лицензионное соглашение,
- при необходимости настройте подключение к интернету,
- выберите страну проживания,
- установите дату и время,

По окончанию настройки телевизор готов для просмотра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если настройка завершилась неудачей, проверьте подключение антенного кабеля, а затем следуйте инструкциям экранной подсказки.

УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРОМ

Управление телевизором посредством меню Вы можете осуществлять как с пульта ДУ (таблица 2), так и с панели управления.

ПРИМЕЧАНИЕ: далее в тексте все манипуляции с кнопками описаны для кнопок пульта ДУ в соответствии с таблицей 2.

ПОИСК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

Выбрав источник сигнала TV, Вы можете произвести поиск телевизионных каналов одним из следующих способов.

В этом режиме телевизор осуществляет поиск всех телевизионных каналов, принимаемых в Вашем регионе, автоматически определяет и записывает их в память.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК

Для входа в меню телевизора нажмите кнопку ☰ на пульте ДУ в режиме телевидения и выберите пункт «Настройки». На экране появится меню, кнопками ▲, ▼ выберите вкладку «Канал». Далее произведите следующие действия:

1. Перейдите на строку «Сканирование каналов» и нажмите кнопку «ОК».
2. Перейдите на строку «Автоматический поиск» и нажмите «ОК».
3. В появившемся меню кнопками ▲, ▼ выберите тип настройки: «Аналог», «Цифровой», «Цифровой Аналоговый», и нажмите кнопку «ОК». Далее появится меню «Автоматический поиск» и начнётся автоматический поиск принимаемых каналов. Прервать поиск можно нажатием кнопки ⮌ или «EXIT».

После окончания автоматичекого поиска Вы можете редактировать список программ.

В связи с тем, что транслируемые пакеты программ постоянно совершенствуются, рекомендуется периодически (не реже одного раза в год) повторять автоматический поиск для обнаружения новых каналов.

Если Ваш телевизор находится в зоне неуверенного приёма телевизионных программ (или в других случаях несоответствия параметров сигналов, подаваемых на антенный вход телевизора, требованиям стандарта телевизионного вещания), то при настройке телевизора в автоматическом режиме могут быть

пропущены отдельные каналы, на аналоговых программах телевизора могут отсутствовать или быть неустойчивыми цвет и звук, присутствовать помехи. Устранить указанные недостатки часто можно, используя ручной поиск и подстройки телевизора.

РУЧНОЙ ПОИСК ATV КАНАЛОВ

Нажмите кнопку ☰ на пульте ДУ, выберите пункт «Настройки» и, находясь в меню «Канал», переместите курсор на строку «Сканирование каналов». Нажмите кнопку «ОК». Установите режим тюнера "Антенна". Перейдите на строку «Ручная установка ATV» и нажмите кнопку «ОК». В этом меню Вы можете производить поиск программ следующим образом:

1. В строке «Стартовая частота (КГц)» выберите частоту, с которой Вы хотите начать поиск.
2. Переместите курсор на строку «Поиск». Нажмите кнопку «ОК» для запуска поиска. После окончания поиска на экране телевизора появится изображение канала.
3. Если Вы хотите на этой программе сохранить другой канал, продолжите поиск.

ПРИМЕЧАНИЕ: канал, записанный ранее под выбранным вами номером, будет удалён, а его место займёт найденный канал.

Аналогично осуществляется ручной поиск и сохранение других каналов.

Если на найденном канале изображение и (или) звук воспроизводятся некачественно, произведите точную подстройку следующим образом:

– войдите в меню «Канал - Ручная установка ATV» как указано выше;
– переместите курсор на строку «Точная настройка»;
– кнопкой ◄ или ► добейтесь оптимального качества изображения и (или) звука.

РУЧНОЙ ПОИСК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ DVB-T2/T

Данный тип поиска позволяет произвести настройку, если Вам известны номера каналов цифрового вещания в Вашем регионе. Информацию о типе телевизионного вещания и параметры вещания можно выяснить у оператора телевизионных сетей Вашего региона.

Нажмите кнопку ☰ на пульте ДУ, выберите пункт «Настройки» и, находясь в меню «Канал», переместите курсор на строку «Сканирование каналов» и нажмите кнопку «ОК». Установите режим тюнера "Антенна". Перейдите на строку «Ручная установка DTV» и нажмите кнопку «ОК». На экране появится меню «Ручная установка DTV». В этом меню Вы можете производить поиск программ следующим образом:

1. В строке «Стартовая частота (КГц)» выберите частоту, с которой Вы хотите начать поиск.
2. Переместите курсор на строку «Поиск», нажмите кнопку «ОК», начнётся поиск программ. По окончании поиска телевизор включится на одну из найденных программ.

РУЧНОЙ ПОИСК ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ DVB-C

Данный тип поиска позволяет произвести настройку, если Вам известны параметры каналов цифрового кабельного вещания в Вашем регионе.

1. На вкладке «Канал» переместите курсор на строку «Сканирование каналов» и нажмите кнопку «ОК». Установите режим тюнера "Кабель". Переместите курсор на строку «Ручное подключение кабеля» и нажмите кнопку «ОК». Появится меню «Ручное подключение кабеля» .
2. Установите необходимые параметры в строке «Частота (КГц)».
3. Переместите курсор на строку «Поиск» и нажмите «ОК». Начнётся поиск программ. По окончании поиска телевизор включится на одну из найденных программ.

ПОРЯДОК РАБОТЫ В РЕЖИМЕ SMART

При нажатии кнопки «⌂» происходит выбор главной страницы режима Smart. Главная страница содержит ссылки на приложения, мультимедиа, ТВ плеер и др.

Вы можете самостоятельно устанавливать и удалять приложения согласно Вашим предпочтениям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для управления в режиме SMART рекомендуется подключать беспроводную USB клавиатуру или мышь.

ВНИМАНИЕ! В ВАШЕМ ТВ УСТАНОВЛЕНА ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА ANDROID ВЕРСИИ 5.1. ПРИЛОЖЕНИЯ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ СТОРОННИМИ РАЗРАБОТЧИКАМИ, ПОЭТОМУ МЫ НЕ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ НА ДАННОМ ТЕЛЕВИЗОРЕ.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕДИАФАЙЛОВ С ВНЕШНИХ НОСИТЕЛЕЙ. ПРИЛОЖЕНИЕ «МЕДИА ЦЕНТР»

Нажмите кнопку «⌂», перейдите на вкладку «Приложения» и выберите приложение «Медиа Центр». Данное приложение, предустановленное в телевизоре, позволяет воспроизводить мультимедиа файлы различных типов. С помощью кнопок ◄, ► выберите тип воспроизводимого содержимого из трёх возможных: «Видео», «Аудио», «Изображение».

Нажмите «ОК», чтобы отобразить файлы выбранного типа. На экране будут отображены файлы, найденные на внешних носителях и в памяти телевизора. Выберите кнопками ◄, ►, ▼ или ▲ желаемый файл и нажмите кнопку «ОК». Начнётся воспроизведение.

Если функциональность приложения «Медиа Центр» не соответствует Вашим требованиям, Вы можете установить подходящий Вам медиаплеер, выбрав вкладку «Магазин приложений» в разделе «Приложения» на главной странице.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РЕЖИМА SMART

Если у Вас возникли сбои в работе установленных приложений, неполадки с интернет-соединением или другие проблемы, воспользуйтесь следующими советами и рекомендациями:

1. Для выполнения потоковой передачи контента мы рекомендуем использовать широкополосное подключение к Интернету со следующими скоростями передачи данных:

- 8 Мбит/с или выше для контента в формате 1080p HD (высокое разрешение);
- 6 Мбит/с или выше для контента в формате 720p;
- 2,5 Мбит/с или выше для контента в формате SD (стандартное разрешение).

2. В момент использования сетевых возможностей ТВ рекомендуется отключать другие устройства и программы, которые могут потреблять трафик.

3. Для корректной работы Smart-приложений установите актуальные время и дату.

4. При ошибках в работе приложений и некачественном интернет-соединении выполните перезагрузку Smart TV и маршрутизатора. Сбой в работе может иметь программный характер и легко исправляется перезагрузкой системы. Чтобы перезагрузить телевизор, выключите его и снова включите. Иногда рекомендуется достать вилку электроприбора из розетки, а затем снова её вставить.

Во время перезагрузки роутера необходимо подождать 10-20 секунд между выключением и включением. За это время на стороне провайдера будет закрыта предыдущая Интернет-сессия. Поэтому подключение будет производиться заново, с обнулёнными настройками. Когда Smart

TV и роутер снова включатся, попробуйте установить интернет-соединение.

5. Проблемы с работой Wi-Fi на Smart TV в ряде случаев помогает решить сброс настроек. Перед его выполнением желательно переписать значения основных параметров, не связанных с сетью. После сброса Вы сможете вернуть их, исходя из записанной информации.

Обратите внимание! При установке заводских настроек будут возвращены не только стандартные параметры сети. Настройки изображения, звука, энергосбережения и прочих функций Smart TV не сохранятся.

6. Во избежание некорректной работы Wi-Fi убедитесь в том, что Ваш маршрутизатор поддерживает стандарт 802.11b/g/n.

7. Неполадки в работе беспроводной сети на телевизоре могут быть связаны со слабым приёмом сигнала от роутера. По возможности, переставьте роутер ближе к Smart TV и установите его так, чтобы на пути распространения радиоволн было меньше помех. Главные препятствия для прохождения сигнала — стены, предметы мебели и работающие бытовые приборы. Скрытие модема и роутера за книжными полками или в шкафах значительно снижает скорость соединения.

Обеспечить лучшую связь по Wi-Fi поможет установка точки доступа на возвышении. Например, можно поставить роутер на шкаф или повесить над дверью. Идеальное место — центр вашего дома, так как роутер передает сигнал Wi-Fi во всех направлениях. При отсутствии возможности переноса маршрутизатора ближе к телевизору, подключите к нему более мощную антенну. Чем выше коэффициент усиления антенны, тем лучше будет работать сеть на Smart TV.

8. Если по-прежнему отсутствует интернет-соединение, попробуйте подключить кабель интернета от модема/роутера непосредственно к вашему устройству. Возможно, вам потребуется обновить Wi-Fi-маршрутизатор или проверить его настройки. Обратитесь за помощью к изготовителю маршрутизатора или поставщику услуг подключения к Интернету.

Проводные соединения почти всегда быстрее и надежнее беспроводных. Сигналы Wi-Fi должны проходить через преграды, например, стены и двери, что отрицательно сказывается на скорости и надежности соединения. Поэтому для просмотра разнообразного контента с хорошей скоростью рекомендуем использовать проводное интернет-соединение.

9. При медленном интернет-соединении с помощью специального ПО посмотрите и сравните, какую скорость устанавливает Ваш интернет-провайдер и какую Вы реально получаете. Если Ваша скорость, значительно ниже, чем рекламирует Ваш интернет-провайдер, возможно, пришло время с ним связаться. Ваш интернет-провайдер может дать Вам совет относительно того, как улучшить скорость соединения или объяснить, почему она такая низкая.

10. При возникших сбоях в работе приложений, установленных на Smart TV, советуем сделать сброс настроек и переустановить приложение. В связи с тем, что приложения разрабатываются сторонними разработчиками, мы не можем гарантировать их работоспособность на данном телевизоре.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При неудовлетворительной работе телевизора Вы можете устранить простейшие неисправности самостоятельно, пользуясь рекомендациями, приведенными в таблице. Если эти неисправности не устраняются, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

Таблица 4

ВОЗМОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ		СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЕ	ЗВУК	
Отсутствует	Отсутствует	Вставьте вилку шнура сетевого в розетку сети Произведите настройку телевизора на программы Отрегулируйте контрастность, яркость и громкость
Нормальное	Отсутствует	Включите или отрегулируйте громкость Установите необходимый стандарт звука
Двойное изображение	Нормальный	Сориентируйте антенну, проверьте подключение антенного штекера к телевизору
Радиопомехи	С шумами	Убедитесь в отсутствии помех, создаваемых электрооборудованием и радиотелефоном. Отключите мешающие приборы
Помеха типа «снег»	С шумами	Проверьте подключение антенного штекера к телевизору
Нет цвета	Нормальный	Отрегулируйте насыщенность изображения
Нет управления с пульта ДУ		Направьте пульт ДУ на панель управления телевизора Управляйте с расстояния не более шести метров от экрана телевизора Устраните препятствие между телевизором и пультом ДУ Замените одновременно оба элемента питания, соблюдая полярность установки
При воспроизведении с USB носителя есть изображение, звук отсутствует		Видеофайл содержит аудиотрек с неподдерживаемым стандартом звука. Выберите другую звуковую дорожку.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Сертификат соответствия:	№ ТС RU C-BY.ЛД04.В.00734
Срок действия сертификата:	01.08.2021

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Система менеджмента качества проектирования, производства и обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых электрических приборов, оборудования информационных технологий соответствует требованиям СТБ ISO 9001 - 2009.

ЖК-панели состоят из множества точек, каждая из которых называется пикселем. Пиксель состоит из трех субпикселей, каждый из которых соответствует одному из трех цветов (красному, зеленому и синему). Яркость и четкость изображения ЖК-панели достигается за счет большого количества пикселей. Появление на ЖК-панели телевизора небольшого количества дефектных пикселей (постоянно светлых или постоянно темных) объясняется огромным количеством пикселей и сложностью технологического процесса при производстве ЖК-панелей. Появление дефектных пикселей не влияет на надежность телевизора и работоспособность других пикселей и ЖК-панели в целом. Для минимизации подобных дефектов производство телевизоров с ЖК-панелью является объектом тщательного технического контроля качества, регламентированного требованиями ТУ РБ 100085149.176-2004.

Для производства высококачественных телевизоров с ЖК-панелью и достижения максимально возможного качества однозначно определили, в случае с какими типами и каким количеством дефектных пикселей Вы имеете право на замену ЖК-панели. При оценке ЖК-панели необходимо руководствоваться следующими определениями:

- дефектная точка – это неработающая точка на экране одного из цветов (красного, синего или зеленого), составляющих пиксель изображения;
- дефект точки может появляться в виде светлой (постоянно светящейся) или темной (постоянно не светящейся) точки;
- смежная пара дефектных точек – это две одинаковые (две яркие или две темные) дефектные точки, расстояние между которыми менее или равно 6 мм.

В таблице 5 приведено максимально допустимое количество и типы дефектных пикселей, которые могут присутствовать на ЖК-панели телевизора. Если Вы увидите большее количество дефектных пикселей, Вы можете заявить о неисправности в рамках гарантийных обязательств Изготовителя. Для этого необходимо обратиться в любой авторизованный сервисный центр.

Таблица 5

Максимальное допустимое количество дефектов:	**Количество дефектных точек**
Постоянно светлые	3
Постоянно темные	6
Всего темных и светлых	6
Смежных пар	0

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев с даты изготовления телевизора.

Гарантийные обязательства на телевизор изложены в гарантийном талоне.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Работы по регулировке качества изображения и звука, настройке телевизора на принимаемые программы, подключению внешних аудио-, видеоустройств и т.п., могут быть выполнены специалистами ремонтного предприятия за счет владельца телевизора.

После окончания гарантийного срока эксплуатации, не реже одного раза в год, вызывайте специалиста ремонтного предприятия для профилактического осмотра и очистки телевизора от пыли и загрязнения, проверки исправности всех элементов подводимой к телевизору питающей сети (шнуры, вилки, розетки, выключатели), укладки монтажа, осмотра состояния и качества паек выводов моточных узлов, контактных соединений. Работы выполняют за счет владельца телевизора.

При соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве по эксплуатации, **срок службы телевизора составляет 3 года** со дня продажи через розничную торговую сеть. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы исчисляют со дня изготовления телевизора. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия.

Утилизацию телевизора производят в соответствии с законодательством и требованиями региональных органов власти.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовлено в Республике Беларусь

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Производственное унитарное предприятие «Завод электроники и бытовой техники Горизонт».
Адрес: Республика Беларусь, 220014, г. Минск, пер. С.Ковалевской, 62, к. 16.
Тел.: +375 17 226 3601,
факс.: +375 17 226 3607
e-mail: zebt@horizont.by
интернет-сайт: www.horizont.by

НАРОДНАЯ МАРКА БЕЛАРУСИ

ПОБЕДИТЕЛЬ 2018

ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЧЕСТВО БЕЛАРУСЬ

Республика Беларусь
Производственное унитарное предприятие
“Завод электроники и бытовой техники Горизонт”
220014 г.Минск, пер. С. Ковалевской 62
тел. (+375 17) 226 36 01
факс. (+375 17) 226 36 07
e-mail: zebt@horizont.by
www.horizont.by