TELEFUNKEN

RADIO WITH ALARM
РАДИОПРИЁМНИК С БУДИЛЬНИКОМ
TF-1588

Instruction manual
Руководство по эксплуатации

English

Dear customer!
Thank you for purchasing our product. For safety, it is strongly recommended to read this manual carefully before connecting, operating and/or adjusting the product and keep the manual for reference in future.

Description

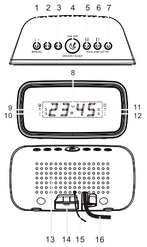

1. MEM/M+ button / SET button
2. BACKWARD button
3. FORWARD button
4. SNOOZE button / SLEEP button / DIMMER button / DISPLAY ON/OFF button
5. ALARM 1 button / VOL DOWN button / ALARM OFF button
6. ALARM 2 button / VOL UP button / ALARM OFF button
7. POWER button / ALARM OFF button
8. Display
9. Alarm 1 indicator (alarm)
10. Alarm 1 indicator (radio)
11. Alarm 2 indicator (alarm)
12. Alarm 2 indicator (radio)
13. Speaker
14. Battery compartment
15. Antenna
16. Power cord

TELEFUNKEN

Power supply

Battery operation
• Insert 1 x 3 V lithium battery CR2032 (not included) to the terminal inside the battery compartment according to the polarity marks (+ and -). Your set will not work normally from the battery supply, but there is now the advantage that, in case of a mains current failure or power outage, your clock will continue to work. The clock display will not light up, the clock time and alarm setting will be held in the clock memory by the battery back-up system.
This enables you to move the set from place to place without re-setting the clock every time. The battery back-up system is only meant to be used for short-term power failures. For longer durations the battery may become exhausted or there may be some deviation in accuracy.
• When the battery is exhausted, it should be removed from the set to prevent leakage. If you do not wish to take advantage of the battery back-up system, your set will work normally without a battery. However, if disconnected from the mains, the clock figures will flash when the mains are reconnected and you must re-set the clock.

AC operation
• The appliance is for household use only.
• Before the first connecting of the appliance check that the voltage indicated on the rating label corresponds to the mains voltage in your location.
• Insert the power cable plug into the electrical outlet.
• The set is now working as an electronic clock.

General operations

Setting the clock
• Press and hold the SET button. Press it repeatedly to cycle through hour and minute settings. The selected setting will blink.
• Setting Time: press BACKWARD to set the hours and FORWARD to set the minutes.
Press SET to confirm the setting.

Dimmer function
To adjust brightness of display, press the DIMMER button to select HIGH or LOW level.

Antenna
Unroll and extend the antenna to improve FM signal reception.

Volume control
Control the sound volume using the VOL UP/VOL DOWN buttons.

Display information
• In radio mode, press the BACKWARD or FORWARD button once to briefly change the display from the clock time to the current radio frequency.

Radio operation

Listening to radio
• Press the POWER button to switch the radio on.
• Press the BACKWARD or FORWARD button to adjust frequency.
• Press and hold the BACKWARD or FORWARD button to automatically tune to the next available FM station.
• Press the POWER button to switch the radio off.

Setting preset stations
You can store up to 10 preset stations.
• Tune to a station.
• Press and hold the MEM/M+ button until "P01" (or the next available preset slot) shows on the display.
• Press the BACKWARD or FORWARD button to select a preset number (P01-P10).
• Press the SET button to confirm. The preset station has been set up.
• Press the MEM/M+ button repeatedly while listening to the radio to select a preset station. Alternatively, press the MEM/M+ button once and then press the BACKWARD or FORWARD button to select a preset station.

Sleep
• The sleep function defines the duration of time before the clock switches itself off automatically.
• When the radio is switched on, press the SLEEP button repeatedly to select a sleep period (Options: 00, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90 minutes).
• The radio will automatically switch off when the sleep period is over.
• Press the SLEEP button to check the remaining time before the radio switches off.
• Press the POWER button to cancel this function.

Alarm operation

Setting the alarm
You can set 2 alarms.
• In standby mode, press and hold the ALARM 1 or ALARM 2 button to enter the alarm time setting mode.
• In the alarm setting mode, press the ALARM 1 or ALARM 2 repeatedly to cycle through the setting options:
Alarm time > Alarm sound source.
• **Setting alarm time**: Press the BACKWARD to set the hour time and FORWARD button to set the minute time.
• **Setting alarm sound source**: Press the BACKWARD or FORWARD button to select the alarm or radio as the alarm sound source. The corresponding alarm indicator will turn on according to your selection.

If you select radio as the alarm sound source, the last listened to radio station will be used, at the same volume level.
If there is no radio signal at the time of alarm, there will be no sound.

Once the alarm setting is done, the alarm will be automatically activated with the corresponding alarm indicator (alarm or radio) switched on.

Turning the alarms on or off
When the clock time is displayed, press and hold the ALARM 1 or ALARM 2 button to enable or disable the respective alarm. The corresponding Alarm 1 or Alarm 2 indicator (alarm or radio) will switch on when the alarm is enabled.

Deactivating a sounding alarm
• Press any ALARM OFF button to switch off a sounding alarm.
• When the alarm sounds, the corresponding Alarm 1 or Alarm 2 indicator (alarm or radio) flashes on the display.

Snooze control
• To temporarily silence a sounding alarm, press the SNOOZE button. The alarm will sound again when the snooze period (9 minutes) is over.
• The corresponding Alarm 1 or Alarm 2 indicator (alarm or radio) flashes on the display during the snooze period.
• To cancel the snooze period and the alarm, press any ALARM OFF.

Display on/off

In standby mode, press and hold the DISPLAY ON/OFF button for 2 seconds. "OFF" appears on the display. After 10 seconds, the display turns off.
Press any button to turn the display on for another 10 seconds.
To deactivate this function, press and hold DISPLAY ON/OFF button for 2 seconds. "ON" appears on the display. Then the display switches back to the clock mode.

• Clock display with dimmer "low" is the default setting.
• It will consume more power if you set the clock display with dimmer high.

Specifications

Nominal voltage	Radio: ~ 220 V; 50 Hz Clock: ⎓ 3V (3V x 1 CR2032 battery)
Nominal power consumption	5 W
Output power	200 mW
Stabilizer	Quartz
Display	0.6", LED
FM radio frequency	87.5 - 108 MHz
Net weight	0.261 kg
Unit dimensions	135 x 70 x 60 mm

Specifications and functions are subject to change without notice. It is connected with continual improvement of the device.

MANUFACTURED AND DISTRIBUTED BY TECHNO ELECTRIC LIMITED,
Legal address: 801 Luk Yu Building, 24 - 26 Stanley Street, Central, China

TELEFUNKEN and the TELEFUNKEN logo are trademarks of TELEFUNKEN Licenses GmbH and are used under a trademark license.

Русский

Уважаемый покупатель!
Благодарим Вас за покупку нашего изделия. Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашей моделью изделия, рекомендуется тщательно изучить настоящее руководство перед включением, регулировкой и эксплуатацией изделия. Сохраните руководство для использования в будущем.

Описание

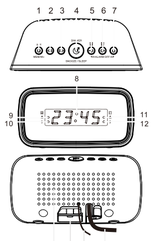

1. Кнопка MEM/M+ / кнопка SET
2. Кнопка BACKWARD
3. Кнопка FORWARD
4. Кнопка SNOOZE / кнопка SLEEP / кнопка DIMMER / кнопка DISPLAY ON/OFF
5. Кнопка ALARM 1 / кнопка VOL DOWN / кнопка ALARM OFF
6. Кнопка ALARM 2 / кнопка VOL UP / кнопка ALARM OFF
7. Кнопка POWER / кнопка ALARM OFF
8. Дисплей
9. Индикатор Alarm 1 (будильник)
10. Индикатор Alarm 1 (радио)
11. Индикатор Alarm 2 (будильник)
12. Индикатор Alarm 2 (радио)
13. Динамик
14. Батарейный отсек
15. Антенна
16. Шнур питания

TELEFUNKEN

Меры безопасности

• В руководстве присутствуют важные указания по эксплуатации и уходу. Перед использованием устройства ознакомьтесь с руководством и сохраните его для последующего использования.
• Не наносите ударов по устройству, не роняйте его.
• Не подвергайте устройство вибрации, воздействию прямых солнечных лучей, высоких или низких температур и влажности. Не включайте устройство в ванных комнатах, около кухонных плит, отопительного оборудования.
• Если Вы не будете использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарею во избежание ее протекания.
• Не демонтируйте корпус устройства самостоятельно. Доверяйте ремонт устройства только квалифицированным специалистам. В приборе находятся оголенные провода высокого напряжения. Напряжение внутри прибора достаточно высокое, чтобы вызвать удар электрическим током.

Источники питания

Работа от батарей
• Вставьте 1 литиевую батарею 3 В (CR2032) в отсек для батарей с соблюдением полярности. В процессе работы радиоприемника от батареи его дисплей перестает светиться и включается режим памяти. Благодаря включению режима памяти Вы можете не переустанавливать время и настройки будильника каждый раз. Режим памяти используется при возникновении кратковременных сбоев в сети питания. При длительном отсутствии питания в сети батарея может разрядиться, что повлияет на точность хода часов.
• Извлеките батарею, если она разрядилась или если устройство не будет использоваться на протяжении долгого времени. Устройство будет нормально работать и без батареи, но при этом в случае повторного подключения устройства к сети питания цифры на дисплее будут мигать, и Вам придется заново устанавливать нужное время.

Контроль громкости
Регулируйте уровень громкости звука кнопками VOL UP и VOL DOWN.

Информация на дисплее
В режиме радио нажмите кнопку BACKWARD или FORWARD, чтобы на коротком время переключиться на отображения текущей проигрываемой радиостанции.

Операции с будильником

Установка будильника
Вы можете настроить 2 будильника.
• В режиме часов нажмите и удерживайте кнопку ALARM 1 или ALARM 2, чтобы перейти к режиму установки будильника.
В этом режиме нажимайте кнопки ALARM 1 или ALARM 2 для переключения между следующими параметрами:
Время будильника > Сигнал будильника.

• **Настройка времени будильника**: Нажимайте BACKWARD для настройки часов и FORWARD для настройки минут срабатывания будильника.
• **Настройка сигнала будильника**: Кнопками BACKWARD или FORWARD выберите сигнал будильника (стандартный или радио). По завершении на дисплее загорится соответствующий индикатор.

При выборе радио в качестве сигнала будильника будет использована последняя прослушанная радиостанция, и с той же громкостью.
В случае отсутствия радиопередачи во время срабатывания будильника, звука не будет.

По завершении настроек будильник будет успешно активирован, на дисплее загорится соответствующий индикатор.

Включение и отключение будильника
В режиме часов нажмите и удерживайте кнопку ALARM 1 или ALARM 2 для включения или отключения соответствующего будильника. При включении будильника на дисплее загорится соответствующий индикатор.

Отключение сработавшего будильника
При сработавшем будильнике нажмите любую кнопку ALARM OFF, чтобы отключить его.
• При сработавшем будильнике соответствующий индикатор на дисплее будет мигать.

Повторный сигнал будильника
• Нажмите кнопку SNOOZE, чтобы временно прервать сработавший будильник. Повторный сигнал будильника прозвучит через 9 минут.
• В ходе этого периода соответствующий индикатор будильника на дисплее будет мигать.
• Для отмены повторного сигнала и будильника нажмите любую кнопку ALARM OFF.

Включение и отключение дисплея

В режиме часов нажмите и удерживайте кнопку DISPLAY ON/OFF. На дисплее появится сообщение "OFF" Через 10 секунд дисплей отключится. Нажмите любую кнопку, чтобы включить дисплей на 10 секунд.
Для отключения этой функции снова нажмите и удерживайте кнопку DISPLAY ON/OFF. На дисплее появится сообщение"ON". После этого дисплей вернется в режим часов.

• По умолчанию яркость дисплея установлена на низкий уровень.
• Высокий уровень яркости дисплея повышает энергопотребление устройства.

Чистка и уход

Перед чисткой убедитесь, что прибор отключен от сети питания. Протрите корпус прибора при помощи влажной материи.

Технические характеристики

Номинальное напряжение питания	Радио: ~ 220 В; 50 Гц Часы: ⎓ 3 В (3 В x 1 батарея CR2032)
Номинальная потребляемая мощность	5 Вт
Выходная мощность	200 мВт
Стабилизатор	Кварцевый
Дисплей	Светодиодный, 0,6" (1,5 см)
FM-диапазон частот	87,5 - 108 МГц
Вес нетто	0,261 кг
Габариты устройства	135 x 70 x 60 мм

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным совершенствованием данного устройства.

Изготовитель: ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД

Юридический адрес: 801 Лук Ю Билдинг, 24-26 Стэнли Стрит, Сентрал, Китай

Произведено:
Вейлихенг Электроникс (Шеньжень) Ко., Лтд.
Фученгао, Пинг Ху, Лонгжианг, Шеньжень, Китай
Под контролем «ТЕХНО ЭЛЕКТРИК ЛИМИТЕД»
Сделано в Китае

Аппаратура приемная для радиовещания торговой марки TELEFUNKEN
№ сертификата соответствия RU C-CN.АЛ16.В.26669
Дата принятия сертификата: 20.07.2017
Сертификат соответствия действителен до: 19.07.2020
Выдан: ООО «Гарант Плюс»

TF-1588_T-0204_IM_04

Устранение неисправностей

Ниже приводится таблица, в которой описаны простые меры, способные помочь Вам устранить большую часть проблем, могущих возникнуть при использовании данного устройства. Если нижеуказанные меры не помогли, обратитесь в сервисный центр.

Неисправность	Причина	Решение
Плохое качество приема FM-радиосигнала.	Антенна не отрегулирована.	Отрегулируйте длину антенны и её положение.
Настройки часы и времени сбрасываются после отключения питания.	Не установлены батареи или не соблюдена их полярность. Батареи разряжены.	Вставьте батареи, соблюдая полярность. Замените разряженные батареи новыми.
Звук отсутствует, индикатор не светится.	Шнур питания не подсоединен.	Подсоедините шнур питания.
Звук отсутствует.	Регулятор громкости установлен на минимальный уровень.	Установите нужное значение громкости.

Хранение и транспортировка

Упакованные изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях 5 ГОСТ 15150 при температуре не ниже минус 10 °С и при защите их от прямого воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.
Изделия следует хранить в условиях 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей. При транспортировании и хранении упакованные изделия должны быть уложены в штабеля, контейнеры или стеллажи. Количество рядов в штабелях должно быть установлено в зависимости от габаритных размеров и массы упакованных изделий и указано в ТУ на изделие конкретной модели.

Данное устройство никаких ограничений для работы внутри жилых, коммерческих и производственных помещений не имеет.

Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС. Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Месяц и год изготовления нанесены на стикере бирюзы на упаковке и на идентификом платоне в формате MM.YY, где MM - месяц изготовления, а YY - последние две цифры года изготовления.

Уполномоченная организация: ООО "ТрейдКлуб" РФ, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д.39, комната 1B03), тел.:+7 (916) 441-57-14, email: support@trdfm.ru

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки TELEFUNKEN и доверие к нашей компании. TELEFUNKEN гарантирует высокое качество и надежную работу своей продукции при условии соблюдения технических требований, описанных в руководстве по эксплуатации. Гарантийный талон на товар TELEFUNKEN не прилагается.
Срок службы изделия, за исключением аксессуаров, при соблюдении потребителем правил пользования, приведенных в руководстве по эксплуатации, составляет 5 (пять) лет со дня передачи изделия потребителю. Срок службы установлен в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей. Гарантия на аксессуары, комплектующие изделия и расходные материалы, входящие в комплект поставки, может значительно превышать реальный эксплуатационный срок. Гарантия на аксессуары составляет 2 недели с момента покупки, далее гарантия действует только на устройство.
Продукция сертифицирована на соответствие нормативным документам РФ (ГОСТ, СанП, Нормы и т.д.)

Адреса авторизованных сервисных центров

Город	Наименование СЦ	Адрес	Телефон
Анапа	Мавр	ул. Крымская,д.115	8 918 01 08808
Архангельск	Двина	Сурикова 21	8 182 204 200
Астрахань	Квантум Современный центр ремонта	ул. Таежная,д.13б,	8 8679(8)206, 8 8608(8)7697
Барнаул	ДиаФОТО	ул.Пролетарская 113	3852-239452
Белгород	Ремвен	пр. 50 лет Октября,д. 111	(3812) 224202, 224203
Белгород	ЭкоВоенСервис	ул. Стаханова,д. 1б, стр. 2, ком. 205	+7 (4722) 37-94-83
Бийск	Фотосервис	ул.Ползунова,д.27	(3854) 30-17-44
Брянск	Фотостудия ФОТО	ул.Советская,д.108	(4832)58-27-59
Брянск	Гарантия	пер. Авиационный,д.2, корп. 2	(4832) 620-241
Великие Луки	ЮЛОН-СТЦ	ул. Ленина, д. 22а	(81153) 7-31-33, 79-10-31
Владимир	Мастер Сервис ООО	ул.Большая Нижегородская, д.93	(4922) 45-53-00
Волгоград	Ника	ул.Рокоссовского,д.2	(8442) 955-955, 55-35-40
Вологда	СиТаК	Герасина Панина, 16	8492 (52)-71-44, 8492(79)-01-74, 8492(79)-01-75
Воронеж	ООО «Сервисный центр «Вулкан»	ул. Генерала Лизюкова, д.7	8(73)-639-616, 8(73)-639669
Воронеж	Сервисный полигон	ул.Генерала Лизюкова,д.72,корп.1	(473)262-27-30, 1-(473)-246-24-90
Воронеж	Орбита Сервис ООО	ул.Дзержинского, 2	(473)239-77-77
Дзержинск	Ника	Бутлерова,д.17	(8313 - 25-83-85,25-45-28
Дзержинск	Радиотехника	Нижегородский обл., ул. Чапаева,65/3	8(83153)59-00- 8(83153)59-00- 8(83153)59-00-
Дмитровгород	Эталон сервис	Ульяновская обл., г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 93	8(84235)3-38-33, 3-14-31
Долгопрудный	АСЦ-Мастерская	ул.Транспортная 39	7(496)419-00-55,(495)12-07-05
Долгопрудный	Ремо сервис	ул.Дорохова, 2а	8(495)745-75-77,8-(495)408-42-07
Домодедово	Ремо сервис	ул. Советская, 20а	8(495)745-75-77,8-(495)408-42-07
Иваново	Про сервис	Ивановская обл., Иваново г., Смирнова ул.,дом 56 А7	8 (800) 775-75-57 доб. 108 пн
Иваново	ОСервис	ул.Генерала Хвалева, д.44А	(4932) 32-36-23
Ижевск	Радиа Экс Гаранс сервис	ул. Пушкинская, д. 108а	(3412)93-44-4
Иркутск	Техника	ул.Пискунова, 140 (цокольный этаж с внешней стороны здания)	8(3952)500-555
Йошкар-Ола	Мастер Сервис	ул.Советская,116	(8362)45-73-88,+17163
Казань	Ремо сервис	ул.Чистопольская,65а,к.1,оф.1	(843) 528-51-77
Казань	Эстет	ул.Ибрагимова,д.23/89	(843) 293-64-54
Казань-Горки,пгт	ТелеАудиоСервис	Лаишевский обл., пгт. Изумруд,22Б	3439-295520
Калининград	Мир Часы Компьютеры Сервис	пр.от Ленина, 62	21-64-23/65-336
Киров	Гарант	ул.Ленина,д.10	(8332)200302 доб.304
Киров	Сервисный центр Гарант	Октябрьский пр.т.119а	(8332) 64-44-42
Киров	Гарант	ул.Бажова,д.17	(8332) 75-34-34, +79229276244
Кострома	МП Калиниченков М.Н	ул.Конюшенная, 5/1	7(4942)42-70
Краснодар	Ковента	ул. Стасова,дом 122/8	260-221-28-72
Краснодар	Радиотехника	ул. Дзержа, 74	8(861)255-64-44, 8-(918)-251-20-00
Красноярск	Дон-ТВ СЕРВИС ООО	ул. Железнодорожников, 11, пр.Красноярский Рабочий, 76	8-(391)-246-55-55, 8-(391)-244-88-77
Красноярск	ФорумСервис	пер. Светлогорский,д.2 к. 3Б	8-391-277-29-27
Красноярск	Про сервис	ул. Пятницкая, 36, строение 1	8 (800) 775-75-57 доб. 900 пн
Краснодар	Эмиратс Сервис	ул.Дзержинского,д.100/1,оф.1	8(3952)277-777,8(3952)500-333
Курск	Квант	ул. Студенческая 3к а	(4712) 36-96-39
Курск	Экспо сервис	ул. Добролюбова,д.17	4712 24-74-23 4712 58-74-24
Липецк	Ремо сервис	ул.Ленина,д.18	(4742)32-32-32
Магнитогорск	РемТехСервис	пр.Ленина,д.93	(3519)39-60-10
Мончегорск	Розан	ул.Кировская,7,каменка 164	8(81536)73-3
Москва	Аксис-К ООО	5-й Нижнелихоборский проезд,д.1	8(499)703-48-18,8(495)960-41-11
Москва	Ремо сервис	ул. 2-я Радиальная, 15,стр.5	(495)745-75-77,8-(495)408-42-07
Москва	Рубин ООО Сервисный центр	ул.Каширское Шоссе,д.2, стр.9	(925)746-24-21, 8-(916)-668-73-93
Москва	Техмастер СЦ	Алтуфьевское шоссе,70,д.	(8-916)-723-6555,www.techmaster.ru
Мурманск	Электронный Сервис	ул. Гвардейская, д.5	(8152) 255-363, (8-921) 255-362

Город	Наименование СЦ	Адрес	Телефон
Набережные Челны	ТриО	проспект Ленина,д.20	8(952)590(952)590-2-590(952)590-2590
Нальчик	Альфа-Сервис	пр. Ленина 2а	(8662)42-62-62
Нижний Новгород	Ремо сервис	ул. Ковалихи, д. 4 / 13 корп. 1	(831)246-42-42
Нижний Новгород	Радиа Ал Интернэшн	ул. Алексеевская, 17/3	8(831)419-29-29,8 (831)419-68-8
Новокузнецк	Лидер	Кемеровская обл. г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 58	8(3843)73-73-37, 8(913)-073-444, 8(913)-292-73-73
Новороссийск	Арлан Сервис	ул.Сурова 14	(8617)611-14-24,доб.
Новосибирск	Ремо	ул. Гаврилова, д. 3	7383)366575
Новосибирск	Ника	ул.Ленина,д.11	(383)2232-888
Новосибирск	СервисЦентр	ул. Полевая, 3	8(383)264 -1495, 8(913)-952-3939
Омск	Доктор плюс	ул. Перелета,дом 104 ТЦ Доктор плюс сервис	(3812) 35-74-31
Омск	АРС	ул. Малиновского, д. 29	(4812)312-08
Орск	Ремо сервис	ул.Советская,д.19	(3537) 20-20-20
Орск	Что Сервис	Оренбургская область г.Орск,ул.Набережная, д.18	(3537)-238427
Орск	Гелиа сервис	Оренбургская обл. г.Орск,ул.Гагаринская,д.114	8 (3537)-22-92 78, (8917)-990-70-70, (8912)-811-24-00
Пенза	Крутис сервис	ул.Советская,д.2	(8412)55-64-00
Пермь	ООО "РЕ Сервис"	ул.Ленина,65	(342)2420-000
Пермь	Телесервис-77	ул. Ленина,65, 1у,прорыв! этаж 1эт.- 240,1эт.-246б01	7(342)217-65-65
Ростов-на-Дону	Ника	ул.Ленина,53	(863)263-57-57
Ростов-на-Дону	Сервис-Ростов	пр.Шолохова,4	8(863)-218-21-21
Ростов-на-Дону	Сервис-Ростов ООО	пр.Шолохова,4	(863) 309-3939
Рязань	Орбитальный сервис (Ген-Сервис)	Куйбышевское шоссе,д.21, литера А, офис 1	8(4912) 21-07-34, 26-15-90
Самара	Партнер ТОО (Ремонтная)	ул. Свободы, 74	8(846) 2018110, 8(846) 9561598
Самара	Стиль-мастер	ул.Вилонская 16б(Технический 8)	(917) 181-98-01
Санкт-Петербург	Ремо сервис	Выборгское шоссе,д.17,корп.1,лит.А	(812)740-40-46
Санкт-Петербург	Радиотехника	Литейный пр.,д.30,д.32,лит.А, 8-812-324-75-33	324-75-33, +79052(916)-07-87
Санкт-Петербург	Про сервис	Невский,пр.,д.12, литер А, НФ-621	8 (800) 775-75-57 доб. 647 СЦ
Саратов	ТелеСервис-Саратов	ул. В. Садовая,д.46	(8452)28-96-12
Северодвинск	Фрегат	ул.Лесная,д.5,корп.1,кв.1	www.fregat-service.ru
Симферополь	ВаалаВсЕм И Р ИП	Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Бочкина, д. 5, 2 подъезд, 2 этаж	(8184) 58-72-21
Симферополь	Ин-Сервис	ул. Розы-люксембург,37/3	0789(0)512-22-33,+ 79787588804
Смоленск	Отличная Фотография	ул. Тенишевой, д. 16	(4812) 402-600
Ставрополь	Ремо сервис	ул. Перова, д.37, офис11	(8652) 35-11-46, +79187895429
Старый Оскол	Экспоцентр Сервис	пер.Горняцкий,д.1	4725(22)-97-00
Сургут	ТелеСервис	пр.Комсомольский, д.13	8 (800) 775-75-57 доб. 718 пт
Сыктывкар	Ремо сервис	ул.Ленина,д.61	(8212) 24-00-00
Тамбов	Крепыш ООО Тц	ул.Мичурина,д.95	(4752) 36-54-00
Тамбов	Вега ТамбовСервис	ул. Комарова, д.69	(4752) 72-64-31
Тамбов	Либертэ Сервис Т, ООО	ул.Н-Вакзала,д.2а	(4752)72-64-31
Тверь	Ковчег	ул. Кренкеля, д. 4	(4822)32-54-00
Тольятти	Ремо сервис	ул. Ленинградская, 5	8(8482)-39-39-39
Тольятти	Мир Сервис	ул.Ленинградская,5	(3822)40-50-60,(8482)-39-39-39
Тула	Крепостной Вал, Мурманов, ИП Ю.Ю.	пр.Рязанский,26	8(4872)36-39
Тюмень	Ремо	ул. Республики,123	(3452)37-53-73
Тюмень	СЦ Сервис	ул. Софьи Ковалевской,127	(3452)55555
Улан-Удэ	СЦ Сервис	ул.Автомобильная,1а	(3012)270-136
Улан-Удэ	Тай-Сервис	ул.Жердева,д.13б	8(3012)408844
Ульяновск	Мастер Сервис ООО	ул.Инженерная,д.4	8423(56)35-35,8423(56)41--
Уфа	Ремо сервис	ул.Кирова,д.84	(347)246-11-00
Уфа	Инфо-сервис	проспект Салавата Юлаева, д.50	(347)246-11-00
Хабаровск	ООО СЦ	ул. Гамарника,д. 56б	8(421)-72-75-32
Чебоксары	Гигаразрядкомп	ул.Гагарина,д.1 кв.1	8(8352)37-48
Челябинск	Ремо сервис	ул.Российская,д.150	351)238-00-00,8(800)550-50-50
Чебоксары	Эмиратс СЦ ООО	ул. Эбашева,д.5,оф.1	(8352)213888
Чита	Диабаз	ул.Красноармейская, 14, помещение 1	8(3022)215855

Данная информация может быть изменена.
Более точные сведения о сервисных центрах в Вашем регионе доступны на сайте
www.telefunken-electronics.ru

В случае возникновения проблем с обращением в Ваш региональный сервисный центр просим направить Ваше замечание, заполнив соответствующую форму в разделе «Обратная связь» на сайте компании.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.