acme

SW202G

Smartwatch

4	**GB**	User manual
9	**LT**	Vartotojo gidas
14	**LV**	Lietošanas instrukcija
19	**EE**	Kasutusjuhend
24	**PL**	Instrukcja obsługi
29	**RU**	Инструкция пользователя
34	**DE**	Bedienungsanleitung
39	**UA**	Інструкція
44	**BG**	Ръководство за употреба
49	**RO**	Manual de utilizare
54	**HU**	Használati utasítás
59	**HR**	Korisnički priručnik
64	**ES**	Manual de usuario
69	**SI**	Uporabniški priročnik
74		EU Declarations
76		Warranty card

Technical specifications

Connection: Bluetooth v5.0
Frequency range: 2.4–2.48 GHz
Maximal output radio frequency power: -1.02 dBm / 0.79 mW
Screen: IPS, 1.30", Corning Gorilla Glass 2.5D
Control: touch screen and two buttons
Heart rate: automatic and manual
Battery: Li-Po
Charging: via clip on USB charger
Battery life: up to 14 days
Application: VeryFitPro
Compatibility: Android 4.4 and above, iOS 7.0 and above, Bluetooth v4.2 and above
Ingress protection: 5 ATM
Strap: removable
Strap size: 23 mm
Material: TPU
Closure: buckle
Wrist size: 16–24 cm
Weight: unit + strap 39 g
Sensors: accelerometer, optical rate monitor, light sensor

This device is designed to provide you with the data of your movements by tracking your daily activities and heart rate. It is not intended to be a medical device, thus, small oversights may occur (in the provided data). Driving, cycling and other physical activities involving movements of hands also may be counted as steps.

Factors that affect heart rate test results
Non-standard way of wearing (such as display toward wrist inner side) would affect heart rate signal measuring, such as:

- the green light not fully cover your skin
- arm swing and the slight movement of device on wrist
- too tight wearing
- raising the arm high and clenching the fist would affect blood circulation and affect the heart rate signal as well

As with all heart-rate tracking technology, whether a chest heart rate belt or a wrist-based sensor, the accuracy is affected by personal physiology, location of wear, and type of movement.

The data of heart rate meter should not be considered as medical accuracy results and it cannot be used as an accurate indication of your health condition.

Product overview

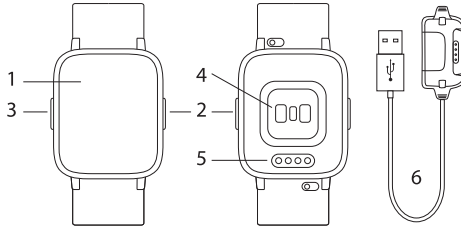

1. Touch Screen
2. Power button
3. Sports button
4. Heart rate sensor
5. Charging contacts
6. Magnetic charging case

Charging

- Attach the charging case to the watch. Make sure the charging pins of the case are touching the charging contact of the smartwatch
- Connect the charging cable to a powered USB port – it can be USB wall charger, computer USB port, power bank, etc.
- It takes up to 1.5 hours to fully charge the smartwatch

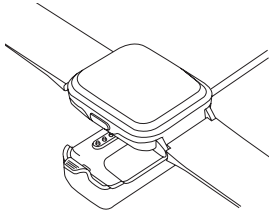

Pairing with a smartphone

This device is designed to work with smartphones, supporting Bluetooth 4.2 or higher versions. Be sure that your smartphone's Bluetooth hardware and software are working properly; otherwise it may not be able to pair with the smartwatch or the connection may be unstable.

1. Download VeryFitPro application from App Store or Google Play to your smartphone. (Accept all security requests of the application.)
2. Enable Bluetooth on your smartphone. (Be sure that Bluetooth is also enabled on the smartwatch.)
3. Open the application and allow all security request of the application.

Upon registration in a mobile app your personal data shall be transferred to the mobile app manufacturer, who is responsible for your personal data processing. We recommend that you familiarise yourself with the mobile app manufacturer's privacy policy prior to registration.

4. Find the binding request on the pull-down list on the home page of the application or go to "Device" section and select bind option.
5. Select product model: SW202G. Click confirm and you will be successfully connected to your smartwatch.
6. Go to the User section of the application and create your personal profile

Some functionality may not work properly or work differently depending on the smartphone model and software. Such issues not necessarily mean the malfunctioning of the smartwatch.

Time in the smartwatch will be set automatically after synchronisation with a smartphone.

Device controls

Long press the left key: Enter the sports mode quickly

Short press the right key: return to previous interface.

You can select left key sports mode types by going to settings and selecting long press icon.

Main menu theme

If you want to replace the main interface theme press and hold on the main screen for few seconds. Dial interface will appear select one by tapping on it.

Main interface operation

Swipe the screen to enter different interfaces:

- Down to check your notifications
- Up to see your daily and weekly progress
- Left to access menu
- Right to access quick menu

Quick access menu

ECO – after turning on this mode your smartwatch will only display the main and quick access menus. In ECO mode, the smartwatch could standby up to 45 days.

DND – after turning on this mode all functions will work except call and SNS alerts.

Flashlight – turns on the white screen on the smartwatch and works as a flashlight.

Find smartphone – your smartphone will start ringing after you select this function.

Main interface

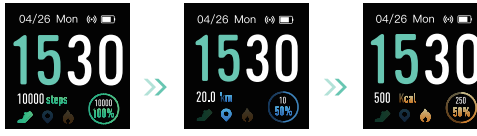

Steps number **Distance** **Calories**

Click the round area to switch between different data of steps, distance or calories.

Overview of functions

Select a sport mode and start tracking your activity session

Helps you regulate your breathing and relax.

Control music playback on your smartphone.

View your latest sport records.

Test your heart rate – beats per minute (BPM) value.

View, turn on/off the alarm clock. First you need to set the alarm in the app.

Turn on the timer or countdown function.

In the settings menu you can find the following sections: Dial (change your smartwatch watchface), Dimming (set the brightness of your screen), Long press option (left button configuration), Download (scan the QR code to download the application), About (view information about the watch), Shutdown (turn off the smartwatch)

For more functions, please check VeryFitPro software of the smartphone.

Sports mode

Click the sport icon > select the activity > select the type of sport mode and countdown will start automatically.

During sport session:

Pause activity: short press the right key

Restore activity: short press the right key

End sport session

End activity: long press the right key > select the end button on the screen

Sports menu

You can change 8 default sport modes displayed in your smartwatch by using VeryFitPro application. There are 14 total sport modes you can choose from. All you need to do is:

Open application, go to device section and choose more.

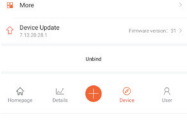

Tap on activity display.

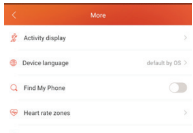

You will enter activity mode section here you can change activities which you want to see on the smartwatch.

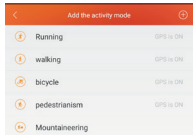

Connected GPS

Smartwatch has connected GPS that uses your phones' location tracking and lets you record and view your activities data and routes on a map.

You can use this mode by pressing a plus sign in the main app interface and choosing the activity that you want.

Women's health tracking

Women's health tracking function, which is used for recording menstrual changes, tracks individual menstrual cycle and predicts ovulation. If you want to use this function you have to enable it in the application.

Troubleshooting

Li-Ion/Li-Po batteries exhibit a gradual decrease in performance over their service life, so reduction in the initial battery capacity is not an indication of a faulty battery or device.

PROBLEMS	SOLUTIONS
The smartwatch shuts down automatically	• The battery might be empty.
The smartwatch cannot be turned on	• Press the power button for a longer time. • Recharge the smartwatch and try to start it again.
Short battery performance	• Make sure the battery has been completely charged (at least for two hours). • Turn off the needless functions which are causing high power consumption: screen activation by wrist movement, high screen brightness, etc.
Connectivity problems	• To ensure the proper operation of some smartwatch functions, VeryFitPro app must be started and working in the background mode of your smartphone operating system. Do no not disable Bluetooth connection and do not close the app in the background applications list. • Restart the smartwatch/smartphone. • Distance between the devices is too long, get them closer.

Care and maintenance

- Regularly clean your band and tracker – especially after working out or sweating. Make sure your device is completely dry after cleaning.
- Be sure your skin is dry before you put your tracker on.
- Do not use abrasive solvents to clean the tracker.
- Do not expose the tracker to extremely high or low temperatures because this will shorten the life of electronic devices, destroy the battery or distort certain plastic parts.
- Do not dispose of the tracker using fire because this will result in an explosion.
- Do not expose the tracker to contact with sharp objects because this will cause scratches and damage.
- Do not attempt to disassemble the tracker because this may damage it if you are not professionally skilled in this area.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol

The use of the WEEE symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

Techninės specifikacijos

Ryšys: 5.0 versijos „Bluetooth“
Dažnių diapazonas: 2.4–2.48 GHz
Maksimali radijo dažnio galia: -1.02 dBm / 0.79 mW
Ekranas: IPS, 1,30 col.,„Corning Gorilla Glass 2.5D“
Valdymas: jutiklinis ekranas ir du mygtukai
Pulso dažnio matavimas: automatiškai ir rankiniu būdu
Baterija: Li-Po
įkrovimas: per USB įkroviklio spaustuką
Baterijos naudojimo trukmė: iki 14 dienų
Programa: „VeryFitPro“
Suderinamumas: 4.4 ir naujesnės versijos „Android“, 7.0 ir naujesnės versijos „iOS“, 4.2 ir naujesnės versijos „Bluetooth“
Apsaugos klasė: 5 ATM
Dirželis: nuimamas
Dirželio dydis: 23 mm
Medžiaga: TPU
Užsegimas: sagtis
Riešo dydis: 16–24 cm
Svoris: prietaiso su dirželiu – 39 g
Jutikliai: akcelerometro, optinis pulso dažnio monitoriaus, šviesos

Šis įrenginys teikia Jūsų judėjimo duomenis fiksuodamas kasdienę veiklą. Tai nėra medicinos įrenginys, todėl pateikiami duomenys gali būti truputį netikslūs. Vairuojant, važiuojant dviračiu ar užsiimant kita fizine veikla atliekami rankų judesiai gali būti skaičiuojami kaip žingsniai, tačiau jų įtaka galutiniams dienos aktyvumo rezultatams yra minimali.

Kas gali paveikti pulso matavimo rezultatus

Prietaisą naudojant neįprastai (pvz., ekraną nukreipus į vidinę riešo pusę), gali pasikeisti pulso signalo matavimas. Pvz.:

- žalia lemputė ne visiškai liečiasi su oda;
- siūbuojant rankai šiek tiek juda ant riešo esantis prietaisas;
- prietaisas užveržtas per tampriai;
- aukštai pakėlus ranką ir sugniaužus kumštį, pasikeičia kraujo apytaka ir gali pakisti pulso signalas.

Kaip ir bet kurio kito pulsą matuojančio prietaiso (pvz., per krūtinę juosiamo diržo arba ant riešo nešiojamo jutiklio) atveju tikslumas priklauso nuo žmogaus fiziologijos, naudojimo vietos ir judėjimo pobūdžio.

Širdies pulso matuoklio pateikiami duomenys negali būti lyginami su medicininių tyrimų tikslumu ir todėl jie negali būti naudojami kaip tikslus jūsų sveikatos būklės rodiklis.

Gaminio apžvalga

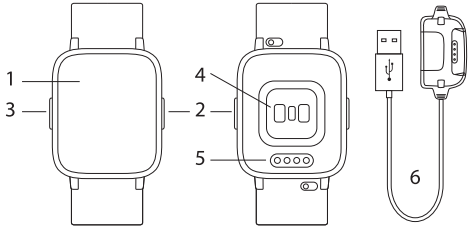

1. Jutiklinis ekranas
2. Maitinimo mygtukas
3. Sporto režimo mygtukas
4. Pulso dažnio jutiklis
5. Įkrovimo kontaktai
6. Magnetinis įkrovimo dėklas

Įkrovimas

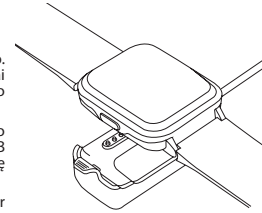

- Pritvirtinkite įkrovimo dėklą prie laikrodžio. Įsitikinkite, kad dėklo įkrovimo kaištukai liečiasi su išmaniojo laikrodžio įkrovimo kontaktu
- Įkrovimo laidą prijunkite prie maitinimo USB prievado – galima naudoti sieninį USB įkroviklį, kompiuterio USB prievadą, išorinę bateriją ir pan.
- Išmanusis laikrodis visiškai įkraunamas per 1,5 valandos

Susiejimas su išmaniuoju telefonu

Šis prietaisas pritaikytas naudoti kartu su išmaniaisiais telefonais, palaikančiais 4.2 ar naujesnės versijos „Bluetooth“. Įsitikinkite, kad jūsų išmaniojo telefono „Bluetooth“ aparatinė ir programinė įranga veikia tinkamai; priešingu atveju susieti su išmaniuoju telefonu gali nepavykti arba ryšys gali būti nestabilus.

1. Iš „App Store“ arba „Google Play“ į savo išmanųjį telefoną atsisiųskite „VeryFitPro“ programą (sutikite su visais programos saugumo prašymais).
2. Išmaniajame telefone įjunkite „Bluetooth“ (įsitikinkite, kad „Bluetooth“ taip pat įjungtas ir išmaniajame laikrodyje).
3. Atidarykite programą ir sutikite su visais programos saugumo prašymais.

Atlikus registraciją mobilioje aplikacijoje Jūsų asmens duomenys bus perduodami mobiliosios aplikacijos gamintojui, kuris yra atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą. Prieš registraciją rekomenduojame susipažinti su mobilios aplikacijos gamintojo privatumo politika.

4. Pagrindinio programos puslapio išplečiamajame meniu raskite susiejimo prašymą arba eikite į skiltį „Device“ (įrenginys) ir pasirinkite susiejimo parinktį.
5. Pasirinkite gaminio modelį: SW202G. Spustelėkite „Confirm“ (patvirtinti) ir būsite sėkmingai susieti su savo išmaniuoju laikrodžiu.
6. Eikite į programos skiltį „User“ (naudotojas) ir susikurkite asmeninį profilį

Kai kurios funkcijos, priklausomai nuo išmaniojo telefono modelio ir programinės įrangos, gali veikti netinkamai arba veikti ne taip, kaip numatyta. Šios problemos nebūtinai reiškia, kad išmanusis laikrodis veikia netinkamai.

Laikas išmaniajame telefone bus nustatytas automatiškai sinchronizavus jį su išmaniuoju telefonu.

Įrenginio valdikliai

Ilgai spaudžiant kairįjį klavišą: greitai įjungiamas sporto režimas

Trumpai spaudžiant dešinįjį klavišą: grįžtama į ankstesnę sąsają.

Sporto režimo tipus, įjungiamus kairiuoju klavišu, galite pasirinkti apsilankę nuostatų skiltyje ir pasirinkę long press piktogramą.

Pagrindinio meniu tema

Jei norite pakeisti pagrindinės sąsajos temą, paspauskite ir kelias sekundes palaikykite nuspaudę pagrindinį ekraną. Bus rodomos rinkimo sąsajos – pasirinkite vieną iš jų bakstelėdami.

Pagrindinės sąsajos veiksmai

Perbraukite per ekraną, kad įeitumėte į skirtingas sąsajas:

- žemyn – kad patikrintumėte pranešimus
- aukštyn – kad peržiūrėtumėte kiekvienos dienos ir savaitės pažangą
- kairėn – kad atidarytumėte meniu
- dešinėn – kad atidarytumėte sparčiosios prieigos meniu

Sparčiosios prieigos meniu

ECO – įjungus šį režimą jūsų išmaniajame laikrodyje bus rodomi tik pagrindiniai ir sparčiosios prieigos meniu. ECO režimu būdamas budėjimo būsenos išmanusis laikrodis gali veikti iki 45 dienų.

DND – įjungus šį režimą veiks visos funkcijos, išskyrus skambinimo ir SNS įspėjimų.

Flashlight – išmaniajame laikrodyje įjungiamas baltas ekranas ir įrenginį galima naudoti kaip žibintuvėlį.

Find smartphone – pasirinkus šią funkciją pradės skambėti jūsų išmanusis telefonas.

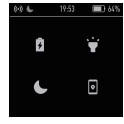

Pagrindinė sąsaja

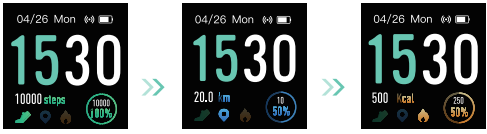

Žingsnių skaičius **Atstumas** **Kalorijos**

Spustelėkite apvaliąją sritį, kad perjungtumėte skirtingų duomenų – žingsnių, atstumo arba kalorijų, ekranus.

Funkcijų apžvalga

Pasirinkite sporto režimą ir pradėkite sekti aktyvumą seanso metu

Pasitikrinkite pulso dažnį – tvinksnių per minutę (BPM) vertė.

Padeda sureguliuoti kvėpavimą ir atsipalaiduoti.

Peržiūrėkite, įjunkite / išjunkite žadintuvą. Žadintuvą prieš tai reikia nustatyti programoje.

Valdykite išmaniajame telefone atkuriamą muziką.

Įjunkite laikmačio arba atvirkštinio laikmačio funkciją.

Peržiūrėkite naujausius sporto įrašus.

Nuostatų meniu rasite šias skiltis: „Dial“ (išmaniojo laikrodžio ciferblato keitimas), „Dimming“ (ekrano ryškumo nustatymas), parinktį „Long press“ (kairiojo mygtuko funkcijos konfigūracija), „Download“ (nuskaičius QR kodą galima atsisiųsti programą), „About“ (laikrodžio informacijos rodinys), „Shutdown“ (išmaniojo laikrodžio išjungimas)

Daugiau funkcijų rasite naudodamiesi išmaniajame telefone įdiegta „VeryFitPro“ programine įranga.

Sporto režimas

Spustelėkite sporto piktogramą > pasirinkite veiklą > pasirinkite sporto režimo tipą ir bus automatiškai įjungtas atvirkštinis laikmatis.

Sporto seanso metu:

pristabdykite veiklą: trumpai spustelėkite dešinįjį klavišą

tęskite veiklą: trumpai spustelėkite dešinįjį klavišą

Sporto seanso pabaiga

Norėdami užbaigti veiklą: ilgai spauskite dešinįjį klavišą > pasirinkite ekrane rodomą pabaigos mygtuką

Sporto meniu

Naudodami programą „VeryFitPro“ galite keisti 8 numatytuosius sporto režimus, rodomus išmaniajame laikrodyje. Iš viso galite rinktis iš 14 sporto režimų. Viskas, ko reikia – atlikti toliau nurodytus veiksmus.

Atidarykite programą, eikite į skiltį „Device“ (įrenginys) ir pasirinkite „More“ (daugiau).



Bakstelėkite veiklos rodinį.



Įeisite į veiklos režimo skiltį, kurioje galėsite keisti, kurias veiklas norėsite matyti savo išmaniajame laikrodyje.



GPS funkcija

Išmaniajame laikrodyje yra įjungta GPS, todėl naudojama jūsų telefono buvimo vietos sekimo funkcija, kad galėtumėte įrašyti ir peržiūrėti veiklos duomenis bei maršrutus žemėlapyje.

Šiuo režimu galite naudotis pagrindinėje programos sąsajoje spustelėję pliuso ženklą ir pasirinkę norimą veiklą.

Moterų sveikatos būklės sekimas

Moterų sveikatos būklės sekimo funkcija, naudojama menstruaciniams pokyčiams įrašyti, seka kiekvieną menstruacinį ciklą ir numato ovuliaciją. Jei norite naudoti šią funkciją, turite įjungti ją programoje.

Trikčių šalinimas

Ličio joną /„Li-Po“ tipo baterijų veiksmingumo laikas jas naudojant po truputį trumpėja, todėl sumažėjusi pradinė baterijos talpa nereiškia, kad baterija arba prietaisas yra sugedę.

PROBLEMOS	SPRENDIMAI
Išmanusis laikrodis automatiškai išsijungia	• Baterija gali būti išsikrovusi.
Nepavyksta įjungti išmaniojo laikrodžio	• Ilgiau palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką. • Iš naujo įkraukite išmanųjį laikrodį ir bandykite įjungti vėl.
Trumpas baterijos veiksmingumo laikas	• Įsitikinkite, kad baterija visiškai įkrauta (įkrovimas turi trukti bent dvi valandas). • Išjunkite nereikalingas funkcijas, dėl kurių suvartojama daug energijos: ekrano aktyvinimą pajudinus riešą, didelį ekrano ryškumą ir pan.
Ryšio problemos	• Siekiant užtikrinti tinkamą kai kurių išmaniojo laikrodžio funkcijų veikimą, „VeryFitPro“ programą reikia paleisti ir leisti jai veikti išmaniojo telefono operacinės sistemos foniniu režimu. Neišjunkite „Bluetooth“ ryšio ir neuždarykite programos fone veikiančių programų sąraše. • Iš naujo įjunkite išmanųjį laikrodį / išmanųjį telefoną. • Per didelis atstumas tarp prietaisų. Prietaisus padėkite arčiau vienas kito.

Priežiūra

- Reguliariai nuvalykite išmanųjį laikrodį – ypač po treniruotės arba kai suprakaituojate. Įsitikinkite, ar Jūsų prietaisas po valymo yra visiškai sausas.
- Prieš užsidėdami laikrodį, įsitikinkite kad jūsų oda sausa.
- Su išmaniuoju laikrodžiu neplaukiokite ir neikite į dušą.
- Laikrodį saugokite nuo skysčių, drėgmės ar drėgno oro, kad nepažeistumėte vidinės grandinės.
- Laikrodžio nevalykite abrazyviniais tirpikliais.
- Laikrodį saugokite nuo ypač aukštos ar žemos temperatūros, nes priešingu atveju elektroninius prietaisus naudosite trumpiau, baterija suges arba deformuosis tam tikros plastikinės dalys.
- Laikrodį saugokite nuo ugnies, nes ji gali sprogti.
- Laikrodį saugokite nuo aštrių daiktų, nes jie ją gali subraižyti ir pažeisti.
- Jeigu nesate specialistas, nemėginkite pats ardyti laikrodžio, nes kyla grėsmė jį pažeisti.

Elektroninių atliekų ir elektroninės įrangos (WEEE) ženklas

WEEE ženklu nurodoma, kad gaminys negali būti panaudotas kaip namų apyvokos atlieka. Užtikrindami, kad šis gaminys būtų išmestas pagal taisykles, Jūs padėsite aplinkai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie šio gaminio perdirbimą, susisiekite su savo vietinės valdžios institucija, Jūsų namų ūkiui priklausančiu atliekų paslaugų teikėju arba parduotuve, iš kurios pirkote šį gaminį.

Tehniskās specifikācijas

Savienojums: Bluetooth v5.0
Frekvenču diapazons: 2.4–2.48 GHz
Maksimālā izejas radio frekvences jauda: -1.02 dBm / 0.79 mW
Ekrāns: IPS, 1.30", Corning Gorilla Glass 2.5D
Vadība: skārienjūtīgais ekrāns un divas pogas
Sirdsdarbības mērījumi: automātiski un manuāli
Akumulators: Li-Po
Uzlāde: pieslēdzot uzlādes ierīcei ar USB
Akumulatora darbības laiks: līdz 14 dienām
Lietotne: VeryFitPro
Savietojamība: Android 4.4 un jaunāka, iOS 7.0 un jaunāka, Bluetooth v4.2 un jaunāka
Aizsardzība pret mitruma iekļūšanu: 5 ATM
Siksna: noņemama
Siksnas izmērs: 23 mm
Materiāls: TPU
Aizdare: sprādze
Plaukstas locītavas izmērs: 16–24 cm
Svars: ierīce + siksna 39 g
Sensori: akselerometrs, optiskais ātruma monitors, gaismas sensors

Šī ierīce ir izstrādāta, lai sniegtu Jums informāciju par Jūsu kustību biežumu,sekojot līdzi Jūsu ikdienas aktivitātēm un sirds ritma datus. Šī nav medicīniskā ierīce, tāpēc sniegtajos datos var būt nelielas neprecizitātes. Braukšana, riteņbraukšana un citas fiziskas aktivitātes, kuras ietver sevī kustības, var tikt uzskaitītas kā soļi.

Faktori, kuri ietekmē sirds ritma testu rezultātus
Nestandarta valkāšanas veids (piemēram, ar ekrānu pret plaukstas apakšu) var ietekmēt sirds ritma signālu:

- Zaļā gaisma pilnībā nenosedz Jūsu ādu
- roku kustības, un nelielas ierīces kustības uz rokas
- pārāk cieša valkāšana
- pacelta roka gaisā vai sažņaugta dūre var ietekmēt asins cirkulāciju, un atstāj iespaidu uz sirds ritmu

Tāpat kā ar visu sirds ritma tehnoloģiju, vai tā būtu krūšu sirds ritma josta vai arī uz plaukstas locītavas sensors, precizitāti var ietekmēt personīgā fizioloģija, nodilums, pārvietošanās veids.

Sirds ritma mērītāja dati nevar tikt pieņemti par medicīniski precīziem un nevar tikt izmantoti kā precīzs indikators Jūsu veselības stāvoklim.

Produkta pārskats

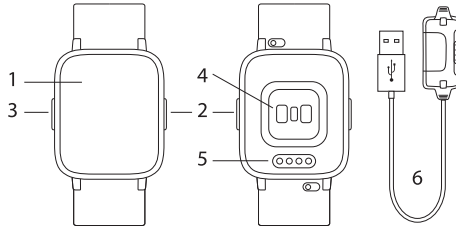

1. Skārienjūtīgais ekrāns
2. Ieslēgšanas poga
3. Sporta poga
4. Sirdsdarbības sensors
5. Uzlādes kontakti
6. Magnētiskais uzlādes bloks

Uzlāde

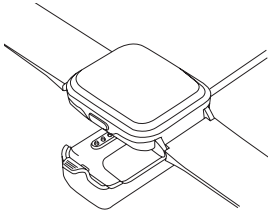

- Savienojiet uzlādes bloku ar pulksteni. Pārliecinieties, ka bloka uzlādes kontakti saskaras ar viedpulksteņa uzlādes kontaktu
- Pievienojiet uzlādes kabeli USB pieslēgvietai, kurai tiek padota elektrība – USB sienas uzlādes ierīcei, datora USB pieslēgvietai, ārējam akumulatoram utt.
- Pilnīgai viedpulksteņa uzlādei nepieciešams laiks līdz 1,5 stundām

Savienošana pārī ar viedtālruni

Šī ierīce paredzēta darbināšanai kopā ar viedtālruņiem, kuri atbalsta "Bluetooth" 4.2 vai jaunākas versijas. Pārliecinieties, ka jūsu viedtālruņa "Bluetooth" aparatūra un programmatūra darbojas pareizi, pretējā gadījumā var neizdoties savienošana pārī ar viedpuksteni, vai arī savienojums var būt nestabils.

1. No App Store vai Google Play lejupielādējiet savā viedtālrunī lietotni VeryFitPro. (Apstipriniet visus lietotnes drošības pieprasījumus.)
2. Aktivizējiet savā viedtālrunī Bluetooth. (Pārliecinieties, ka Bluetooth ir aktivizēts arī viedpulksteni.)
3. Atveriet lietotni un apstipriniet visus lietotnes drošības pieprasījumus.

Pēc reģistrācijas mobilajā lietotnē jūsu personas dati tiks nodoti mobilās lietotnes izstrādātājam, kas ir atbildīgs par jūsu personas datu apstrādi. Pirms reģistrācijas iesakām iepazīties ar mobilās lietotnes izstrādātāja privātuma politiku.

4. Lietotnes mājaslapas iznirstošajā sarakstā atrodiet saistošo pieprasījumu vai dodieties uz sadaļu "Ierīce" un izvēlieties saistošo iespēju.
5. Izvēlieties izstrādājuma modeli: SW202G. Nospiediet apstiprināt, un tiks izveidots savienojums ar jūsu viedpulksteni.
6. Dodieties uz lietotnes sadaļu "Lietotājs" un izveidojiet savu profilu

Atkarībā no viedtālruņa modeļa un programmatūras dažas funkcijas var nedarboties, kā nākas, vai darboties citādi. Šīs problēmas var nebūt saistītas ar viedpulksteņa darbības traucējumiem.

Viedpulksteņa laiks tiks iestatīts automātiski pēc sinhronizācijas ar viedtālruni.

Ierīces vadības elementi

Turiet nospiestu kreiso taustiņu: Ātri ievadiet sporta režīmu

Īsi nospiediet labo taustiņu: atgriezieties iepriekšējā saskarnē.

Jūs ar kreiso taustiņu varat izvēlēties sporta režīma veidus, dodoties uz iestatījumiem un izvēloties ikonu long press

Galvenās izvēlnes izskats

Ja vēlaties nomainīt galvenās saskarnes izskatu, piespiediet un dažas sekundes turiet piespiestu pirkstu galvenajam ekrānam. Parādīsies ciparu saskarne; izvēlieties, tam piespiežot.

Galvenās saskarnes darbība

Pavelciet pa ekrānu, lai ieietu dažādās saskarnēs:

- Uz leju, lai pārbaudītu savus paziņojumus
- Uz augšu, lai apskatītu dienas un nedēļas progresu
- Pa kreisi, lai piekļūtu izvēlnei
- Pa labi, lai piekļūtu ātrajai izvēlnei

Ātrās piekļuves izvēlne

ECO – pēc šī režīma ieslēgšanas jūsu viedpulkstenis attēlos tikai galveno un ātrās piekļuves izvēlni. ECO režīmā viedpulkstenis gaidstāves režīmā var darboties līdz 45 dienām.

DND – pēc šī režīma ieslēgšanas darbosies visas funkcijas, izņemot zvanu un SNS brīdinājumus.

Kabatas baterija – viedpulkstenī ieslēdzas balts ekrāns, un tas darbojas kā kabatas baterija.

Atrast viedtālruni – kad izvēlēsieties šo funkciju, jūsu viedtālrunis sāks zvanīt.

Galvenā saskarne

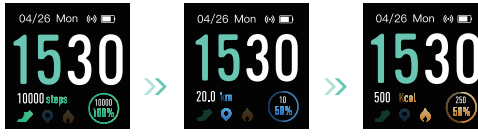

Soļu skaits **Distance** **Kalorijas**

Nospiediet uz apļa, lai pārslēgtu dažādus datus par soļiem, distance vai kalorijām.

Funkciju pārskats

Izvēlieties sporta režīmu un sāciet sekot līdzi savām aktivitātēm.

Palīdz regulēt elpošanu un atslābināties.

Kontrolējiet mūzikas atskaņošanu savā viedtālrunī.

Apskatiet savus jaunākos rekordus sportā.

Skats ieslēgt/izslēgt modinātājpulksteni. Vispirms jums lietotnē jāiestata modinātājs.

View, turn on/off the alarm clock. First you need to set the alarm in the app.

Ieslēdziet taimera jeb atpakaļskaitīšanas funkciju.

Iestatījumu izvēlnē jūs varat atrast šādas sadaļas:
Skala (nomainiet sava viedpulksteņa ekrānu),
Aptumšošana (iestatiet ekrāna spilgtumu),
Ilga nospiešana (kreisās pogas konfigurācija), Lejupielāde (skenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni),
Par (skatīt informāciju par pulksteni), Hibernēšana (izslēgt viedpulksteni).

Citas funkcijas lūdzam skatīt viedtālruņa programmatūrā VeryFitPro.

Sporta režīms

Nospiediet sporta ikonu > izvēlieties aktivitāti > izvēlieties sporta režīma veidu, un atpakaļskaitīšana sāksies automātiski.

Sporta nodarbības laikā:

Lai aktivitāti apturētu: īsi nospiediet labo taustiņu

Lai aktivitāti atjaunotu: īsi nospiediet labo taustiņu

Sporta nodarbības beigas

Nodarbības beigas: turiet nospiestu labo taustiņu > uz ekrāna izvēlieties gala pogu

Sporta izvēlne

Izmantojot lietotni VeryFitPro, Jūs varat mainīt 8 savā viedpulkstenī attēlotos noklusējuma sporta režīmus. Jūs varat izvēlēties pavisam no 14 sporta režīmiem. Viss, kas jums jādara, ir:

Atveriet lietotni, dodieties uz ierīces sadaļu un izvēlieties vairāk.

Nospiediet uz aktivitātes displeja.

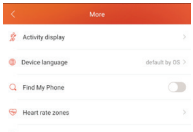

Jūs nokļūsiet aktivitāšu sadaļā, šeit jūs varat mainīt aktivitātes, ko vēlaties redzēt savā viedpulkstenī.

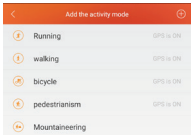

Pieslēgts GPS

Viedpulkstenim ir pieslēgts GPS, kas nosaka jūsu tālruņu atrašanās vietu un ļauj ierakstīt informāciju par savām aktivitātēm un maršrutus un apskatīt tos kartē.

Jūs varat izmantot šo režīmu, galvenajā lietotnes saskarnē nospiežot zīmi plus un izvēloties vajadzīgo aktivitāti.

Sieviešu veselības uzraudzība

Sieviešu veselības uzraudzības funkcija, kas tiek izmantota menstruālo izmaiņu reģistrēšanai, seko līdzi individuālajam menstruālajam ciklam un prognozē ovulāciju. Ja jūs vēlaties izmantot šo funkciju, tā jāaktivizē lietotnē.

Problēmu novēršana

Li jonu/Li-Po baterijas kalpošanas laikā pakāpeniski zaudē savu veiktspēju, tādēļ sākotnējās jaudas mazināšanās nav bojātas baterijas vai ierīces pazīme.

PROBLĒMAS	RISINĀJUMI
Viedpulkstenis automātiski izslēdzas.	• Iespējams, baterija ir tukša.
Neizdodas ieslēgt viedpulksteni.	• Ieslēgšanas pogu spiediet ilgāk. • Uzlādējiet viedpulksteni un vēlreiz mēģiniet to ieslēgt.
Īss baterijas kalpošanas laiks.	• Pārliecinieties, ka baterija ir pilnībā uzlādēta (vismaz divas stundas). • Izslēdziet nevajadzīgās funkcijas, kuras rada lielu enerģijas patēriņu: ekrāna ieslēgšana ar plaukstas kustību, stiprs ekrāna spilgtums utt.
Problēmas ar savienojumu	• Lai nodrošinātu dažu viedpulksteņa funkciju pareizu darbību, jāieslēdz un jūsu viedtālruņa operētājsistēmas fona režīmā jādarbina lietotne "VeryFitPro". Tomēr neizslēdziet "Bluetooth" savienojumu un neaizveriet lietotni fona lietotņu sarakstā. • Veiciet viedpulksteņa / viedtālruņa restartu. • Attālums starp ierīcēm ir pārāk liels, novietojiet tās tuvāk.

Apkope un uzturēšana

- Regulāri notīriet saiti un skaitītāju ar sausu drānu – īpaši pēc treniņiem vai svīšanas. Pārliecinieties, ka pēc tīrīšanas ierīce ir pilnībā sausa.
- Pirms skaitītāja uzlikšanas pārliecinieties, ka jūsu āda ir sausa.
- Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus viedaproces tīrīšanai.
- Neatstājiet aproci ekstremāli augstā vai zemā temperatūrā, jo tas saīsinās elektroniskās ierīces kalpošanas laiku, sabojās bateriju vai noteiktas plastmasas daļas.
- Neutilizējiet viedaproci, to sadedzinot, – tas izraisīs sprādzienu.
- Sargājiet viedaproci no saskares ar asiem priekšmetiem, lai nesaskrāpētu un nesabojātu to.
- Ja vien jums nav profesionālu zināšanu šajā jomā, necentieties izjaukt viedaproci, lai to nesabojātu.

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (WEEE) simbols

WEEE simbols norāda, ka šis izstrādājums nav likvidējams kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Likvidējot šo izstrādājumu pareizi, Jūs palīdzēsit aizsargāt apkārtējo vidi. Sīkākai informācijai par šā izstrādājuma pārstrādāšanu, lūdzu, sazinieties ar vietējām iestādēm, mājsaimniecības atkritumu transportēšanas uzņēmumu vai tirdzniecības vietu, kur izstrādājumu iegādājāties.

Tehnilised andmed

Ühendus: Bluetooth v5.0
Sagedusvahemik: 2.4–2.48 GHz
Väljundraadiosageduse maksimaalne võimsus: -1.02 dBm / 0.79 mW
Ekraan: IPS, 1,30", Corning Gorilla Glass 2.5D
Juhtimine: puuteekraan ja kaks nuppu
Pulsi lugemine: automaatne ja käsitsi
Aku: Li-Po
Laadimine: klambriga USB laadija abil
Aku kestus: kuni 14 päeva
Rakendus: VeryFitPro
Ühilduvus: Android 4.4 ja hilisem, iOS 7.0 ja hilisem, Bluetooth v4.2 ja hilisem
Veekindlus: 5 ATM
Rihm: eemaldatav
Rihma suurus: 23 mm
Materjal: TPU
Sulgur: pannal
Randme suurus: 16–24 cm
Kaal: seade + rihm 39 g
Andurid: kiirendusmõõtja, optiline mõõtja, valgusandur

Seade jälgib teie igapäevast aktiivset tegevust ja edastab teile selle alusel liikumisandmed. See ei ole meditsiiniotstarbeline seade, mistõttu võib esineda (esitatud andmete) ebatäpsusi. Sõitmist, rattasõitu ja teisi füüsilisi tegevusi, kus tuleb käsi liigutada, võib ka sammudena lugeda. Siiski on nende liigutuste mõju päevasele aktiivsusele minimaalne.

Tegurid, mis pulsitesti tulemusi mõjutavad
Ebatavaline kandmisviis (näiteks näidik randme sisepoolel) mõjutab pulsisignaali mõõtmist, näiteks:

- roheline valgus ei kata täielikult teie nahka
- käe viibutamine ja seadme kerge liikumine randmel
- liiga kitsalt kandmine
- käe kõrgele tõstmine ja rusikasse tõmbamine mõjutab vereringet ja pulsisignaali samuti

Nagu iga pulsimõõtmistehnoloogiaga, kas rindkere rihmaga või randmel oleva anduriga, mõjutab selle täpsust personaalne füsioloogia, kandmise koht ja liikumise liik.

Pulsimõõtja andmeid ei peaks võtma kui meditsiiniliselt täpseid tulemusi ja seda ei või kasutada kui täps.

Toote ülevaade

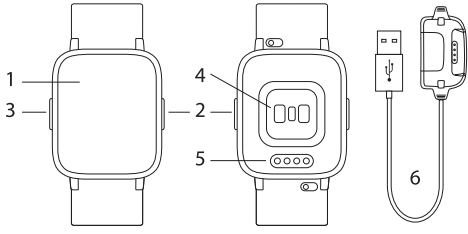

1. Puuteekraan
2. Toitenupp
3. Spordinupp
4. Pulsiandur
5. Laadimiskontaktid
6. Magnetiline laadimiskorpus

Laadimine

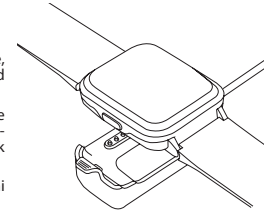

- Ühendage laadimiskorpus kellaga. Jälgige, et korpuse laadimiskontaktid puudutavad nutikella laadimiskontakte.
- Ühendage laadimiskaabel voolu andvasse USB-ühendusse – selleks võib olla USB-seinalaadija, arvuti USB-ühendus, akupank vms.
- Nutikella täielikuks laadimiseks kulub kuni 1,5 tundi.

Ühendamine nutitelefoniga

Seade on mõeldud kasutamiseks koos nutitelefoniga, mis toetab vähemalt Bluetoothi versiooni 4.0. Veenduge, et nutitelefoni Bluetoothi riistvara ja tarkvara töötavad nõuetekohaselt, muidu ei pruugi telefoni nutikellaga ühendamine õnnestuda või ühendus võib olla ebastabiilne.

1. Laadige App Store või Google Play kaudu oma nutitelefonisse VeryFitPro rakendus. (Andke rakendusele kõik selle turvaload.)
2. Lülitage oma nutitelefonis sisse Bluetooth ühendus. (Veenduge, et ka nutikellal on Bluetooth ühendus sisse lülitatud.)
3. Avage rakendus ja andke rakendusele kõik selle turvaload.

Upon registration in a mobile app your personal data shall be transferred to the mobile app manufacturer, who is responsible for your personal data processing. We recommend that you familiarise yourself with the mobile app manufacturer's privacy policy prior to registration.

4. Leidke rakenduses ülalt alla tõmmatavast teavituste nimekirjast sidumise taotlus või minge seadmete ossa „Device" ja tehke sidumise valik „Bind".
5. Valige toote mudel: SW202G. Vajutage kinnituse nupule „Confirm" ja oletegi oma nutitelefoni edukalt nutikellaga ühendanud.
6. Minge rakenduse kasutaja ossa „User" ja looge oma isiklik profiil.

Mõned funktsioonid ei pruugi nutitelefoni mudelist ja tarkvarast sõltuvalt korralikult töötada või võivad töötada erineval moel. Seesugused probleemid ei tähenda tingimata, et nutikell ei tööta nõuetekohaselt.

Nutikella kellaaeg seadistatakse pärast nutikellaga sünkroonimist automaatselt.

Seadme juhtimine

Vasaku nupu pikk vajutus: Avage kiiresti spordirežiim

Parema nupu lühike vajutus: eelmisele kuvale.

Vasaku nupu spordirežiimi tüüpe saab valida, minnes seadistustesse ja valides ikooni long press

Põhikuva kasutamine

Kui tahate peakuva teemat muuta, siis vajutage peakuvale pikalt (mõni sekund). Ilmub valikukuva; puudutage sellel soovitud valikut.

Põhikuva kasutamine

Pühkige ekraani, et avada erinevaid kuvasid:

- Alla, et vaadata teavitusi
- Üles, et näha oma päeva ja nädala edasiminekut
- Vasakule, et avada menüü
- Paremale, et avada kiirmenüü

Kiirmenüü

ECO – pärast selle režiimi sisselülitamist näitab nutikell ainult põhikuva ja kiirmenüüd. ECO režiimis võib nutikella aku ooterežiimis vastu pidada kuni 45 päeva.

DND – pärast selle režiimi sisselülitamist töötavad kõik funktsioonid peale kõnede ja SNS hoiatuste.

Flashlight – lülitab nutikella ekraani valgeks ja töötab taskulambina.

Find smartphone – teie nutitelefon hakkab helisema, kui valite selle funktsiooni.

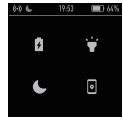

Põhikuva

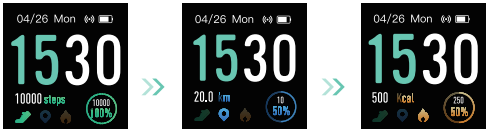

Sammude arv **Kaugus** **Kalorid**

Vajutage ümmargusele alale, et valida erinevaid andmeid: sammud kaugus või kalorid.

Funktsioonide ülevaade

Valige spordirežiim ja alustage oma trenni jälgimist.

Kontrollige oma pulssi – lööki minutis (PPM).

Aitab teil oma hingamist reguleerida ja lõdvestuda.

Vaadake äratuskella ning lülitage seda sisse/välja. Kõigepealt tuleb rakenduses äratus seada.

Juhtige oma nutitelefoni muusikaesitust.

Lülitage sisse taimeri või aja tagasiloendamise funktsioon.

Vaadake oma viimatisi sporditulemusi.

Seadistuste menüüs leiate järgmised sektsioonid:
Dial (nutikella esilehe muutmine),
Dimming (saate valida nutikella ekraani heleduse),
Long press option (vasaku nupu seadistamine),
Download (skaneerige QR koodi, et laadida alla rakendus),
About (kella kohta teabe vaatamine),
Shutdown (nutikella väljalülitamine).

Rohkem funktsioone leiate nutitelefoni rakendusest VeryFitPro.

Spordirežiim

Vajutage spordi ikoonile > valige tegevus > valige spordirežiimi tüüp ja tagasiloendus algab automaatselt.

Trenni ajal:

Pausi tegevus: parema nupu lühike vajutus

Jätka tegevust: parema nupu lühike vajutus

Trenni lõpetamine

Trenni lõpetamine: parema nupu pikk vajutus > valige kuvatav lõpu nupp

Spordimenüü

VeryFitPro rakenduse abil saate valida kaheksa vaikimisi spordirežiimi, mida nutikell näitab. Valida saate kokku 14 spordirežiimi hulgast. Tehke lihtsalt nii:

Avage rakendus, minge seadmete ossa „Device“ ja tehke valik „More“.

Puudutage näidatavat tegevust.

Avaneb tegevuste režiimi osa. Siin saate muuta tegevusi, mida tahate nutikellal näha.

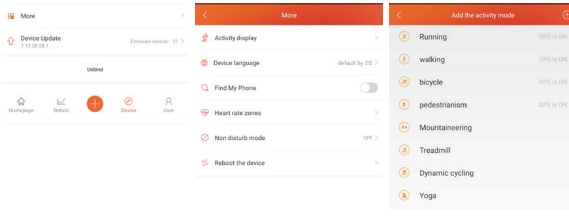

GPS ühendus

Nutikellal on GPS ühenduse funktsioon, mis kasutab teie telefoni asukoha jälgimise andmeid ning võimaldab teil salvestada ja vaadata oma trenniandmeid ja kaardil kuvatavaid teid.

Selle funktsiooni kasutamiseks võite ka vajutada rakenduse põhikuva pluss-märki ja valida soovitud funktsiooni.

Naiste tervise jälgimine

Naiste tervise jälgimise süsteem, mida kasutatakse mensese muutuste kirjapanemiseks, jälgib kasutaja individuaalset kuutsüklit ja ennustab ovulatsiooni aega. Kui tahate seda funktsiooni kasutada, siis peate selle rakenduses aktiveerima.

Veaotsing

Liitiumioonakude ja liitiumpolümeerakude töökindlus väheneb nende tööea käigus järk-järgult, seega ei tähenda aku algse mahutavuse vähenemine, et aku või seade on defektne.

PROBLEEMID	LAHENDUSED
Nutikell lülitub automaatselt välja	• Aku võib olla tühi.
Nutikella ei õnnestu sisse lülitada	• Hoidke toitenuppu kauem all. • Laadige nutikella ja proovige uuesti.
Aku lühike tööaeg	• Pārliecinieties, ka baterija ir pilnībā uzlādēta (vismaz • Veenduge, et aku on täielikult laetud (laadige vähemalt 2 tundi). • Lülitage välja ebavajalikud funktsioonid, mis kulutavad akut: ekraani aktiveerumine randme liigutamisel, ekraani suur eredus jms.
Ühendusprobleemid	• Selleks, et kõik teie nutikella funktsioonid töötaksid nõuetekohaselt, peab teie nutitelefoni operatsioonisüsteemis olema käivitatud rakendus VeryFitPro. Ärge lülitage välja Bluetooth-ühendust ega sulgege nutitelefonis rakendust. • Taaskäivitage nutikell/nutitelefon. • Seadmete vaheline vahemaa on liiga suur, vähendage vahemaad.

Hooldus ja korrashoid

- Puhastage oma aktiivsusmonitori ja käerihma korrapäraselt veidi niiske lapi abil – eelkõige pärast treeningut või higistamist. Veenduge, et teie seade on pärast puhastamist täiesti kuiv.
- Veenduge, et teie nahk on enne aktiivsusmonitori käele panemist kuiv.
- Ärge kasutage aktiivsuse jälgija puhastamiseks kulutava toimega lahuseid.
- Ärge pange aktiivsuse jälgijat väga kuuma või külma keskkonda, see lühendab elektroonilise seadme kasutusaega, rikub akut või kahjustab teatud plastosasid.
- Ärge visake aktiivsuse jälgijat tulle, see plahvatab.
- Kaitske aktiivsuse jälgijat teravate asjade eest, need kriimustavad ja rikuvad seadet.
- Ärge võtke aktiivsuse jälgijat koost lahti, erialaste oskuste puudumisel võib see toote rikkuda.

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) sümbol

WEEE-sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Toote õigel kõrvaldamisel aitate kaitsta keskkonda. Üksikasjalikuma teabe saamiseks selle toote ümbertöötlemise kohta pöörduge kohalikku omavalitsusse, jäätmekäitlusettevõttesse või kauplusesse, kust te toote ostsite.

Właściwości techniczne

Łączność: Bluetooth v5.0
Zakres częstotliwości: 2.4–2.48 GHz
Maksymalna moc wyjściowa częstotliwości radiowej: -1.02 dBm / 0.79 mW
Ekran: Matryca IPS o przekątnej 1,3 cala, powłoka Corning Gorilla Glass 2.5D
Sterowanie: ekran dotykowy i dwa przyciski
Pomiar tętna: automatyczny i ręczny
Bateria: Li-Po
Ładowanie: ładowarka USB ze stacją dokującą
Czas pracy baterii: do 14 dni
Aplikacja: VeryFitPro
Kompatybilność: Android 4.4 lub wyższy, iOS 7.0 lub wyższy, Bluetooth v4.2 lub wyższy
Klasa wodoodporności: 5 ATM
Pasek: wymienny
Szerokość paska: 23 mm
Materiał: TPU
Zapięcie: sprzączka
Rozmiar nadgarstka: 16–24 cm
Waga: zegarek+pasek: 39 g
Wbudowane czujniki: akcelerometr, optyczny czujnik tętna, światłomierz

Główną funkcją urządzenia jest dostarczanie użytkownikowi danych na temat jego aktywności fizycznej poprzez monitorowanie codziennych czynności i tętna. Nie jest to urządzenie medyczne, zatem mogą wystąpić niewielkie przeoczenia w obrębie dostarczanych danych. Prowadzenie samochodu, jazda na rowerze oraz inne czynności fizyczne wymagające poruszania rękami również mogą zostać policzone jako kroki.

Czynniki wpływające na wyniki pomiaru tętna
Nieodpowiedni sposób noszenia urządzenia (np. wyświetlacz skierowany w stronę wewnętrznej części nadgarstka) może zakłócić pomiar tętna, np.:

- gdy zielone światło nie pokrywa skóry w pełni;
- gdy podczas wykonywania ruchów ramion następuje przemieszczenie się urządzenia na nadgarstku;
- gdy urządzenie zostało zbyt mocno zaciśnięte wokół nadgarstka;
- gdy uniesienie ręki i zaciśnięcie pięści utrudnia krążenie krwi.

Podobnie jak w przypadku wszystkich technologii pomiaru tętna – niezależnie od tego, czy jest to pulsometr piersiowy czy nadgarstkowy – dokładność wyniku zależy od: indywidualnych czynników fizjologicznych użytkownika, części ciała, na której urządzenie jest noszone, oraz rodzaju ruchu.

Nie należy traktować danych dostarczanych przez pulsometr jako wyników o medycznej dokładności; ponadto, dane te nie powinny być traktowane jako wiarygodny wskaźnik stanu zdrowia użytkownika.

Przegląd wyrobu

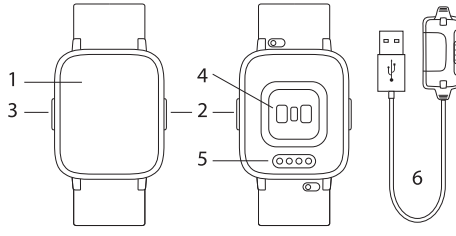

1. Ekran dotykowy
2. Włącznik
3. Przycisk funkcji sportowych
4. Czujnik tętna
5. Złącza ładowania
6. Etui magnetyczne

Ładowanie

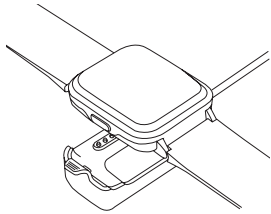

- Podłączyć etui magnetyczne do zegarka. Styki znajdujące się w etui powinny być wpięte w złącza ładowania zegarka.
- Podłączyć przewód ładowarki do zasilanego gniazda USB, np. w ładowarce sieciowej, komputerze, power banku itp.
- Pełne naładowanie zegarka zajmuje ok. 1,5 godziny.

Podłączenie do smartfonu

Urządzenie jest przystosowane do współpracy ze smartfonami obsługującymi Bluetooth wersję 4.2 lub nowsze. Należy przekonać się, że Bluetooth oraz oprogramowanie smartfonu działa prawidłowo, w przeciwnym przypadku podłączenie smartwatcha do smartfonu może być bezskuteczne lub mogą występować zakłócenia w łączu.

1. Pobrać aplikację VeryFitPro ze sklepu App Store lub Google Play i zainstalować ją w telefonie. (Należy udzielić aplikacji wszystkich żądanych zezwoleń)
2. Uruchomić w telefonie funkcję Bluetooth. (Należy upewnić się, że funkcja Bluetooth jest aktywna również w zegarku)
3. Uruchomić aplikację i udzielić wszystkich żądanych zezwoleń.

Po zarejestrowaniu się w aplikacji mobilnej Twoje dane osobowe będą przekazywane do producenta tej aplikacji mobilnej, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Przed rozpoczęciem rejestracji radzimy zapoznać się z polityką prywatności producenta aplikacji mobilnej.

4. Odszukać opcję parowania w liście rozwijanej na stronie głównej aplikacji lub przejść do zakładki „Urządzenie" i wybrać opcję parowania.
5. Wybrać model produktu: SW202G. Wybrać opcję „potwierdź" – zegarek zostanie połączony z telefonem.
6. Następnie należy założyć własny profil w zakładce „Użytkownik"

Niektóre funkcje, ze względu na model smartfonu i oprogramowania, mogą działać niewłaściwie lub nie tak, jak należy. Te problemy niekoniecznie muszą świadczyć o zakłóceniach smartwatcha.

Godzina w smartfonie zostanie ustawiona automatycznie po jego zsynchronizowaniu ze smartwatchem.

Obsługa urządzenia

Długie naciśnięcie lewego przycisku: Szybkie uruchomienie trybu sportowego

Krótkie naciśnięcie prawego przycisku: powrót do poprzedniego ekranu.

Rodzaj trybu sportowego dostępnego po długim naciśnięciu lewego przycisku można wybrać w ustawieniach. W tym celu należy wybrać ikonę long press

Motyw menu głównego

Motyw menu głównego można zmienić, dotykając ekranu przez kilka sekund – na ekranie pojawią się opcje interfejsu. Należy wybrać jedną z nich krótkim dotknięciem.

Obsługa menu głównego

Różne funkcje menu głównego są uruchamiane gestem przeciągnięcia po ekranie:

- W dół – sprawdzanie powiadomień
- W górę – sprawdzanie statystyk dziennych i tygodniowych
- W lewo – wejście do menu
- W prawo – menu szybkiego dostępu

Menu szybkiego dostępu

ECO – po uruchomieniu tego trybu pracy zegarek będzie wyświetlał jedynie menu główne i menu szybkiego dostępu. W trybie ECO czas czuwania na jednym ładowaniu baterii wynosi do 45 dni.

DND – po uruchomieniu tego trybu dostępne są wszystkie funkcje z wyjątkiem dźwięków połączeń i wiadomości.

Latarka – ekran zegarka zaświeci na biało, służąc jako podręczna latarka.

Odnajdywanie telefonu – po uruchomieniu tej funkcji telefon połączony z zegarkiem zacznie dzwonić, co ułatwi jego odnalezienie.



Obsługa menu głównego

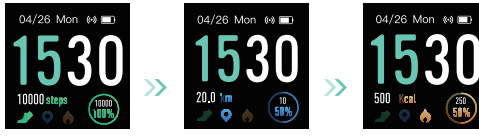

Liczba kroków **Przebyta odległość** **Spalone kalorie**

Po dotknięciu ikony koła na ekranie zegarka można wyświetlić różne rodzaje danych.

Przegląd funkcji

Wybór trybu sportowego i rozpoczęcie monitorowania treningu

Sprawdzanie tętna – uderzenia na minutę (BPM).

Funkcja pomaga regulować oddech i rytm pracy organizmu.

Sprawdzanie, włączanie i wyłączanie budzika. Najpierw należy ustawić czas alarmu w aplikacji.

Sterowanie odtwarzaniem muzyki w telefonie.

Włączanie timera lub funkcji odliczania.

Przeglądanie najnowszych wyników sportowych.

W menu ustawień znajdują się następujące zakładki: Wybieranie numeru (zmiana tarczy zegarka na ekranie), Przyciemnianie (ustawianie jasności ekranu), Długie naciśnięcie (konfiguracja funkcji lewego przycisku), Pobieranie (aplikację można pobrać, skanując kod QR), O zegarku (przeglądanie informacji o urządzeniu), Wyłączanie (wyłączanie zegarka)

Więcej funkcji jest dostępnych w aplikacji VeryFitPro zainstalowanej w telefonie.

Tryb sportowy

Wybrać ikonę „sport” > wybrać rodzaj aktywności > wybrać rodzaj trybu sportowego. Odliczanie rozpocznie się automatycznie.

Podczas treningu

Przerwa: krótkie naciśnięcie prawego przycisku

Wznowienie: krótkie naciśnięcie prawego przycisku

Zakończenie treningu

Zakończenie aktywności: Długie naciśnięcie prawego przycisku > wybrać opcję „koniec” na ekranie

Menu trybu sportowego

Za pomocą aplikacji VeryFitPro można ustawić 8 domyślnych trybów sportowych zegarka. Dostępnych jest 14 trybów sportowych do wyboru. W tym celu należy:

Otworzyć aplikację, przejść do zakładki „urządzenie” i wybrać opcję „więcej”.

Uruchomić opcję „aktywności” dotknięciem ekranu.

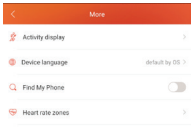

W zakładce „aktywności” można teraz wybrać opcje, które będą dostępne w zegarku.

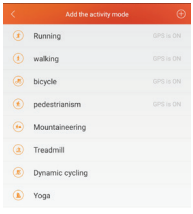

Lokalizacja GPS

Zegarek posiada moduł GPS, który wykorzystuje funkcje lokalizacji w telefonie do rejestrowania danych o treningu i oznaczania tras na mapie.

W celu skorzystania z tej funkcji należy dotknąć ikonę plus na głównym ekranie aplikacji, a następnie wybrać aktywność, która ma być rejestrowana.

Zdrowie kobiety

Funkcja służy do śledzenia cyklu menstruacyjnego, monitorowania zmian i przewidywania owulacji. W celu skorzystania z tej funkcji należy najpierw uruchomić ją w aplikacji.

Usuwanie zakłóceń

Okres działania baterii litowo jonowej / typu Li-Po w siłę korzystania z urządzenia stopniowo ulega skróceniu, dlatego zmniejszona objętość początkowa baterii nie świadczy o awarii baterii lub urządzenia.

OPIS PROBLEMU	SPOSÓB ROZSTRZYGNIĘCIA
Smartwatch wyłącza się samoistnie	• Możliwie bateria jest wyładowana.
Nie udaje się włączyć smartwatcha	• Spróbuj przytrzymać dłużej przycisk zasilania. • Naładuj smartwatch jeszcze raz i spróbuj włączyć.
Krótki czas działania baterii	• Przekonaj się, że bateria została w pełni naładowana (pełne naładowanie trwa ok. 2 godzin). • Wyłącz zbędne funkcje, które zużywają dużą ilość energii: aktywizację ekranu w skutek ruchu nadgarstka, wysokie natężenie światła ekranu itd.
Problem z połączeniem	• W celu zapewnienia właściwego działania niektórych funkcji smartwatcha należy uruchomić aplikację VeryFitPro i pozostawić ją do działania w tle systemu operacyjnego smartwatcha. Nie należy odłączać Bluetooth i wyłączać programów z listy programów działających w tle. • Zresetuj smartwatch / smartfon. • Zbyt duża odległość między urządzeniami. Umieść urządzenia bliżej do siebie.

Utrzymanie i konserwacja

- Regularnie czyść opaskę i urządzenie, zwłaszcza po treningu lub spoceniu się. Zadbaj o to, aby po wyczyszczeniu urządzenie było całkowicie suche.
- Przed założeniem opaski upewnij się, że Twoja skóra jest sucha.
- Nie używać żrących rozpuszczalników do czyszczenia urządzenia.
- Nie wystawiać miernika na działanie ekstremalnie wysokich lub niskich temperatur, ponieważ mogłoby to skrócić żywotność urządzeń elektronicznych, doprowadzić do zniszczenia baterii lub zniekształcić niektóre plastikowe elementy.
- Nie utylizować miernika przy użyciu ognia – grozi wybuchem.
- Nie narażać urządzenia na kontakt z ostrymi przedmiotami, ponieważ mogą one spowodować zarysowania i inne uszkodzenia.
- Rozbiór miernika na części przez osobę niewykwalifikowaną może doprowadzić do uszkodzenia miernika.

Symbol zużytego sprzętu elektrycznego I elektronicznego (WEEE)

Symbol WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być utylizowany jak odpady domowe. Aby pomoc chronić środowisko naturalne należy upewnić się, że niniejszy produkt jest poprawnie utylizowany. Więcej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać u lokalnych władz, służb oczyszczania lub w sklepie, w którym zakupiono ten produkt.

Технические спецификации

Подключение: Bluetooth вер. 5.0
Диапазон частот: 2.4–2.48 ГГц
Максимальная выходная мощность радиочастоты: -1.02 дБм / 0.79 мВт
Экран: IPS, 1,30 дюйм., Corning Gorilla Glass 2.5D
Управление: сенсорный экран и две кнопки
Измерение частоты сердечных сокращений: автоматическое и ручное
Аккумулятор: литий-полимерный
Зарядка: через клипсу на зарядном USB-устройстве
Продолжительность работы от аккумулятора: до 14 дней
Приложение: VeryFitPro
Совместимость: Android вер. 4.4 и выше, iOS вер. 7.0 и выше, Bluetooth вер. 4.2 и выше
Защита от проникновения: 5 ATM
Ремешок: съемный
Размер ремешка: 23 мм
Материал: уретановый термопластик
Застежка: пряжка
Размер запястья: 16–24 см
Вес: блок с ремешком 39 г
Датчики: акселерометр, оптический датчик скорости, светочувствительный датчик

Данное устройство выдает данные о ваших передвижениях, фиксируя вашу повседневную деятельность. Браслет не является прибором медицинского назначения, поэтому полученные данные могут быть несколько неточными. Управление автомобилем, езда на велосипеде и другие виды физической активности, сопровождаемые движениями рук, также могут расцениваться как шаги.

Факторы, которые могут повлиять на результаты сердечного ритма

Нестандартный способ ношения (например, когда дисплей повернут к внутренней стороне запястья) может повлиять на измерение сигнала сердечного ритма:

- зеленая лампочка не полностью соприкасается с кожей
- взмахи руками и незначительные сдвиги устройства на запястье
- слишком сильное затягивание на запястье
- поднятие рук и сжатие кулака могут оказать влияние на кровообращение и соответственно повлиять на сердечный ритм

Как и в случае со всеми технологиями измерения сердечного ритма – с использованием нагрудного ремня или датчика на запястье, на точность показаний оказывает влияние индивидуальная физиология человека, место ношения устройства, а также характер движений.

Данные измерителя сердечного ритма не обладают медицинской точностью и не могут являться точным отражением состояния вашего здоровья.

Обзор изделия

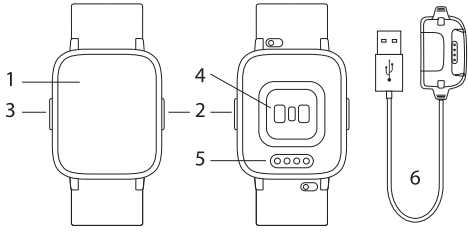

1. Сенсорный экран
2. Кнопка питания
3. Кнопка выбора спортивных режимов
4. Датчик частоты сердцебиений
5. Зарядные контакты
6. Магнитный зарядный чехол

Зарядка

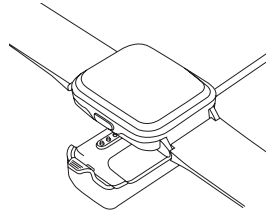

- Прикрепите зарядный чехол к часам. Убедитесь в том, что зарядные контакты корпуса соприкасаются с зарядным контактом умных часов.
- Подключите зарядный кабель к USB-порту с питанием — это может быть настенное зарядное USB-устройство, USB-порт компьютера, портативное зарядное устройство и т. д.
- Для полной зарядки умных часов требуется до 1,5 часов.

Сопряжение со смартфоном

Данное устройство предназначено для работы со смартфонами, поддерживающими Bluetooth версии 4.2 или более поздней версии. Убедитесь, что аппаратные средства Bluetooth и программное обеспечение вашего смартфона работают правильно; в противном случае он может оказаться несовместимым с умным часами или соединение может быть нестабильным.

1. Загрузите приложение VeryFitPro из App Store или Google Play на свой смартфон. (Примите все запросы безопасности приложения.)
2. Включите Bluetooth на своем смартфоне. (Убедитесь в том, что Bluetooth также включен в умных часах.)
3. Откройте приложение и разрешите все запросы безопасности приложения.

Произведя регистрацию в мобильном приложении, Ваши данные будут переданы производителю мобильного приложения, ответственному за обработку Ваших персональных данных. Перед регистрацией рекомендуем Вам ознакомиться с правилами хранения личной информации данного мобильного приложения.

4. Найдите запрос на соединение в выпадающем списке на главной странице приложения или перейдите в раздел Device (Устройство) и выберите вариант соединения.
5. Выберите модель продукта: SW202G. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить), и Вы успешно подключитесь к своим умным часам.
6. Перейдите в раздел User (Пользователь) приложения и создайте свой личный профиль

Некоторые функции могут работать некорректно или работать по-разному в зависимости от модели и программного обеспечения смартфона. Такие проблемы не обязательно означают неисправность умных часов.

В ремя на умных часах будет установлено автоматически после синхронизации со смартфоном.

Элементы управления устройством

Длительное нажатие левой кнопки: быстрый вход в спортивный режим

Короткое нажатие правой кнопки: возврат к предыдущему интерфейсу.

Вы можете выбрать спортивный режим левой кнопкой, зайдя в настройки и выбрав значок long press

Тема главного меню

Если Вы хотите заменить главную тему интерфейса, нажмите и удерживайте несколько секунд главный экран. Отобразится интерфейс набора номера. Выберите один из них, коснувшись его.

Работа главного интерфейса

Для входа в разные интерфейсы проведите пальцем по экрану:

- вниз, чтобы проверить свои уведомления;
- вверх, чтобы увидеть свои ежедневные и еженедельные достижения;
- влево, чтобы перейти к меню;
- вправо, чтобы перейти к быстрому меню.

Меню быстрого доступа

ECO (Экономный режим) — после включения этого режима умные часы будут отображать только главное меню и меню быстрого доступа. В режиме ECO (Экономный режим) умные часы могут находиться в режиме ожидания до 45 дней.

DND (Не беспокоить) — после включения этого режима будут работать все функции кроме вызова и сигналов тревоги социальной сети.

Flashlight (Фонарик) — включает в умных часах белый экран и работает как фонарик.

Find smartphone (Найти смартфон) — после выбора этой функции смартфон начнет звонить.



Главный интерфейс

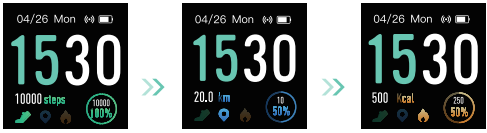

Количество шагов **Расстояние** **Калории**

Для переключения между данными о количестве шагов, расстоянии или израсходованных калориях нажимайте на круглую область.

Обзор функций

Выбор спортивного режима и запуск отслеживания занятий

Проверка пульса — количества ударов в минуту.

Помогает Вам управлять своим дыханием и отдыхом.

Просмотр, включение и выключение будильника. Сначала необходимо установить будильник в приложении.

Управление воспроизведением музыки на смартфоне.

Включение таймера или функции обратного отсчета.

Просмотр своих последних спортивных рекордов.

В меню настроек имеются такие разделы:
Dial (Набор) (изменение циферблата умных часов), Dimming (Настройка яркости) (установка яркости экрана), Long press option (Вариант длительного нажатия) (конфигурация левой кнопки), Download (Загрузить) (сканирование QR-кода для загрузки приложения), About (Информация о часах) (просмотр информации о часах), Shutdown (Выключение) (выключение умных часов)

Для получения дополнительной информации, изучите программное обеспечение VeryFitPro смартфона.

Спортивный режим

Нажмите значок спортивных занятий > выберите занятие > выберите спортивный режим, и обратный отсчет начнется автоматически.

Во время спортивного занятия:

Приостановка занятия: кратко нажмите правую кнопку.

Продолжение занятия: кратко нажмите правую кнопку.

Окончание спортивного занятия

Окончание занятия: нажмите и удерживайте правую клавишу, выберите кнопку окончания на экране.

Меню спортивных режимов

С помощью приложения VeryFitPro можно изменить 8 спортивных режимов, отображаемых в умных часах по умолчанию. Для выбора доступно 14 режимов спортивных занятий. Все, что нужно сделать, это:

Открыть приложение, перейти в раздел устройства и нажать кнопку more (больше);

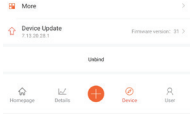

Коснуться значка занятия;

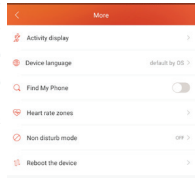

Вы войдете в раздел режима активности, где можно изменить занятия, которые необходимо отображать на умных часах.

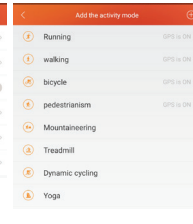

Подключенный режим GPS

Умные часы подключили режим GPS, который использует отслеживание местоположения Ваших телефонов и позволяет записывать и просматривать данные о Ваших занятиях и перемещениях на карте.

Вы можете использовать этот режим, нажав знак плюс («+») в главном интерфейсе приложения и выбрав необходимое действие.

Отслеживание здоровья женщины

Функция отслеживания здоровья женщин используется для регистрации менструальных изменений, отслеживания индивидуального менструального цикла и прогнозирования овуляции. Если Вы хотите использовать эту функцию, ее необходимо включить в приложении.

Устранение неисправностей

Литий-ионные / литий-полимерные батареи демонстрируют постепенное снижение производительности в течение срока службы, поэтому уменьшение начальной емкости батареи не является показателем неисправной батареи или устройства.

НЕПОЛАДКИ	УСТРАНЕНИЕ
Умные часы автоматически отключаются	• Батарея может быть разряжена.
Невозможно включить умные часы	• Нажимайте кнопку питания в течение более длительного времени. • Перезарядите умные часы и попробуйте включить их снова.
Короткий заряд батареи	• Убедитесь, что батарея полностью заряжена (не менее двух часов). • Выключите ненужные функции, которые вызывают высокое потребление мощности: активация экрана с помощью движения запястья, высокая яркость экрана и т. д.
Проблемы с подключением	• Чтобы обеспечить правильную работу некоторых функций умных часов, необходимо запустить приложение VeryFitPro и оставить его работать в фоновом режиме операционной системы вашего смартфона. Не отключайте соединение Bluetooth и не закрывайте приложение в списке фоновых приложений. • Перезагрузите умные часы / смартфон. • Расстояние между устройствами слишком велико, сократите его.

Уход

- Регулярно проводите химическую чистку браслета и трекера, особенно после тренировки или других занятий, сопровождаемых активным потоотделением. После чистки убедитесь, что ваше устройство полностью высохло.
- Прежде чем надеть трекер, убедитесь, что ваша кожа сухая.
- Для чистки браслета не используйте абразивные вещества и растворители.
- Не используйте браслет при особенно высокой или низкой температуре, иначе вы сократите срок эксплуатации электронного прибора, будет повреждена батарея или деформируются некоторые пластиковые детали.
- Не допускайте контакта браслета с огнем – существует опасность взрыва.
- Не допускайте контакта браслета с острыми предметами – они могут поцарапать и повредить его.
- Если вы не являетесь специалистом, не пытайтесь самостоятельно разбирать браслет – существует опасность его повреждения.

Символ утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE)

Использование символа WEEE означает, что данный продукт не относится к бытовым отходам. Убедитесь в правильной утилизации продукта, таким образом Вы позаботитесь об окружающей среде. Для получения более подробной информации об утилизации продукта обратитесь в местные органы власти, местную службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели продукт.

DE Smartwatch
BEDIENUNGSANLEITUNG

Technische Spezifikationen

Verbindung: 5.0„Bluetooth"-Version
Frequenzbereich: 2.4–2.48 GHz
Maximale Ausgangsleistung Radiofrequenz: -1.02 dBm / 0.79 mW
Bildschirm: IPS, 1,30 Zoll, „Corning Gorilla Glass 2.5D"
Bedienung: Berührungsbildschirm und zwei Tasten
Messung der Herzfrequenz: automatisch und von Hand
Batterie: Li-Po
Aufladung: per Klemme des USB-Ladegeräts
Betriebszeit der Batterie: bis 14 Tagen
Software: „VeryFitPro"
Kompatibilität: „Android" 4.4 und neuere Versionen, „iOS" 7.0 und neuere Versionen, „Bluetooth" 4.2 und neuere Versionen
Schutzklasse: 5 ATM
Band: abnehmbar
Bandgröße: 23 mm
Stoff: TPU
Anschnallen: Schnalle
Handgelenkgröße: 16–24 cm
Gewicht: des Geräts mit Band: 39 g
Sensoren: Akzelerometersensor, optischer Sensor des Monitors für Herzfrequenz, Lichtsensor

Dieses Gerät wurde dafür entwickelt, Ihnen Daten über Ihre Bewegungen zur Verfügung zu stellen indem Ihre täglichen Aktivitäten aufgezeichnet werden. Es ist nicht als medizinisches Gerät gedacht und kleinere Abweichungen (in den zur Verfügung gestellten Daten) sind daher möglich.Das Fahren mit einem Kfz. oder einem Fahrrad oder andere physische Aktivitäten, die mit einer Bewegung der Hände einhergehen, können mitunter auch als Schritte gezählt werden.

Umstände die Einfluss auf die Testergebnisse bei der Herzfrequenz haben

Unübliches Tragen des Geräts (wie etwa mit Display auf der Innenseite des Handgelenks) würde die Messung der Herzfrequenz beeinflussen, durch:

- das grüne Licht wird nicht komplett durch Ihre Haut bedeckt
- Armschwung und Verrutschen des Geräts am Handgelenk
- zu straffe Befestigung
- bei erhobenem Arm und geballter Faust wird die Blutzirkulation beeinflusst und damit das Signal zur Herzfrequenz

Wie bei jeder Technik zur Messung der Herzfrequenz, als Herzfrequenzbrustgurt oder als Armband, ist die Genauigkeit der Messung von der individuellen Physiologie, der Trageposition und der Art der Bewegung abhängig.

Die Ergebnisse des Herzfrequenzmessers können nicht als medizinisch korrekt angesehen werden und damit auch nicht als korrekte Indikation Ihres Gesundheitszustands.

Produktübersicht

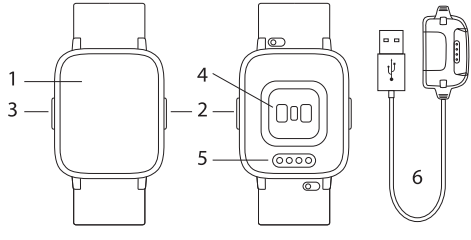

1. Berührungsbildschirm
2. Einspeisetaste
3. Taste für Sport-Betriebsart
4. Sensor der Herzfrequenz
5. Aufladungskontakte
6. Magnetische Aufladungsbehälter

Aufladung

- Aufladungsbehälter an Smartwatch befestigen. Sich vergewissern, dass Aufladungsstecker am Aufladungskontakt der Smartwatch anliegen.
- Aufladungskabel an USB-Port für Einspeisung anschließen: man kann USB-Wandladegerät, USB-Port des Computers, externe Batterie u. ä. gebrauchen.
- Smartwatch wird völlig in 1,5 Stunden aufgeladen.

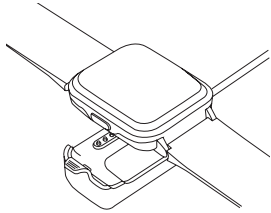

Verbindung mit einem Smartphone

Dieses Gerät wurde für Smartphones entwickelt, die Bluetooth 4.2 oder höhere Versionen unterstützen. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Hardware und -Software Ihres Smartphones ordnungsgemäß funktioniert. Andernfalls kann es möglicherweise sich nicht mit der Smartwatch verbinden lassen oder die Verbindung kann instabil sein.

1. Von „App Store“ oder „Google Play“ auf Ihr Smartphone die Software „VeryFitPro“ herunterladen (alle Sicherheitsanfragen des Programms akzeptieren).
2. Im Smartphone „Bluetooth“ einschalten (sich vergewissern, dass „Bluetooth“ auch im Smartwatch eingeschaltet ist).
3. Das Programm öffnen und alle Sicherheitsanfragen des Programms akzeptieren.

Nach der Registrierung in der mobilen App werden Ihre personenbezogenen Daten an den Hersteller der mobilen App übertragen, der für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zuständig ist. Wir empfehlen, sich vor der Registrierung mit der Datenschutzrichtlinie des Herstellers der mobilen App vertraut zu machen

4. Im Aufklappmenü der Programm-Hauptseite Anschluss-Anfrage finden oder Spalte „Device“ (Gerät) öffnen und Anschluss-Anwahl auswählen.
5. Gerätmodell wählen: SW202G. „Confirm“ (Bestätigen) antasten, und Sie werden mit Ihrem Smartwatch erfolgreich verbunden.
6. Spalte „User“ (Benutzer) öffnen und persönliches Profil erstellen.

Einige Funktionen funktionieren möglicherweise nicht richtig oder funktionieren je nach Smartphone-Modell und Software anders. Solche Probleme bedeuten nicht unbedingt die Fehlfunktion der Smartwatch.

Die Zeit in der Smartwatch wird automatisch nach der Synchronisierung mit einem Smartphone eingestellt.

Steuerungen des Geräts

Langes Drücken der langen Taste: schnelle Einschaltung der Sport-Betriebsart

Kurzes Drücken der rechten Taste: Rückkehr in die frühere Schnittstelle

Sport-Betriebsart wird mit linker Taste eingeschaltet; man kann sie auf der Einstellungen-Spalte mit Piktogramm long press wählen.

Thema des Hauptmenüs

Falls Sie das Thema der Hauptschnittstelle ändern möchten, drücken Sie den Hauptbildschirm und halten für einige Sekunden. Es werden Wahlschnittstellen angezeigt: eine von ihnen per Antasten wählen.

Handlungen der Hauptschnittstelle

Den Bildschirm streichen, um verschiedene Schnittstellen öffnen:

- ab: für Nachrichtenübersicht,
- auf: Übersicht des Fortschritts jeden Tages und jeder Woche,
- links: Menü öffnen,
- rechts: Menü für Schnellzugriff öffnen.

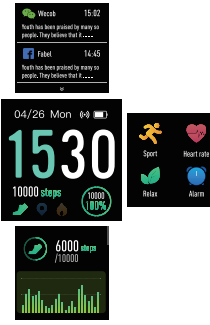

Menü für Schnellzugriff

ECO: nach Einschaltung dieser Betriebsart werden auf Ihrem Smartwatch nur Hauptmenü und Menü für Schnellzugriff angezeigt. Auf ECO-Betriebsart kann die Smartwatch im Stand-by-Zustand bis 45 Tagen funktionieren.

DND: nach Einschaltung dieser Betriebsart sind alle Funktionen in Betrieb, außer Anruf- und SNS-Warnungsfunktionen.

Flashlight: auf dem Smartphone wird weißer Bildschirm eingeschaltet und man kann das Gerät als Taschenlampe gebrauchen.

Find Smartphone: nach Auswahl dieser Funktion beginnt Ihr Smartphone zu klingeln.



Hauptschnittstelle

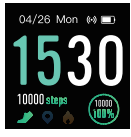

Schrittzahl

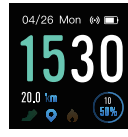

Strecke

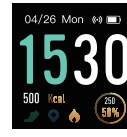

Kalorien

Den runden Bereich drücken, um die Bildschirme für verschiedene Daten: Schritten, Strecke oder Kalorien umschalten.

Funktionenübersicht

Sport-Betriebsart wählen und Aktivität während der Session verfolgen.

Prüfen Sie die Herzfrequenz: Wert der Herzschläge pro Minute (BPM).

Hilft beim Regeln der Atmung und bei Entspannung.

Übersicht, Ein-/Ausschaltung des Weckers. Der Wecker muss zuerst im Programm eingestellt werden.

Steuerung der auf Smartphone wiedergegebenen Musik.

Einschaltung der Stoppuhr- oder Zeitschalter-Funktion.

Übersicht der neuesten Sportberichte.

Auf dem Einstellungen-Menü finden Sie folgende Spalten: „Dial“ (Änderung des Zifferblattes von Smartwatch), „Dimming“ (Einstellung der Bildschirmhelligkeit), Auswahl „Long press“ (Konfiguration der Funktion von der linken Taste), „Download“ (nach Ablesen der QR-Kode kann man Programm herunterlade),„About“ (Anzeige der Smartwatch-Information), „Shutdown“ (Ausschaltung der Smartwatch)

Mehr Funktionen finden Sie beim Benutzen der auf dem Smartphone installierten Software „VeryFitPro“.

Sporto režimas

Piktogramm kurz andrücken> Tätigkeit wählen > Typ der Sport-Betriebsart wählen, und es wird automatisch Zeitschalter eingeschaltet.

Während der Sportsession:

Tätigkeit vorübergehend stoppen: rechte Taste kurz drücken,

Tätigkeit fortsetzen: rechte Taste kurz drücken.

Ende der Sportsession

Fürs Beenden der Tätigkeit: rechte Taste lang drücken > auf dem Bildschirm angezeigte Endtaste wählen

Sportmenü

Mit dem Programm „VeryFitPro“ können Sie zwischen 8 vorgegebenen Sport-Betriebsarten, die auf der Smartwatch angezeigt werden, ändern. Sie können aus insgesamt 14 Sport-Betriebsarten wählen. Alles, was man braucht: weitere Handlungen ausführen.

Das Programm öffnen, Spalte „Device“ (Gerät) öffnen und „More“ (Mehr) wählen.

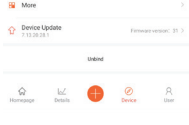

Anzeige antasten.

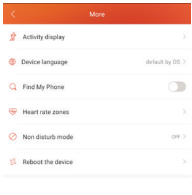

Es wird Spalte der Tätigkeitsart geöffnet, in der Sie ändern können, welche Tätigkeiten auf der Smartwatch angezeigt werden sollten.

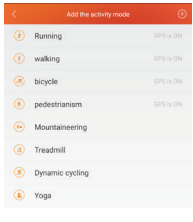

Connected GPS

Im Smartwatch ist GPS eingeschaltet, deswegen wird Verfolgungsfunktion des Standortes von Ihrem Telefon gebraucht, um Aufzeichnung und Übersicht der Tätigkeitsdaten und Routen auf der Karte zu ermöglichen.

Diese Betriebsart kann nach Tätigung des Zeichens „+“ in der Hauptschnittstelle des Programms und Auswahl der gewünschten Tätigkeit gebraucht werden.

Überwachung des Gesundheitszustands von Frauen

Funktion für Überwachung des Gesundheitszustands von Frauen, die für Erfassung von Menstruationsveränderungen gebraucht wird, überwacht jeden Menstruationszyklus und sieht Ovulation vorher. Falls Sie diese Funktion gebrauchen möchten, müssen Sie sie im Programm einschalten.

Fehlerbehebung

Li-Ion / Li-Po-Batterien weisen im Laufe ihrer Lebensdauer eine allmähliche Leistungsminderung auf, so dass eine Verringerung der anfänglichen Batteriekapazität kein Anzeichen für eine fehlerhafte Batterie oder ein defektes Gerät ist.

PROBLEME	LÖSUNGEN
Die Smartwatch schaltet sich automatisch ab	· Die Batterie ist möglicherweise leer.
Die Smartwatch kann nicht eingeschaltet werden	· Drücken Sie den Ein-/Ausschalter für längere Zeit. · Laden Sie die Smartwatch auf und versuchen sie erneut zu starten.
Kurze Batterieleistung	· Stellen Sie sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist (mindestens zwei Stunden). · Schalten Sie die unnötigen Funktionen aus, die einen hohen Stromverbrauch verursachen: Bildschirmaktivierung durch Handgelenkbewegung, hohe Bildschirmhelligkeit usw.
Verbindungsprobleme	· Um die korrekte Funktion einiger Smartwatch-Funktionen zu gewährleisten, muss die VeryFitPro-App im Hintergrundmodus Ihres Smartphone-Betriebssystems gestartet werden und funktionieren. Deaktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung nicht und schließen Sie die App nicht in der Liste der Hintergrundanwendungen. · Starten Sie die Smartwatch / das Smartphone neu. · Die Entfernung zwischen den Geräten ist zu lang, bringen Sie sie näher heran.

Wartung

- Reinigen Sie regelmäßig den Tracker und das Armband, besonders nach Arbeit und wenn sie geschwitzt haben. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach dem Reinigen vollständig trocken ist.
- Ihre Haut sollte trocken sein, bevor sie den Tracker anlegen.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Trackers keine abrasiven Lösungen.
- Setzen Sie den Tracker keinen extremen Temperaturen aus, da diese die Lebensdauer des Gerätes herabmindern, den Akku zerstören oder bestimmte Kunststoffteile zersetzen können.
- Verwenden Sie den Tracker nicht in der Nähe eines Feuers, da Sie sonst eine Explosionsgefahr herbeiführen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, da diese dem Tracker Kratzer und andere Schäden zufügen können.
- Versuchen Sie nicht, den Tracker auseinanderzunehmen, da Sie ihn dadurch eventuell beschädigen.

WEEE-Symbol (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Das WEEE-Symbol zeigt Ihnen an, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zum Umweltschutz bei. Weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts erfragen Sie bitte bei Ihrer örtlichen Kommunalverwaltung, bei Ihrem Abfallentsorgungsunternehmen oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte kontaktieren Sie unser Servicecenter vor der Einsendung um einen kostenfreien Rücksendeschein zu erhalten.

Email: acme-retourenservice@komsa.de

Telefon: +49(0) 3722-6966 5972 (Zum Ortstarif aus dem deutschen Festnetz - Bei Anrufen aus den Mobilfunknetzen können höhere Gebühren, abhängig vom Anbieter, anfallen)

Технічні специфікації

Підключення: Bluetooth вер. 5.0
Діапазон частот: 2.4–2.48 ГГц
Максимальна потужність ВЧ-сигналу: -1.02 дБм / 0.79 мВт
Екран: IPS, 1,30 дюйм., Corning Gorilla Glass 2.5D
Управління: сенсорний екран і дві кнопки
Вимірювання частоти серцевих скорочень: автоматичне і ручне
Акумулятор: літій-полімерний
Зарядка: через кліпсу на зарядному USB-пристрої
Тривалість роботи від акумулятора: до 14 днів
Додаток: VeryFitPro
Сумісність: Android вер. 4.4 і вище, iOS вер. 7.0 і вище, Bluetooth вер. 4.2 і вище
Захист від проникнення: 5 ATM
Ремінець: знімний
Розмір ремінця: 23 мм
Матеріал: уретановий термопластик
Застібка: пряжка
Розмір зап'ястя: 16–24 см
Вага: блок з ремінцем 39 г
Датчики: акселерометр, оптичний датчик швидкості, світлочутливий датчик

Цей пристрій розроблено з метою надання користувачеві можливості збирати дані про свій рух, відстежуючи активність протягом дня та частоту пульсу. Пристрій не призначений для використання в якості медичного приладу, у зв'язку з чим може мати місце незначна похибка (у даних, що надаються). Під час керування автомобілем, занять велоспортом чи іншими фізичними вправами, які передбачають рухи руками, такі рухи також можуть зараховуватися як кроки.

Фактори, що впливають на результати перевірки частоти пульсу

Нестандартний спосіб надягання приладу (наприклад, дисплеєм всередину) вплине на сигнал вимірювання частоти пульсу таким чином:

- зелене світло не повністю покриватиме шкіру;
- колихання руки й незначний рух пристрою на зап'ястку;
- надто туге затягання;
- високе піднімання руки й стиснення кулака вплине на циркуляцію крові, а також на сигнал вимірювання частоти пульсу.

Що стосується технології відслідковування частоти пульсу, то незалежно від того, використовуватиметься нагрудний пояс для вимірювання пульсу чи датчик на зап'ястку, на точність впливатиме особиста фізіологія, розташування одягу, а також тип руху.

Дані пристрою для вимірювання частоти пульсу не можуть розглядатися як дані медичного рівня точності, і їх не можна використовувати в якості точних показників стану серця.

Огляд виробу

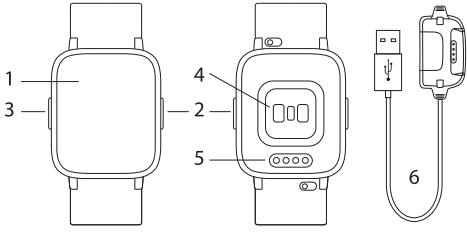

1. Сенсорний екран
2. Кнопка живлення
3. Кнопка вибору спортивних режимів
4. Датчик частоти серцебиття
5. Зарядні контакти
6. Магнітний зарядний чохол

Зарядка

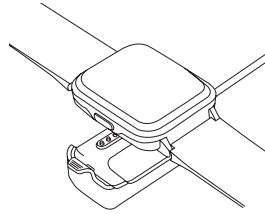

- Прикріпіть зарядний чохол до годинника. Переконайтеся в тому, що зарядні контакти корпусу стикаються із зарядним контактом розумного годинника
- Підключіть зарядний кабель до USB-порту з живленням — це може бути настінний зарядний USB-пристрій, USB-порт комп'ютера, портативний зарядний пристрій тощо.
- Для повної зарядки розумного годинника потрібно до 1,5 годин

Сполучення зі смартфоном

Даний пристрій призначений для роботи зі смартфонами, що підтримують Bluetooth версії 4.2 або більш пізньої версії. Переконайтеся, що апаратні засоби Bluetooth та програмне забезпечення вашого смартфону працюють правильно; в іншому випадку він може бути несумісним з розумним годинником або з'єднання може бути нестабільним.

1. Завантажте додаток VeryFitPro з App Store або Google Play на свій смартфон. (Прийміть всі запити безпеки додатка.)
2. Увімкніть Bluetooth на своєму смартфоні. (Переконайтеся в тому, що Bluetooth також включено в розумному годиннику.)
3. Відкрийте додаток і дозвольте всі його запити безпеки.

При реєстрації у мобільному додатку Ваші персональні дані передаються виробнику мобільних додатків, який відповідає за обробку Ваших персональних даних. Ми рекомендуємо Вам перед реєстрацією ознайомитися з політикою конфіденційності виробника мобільних додатків.

4. Знайдіть запит на з'єднання в списку,що випадає, на головній сторінці програми або перейдіть в розділ «Пристрій» і виберіть варіант з'єднання.
5. Виберіть модель продукту: SW202G. Натисніть кнопку «Confirm» (Підтвердити), Ви повинні успішно підключитися до свого розумного годинника.
6. Перейдіть в розділ «User» (Користувач) додатка та створіть свій особистий профіль

Деякі функції можуть не працювати належним чином або працювати по-різному в залежності від моделі та програмного забезпечення смартфону. Такі проблеми не обов'язково означають несправність розумного годинника.

Час на розумному годиннику буде встановлено автоматично після синхронізації зі смартфоном.

Елементи управління пристроєм

Тривале натискання лівої кнопки: швидкий вхід у спортивний режим

Коротке натискання правої кнопки: повернення до попереднього інтерфейсу.

Ви можете обрати спортивний режим лівою кнопкою, зайшовши в настройки та обравши значок long press

Тема головного меню

Якщо Ви хочете замінити головну тему інтерфейсу, натисніть і утримуйте декілька секунд головний екран. Буде відображено інтерфейс набору номера.

Робота головного інтерфейсу

Для входу в різні інтерфейси проведіть пальцем по екрану:

- вниз, щоб перевірити свої повідомлення;
- вгору, щоб побачити свої щоденні та щотижневі досягнення;
- вліво, щоб перейти до меню;
- вправо, щоб перейти до швидкого меню.

Меню швидкого доступу

«ECO» (Економний режим) — після ввімкнення цього режиму на розумному годиннику буде відображатися тільки головне меню і меню швидкого доступу. У режимі «ECO» (Економний режим) розумний годинник може перебувати в режимі очікування до 45 діб.

«DND» (Не турбувати) — після ввімкнення цього режиму будуть працювати всі функції, крім виклику та сигналів тривоги соціальної мережі.

«Flashlight» (Ліхтарик) — вмикає в розумному годиннику білий екран і працює як ліхтарик.

«Find smartphone» (Знайти смартфон) — після обрання цієї функції смартфон почне дзвонити.

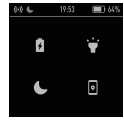

Головний інтерфейс

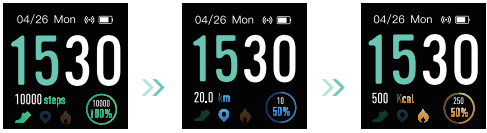

Кількість кроків **Відстань** **Калорії**

Для перемикання між даними про кількість кроків, відстань або витрачені калорії натискайте круглу область.

Огляд функцій

Вибір спортивного режиму та запуск відстеження занять

Перевірка пульсу — кількості ударів за хвилину.

Допомагає Вам управляти своїм диханням і відпочинком.

Перегляд, ввімкнення-вимкнення будильника Спочатку необхідно встановити будильник в додатку.

Управління відтворенням музики на смартфоні.

Ввімкнення таймера або функції зворотного відліку.

Перегляд своїх останніх спортивних рекордів.

В меню налаштувань є такі розділи: «Dial» (Шкала) (зміна циферблату розумного годинника), «Dimming» (Налаштування яскравості) (установка яскравості екрану), «Long press option» (Варіант тривалого натискання) (конфігурація лівої кнопки), «Download» (Завантажити) (сканування QR-коду для завантаження додатку), «About» (Інформація про годинник) (перегляд інформації про годинник), «Shutdown» (Вимкнення) (вимикання розумного годинника).

Для отримання додаткової інформації вивчіть програмне забезпечення VeryFitPro смартфона.

Спортивний режим

Натисніть значок спортивних занять > оберіть заняття > оберіть спортивний режим, та зворотний відлік почнеться автоматично.

Під час спортивного заняття:

Призупинення заняття: коротко натисніть праву кнопку

Продовження заняття: коротко натисніть праву кнопку

Завершення спортивного заняття

Завершення заняття: натисніть і утримуйте праву кнопку, виберіть кнопку завершення на екрані

Меню спортивних режимів

За допомогою програми VeryFitPro можна змінити 8 спортивних режимів, що відображаються в розумному годиннику за замовчуванням. Для вибору доступні 14 режимів спортивних занять. Все, що потрібно зробити, це:

Відкрити додаток, перейти в розділ пристрою та натиснути кнопку «more» (більше);



Торкнутися значка заняття;

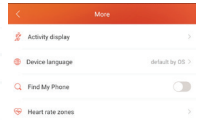

Ви ввійдете в розділ режиму занять, де можна змінити заняття, які необхідно відображати на розумному годиннику.

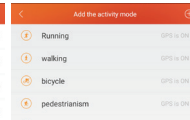

Підключений режим GPS

Розумний годинник підключив режим GPS, який використовує відстеження місця розташування Вашого телефону й дозволяє записувати та переглядати дані про Ваші заняття й переміщення на карті.

Ви можете використовувати цей режим, натиснувши знак плюс («+») в головному інтерфейсі додатка та вибравши необхідну дію.

Відстеження здоров'я жінки

Функція відстеження здоров'я жінки використовується для реєстрації менструальних змін, відстеження індивідуального менструального циклу та прогнозування овуляції. Якщо Ви бажаєте використовувати цю функцію, її необхідно ввімкнути в додатку.

Усунення несправностей

Літій-іонні / літій-полімерні батареї демонструють поступове зниження продуктивності протягом строку служби, тому зменшення початкової ємності батареї не є показником несправної батареї або пристрою.

НЕСПРАВНІСТЬ	ЇЇ УСУНЕННЯ
Розумний годинник автоматично вимикається	• Батарея може бути розряджена.
Неможливо включити розумний годинник	• Натискайте кнопку живлення протягом більш тривалого часу. • Перезарядіть розумний годинник та спробуйте увімкнути його знову.
Короткий заряд батареї	• Переконайтеся, що батарея повністю заряджена (не менше двох годин). • Вимкніть непотрібні функції, які викликають високе споживання ємності: активація екрану за допомогою руху зап'ястя, висока яскравість екрану і т.д.
Проблеми з підключенням	• Щоб забезпечити правильну роботу деяких функцій розумного годинника, необхідно запустити додаток VeryFitPro та залишити його працювати у фоновому режимі операційної системи вашого смартфону. Не відключайте з'єднання Bluetooth та не закривайте додаток у списку фонових додатків. • Перезавантажте розумний годинник/смартфон. • Відстань між ними дуже велика, скоротіть її.

Догляд і технічне обслуговування

- Із метою запобігання пошкодженню внутрішнього електричного кола пристрою не піддавайте трекер активності впливу рідин, вологості й вогкості.
- Не використовуйте абразивні розчини для чищення трекера активності.
- Не піддавайте трекер активності впливу зависоких чи занизьких температур, оскільки це може призвести до скорочення терміну служби електронних пристроїв, виходу з ладу батареї чи руйнації певних пластикових деталей.
- Не утилізуйте трекер шляхом спалення, оскільки це призведе до вибуху.
- Не допускайте контакт трекера з гострими предметами, оскільки вони залишають подряпини і наносять пошкодження.
- Не здійснюйте спроби розбирання трекера, оскільки за відсутності професійних навичок у виконанні подібних робіт його можна вивести з ладу.

Символ відходів електричного та електронного обладнання (ВЕЕО)

Використання символу ВЕЕО вказує, що цей виріб не можна обробляти як побутові відходи. Переконавшись, що цей виріб ліквідовано правильно, Ви допомагаєте захистити навколишнє середовище. Для отримання більш детальної інформації щодо утилізації цього виробу, будь ласка, зв'яжіться з Вашим місцевим органом влади, Вашим постачальником послуг з утилізації побутових відходів або з крамницею, де Ви придбали цей виріб.

Технически спецификации

Свързване: Bluetooth v5.0
Честотен обхват: 2.4–2.48 GHz
Максимална изходна мощност на радиочестотата: -1.02 dBm / 0.79 mW
Екран: IPS, 1,30 инча, Corning Gorilla Glass 2.5D
Управление: сензорен екран и два бутона
Сърдечен ритъм: автоматично и ръчно
Батерия: литиево-полимерна
Зареждане: чрез клип на USB зарядно
Живот на батерията: до 14 дни
Приложение: VeryFitPro
Съвместимост: Android 4.4 и по-нова версия, iOS 7.0 и по-нова версия, Bluetooth v4.2 и по-нова версия
Защита срещу проникване: 5 ATM
Каишка: може да се сваля
Размер на каишката: 23 mm
Материал: TPU (термопластичен полиуретанов еластомер)
Закопчаване: тока
Размер на китката: 16 – 24 cm
Тегло: устройство + каишка 39 g
Сензори: акселерометър, оптичен монитор, светлинен сензор

Устройството е предназначено да Ви предоставя данни относно физическата активност чрез проследяване на ежедневните Ви дейности и сърдечен ритъм. Устройството не е предназначено за медицински цели и поради това са възможни някои неточности (в получените данни). Шофирането, колоезденето и други физически дейности, които включват движения на ръцете, също могат да се отчитат като крачки.

Фактори, които оказват въздействие на резултатите от проверката на сърдечния ритъм
Нестандартните начини на носене (като например когато дисплея е от долната страна на китката) оказват влияние върху измерването на сърдечния ритъм поради следното:

- зеленото светлина не покрива изцяло кожата Ви
- люлеенето на ръката и леките движения на устройството на китката
- прекалено пристягане
- вдигането на ръката и свиването в юмрук оказва въздействие на кръвообращението, както и върху сигнала на сърдечния ритъм

Както и при технологиите за следене на сърдечния ритъм — колан за проследяване на сърдечната дейност или датчик на китката — точността зависи от личната физиология, мястото, на което се носи устройството и вида на движението.

Данните относно сърдечния ритъм не следва да се разглеждат като медицински точни и не могат да се използват като точен показател за състоянието на сърцето Ви.

Общ преглед на продукта

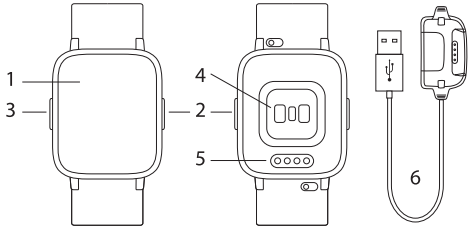

1. Сензорен екран
2. Бутон за захранване
3. Бутон за спортове
4. Сензор за сърдечен ритъм
5. Контакти за зареждане
6. Магнитен калъф за зареждане

Зареждане

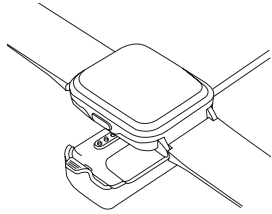

- Прикрепете калъфа за зареждане към часовника. Уверете се, че щифтовете за зареждане на калъфа докосват контакта за зареждане на смарт часовника.
- Свържете кабела за зареждане със захранващ USB порт – това може да бъде USB зарядно устройство, USB порт на компютър, външна батерия за захранване и др.
- За пълното зареждане на смарт часовника са необходими до 1,5 часа.

Сдвояване със смартфон

Това устройство е проектирано да работи със смартфони, поддържащи Bluetooth 4.2 или по-нови версии. Уверете се, че хардуерът и софтуерът на вашия смартфон работят правилно; в противен случай той може да не е в състояние да се сдвои със смарт часовника или връзката може да е нестабилна.

1. Изтеглете приложението VeryFitPro от App Store или Google Play на смартфона си. (Приемете всички искания за защита на приложението.)
2. Активирайте Bluetooth на смартфона си. (Уверете се, че Bluetooth е активиран и на смарт часовника.)
3. Отворете приложението и разрешете всички заявки за защита.

След като се регистрирате за мобилно приложение, личните ви данни ще бъдат предадени на производителя на мобилното приложение, който отговаря за обработката на личните ви данни. Преди да се регистрирате, ви препоръчваме да се запознаете с правилата за поверителност на производителя на мобилните приложения.

4. Намерете задължителната заявка от падащия списък на началната страница на приложението или отидете в раздел „Устройство“ и изберете опцията за свързване.
5. Изберете модела на продукта: SW202G. Кликнете върху потвърждаването и ще бъдете успешно свързани с вашия смарт часовник.
6. Отидете в раздел Потребител на приложението и създайте ваш личен профил.

Някои функции може да не работят правилно или да работят по различен начин, в зависимост от модела и софтуера на смартфона. Такива проблеми не означават непременно неизправност на смарт часовника.

Часът на смарт часовника ще бъде зададен автоматично след синхронизиране със смартфон.

Управление на устройството

Натиснете продължително левия бутон: Влезте бързо в спортния режим

Натискане за кратко десния бутон: връщане към предишния интерфейс.

Можете да изберете типовете спортни режими с левия бутон, като отидете в настройките и изберете иконата long press

Основна тема на менюто

Ако искате да замените основната тема на интерфейса, натиснете и задръжте върху главния екран за няколко секунди. Интерфейсът за набиране ще се появи, изберете такъв, като го докоснете.

Работа на основния интерфейс

Плъзнете екрана, за да влезете в различни интерфейси:

- Надолу, за да проверите известията си
- Нагоре, за да видите дневния и седмичния си напредък
- Отляво за достъп до менюто
- Отдясно за достъп до бързо меню

Меню за бърз достъп

ЕКО – след включване на този режим, вашият смарт часовник ще показва само основното меню и менюто за бърз достъп. В режим ЕКО, смарт часовникът може да бъде в режим на готовност до 45 дни.

DND – след включване на този режим всички функции ще работят, с изключение на сигналите за повикване и SNS.

Фенерче – включва белия екран на смарт часовника и работи като фенерче.

Намиране на смартфон – смартфонът ви ще започне да звъни, след като изберете тази функция.

Основен интерфейс

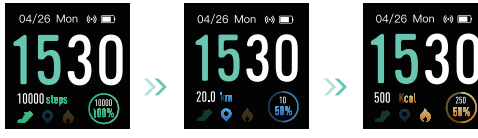

Брой крачки **Разстояние** **Калории**

Кликнете върху кръглата област, за да превключвате между различни данни за крачки, разстояние или калории.

Преглед на функциите

Изберете спортен режим и започнете да проследявате сесия на активността си

Тествайте стойността на сърдечния ритъм – удари в минута (BPM).

Помага ви да регулирате дишането и да се отпуснете.

Преглед, включване/ изключване на будилника. Първо трябва да настроите алармата в приложението.

Контролирайте възпроизвеждането на музика от вашия смартфон.

Включете таймера или функцията за обратно отброяване.

Прегледайте последните си записи, свързани със спорт.

В менюто с настройки можете да намерите следните раздели: Циферблат (смяна на циферблата на смарт часовника), Затъмняване (задаване на яркост на екрана), Опция за продължително натискане (конфигурация с левия бутон), Изтегляне (сканиране на QR кода за изтегляне на приложението), За (вижте информация за часовника), Изключване (изключване на смарт часовника)

За повече функции, моля проверете софтуера VeryFitPro на смартфона.

Режим спортове

Кликнете върху иконата за спорт > изберете активността > изберете вида на спортния режим и обратното броене ще започне автоматично.

По време на спортна сесия:

Пауза: натиснете за кратко десния бутон

Възстановяване на активност: натиснете за кратко десния бутон

Край на спортната сесия

Край на активността: натиснете продължително десния бутон > изберете бутона за край на екрана

Меню спортове

Можете да променяте 8 режима на спорт по подразбиране, показани във вашия смарт часовник, с помощта на приложението VeryFitPro. Има общо 14 спортни режима, от които можете да избирате. Всичко, което трябва да направите, е:

Отворете приложението, отидете в раздела за устройства и изберете още.

Натиснете върху дисплея на активността.

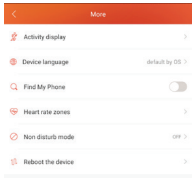

Тук ще влезете в раздела за режим на активност, където можете да променяте активностите, които искате да видите на смарт часовника.

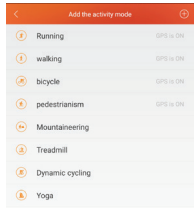

Свързан GPS

Смарт часовникът има свързан GPS, който използва проследяването на местоположението на вашите телефони и ви позволява да записвате и преглеждате данните за дейностите и маршрутите си на картата.

Можете да използвате този режим, като натиснете знака плюс в интерфейса на основното приложение и изберете желаната от вас активност.

Проследяване на здравето на жените

Функция за проследяване на здравето на жените, която се използва за регистриране на промени в месечния цикъл, проследява индивидуалния менструален цикъл и прогнозира овулацията. Ако искате да използвате тази функция, трябва да я активирате в приложението.

Отстраняване на неизправности

Батериите тип Li-Ion/Li-Po проявяват постепенно намаляване на производителността през техния експлоатационен живот, така че намаляването на първоначалния капацитет на батерията не е индикация за дефект на батерията или устройството.

ПРОБЛЕМИ	РЕШЕНИЯ
Смарт часовникът се изключва автоматично	• Батерията може да е празна.
Смарт часовникът не може да бъде включен	• Натиснете бутона за захранване за по-дълго време. • Заредете смарт часовника и опитайте да го стартирате отново.
Кратка производителност на батерията	• Уверете се, че батерията е напълно заредена (поне за два часа). • Изключете ненужните функции, които причиняват висока консумация на енергия: активиране на екрана чрез движение на китката, висока яркост на екрана и др.
Проблеми с връзката	• За да се гарантира правилното функциониране на някои функции на смарт часовника, приложението VeryFitPro трябва да бъде стартирано и да работи във фонов режим на операционната система на вашия смартфон. Не деактивирайте Bluetooth връзката и не затваряйте приложението в списъка с приложения във фонов режим. • Рестартирайте смарт часовника/смартфона. • Разстоянието между устройствата е твърде голямо, приближете ги.

Съхранение и поддръжка

- За да се избегнат повреди във вътрешните функции, устройството не трябва да се излага на течности, влага или влажност.
- При почистване на устройството да не се използват абразивни препарати.
- Устройството не трябва да се излага на прекалено високи или ниски температури, което съкращава срока на годност на електронни изделия, разрушава батерията или причинява повреди във вътрешните пластмасови части.
- Устройството не трябва да се излага на открит огън, тъй като това ще доведе до взрив.
- Устройството не трябва да бъде в контакт с остри предмети поради опасност от надраскване и повреди.
- Не се опитвайте да разглобявате устройството поради риск от наранявания, ако не притежавате професионални умения в тази област.

Символ за бракувано електрическо и електронно оборудване (WEEE).

Използването на символа WEEE показва, че този продукт не може да се третира като битов отпадък. Осигурявайки правилното бракуване на този продукт, Вие ще помогнете за опазване на околната среда. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния орган, службата за събиране на битовите Ви отпадъци или магазина, откъдето се закупили продукта.

RO Smartwatch
MANUALUL UTILIZATORULUI

Specificații tehnice

Conexiune: Bluetooth v5.0
Rang frecvență: 2.4–2.48 GHz
Putere maximă de emisie a frecvenței radio: -1.02 dBm / 0.79 mW
Ecran: IPS, 1.30", Corning Gorilla Glass 2.5D
Control: ecran tactil și două butoane
Ritmul cardiac: automat și manual
Baterie: Li-Po
Încărcare: prin clip de pe încărcătorul USB
Durata bateriei: până la 14 zile
Aplicație: VeryFitPro
Compatibilitate: Android 4.4 și superior, iOS 7.0 și superior, Bluetooth v4.2 și superior
Protecție împotriva factorilor externi: 5 ATM
Curea: detașabilă
Dimensiune curea: 23 mm
Material: TPU
Închidere: cataramă
Dimensiune încheietură: 16–24 cm
Greutate: unitate + curea 39 g
Senzori: accelerometru, monitor cardiac optic, senzor de lumină

Acest dispozitiv a fost conceput pentru a vă furniza date privind mișcările dvs. prin monitorizarea activităților zilnice și a pulsului. Acesta nu este destinat a fi un dispozitiv medical, așadar, se pot produce mici omisiuni (în datele furnizate). Condusul, ciclismul și alte activități fizice care implică mișcarea mâinilor pot fi numărate de asemenea ca pași.

Factori care afectează rezultatele testului de puls?

Modul de purtare non-standard (cum ar fi afișajul spre partea interioară a încheieturii) ar afecta măsurarea semnalului de puls, după cum urmează:

- indicatorul de culoare verde nu vă acoperă în întregime pielea;
- întinderea brațului și mișcare ușoară a dispozitivului pe încheietură;
- purtare prea strânsă;
- ridicarea brațului sus și încleștarea pumnului ar afecta atât circulația sângelui, cât și semnalul de puls.

În ceea ce privește tehnologia de monitorizare a pulsului, indiferent că este vorba despre o centură de piept pentru monitorizarea pulsului sau un senzor la încheietură, precizia este afectată de fiziologia personală, locul purtării și tipul de mișcare.

Datele măsurătorului de puls nu trebuie considerate ca fiind rezultate cu precizie medicală și nu pot fi utilizate ca o indicație precisă a stării dvs. de sănătate.

Prezentare de ansamblu a produsului

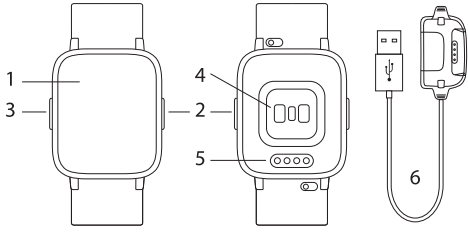

1. Ecran tactil
2. Buton de pornire/oprire
3. Buton sport
4. Senzor de ritm cardiac
5. Contacte de încărcare
6. Cutie magnetică de încărcare

Încărcare

- Atașați cutia de încărcare la ceas. Asigurați-vă că pinii de încărcare ai cutiei ating contactele de încărcare ale ceasului
- Conectați cablul de încărcare la un port USB sub tensiune – poate fi un încărcător USB de priză, un port USB de calculator, un powerbank, etc.
- Încărcarea complete a ceasului durează până la 1,5 ore

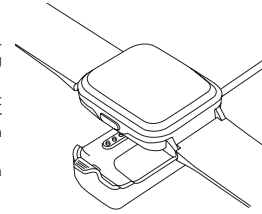

Conectarea cu un smartphone

Acest dispozitiv este conceput să funcționeze împreună cu smartphone-uri, Bluetooth 4.2 de suport sau versiuni superioare. Asigurați-vă că hardware-ul și software-ul ale smartphone-ului dvs. funcționează corespunzător; în caz contrar, e posibil ca el să nu poată fi conectat cu smartwatch-ul sau conexiunea ar putea fi instabilă.

1. Descărcați aplicația VeryFitPro din App Store sau Google Play în telefonul dvs. (Acceptați toate solicitările de securitate ale aplicației.)
2. Activați Bluetooth pe telefonul dvs. (Asigurați-vă că Bluetooth este pornit și pe ceasul dvs. inteligent)
3. Deschideți aplicația și permiteți toate solicitările de securitate ale aplicației.

La înregistrarea într-o aplicație mobilă, datele dvs. personale vor fi comunicate producătorului de aplicații mobile, care este responsabil pentru procesarea datelor dvs. personale. Vă recomandăm să vă familiarizați cu politica de confidențialitate a producătorului aplicației mobile înainte de înregistrare.

4. Găsiți solicitarea de conectare în lista retractabilă de pe pagina principală a aplicației sau mergeți la secțiunea „Dispozitiv" și selectați opțiunea de conectare.
5. Selectați modelul produsului: SW202G. Dați click pe confirmare și veți fi conectați cu succes la smartwatch.
6. Mergeți la secțiunea Utilizator a aplicației și creați-vă profilul personal

E posibil ca o oarecare funcționalitate să nu funcționeze corespunzător sau să funcționeze diferit în funcție de modelul de smartphone și de software. Astfel de probleme nu înseamnă neapărat funcționarea necorespunzătoare a smartwatch-ului.

Ora din smartwatch va fi setat automat ulterior sincronizării cu un smartphone.

Controlul dispozitivului

Apăsați lung tasta stângă: Intrați rapid în modul sport

Apăsați scurt tasta dreaptă: reveniți la interfața anterioară.

Puteți selecta tipurile de mod sport cu tasta stângă mergând la setări și selectând iconița long press

Tema meniului principal

Dacă doriți să înlocuiți tema interfeței principale țineți apăsat ecranul principal timp de câteva secunde. Va apărea interfața cadranului, selectați una apăsând-o scurt.

Operarea interfeței principale

Glisați ecranul pentru a selecta diferitele interfețe:

- În jos pentru a verifica notificările
- În sus pentru a vă vedea progresul zilnic și săptămânal
- În stânga pentru a accesa meniul
- În dreapta pentru a accesa meniul rapid

Meniul de acces rapid

ECO – după pornirea acestui mod, ceasul dvs. va afișa numai meniul principal și cel de acces rapid. În modul ECO, ceasul poate funcționa în standby până la 45 de zile.

DND – după pornirea acestui mod toate funcțiunile vor funcționa în afară de apelare și alertele SNS.

Lanternă – pornește ecranul alb al ceasului și funcționează e post de lanternă.

Localizare telefon – telefonul dvs. va începe să sune după ce selectați această funcțiune.



Interfața principală

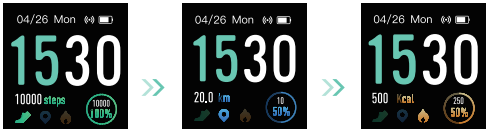

Număr de pași **Distanță** **Calorii**

Dați click pe zona rotundă pentru a comuta între diferite date, despre pași, distanță sau calorii.

Sinteza funcţiunilor

Selectaţi un mod sport şi începeţi să vă monitorizaţi sesiunea de activitate fizică

Verificaţi-vă ritmul cardiac – valoare în bătăi pe minut (BPM) value.

Vă ajută să vă normalizaţi respiraţia şi să vă relaxaţi.

Vedeţi, porniţi /opriţi alarma. Mai întâi trebuie să setaţi alarma din aplicaţie.

Controlaţi redarea muzicii de pe telefonul dvs.

Porniţi funcţia de cronometru sau numărătoare inversă.

Vedeţi ultima dvs. evidenţă sport.

În meniul de setări puteţi găsi următoarele secţiuni: Cadran (modificaţi interfaţa ceasului), Opacitate (setaţi luminozitatea ecranului), Opţiunea apăsare lungă (configuraţia butonului stâng), Descărcare (scanaţi codul QR pentru a descărca aplicaţia), Despre (vedeţi informaţii despre ceas), Oprire (opriţi ceasul).

Pentru mai multe funcţii, verificaţi programul VeryFitPro de pe telefon.

Modul sport

Daţi click pe iconiţa sport > selectaţi activitatea > selectaţi tipul de mod sport iar numărătoarea inversă va începe automat.

În timpul sesiunii sport:

Activitate în pauză: apăsaţi scurt tasta dreaptă

Reporniţi activitatea: apăsaţi scurt tasta dreaptă

Finalizaţi sesiunea de sport

Finalizaţi activitatea: ţineţi apăsată tasta dreaptă > selectaţi butonul de finalizare de pe ecran

Meniul sport

Puteţi modifica 8 moduri sport implicite afişate în ceasul dvs. utilizând aplicaţia VeryFitPro. Sunt 14 moduri sport în total din care puteţi alege. Tot ce trebuie să faceţi este:

Deschideţi aplicaţia, mergeţi la secţiunea dispozitivului şi alegeţi mai multe.

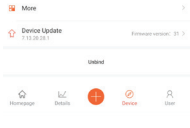

Apăsaţi scurt afişajul activităţii.

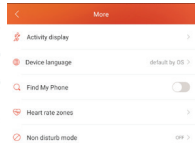

Veţi accesa secţiunea modului de activităţi, aici puteţi modifica activităţile pe care doriţi să le vedeţi pe ceas.

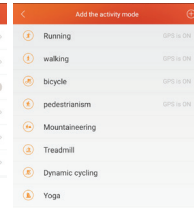

GPS Conectat

Ceasul are GPS conectat care utilizează monitorizarea locației telefonului dvs. și vă permite să vă înregistrați și vizualizați datele activităților și rutele pe o hartă.

Puteți utiliza acest mod apăsând semnul plus din interfața principală a aplicației și selectând activitatea pe care o doriți.

Monitorizarea sănătății femeilor

Funcția de monitorizare a sănătății femeilor, care se utilizează pentru a monitoriza modificările menstruale, monitorizează ciclul menstrual individual și anticipează ovulația. Dacă doriți să utilizați această funcțiune trebuie să o activați din aplicație.

Depanare

Bateriile Li-Ion/Li-Po prezintă o reducere graduală a performanței pe durata lor de funcționare, prin urmare reducerea capacității inițiale a bateriei nu indică o baterie sau un dispozitiv cu probleme.

PROBLEME	SOLUȚII
Smartwatch-ul se închide automat	• E posibil ca bateria să fie goală.
Smartwatch-ul nu poate fi pornit	• Apăsați butonul de alimentare o perioadă mai lungă de timp. • Reîncărcați smartwatch-ul și încercați să-l porniți din nou.
Performanță scurtă a bateriei	• Asigurați-vă că bateria a fost încărcată complet (minim două ore). • Închideți funcțiile inutile care determină un consum mare de energie: activarea ecranului prin mișcarea încheieturii, luminozitatea mare a ecranului, etc.
Probleme de conectivitate	• Pentru a asigura operarea corespunzătoare a unor funcții ale smartwatch-ului, aplicația VeryFitPro trebuie să fie pornită și să ruleze în modul fundal al sistemului de operare al smartphone-ului dvs. Nu dezactivați conexiunea Bluetooth și nu închideți aplicația din lista aplicațiilor din fundal. • Reporniți smartwatch-ul/smartphone-ul. • Distanța dintre dispozitive este prea lungă, apropiați-le.

Îngrijire şi întreţinere

- Nu expuneţi dispozitivul de monitorizare la lichide, umezeală sau condiţii de umiditate pentru a preveni afectarea circuitului său intern.
- Nu utilizaţi solvenţi abrazivi pentru a curăţa dispozitivul de monitorizare.
- Nu expuneţi dispozitivul de monitorizare la temperaturi extrem de ridicate sau de joase întrucât acest lucru va scurta durata de viaţă a dispozitivelor electronice, va distruge bateria sau va deforma anumite componente din plastic.
- Nu eliminaţi dispozitivul de monitorizare prin ardere întrucât acest lucru va avea drept rezultat o explozie.
- Nu expuneţi dispozitivul de monitorizare la contactul cu obiecte ascuţite întrucât acest lucru va cauza zgârieturi şi daune.
- Nu încercaţi să dezasamblaţi dispozitivul de monitorizare întrucât se poate deteriora dacă nu aveţi experienţă profesională în acest domeniu.

Simbolul Deşeuri Electrice Electronice şi Electrocasnice (DEEE)

Utilizarea simbolului DEEE indică faptul că acest produs nu poate fi tratat ca un deşeu menajer. Asigurandu-vă că acest produs este corect eliminat, veţi ajuta la protejarea mediului. Pentru mai multe informaţii referitoare la reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autoritatea.

Műszaki adatok

Csatlakozás: Bluetooth v5.0
Frekvenciatartomány: 2.4–2.48 GHz
Maximális kimeneti rádiófrekvenciás teljesítmény: -1.02 dBm / 0.79 mW
Képernyő: IPS, 1,30", Corning Gorilla Glass 2.5D
Vezérlés: érintőképernyő és két gomb
Pulzusszám: automatikus és manuális
Elem: Li-Po
Töltés: USB töltőn levő kapcson keresztül
Az akkumulátor élettartama: maximum 14 nap
Alkalmazás: VeryFitPro
Kompatibilitás: Android 4.4 vagy újabb, iOS 7.0 vagy újabb, Bluetooth v4.2 vagy újabb
Behatolásvédelem: 5 ATM
Szíj: eltávolítható
Szíj mérete: 23 mm
Anyag: TPU
Lezárás: kapocs
Csuklóméret: 16-24 cm
Súly: egység + szíj 39 g
Érzékelők: gyorsulásmérő, optikai pulzusmérő, fényérzékelő

Ez a készülök lehetővé teszi az Ön számára, hogy nyomon követhesse napi mozgási tevékenységének adatait és a pulzusszámát. Nem orvosi eszköznek készült, így némi kihagyás előfordulhat az adatokban.

Tényezők melyek befolyásolják a szívfrekvencia teszt eredményeket

Nem normál viselési mód (mint például ha a kijelző a csukló belső oldala felé néz) befolyásolhatja a pulzusszám jel mérőt, mint például:

- a zöld fényt nem teljesen fedi a bőre
- a kar lengés és a készülék enyhe mozgása a csuklón
- túl szoros viselet
- a kar magasra emelése és ökölbe szorítása hatással van a vérkeringésre és így befolyásolja a pulzusszámot

Mint minden szívverés jeladó technológiát, a mellkasi pulzusszám öv vagy egy csukló alapú szenzor pontosságát befolyásolja a személyes fiziológia , a viselés helye és a mozgás típusa.

A szívfrekvencia-mérő adataira nem szabad úgy tekinteni, mintha orvosi alapossággal vizsgált eredmények lennének és nem lehet egészségi állapota pontos megítélésére használni.

A termék áttekintése

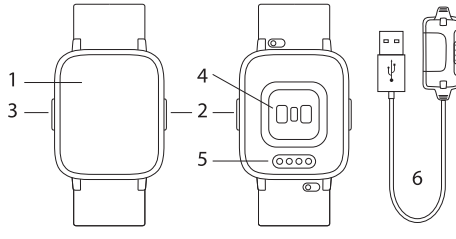

1. Érintőképernyő
2. Bekapcsológomb
3. Sport gomb
4. Pulzusérzékelő
5. Töltőérintkezők
6. Mágneses töltőtok

Töltés

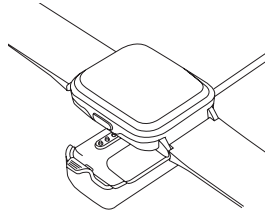

- Rögzítse a töltőtokot az órához. Győződjön meg róla, hogy a tok töltő-tűi érintik az okosóra töltőérintkezőjét
- Csatlakoztassa a töltőkábelt egy táplált USB porthoz - ez lehet egy USB fali töltő, számítógépes USB port, külső akkumulátor, stb.
- Maximum 1,5 óráig tart az okosóra teljes feltöltése

Párosítás okostelefonnal

Ez az eszköz úgy lett kialakítva, hogy együtt tud működni azon okostelefonokkal, amelyek támogatják a Bluetooth 4.2 vagy újabb verziókat. Győződjön meg arról, hogy az okostelefon Bluetooth-hardvere és szoftvere megfelelően működik-e; ellenkező esetben előfordulhat, hogy nem lehet párosítani az okosórát, vagy a kapcsolat instabil lehet.

1. Töltse le az okostelefonjára a VeryFitPro alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból. (Fogadja el az alkalmazás összes biztonsági kérését.)
2. Engedélyezze a Bluetooth funkciót az okostelefonján. (Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth engedélyezve van az okosórában is.)
3. Nyissa meg az alkalmazást, és engedélyezze az alkalmazás összes biztonsági kérését.

   "Egy mobilalkalmazásban történő regisztrációkor személyes adatai a mobilalkalmazás készítőjének birtokába kerülnek, aki felelős az Ön személyes adatainak feldolgozásáért. Javasoljuk, hogy a regisztráció előtt ismerkedjen meg a mobilalkalmazás adatvédelmi irányelveivel."
4. Keresse meg az alkalmazás kezdőlapján található legördülő listából a kötelező érvényű kérést, vagy lépjen az „Eszköz" részre, és válassza ki a kötelező érvényű opciót.
5. Válassza ki a termék modelljét: SW202G. Kattintson a megerősítésre, és ezáltal sikeresen csatlakozik az okostelefonhoz.
6. Lépjen az alkalmazás felhasználói részébe, és hozza létre az Ön személyes

Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően, vagy másképp működnek, az okostelefon modelltől és a szoftvertől függően. Ezek a jelenségek nem feltétlenül jelentik az okosóra hibás működését.

Az okosóra az időt az okostelefonnal történő szinkronizálás által automatikusan beállítja

Az eszköz vezérlése

Nyomja meg hosszan a bal gombot: Gyorsan beléphet a sport módba

Nyomja meg hosszan a jobb gombot: visszatér az előző felületre.

Kiválaszthatja a bal gomb sport mód típusait, ha a beállításokra lép és kiválasztja a long press ikont.

Főmenü témája

Ha ki szeretné cserélni a fő felület témáját, nyomja meg és tartsa lenyomva a főképernyőt néhány másodpercig. A tárcsázási felület megjelenik és érintéssel válasszon ki egyet.

A fő felület működése

Húzza az ujját a képernyőn a különböző felületekre történő belépéshez.

- Lefelé az értesítések megtekintéséhez
- Felfelé a napi és heti előmenetelének megtekintéséhez
- Balra a menü eléréséhez
- Jobbra a gyorsmenü eléréséhez

Gyorselérési menü

ECO – Ezen üzemmód bekapcsolása után az okosóra csak a fő és gyorselérési menüket jeleníti meg. ECO módban az okosóra akár 45 napig is készenléti állapotban lehet.

DND – Ezen üzemmód bekapcsolása után minden funkció működik a hívás és az SMS figyelmeztetések kivételével.

Zseblámpa – Bekapcsolja az okostelefon fehér képernyőjét, és zseblámpaként működik.

Okostelefon megtalálása – miután kiválasztja ezt a funkciót, az okostelefonja csörögni kezd.

Fő felület

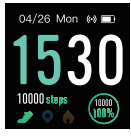

Lépések száma

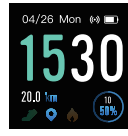

Távolság

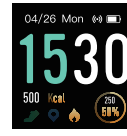

Kalóriák

Kattintson a kerek területre a lépések, a távolság és kalóriák különböző adatai közötti váltáshoz.

Funkciók áttekintése

Válasszon ki egy sport módot, és kezdje meg edzésének nyomon követését

Mérje meg pulzusát – percenkénti szívverések értéke (BPM).

Segít szabályozni szívverését és megnyugodni.

Az ébresztő megtekintése és ki/bekapcsolása. Először be kell állítani az ébresztést az alkalmazásban.

Zenelejátszás vezérlése az okostelefonján.

Az időzítés vagy a visszaszámlálás funkció bekapcsolása.

A legújabb sportrekordjainak megtekintése.

A beállítások menüben az alábbi részeket találhatja meg: Tárcsa (változtassa meg az okosóra órafelületét), Tompítás (állítsa be a képernyő fényerejét), Hosszú gombnyomás (bal gomb konfigurálása), Letöltés (A QR-kód beolvasásával letölthető az alkalmazás), Névjegy (Az órával kapcsolatos információk megtekintése), Leállítás (az okosóra kikapcsolása).

További funkciókért, kérjük, tekintse meg a VeryFitPro szoftvert az okostelefonon.

Sport mód

Kattintson a sport ikonra > válassza ki a tevékenységet > válassza ki a sport mód típusát és a visszaszámláló automatikusan elindul.

Sportolás közben:

Tevékenység szüneteltetése: nyomja meg röviden a jobb gombot

Tevékenység visszaállítása: nyomja meg röviden a jobb gombot

Sportolás befejezése

Tevékenység befejezése: nyomja meg hosszan a jobb gombot > Válassza ki a vége gombot a képernyőn.

Sport menü

Módosíthatja a 8 alapértelmezett sport módot, amely megjelenik az okosórán a VeryFitPro alkalmazás segítségével. Összesen 14 sport mód közül választhat. Mindössze annyit kell tennie, hogy:

Nyissa meg az alkalmazást, lépjen az eszközök részre és válassza az egyebek lehetőséget.

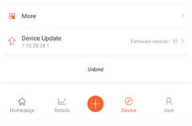

Érintse meg a tevékenység kijelzőt.

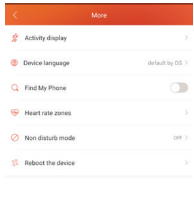

A tevékenység mód szakaszba lép, itt módosíthatja azokat a tevékenységeket, amelyeket látni szeretne az okosórán.

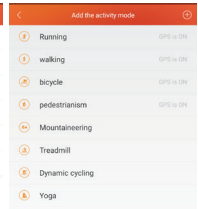

Csatlakoztatott GPS

Az okosóra egy csatlakoztatott GPS funkcióval rendelkezik, amely telefon helyszín nyomkövetését használja, és ezáltal rögzítheti és megtekintheti a tevékenységei adatait és az útvonalait egy térképen.

Ezt a módot úgy használhatja, hogy megnyom egy pluszjelet a fő alkalmazásfelületen, és kiválasztja a kívánt tevékenységet.

Női egészség nyomon követés

Női egészség nyomonkövetés funkció, amellyel rögzítheti a menstruációs változásokat, nyomon követheti az egyéni menstruációs ciklusokat, és megjósolhatja az ovulációt. Ha szeretné használni ezt a funkciót, engedélyeznie kell azt az alkalmazásban. Ha szeretné használni ezt a funkciót, engedélyeznie kell azt az alkalmazásban.

Hibaelhárítás

A Li-Ion/Li-Po akkumulátorok teljesítménye élettartalmuk folyamán fokozatosan csökken, tehát az akkumulátor kezdeti kapacitásának a csökkenése nem jelenti az akkumulátor vagy az eszköz hibáját.

PROBLÉMÁK	MEGOLDÁSOK
Az okosóra automatikusan leáll.	• Az akkumulátor lemerülhetett.
Az okosóra nem kapcsolható be	• Tartsa hosszabb ideig lenyomva a bekapcsológombot. • Töltse fel az okosórát és próbálja meg újra elindítani.
Az akkumulátor rövid ideig működik	• Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve (legalább két órán keresztül). • Kapcsolja ki a felesleges funkciókat, amelyek nagy energiafogyasztást okoznak: képernyő aktiválása csuklómozgással, képernyő nagy fényereje, stb.
Kapcsolódási problémák	• Az okosóra bizonyos funkcióinak megfelelő működése érdekében az VeryFitPro alkalmazást el kell indítani, és az alkalmazásnak az okostelefon operációs rendszerének háttér módjában kell működnie. Ne tiltsa le a Bluetooth kapcsolatot, és ne zárja be az alkalmazást a háttéralkalmazások listáján. • Indítsa újra az okosórát/okostelefont. • Az eszközök közötti távolság túl nagy, helyezze egymáshoz közelebb őket.

Ápolás és karbantartás

- Ne tegye az eszközt folyadékba, nyirkos, párás helyre, hogy megelőzze a belső áramkörök meghibásodását.
- Ne használjon dörzsölőszeres tisztítószert
- Ne tegye ki az eszközt túl alacsony vagy magas hőmérsékletnek, mert az az eszköz élettartamát rövidítheti vagy károsíthatja az akkumulátort vagy a műanyag részeket.
- Ne tegye ki nyílt lángnak, mert robbanáshoz vezethet.
- Ne tegye ki az eszközt közvetlen éles tárgynak, mert karcolást vagy meghibásodást eredményezhet
- Ne szerelje szét a karpántot, mert a szakszerűtlen szerelés meghibásodást okozhat.

Elektromos és elektronikus berendezések hulladék gazdálkodása

Ez a szimbólum (WEEE) arra utal, hogy a termék nem ártalmatlanítható háztartási hulladékként. A termék megfelelő módon való ártalmatlanítása hozzájárul a környezet védelméhez. A termék újrahasznosításával kapcsolatban a helyi önkormányzat, a háztartási hulladékok szállításával és ártalmatlanításával foglalkozó szolgáltató, valamint a terméket árusító üzlet szolgálhat további tájékoztatással.

Tehničke specifikacije

Povezivanje: Bluetooth v5.0
Frekvencijski raspon: 2.4–2.48 GHz
Maksimalna izlazna snaga frekvencije: -1.02 dBm / 0.79 mW
Zaslon: IPS, 1.30", Corning Gorilla Glass 2.5D
Upravljanje: zaslon osjetljiv na dodir i 2 gumba
Brzina otkucaja srca: automatska i ručna
Baterija: Li-Po
Punjenje: preko USB punjača s kvačicom
Životni vijek baterije: do 14 dana
Aplikacija: VeryFitPro
Kompatibilnost: Android 4.4 i noviji, iOS 7.0 i noviji, Bluetooth v4.2 i noviji
Zaštita ulaza: 5 ATM
Remen: uklonjiv
Veličina narukvice: 23 mm
Materijal: TPU
Zatvarač: kopča
Opseg zapešća: 16-24 cm
Težina: sat + remen 39 g
Senzori: akcelerometar, optički senzor brzine otkucaja srca, senzor svjetla.

Ovaj uređaj pruža vam podatke o vašem kretanju tako što prati vaše svakodnevne aktivnosti i broj otkucaja srca. On nije namijenjen da se upotrebljava kao medicinski uređaj; dakle, mogu se dogoditi mali propusti (po pitanju podataka koje uređaj pruža). Vožnja, bicikliranje i druge fizičke aktivnosti prilikom kojih dolazi do pomicanja ruku također se mogu uračunati u broj koraka.

Čimbenici koji utječu na rezultate ispitivanja broja otkucaja srca

Neuobičajen način nošenja (primjerice, tako da zaslon bude okrenut prema unutrašnjoj strani zgloba) utjecat će na postupak mjerenja signala broja otkucaja srca, npr.:

- zeleno svjetlo ne pokriva u potpunosti vašu kožu
- zamahivanje rukom i neznatno pomicanje uređaja na zglobu
- nošenje prečvrsto stegnutog uređaja
- visoko podizanje ruku i stiskanje šake utjecat će na cirkulaciju krvi i na signal broja otkucaja srca

Kao i kod svake tehnologije za praćenje broja otkucaja srca, bilo da se radi o prsnom pojasu za broj otkucaja srca ili zglobnom senzoru, na njihovu točnost utječu fiziologija, lokacija nošenja i vrsta kretnje.

Podatke dobivene mjeračem broja otkucaja srca ne treba smatrati medicinski točnim rezultatima te ih se ne može smatrati točnim pokazateljima vašeg zdravstvenog stanja.

Pregled proizvoda

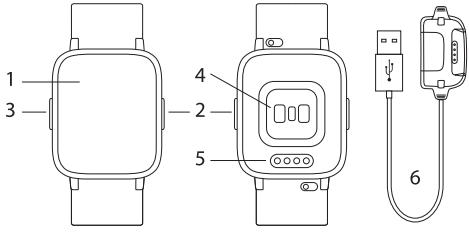

1. Zaslon osjetljiv na dodir
2. Gumb za uključivanje
3. Tipka za sportski način rada
4. Senzor brzine otkucaja srca
5. Kontakti za punjenje
6. Magnetsko kućište za punjenje

Punjenje

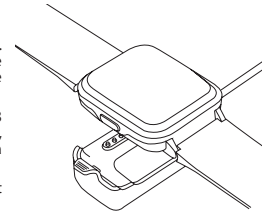

- Spojite kućište za punjenje na sat. Postavite pinove adaptera za punjenje tako da dodiruje kontakt za punjenje pametnog sata.
- Spojite kabel adaptera za punjenje na USB priključak – to može biti USB zidni punjač, USB priključak na računalu, prijenosna baterija itd.
- Potrebno je 1,5 sata da bi se pametni sat potpuno napunio.

Uparivanje s pametnim telefonom

Ovaj je uređaj dizajniran za rad s pametnim telefonima koji podržavaju Bluetooth 4.2 ili novije verzije. Provjerite da hardver i softver za Bluetooth vašeg pametnog telefona radi ispravno. U protivnom ga nećete moći upariti s pametnim satom ili veza može biti nestabilna.

1. Download VeryFitPro application from App Store or Google Play to your smartphone.
   1. Preuzmite aplikaciju VeryFitPro iz trgovine App Store ili Google Play na vaš pametni telefon. (Prihvatite sve sigurnosne zahtjeve aplikacije).
2. Omogućite Bluetooth na vašem pametnom telefonu. (Provjerite je li Bluetooth uključen i na pametnom satu.)
3. Otvorite aplikaciju i prihvatite sve sigurnosne zahtjeve aplikacije.

Nakon prijave u mobilnu aplikaciju, vaši će osobni podaci biti prebačeni proizvođaču mobilne aplikacije koji je odgovoran za obradu vaših osobnih podataka. Preporučamo da prije prijave pročitate pravila o zaštiti privatnosti proizvođača mobilne aplikacije.

4. Pronađite zahtjev za povezivanje na padajućem popisu početne stranice aplikacije ili idite na odsjek „Uređaj“ i odaberite povezivanje.
5. Odaberite model proizvoda: SW202G. Kliknite na potvrdu i uspješno ćete biti spojeni na vaš pametni sat.
6. Uđite u dio za korisnike u aplikaciji te stvorite svoj osobni profil.

Neke funkcije možda neće ispravno raditi ili će raditi drukčije ovisno o modelu i softveru pametnog telefona. U takvim slučajevima ne mora značiti da pametni sat neće ispravno raditi.

Vrijeme pametnog sata automatski će se podesiti nakon sinkronizacije s pametnim telefonom.

Kontrolne tipke uređaja

Dugo pritisnite lijevu tipku: Brzi ulazak u sportski način rada

Kratko pritisnite desnu tipku: povratak na prethodno sučelje.

Možete odabrati vrste sportskog načina rada lijeve tipke odlaskom u postavke i odabirom long press ikone.

Tema glavnog izbornika

Ako želite zamijeniti temu glavnog sučelja pritisnite i držite glavni zaslon na par sekundi. Pojavit će se sučelje za odabir gdje možete izabrati dodirom.

Radnje glavnog sučelja

Prijeđite prstom kako biste ušli u druga sučelja:

- prema dolje kako biste provjerili obavijesti.
- prema gore kako biste vidjeli svoj dnevni i tjedni napredak.
- nalijevo za pristup izborniku
- nadesno za pristup brzom izborniku

Izbornik za brzi pristup

ECO – nakon uključivanja ovog načina rada vaš pametni sat će prikazivati samo glavni i brzi izbornik. U ECO načinu rada pametni sat može biti u pripremi do 45 dana.

DND – nakon uključivanja ovog načina rada će raditi sve funkcije osim upozorenja o pozivima i SNS.

Svjetiljka – uključuje bijeli zaslon na pametnom satu te radi kao svjetiljka.

Pronađi pametni telefon – vaš će pametni telefon početi zvoniti nakon što odaberete ovu funkciju.

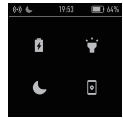

Glavno sučelje

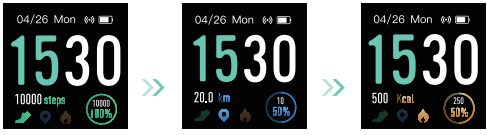

Broj koraka **Udaljenost** **Kalorije**

Kliknite na okruglo područje kako biste promijenili različite podatke o koracima, udaljenosti ili kalorijama.

Pregled funkcija

Odaberite sportski način rada i počnite pratiti vaše aktivnosti

Testirajte svoje otkucaje srca – broj otkucaja po minuti (BPM).

Pomaže vam regulirati vaše disanje i opustiti se.

Pogledajte, uključite/ isključite alarm. Prvo trebate postaviti alarm u aplikaciji.

Upravljajte reprodukcijom glazbe na svojem pametnom uređaju.

Uključite brojač vremena ili odbrojavanje.

Pogledajte najnovije sportske uspjehe.

U izborniku postavki možete pronaći sljedeće odsjeke: „Dial“ (promjeni naličje vašeg pametnog sata), „Dimming“ (postavite svjetlinu vašeg zaslona), „Long press option“ (postavka lijeve tipke), „Download“ (skeniranje QR koda za preuzimanje aplikaije), „About“ (pogled na informacije o satu), „Shutdown“ (isključite pametni sat).

Za više funkcija, molimo provjerite VeryFitPro softver na pametnom telefonu.

Sportski način rada

Kliknite na ikonu sport > odaberi aktivnost > odabir vrste sportskog načina rada i odbrojavanje će automatski započeti.

Za vrijeme vježbanja:

Pauzirajte aktivnost: kratko pritisnite desnu tipku

Ponovno započnite aktivnost: kratko pritisnite desnu tipku

Završite vježbanje:

Završite aktivnost: dugo pritisnite desnu tipku > odaberite tipku za kraj na zaslonu

Izbornik sportskog načina rada

Možete izmijeniti 8 zadanih sportskih načina rada prikazanih na vašem pametnom satu koristeći VeryFitPro aplikaciju. Postoji ukupno 14 sportskih načina rada koje možete izabrati. Sve što trebate napraviti je:

Otvorite aplikaciju, idite na odsjek uređaja i odaberite više.

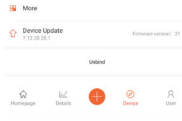

Pritisnite na prikaz aktivnosti.

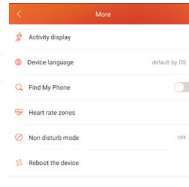

Uđi ćete u odsjek načina rada aktivnosti gdje možete izmijeniti aktivnosti koje želite vidjeti na pametnom satu.

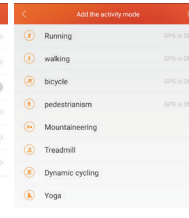

Spojen GPS

Pametni sat je spojen na GPS koji koristi praćenje lokacije telefona i omogućava vam zapis i pregled podataka aktivnosti i kretanja na karti.

Možete koristiti ovaj način rada pritiskom na znak plusa u sučelju glavne aplikacije i odabirom aktivnosti koju želite.

Praćenje zdravlja žene

Funkcija praćenja zdravlja žene, koja se koristi za praćenje menstrualnih promjena, prati menstrualni ciklus osobe i predviđa ovulaciju. Ako želite koristiti ovu funkciju morate ju omogućiti u aplikaciji.

Otklanjanje poteškoća

Litij-ionske/litij-polimer baterije polagano će se trošiti tijekom svojeg vijeka trajanja, tako da smanjenje početnog kapaciteta baterije nije pokazatelj neispravnosti baterije ili uređaja.

PROBLEMI	RJEŠENJA
Pametni sat automatski se isključuje	• Možda je baterija prazna.
Pametni sat ne može se uključiti	• Pritisnite i dugo držite gumb za uključivanje. • Ponovno napunite pametni sat te ga pokušajte ponovno pokrenuti.
Kratko trajanje baterije	• Provjerite da je baterija potpuno napunjena (barem 2 sata punjenja). • Isključite nepotrebne funkcije koje uzrokuju visoku potrošnju energije: aktivacija zaslona pokretima zgloba, visoka svjetlina zaslona itd.
Problemi s povezivanjem	• Za ispravan rad nekih funkcija pametnog sata, aplikacija VeryFitPro mora biti pokrenuta i raditi u pozadini operativnog sustava Vašeg pametnog telefona. Nemojte isključiti Bluetooth vezu i nemojte zatvoriti aplikaciju u popisu pozadinskih aplikacija. • Ponovno pokrenite pametni sat/pametni telefon. • Udaljenost između uređaja je prevelika, približite ih.

Briga i održavanje:

- Uređaj za praćenje nemojte izlagati tekućini i vlazi niti ga močiti kako biste spriječili da to utječe na njegov unutarnji strujni krug.
- Uređaj za praćenje nemojte čistiti abrazivnim otapalima.
- Uređaj za praćenje nemojte izlagati iznimno visokim ili niskim temperaturama jer to će skratiti vijek trajanja elektroničkih uređaja, uništiti bateriju ili izobličiti određene plastične dijelove.
- Ne bacajte uređaj za praćenje u vatru jer to će dovesti do eksplozije.
- Uređaj za praćenje nemojte prislanjati na oštre predmete jer ćete tako prouzročiti nastanak ogrebotina i oštećenja.
- Ne pokušavajte rastaviti uređaj za praćenje jer ga tako možete oštetiti ako niste stručni u tom području.

Simbol odlaganja električnog i elektroničkog otpada (WEEE)

Simbol WEEE označava da se s ovim uređajem ne smije postupati kao s kućnim otpadom. Ispravnim odlaganjem ovog proizvoda doprinijet ćete očuvanju okoliša. Za pojedinosti o recikliranju proizvoda obratite se lokalnim vlastima, pružatelju usluge odlaganja kućnog otpada ili trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Especificaciones técnicas

Conexión: Bluetooth v5.0
Rango de frecuencia: 2.4–2.48 GHz
Potencia de radiofrecuencia de salida máxima: -1.02 dBm / 0.79 mW
Pantalla: IPS, 1.30", Corning Gorilla Glass 2.5D
Control: pantalla táctil y dos botones.
Frecuencia cardíaca: automática y manual.
Batería: Li-Po
Carga: a través de clip en el cargador USB
Duración de la batería: hasta 14 días.
Aplicación: VeryFitPro
Compatibilidad: Android 4.4 y superior, iOS 7.0 y superior, Bluetooth v4.2 y superior
Protección contra la penetración: 5 ATM
Correa: extraíble
Tamaño de la correa: 23 mm
Material: TPU
Cierre: hebilla
Tamaño de la muñeca: 16–24 cm
Peso: unidad + correa 39 g
Sensores: acelerómetro, monitor óptico de frecuencia, sensor de luz

Este dispositivo está diseñado para proporcionarle los datos de sus movimientos mediante el seguimiento de sus actividades diarias y la frecuencia cardíaca. No pretende ser un dispositivo médico y, por lo tanto, se pueden producir pequeños errores (en los datos proporcionados). Pueden ser contados como pasos la conducción, el ciclismo y otras actividades físicas que implican el movimiento de las manos.

Factores que afectan los resultados de las pruebas de frecuencia cardíaca

Ninguna forma estándar de llevarlo (por ejemplo, con la pantalla hacia la parte interior de la muñeca) afectaría a la medición de la señal de frecuencia cardíaca, como:

- la luz verde no cubre totalmente la piel
- balanceo de los brazos y ligero movimiento del dispositivo en la muñeca
- demasiado apretado
- levantar el brazo y apretar el puño afectaría a la circulación sanguínea y afectaría a la señal del ritmo cardíaco también

Al igual que con toda la tecnología de seguimiento de la frecuencia cardíaca, ya sea una correa de frecuencia cardíaca en el pecho o un sensor en la muñeca, la precisión se ve afectada por la fisiología personal, el sitio donde lo lleve y el tipo de movimiento.

Los datos de medición de la frecuencia cardíaca no deben ser considerados como resultados de precisión médica y no se pueden utilizar como una indicación precisa de su estado de salud.

Descripción del producto

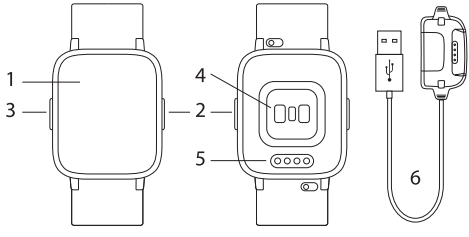

1. Pantalla táctil
2. Botón de encendido
3. Botón de deportes
4. Sensor de frecuencia cardiaca
5. Contactos de carga
6. Estuche de carga magnético

Carga

- Coloque el estuche de carga en el reloj. Asegúrese de que las clavijas de carga del estuche toquen el contacto de carga del smartwatch.
- Conecte el cable de carga a un puerto USB con alimentación: puede ser un cargador de pared USB, un puerto USB para ordenador, un banco de energía, etc.
- Se requieren hasta 1,5 horas para cargar completamente el smartwatch.

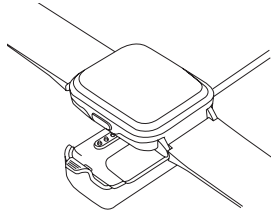

Emparejamiento con un smartphone

Este dispositivo está diseñado para funcionar con smartphones compatibles con Bluetooth 4.2 o versiones superiores. Asegúrese de que el hardware y el software Bluetooth de su smartphone funcionen correctamente; de lo contrario, es posible que no pueda emparejarse con el smartphone o que la conexión sea inestable.

1. Descargue la aplicación VeryFitPro desde App Store o Google Play a su smartphone (acepte todas las solicitudes de seguridad de la aplicación.)
2. Habilite Bluetooth en su teléfono inteligente (asegúrese de que Bluetooth también esté habilitado en el reloj inteligente).
3. Abra la aplicación y permita toda solicitud de seguridad de la aplicación.

Al registrarse en una aplicación móvil, sus datos personales se transferirán al fabricante de la aplicación móvil, que es responsable del procesamiento de sus datos personales. Le recomendamos que se familiarice con la política de privacidad del fabricante de la aplicación móvil antes de registrarse.

4. Busque la solicitud de enlace en la lista desplegable en la página de inicio de la aplicación o acceda a la sección "Dispositivo" y seleccione la opción de enlace.
5. Seleccione el modelo del producto: SW202G. Haga clic en confirmar para que se pueda conectar correctamente a su smartwatch.
6. Vaya a la sección de Usuario de la aplicación y cree su perfil personal

Es posible que algunas prestaciones no funcionen correctamente o funcionen de manera diferente según el modelo y el software del smartwatch. La presencia de este tipo de problemas no implica necesariamente que el smartwatch funcione incorrectamente.

La hora en el smartwatch se configurará automáticamente después de la sincronización con un Smartphone.

Controles del dispositivo

Mantenga pulsada la tecla izquierda: Entrar al modo deportivo rápidamente

Pulse brevemente la tecla derecha: volver a la interfaz anterior.

Puede seleccionar los tipos de modo de deportes de la tecla izquierda yendo a la configuración y seleccionando el icono long press

Tema del menú principal

Si desea cambiar el tema de la interfaz principal, presione durante unos segundos sobre la pantalla principal. Aparecerá la interfaz de marcación, seleccione una pulsando sobre ella.

Funcionamiento de la interfaz principal

Deslice la pantalla para acceder a diferentes interfaces:

- Hacia abajo para consultar las notificaciones
- Hacia arriba para ver el progreso semanal y diario
- Hacia la izquierda para acceder al menú
- Hacia la derecha para acceder al menú rápido

Menú de acceso rápido

ECO: cuando se activa este modo, su smartwatch solo mostrará los menús principales y de acceso rápido. En el modo ECO, el smartwatch puede permanecer en standby hasta 45 días.

DND: cuando se activa este modo, todas las funciones se encuentran habilitadas, excepto las alertas de llamada y SMS.

Linterna: enciende la pantalla blanca del reloj inteligente y funciona como una linterna.

Buscar teléfono inteligente: su teléfono inteligente comenzará a sonar después cuando se haya seleccionado esta función.



Interfaz principal

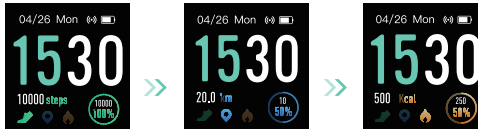

Número de pasos **Distancia** **Calorías**

Haga clic en el área redonda para cambiar entre diferentes datos de pasos, distancia o calorías.

Resumen de funciones

Seleccione un modo de deporte y comience a monitorizar su sesión de ejercicio.

Consulte su frecuencia cardíaca: el valor de los latidos por minuto (BPM).

Le ayuda a regular su respiración y relajarse.

Consulte, active/desactive el reloj de alarma. Primero se requiere configurar la alarma en la aplicación.

Controle la reproducción de música en su smartphone.

Encienda el temporizador o la fun-ción de cuenta atrás.

View your latest sport records.

En el menú de configuración puede encontrar las siguientes secciones: Marcación (cambiar la esfera de su smartwatch), Regulación (establecer el brillo de la pantalla), Opción de pulsación larga (configuración del botón izquierdo), Descargar (escaneo del código QR para descargar la aplicación), Acerca de (ver información sobre el reloj), Apagado (apagar el smartwatch).

Para obtener más funciones, consulte el software VeryFitPro del smartphone.

Modo de deportes

Haga clic en el icono de deporte > seleccione la actividad> seleccione el tipo de modo de deporte y la cuenta regresiva comenzará automáticamente.

Durante la actividad deportiva:

Actividad de pausa: presione brevemente la tecla derecha

Retomar la actividad: pulse brevemente la tecla derecha

Finalizar la actividad deportiva

Finalizar la actividad: mantenga pulsada la tecla derecha> seleccione el botón Finalizar en la pantalla

Menú deportes

Puede cambiar los 8 modos de deporte predeterminados que se muestran en su smartwatch usando la aplicación VeryFitPro. En total, hay 14 modos de deporte entre los que elegir. Para ello, todo lo que se debe hacer es:

Abrir la aplicación, acceder a la sección del dispositivo y elegir más.

Tocar sobre la pantalla de actividad.

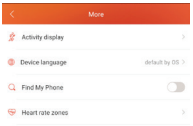

Entrará en la sección de modo de actividad desde donde podrá cambiar las actividades que quiere ver en el smartwatch.

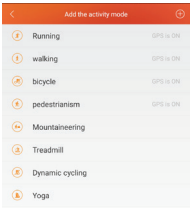

GPS conectado

El smartwatch tiene un GPS conectado que utiliza el seguimiento de ubicación de sus teléfonos y le permite registrar y ver sus actividades y rutas en un mapa.

Puede usar este modo presionando el signo más en la interfaz principal de la aplicación y seleccionando la actividad que desee.

Seguimiento de la salud de la mujer

La función de seguimiento de la salud de la mujer, que se utiliza para registrar los cambios menstruales, monitoriza el ciclo menstrual individual y predice la ovulación. Si desea utilizar esta función, debe habilitarla en la aplicación.

Resolución de problemas

Las baterías Li-Ion / Li-Po presentan una disminución gradual en el rendimiento durante su vida útil, por lo que la reducción en la capacidad inicial de la batería no indica necesariamente indicación de una batería o dispositivo defectuoso.

PROBLEMAS	SOLUCIONES
El smartwatch se apaga automáticamente	• La batería puede estar vacía.
El smartwatch no se enciende	• Presione el botón de encendido durante más tiempo. • Recargue el smartwatch e intente volver a encenderlo.
La batería dura poco	• Asegúrese de que la batería se haya cargado por completo (al menos durante dos horas). • Desactive las funciones que no necesite que estén provocando un alto consumo de energía: activación de la pantalla por movimiento de la muñeca, brillo de pantalla alta, etc.
Problemas de conectividad	• Para garantizar el funcionamiento correcto de algunas funciones de smartwatch, la aplicación VeryFitPro debe iniciarse y funcionar en el modo de fondo del sistema operativo de su smartphone. No desactive la conexión Bluetooth y no cierre la aplicación de la lista de aplicaciones en segundo plano. • Reinicie el smartwatch / smartphone. • La distancia entre los dispositivos es demasiado larga, acérquelos.

Cuidado y mantenimiento

- No exponga el rastreador a líquidos o humedad para evitar que su circuito interno se vea afectado.
- No utilice disolventes abrasivos para limpiar el rastreador.
- No exponga el rastreador a extremadamente altas o bajas temperaturas, ya que esto acorta la vida útil de los dispositivos electrónicos, destruye la batería o distorsiona ciertas partes de plástico.
- No se deshaga del rastreador usando fuego porque esto dará lugar a una explosión.
- No exponga el rastreador al contacto con objetos afilados, ya que lo arañarán y dañarán.
- No intente desmontar el rastreador ya que puede dañarlo si no es un profesional experto en esta área.

Símbolo de Equipos Electrónicos y Eléctricos de Residuos (RAEE)

El uso del símbolo RAEE indica que este producto no se puede tratar como residuo doméstico. Al garantizar que este producto se desecha correctamente, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener más información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el proveedor de servicios de recogida de basura doméstica o la tienda donde adquirió el producto.

Tehnični podatki

Povezava: Bluetooth v5.0
Frekvenčno območje: 2.4–2.48 GHz
Najvišja izhodna moč RF: -1.02 dBm / 0.79 mW
Zaslon: IPS, 1.30", Corning Gorilla Glass 2.5D
Nadzor: zaslon na dotik in dva gumba
Srčni utrip: avtomatsko in ročno
Baterija: Li-Po
Polnjenje: preko sponke na USB-polnilcu
Življenjska doba baterije: do 14 dni
Aplikacija: VeryFitPro
Kompatibilnost: Android 4.4 in novejši, iOS 7.0 in novejši, Bluetooth v4.2 in novejši
Vodotesnost: 5 ATM
Trak: odstranljiv
Velikost traku: 23 mm
Material: TPU
Zapenjanje: zaponka
Velikost zapestja: 16–24 cm
Teža: enota + trak 39 g
Senzorji: merilnik pospeška, optični monitor, senzor svetlobe

Ta naprava je zasnovana, da vam zagotavlja informacije o vašem gibanju, tako da beleži vaše dnevne aktivnosti in srčni utrip. Ni mišljena kot medicinski pripomoček, zato so možna manjša odstopanja (v podanih podatkih). Vožnja, kolesarjenje in druge fizične aktivnosti, pri katerih premikate roke, se tudi lahko beležijo kot koraki.

Dejavniki, ki vplivajo na rezultate testa srčnega utripa

Nestandardni načini nošenja (npr. če je zaslon obrnjen proti notranji strani zapestja) vplivajo na signal in merjenje srčnega utripa, npr.:

- zelena lučka kože ne pokriva v celoti
- z zamahom roke povzročite, da se naprava na zapestju rahlo premakne
- napravo nosite nameščeno pretesno
- če roko visoko dvignete in stisnete pest, to vpliva na cirkulacijo krvi ter tudi na signal srčnega utripa

Kot pri vseh napravah za merjenje srčnega utripa, pa naj gre za prsni pas ali senzor na zapestju, na natančnost merjenja vpliva osebna fiziologija, mesto nošenja in način gibanja.

Podatki merjenja srčnega utripa niso natančni medicinski rezultati in se ne smejo razlagati kot natančno merilo vašega zdravstvenega stanja.

Pregled izdelka

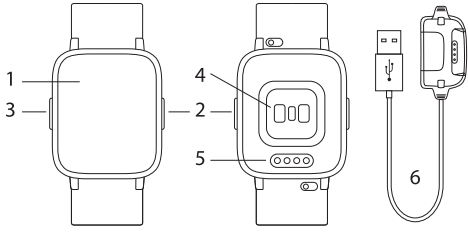

1. Zaslon na dotik
2. Gumb za vklop
3. Športni gumb
4. Senzor srčnega utripa
5. Kontakti za polnjenje
6. Magnetna polnilna postaja

Polnjenje

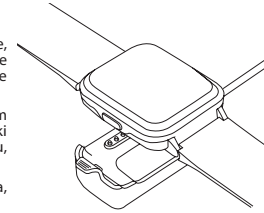

- Pritrdite polnilno postajo na uro. Preverite, da se polnilni priključki polnilne postaje dotikajo kontakta za polnjenje pametne ure.
- Povežite polnilni kabel z napajanim USB-vhodom – lahko gre za stenski USB-polnilec, USB-vhod na računalniku, prenosno baterijo itd.
- Če želite pametno uro napolniti do konca, bo to trajalo do 1,5 ure.

Povezovanje pametne ure

Ta naprava je bila zasnovana za povezovanje s pametnim telefonom in podpira povezavo Bluetooth 4.2 ali novejšo različico. Poskrbite, da bo strojna in programska oprema Bluetooth pametnega telefona delovala pravilno, sicer naprave ne boste mogli povezati s pametno uro ali pa bo povezava nestabilna.

1. Naložite si aplikacijo VeryFitPro iz trgovine App Store ali Google Play na svoj pametni telefon. (Sprejmite vse varnostne zahteve aplikacije.)
2. Na svojem pametnem telefonu vklopite Bluetooth. (Prepričajte se, da je Bluetooth vklopljen tudi na vaši pametni uri.)
3. Odprite aplikacijo in dovolite vse varnostne zahteve aplikacije.

Ob prijavi v mobilno aplikacijo se bodo vaši osebni podatki prenesli k razvijalcu mobilne aplikacije, ki je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov. Priporočamo, da se pred prijavo seznanite s politiko zasebnosti razvijalca mobilne aplikacije.

4. Poiščite zahtevo za povezavo v spustnem meniju na domači strani aplikacije ali pojdite na odsek "Naprava" in izberite možnost za povezavo.
5. Izberite model izdelka: SW202G. Kliknite potrdi in uspešno se boste povezali s svojo pametno uro.
6. Pojdite na Uporabniški odsek aplikacije in ustvarite osebni profil.

Odvisno od modela pametnega telefona in programske opreme morda nekatere funkcije ne bodo pravilno delovale ali pa bodo delovale drugače. Takšne težave ne nakazujejo nujno na okvaro pametne ure.

Ura pametne ure se bo samodejno nastavila po uskladitvi s pametnim telefonom.

Kontroliranje naprave

Dlje časa držite levi gumb: Hitri dostop do športnega načina.

Za kratek čas pritisnite na desni gumb: vrnitev na prejšnji vmesnik.

Vrste športnih načinov levega gumba lahko izberete tako, da greste v nastavitve in izberete ikono long press

Tema glavnega menija

Če želite zamenjati temo glavnega vmesnika, pritisnite na glavni zaslon in držite nekaj sekund. Pojavil se bo izbirni vrtljivi vmesnik. S pritiskom nanj lahko izberete temo.

Delovanje glavnega vmesnika

S prstom potegnite po zaslonu, da bi vstopili v različne vmesnike:

- Navzdol, če želite preveriti svoja obvestila.
- Navzgor, če želite videti svoj dnevni in tedenski napredek.
- Levo za dostop do menija.
- Desno za dostop do hitrega menija.

Meni za hitri dostop

ECO – po vklopu tega načina bo vaša pametna ura prikazovala le glavni meni in hitro dostopne menije. V načinu ECO lahko vaša pametna ura ostane v pripravljenosti do 45 dni.

DND – po vklopu tega načina bodo delovale vse funkcije razen opozoril o klicih in SNS-sporočilih.

Svetilka – zaslon pametne ure se bo spremenil v belega in deloval kot svetilka.

Poišči pametni telefon – z izbiro te funkcije bo vaš pametni telefon začel zvoniti.

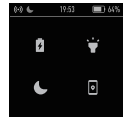

Glavni vmesnik

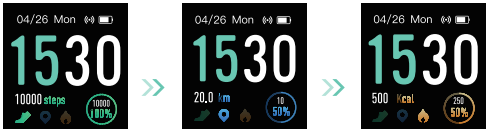

Število korakov **Razdalja** **Kalorije**

Kliknite na okroglo polje za preklop med raznimi podatki o korakih, razdalji ali kalorijah.

Pregled funkcij

Izberite športni način in začnite meriti svojo aktivnost.

Testirajte svoj srčni utrip – vrednost števila udarcev na minuto (BPM).

Pomoč pri uravnavanju vašega dihanja in sproščanju

Oglejte si, vklopite/izklopite budilko. Najprej morate v aplikaciji nastaviti alarm.

Nadzor nad predvajanjem glasbe na vašem pametnem

Vklopite štoparico ali funkcijo odštevalnika časa.

Oglejte si svoje najnovejše športne rekorde.

V meniju za nastavitve lahko najdete naslednje odseke: Vrtljivi meni (zamenjajte zaslon svoje pametne ure), Zatemnitev (nastavite svetlost svojega zaslona), Možnost dolgega pritiska (konfiguriranje levega gumba), Prenos (skenirajte QR-kodo, če želite naložiti aplikacijo), Več o (Oglejte si informacije o uri), Zaustavitev (izklopite pametno uro).

Za več funkcij, prosimo, preverite programsko opremo VeryFitPro za pametni telefon.

Športni način

Kliknite na športno ikono > izberite aktivnost > izberite vrsto športnega načina in odštevanje časa se bo avtomatsko začelo.

Med športno aktivnostjo:

Premor med aktivnostjo: za kratek čas pritisnite na desni gumb.

Nadaljevanje aktivnosti: za kratek čas pritisnite na desni gumb.

Konec športne aktivnosti:

Konec aktivnosti: za dlje časa pritisnite na desni gumb > izberite gumb za končanje na zaslonu.

Športni meni

Z uporabo aplikacije VeryFitPro lahko zamenjate prikaz 8 privzetih športnih načinov na svoji pametni uri. Izbirate lahko med skupno 14 športnimi načini. Vse, kar morate storiti, je:

Odprite aplikacijo, pojdite na odsek za napravo in izberite več.

Pritisnite na zaslon za aktivnost.

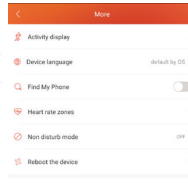

Vstopili boste v odsek načina za aktivnosti. Tu lahko zamenjate aktivnosti, ki jih želite videti na svoji pametni uri.

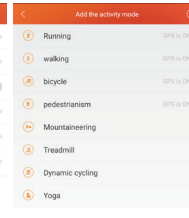

Povezani GPS

Pametna ura ima povezani GPS, ki sledi lokaciji vašega telefona in omogoča beleženje ter ogled podatkov o aktivnostih in poteh na zemljevidu.

Ta način lahko uporabite s pritiskom na znak plus v glavnem vmesniku aplikacije in z izbiro željene aktivnosti.

Sledenje zdravju žensk

Funkcija sledenja zdravju žensk, ki se uporablja pri beleženju menstrualnih sprememb, beleži posamezne menstrualne cikle in napove ovulacijo. Če želite uporabiti to funkcijo, jo morate omogočiti v aplikaciji.

Odpravljanje težav

Baterijam Li-Ion/Li-Po se bo v času rabe postopno zmanjšala zmogljivost, zato zmanjšanje začetne zmogljivosti baterije ni znak pokvarjene baterije ali naprave.

TEŽAVE	REŠITVE
Pametna ura se samodejno izklopi	• Baterija je morda prazna.
Pametne ure ni možno vklopiti	• Za dlje časa pritisnite gumb za vklop/izklop. • Ponovno napolnite pametno uro in jo poskusite znova vklopiti.
Slaba zmogljivost baterije	• Poskrbite, da je baterija v celoti napolnjena (polnite vsaj dve uri). • Izklopite naslednje nepotrebne funkcije, ki porabijo veliko energije: aktivacija zaslona z gibanjem zapestja, visoka svetlost zaslona itd.
Težave s povezljivostjo	• Za pravilno delovanje nekaterih funkcij pametne ure mora v ozadju operacijskega sistema vašega pametnega telefona delovati aplikacija VeryFitPro. Ne onemogočite povezave Bluetooth in ne zaprite aplikacije v seznamu aplikacij, ki delujejo v ozadju. • Ponovno zaženite pametno uro/pametni telefon. • Če je razdalja med napravama prevelika, ju približajte.

Vzdrževanje

- Merilnika ne izpostavljajte tekočini in vlagi, saj v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb notranjega vezja.
- Za čiščenje merilnika ne uporabljajte abrazivnih sredstev.
- Merilnika ne izpostavljajte ekstremno visokim ali nizkim temperaturam, saj to lahko skrajša življenjsko dobo elektronske naprave, uniči baterijo ali konsistenco določenih plastičnih delov.
- Merilnika ne uporabljajte v bližini ognja, saj bo sicer prišlo do eksplozije.
- Izogibajte se stiku z ostrimi predmeti, saj ti na merilniku lahko povzročijo praske in druge poškodbe.
- Če niste strokovnjak na tem področju, merilnika ne poskušajte razstaviti, saj ga lahko poškodujete.

Simbol o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO)

Uporaba simbola OEEO pomeni, da izdelka ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. S tem boste ohranili, zaščitili in izboljšali okolje ter zaščitili zdravje ljudi. Zato je pomembno, da se ga odvrže v zbirnem centeru ali pa se ga preda v zbirni center za OEEO, ki ima obrate za predelavo električnih naprav.

GB EU Declaration

ACME Europe hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of:
RED 2014/53/EU Directive
RoHS 2011/65/EU Directive
The declaration of conformity can be accessed at:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

LT ES atitikties deklaracija

„ACME Europe" pareiškia, kad ši įranga atitinka šiuos teisės aktus:
RED 2014/53/ES Direktyva
RoHS 2011/65/ES Direktyva
Atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

LV ES Deklarācija

Ar šo ACME Europe apliecina, ka šī iekārta atbilst turpmāk uzskaitīto direktīvu būtiskajām prasībām un citiem saistītajiem noteikumiem:
Direktīva **RED 2014/53/ES**
Direktīva **RoHS 2011/65/ES**
Atbilstības deklarāciju var atrast:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

EE ELi deklaratsioon

ACME Euroopa teatab, et antud seade vastab järgmiste dokumentide põhinõuetele ja muudele asjaomastele sätetele:
RED 2014/53/EL direktiiv
RoHS 2011/65/EL direktiiv
Vastavusdeklaratsiooniga saab tutvuda veebisaidil

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

PL Deklaracja UE

ACME Europe niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi stosownymi przepisami:
Dyrektywa **RED 2014/53/UE**
Dyrektywa **RoHS 2011/65/UE**
Deklaracja zgodności dostępna pod adresem:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

RU Декларация о соответствии нормам ЕС

ACME Europe настоящим заявляет, что данное оборудование соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям:
Директивы RED 2014/53/EC
Директивы RoHS 2011/65/EC
Декларация о соответствии доступна на:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

DE EU Erklärung

ACME Europe erklärt hiermit, dass diese Geräte im Einklang mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Regelungen stehen:
RED-Richtlinie 2014/53/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Die Konformitätserklärung kann hier eingesehen werden:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

UA Декларація ЄС

Компанія «ACME Europe» цим засвідчує, що це обладнання відповідає обов'язковим вимогам та іншим відповідним положенням:

Директиви RED 2014/53/ЄС

Директиви RoHS 2011/65/ЄС

Доступ до Декларації відповідності за наступним посиланням:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

RO Declarație UE

Prin prezenta, ACME Europe declară că acest echipament respect cerințele esențiale ți alte prevederi relevante ale următoarelor directive europene:

Directiva RED 2014/53/UE

Directiva RoHS 2011/65/UE

Declarația de conformitatea poate fi accesată la:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

BG Декларация на ЕС

ACME Europe декларира, че това оборудване е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на:

Директива RED 2014/53/ЕС

Директива RoHS 2011/65/ЕС

Декларацията за съответствие може да бъде намерена на

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

HU EU nyilatkozat

ACME Europe ezúton kijelenti, hogy ez a készülék megfelel az alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek a:

RED 2014/53/EU irányelve

RoHS 2011/65/EU irányelve

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető itt:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

HR EU izjava

ACME Europe ovime izjavljuje da je ova oprema u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama:

Directiva RED 2014/53/EU

Directiva RoHS 2011/65/EU

Izjavi o sukladnosti može se pristupiti na:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

SI Izjava EU o skladnosti

ACME Europe izjavlja, da je oprema v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami naslednjih direktiv:

Direktiva RED 2014/53/EU

Direktiva RoHS 2011/65/EU

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

ES Declaración de la UE

ACME Europe declara que este equipo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de:

Directiva RED 2014/53/UE

Directiva RoHS 2011/65/UE

La Declaración de Conformidad se puede consultar en:

http://www.acme.eu/en-us/declarations-conformity

Warranty card

Product	Product model
Product purchase date	Seller name, address
Failures (date, description, position of the person who accepts the product, first name, last name and signature)	

1. Warranty period

Warranty enters into force starting with the day when the buyer acquires the product from the seller. Warranty period is indicated on the package of the product.

2. Warranty conditions

The warranty is valid only by providing an original document of the product acquisition and this warranty sheet, which includes name of the product model, product purchase date, name and address of the seller.

If it is noticed during the warranty period that the product has faults and these faults where not caused by any of the reasons when the warranty is not applied as indicated in the paragraphs below, manufacturer undertakes to replace the product.

The warranty is not applied to regular testing, maintenance and repair or replacement of the parts which are worn out naturally.

The warranty is not applied if damage or failures occurred due to the following reasons:

- Inappropriate installation of the product, inappropriate usage and/or operating the product without following the manual, technical requirements and safety standards as provided by the manufacturer, and additionally, inappropriate warehousing, falling from heights as well as hard strikes.
- Corrosion, mud, water and sand.
- Repair works, modifications or cleaning, which were performed by a service not authorised by the manufacturer.
- Usage of the spare parts, software or consumptive materials which do not apply to the product.
- Accidents or events or any other reasons which do not depend on the manufacturer, which includes lightning, water, fire, magnetic field and inappropriate ventilation.
- If the product does not meet standards and specifications of a particular country, in which it was not bought. Any attempt to adjust the product in order to meet technical and safety requirements such as those in the other countries withdraws all the rights to the warranty service.

If no failures are detected in the product, all the expenses in relation to the service are covered by the buyer.

Designed in EU by ACC Distribution UAB,
Raudondvario pl. 131B, LT-47191, Kaunas, Lithuania
E-mail: support@acme.eu

Rev. 1.0 Printed in China

www.acme.eu