尺寸:460x145 мм

正面

LA CROSSE TECHNOLOGY

Модель: WS6835

Руководство по быстрой установке

БЕСПРОВОДНАЯ ЦВЕТНАЯ ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ

ВИД СПЕРЕДИ

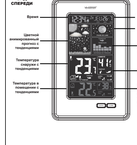

БОКОВЫЕ КНОПКИ

Если начала

Шаг 1: Вставьте шнур 5 В переменного тока (входит в комплект) в настенную розетку, после чего в погодную станцию.

Шаг 2: Вставьте 3 новые щелочные батарейки AAA (не входят в комплект) в погодную станцию. Соблюдайте правильную полярность.

Шаг 3: Вставьте 2 новые батарейки AA (не входят в комплект) в датчик температуры снаружи TX141TH-BV2. Соблюдайте правильную полярность. Красный светодиод будет мерцать во время передачи

Перехода: Если по истечении 3 минут наружные данные температуры/влажности (опустошен, отсоедините адаптер переменного тока и вынуть батарейки из погодной станции и наружного датчика на 15 минут. Вернитесь к **Шаг 1** выше.

Установка даты, времени, единицы измерения температуры

1. Удерживайте кнопку **TIME SET**, чтобы войти в режим установки времени
2. Нажимайте кнопку ▲ или ▼, чтобы настроить значение.
3. Нажмите кнопку **TIME SET**, чтобы подтвердить настройки и перейти к следующему пункту
4. Язык недоступ по умолчанию - французский.

Порядок установки времени:

1. Вкл./выкл. звукового сигнала
2. Часовой пояс: +/- 12 ч
3. 12/24 часовой формат времени
4. Час
5. Минут
6. Год
7. Месяц
8. Дата
9. Цельсий/Фаренгейт
10. Язык (FRE, GER, ITA, DUT, SPA, DAN, ENG)

- Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (ПОВТОРЕНИЕ/ПОДСВЕТКА) (RPN-TVOKI-BIuWE), чтобы выйти, или подождите 20 секунд, не нажимая кнопки, чтобы вернуться к обычному режиму времени.

- В режиме настройки какой-либо функции все остальная информация на ЖК-дисплее должна исчезнуть, остаться должны только настройки функции.

Установка оповещения о температуре в помещении и снаружи

- Удерживайте кнопку **ALERTES**, пока пошли не подадут звуковой сигнал.
- Значение оповещения о температуре будет мерцать в установленном режиме.

3. Нажимайте кнопку ▼ или ▲, чтобы настроить значение.
4. Нажмите кнопку **ALERTES** для подтверждения и перехода к следующему оповещению.

Порядок включения оповещений о температуре:

1. Высокая снаружи (HA) **2.** Низкая снаружи (BA)
3. Высокая в помещении (HI) **4.** Низкая в помещении (BI)

Включение/отключение оповещений о температуре

Нажмите и отпустите кнопку ALERTES, чтобы переключиться между оповещениями «Высокая снаружи (HA)»/«Низкая снаружи (BA)»/«Высокая в помещении (HI)»/«Низкая в помещении» (BA).

- Нажмите кнопку ▲, чтобы активировать оповещение.
- Нажмите кнопку ▼, чтобы отменить оповещение.
- ЗНАЧОК КОЛОКОЛЬЧИКА ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЙ появляется при активации.

Активное оповещение о температуре

- Звуковой сигнал раз в минуту с мигающим значком колокольчика для оповещения.
- Нажмите любую кнопку, чтобы остановить оповещение.

Установка времени будильника

1. Удерживайте кнопку **ALARME**, чтобы войти в режим установки времени будильника.
2. Нажмите кнопку ▼ или ▲, чтобы настроить значение.
3. Нажмите кнопку **ALARME** для подтверждения и перехода к следующему пункту

Порядок установки времени будильника: 1. Часы. 2. Минуты

Активация/деактивация времени будильника

- Нажмите кнопку **ALARME** один раз, чтобы просмотреть время будильника
- Нажмите кнопку **ALARME** еще раз, чтобы активировать будильник. После активации появляется значок колокольчика.
- Нажмите кнопку **ALARME** еще раз, чтобы отключить будильник. Значок колокольчика исчезает

Повторение (временное отключение будильника)

- Когда звучит будильник, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (ПОВТОРЕНИЕ/ПОДСВЕТКА), чтобы отключить звук будильника на 10 минут. Значок будильника (Z) будет мерцать.
- Чтобы отключить будильник на один день, нажмите любую кнопку, не кнопку HELO/OFF в режиме повторения. Значок будильника будет гореть постоянно.

Примечание: Будильник звучит корректнее. Будильник звучит 2 минуты, после чего полностью отключается.

Анимированные цветные значки прогнозов

Анимированные значки прогноза используются при изменении атмосферного давления для прогнозирования погодных условий на следующие 12 часов с точностью до 70-75%.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Станция самокалибруется. Пожалуйста, подождите от 2 до 4 недель для барометрической калибровки. Это обеспечит точный персональный прогноз вашего местоположения.

Индикаторы тенденций прогноза (над графиком истории давления)

ТЕНДЕНЦИЯ	ТЕНДЕНЦИЯ	ТЕНДЕНЦИЯ
Повышение давления Ожидается, что погода улучшится	**Устойчивое давление** Ожидается, что погода останется прежней	**Падение давления** Ожидается, что погода ухудшится

24-часовой график истории давления/тренда тенденции

- Гистограмма показывает тенденцию изменения атмосферного давления за последние 24 ч.
- Столбцы представляют собой показания изменения давления («Intrg» или «Ftrs») в определенные моменты времени.
- «0» равняется текущему давлению, а каждый столбик представляет изменение давления относительно текущего показания.
- Читайте график слева направо. Если столбцы поднимаются, значит, погода улучшается по причине повышения атмосферного давления.
- Если столбцы опускаются, значит, атмосферное давление упало, и ожидается, что с настоящего времени погода ухудшится.

Индикс температуры расса

- Нажмите кнопку **HEAT/DEW** (ИНДЕКС ТЕПЛО/ТОЧКА РОСЫ) один раз, чтобы отобразить «Индекс тепла (Index de chaleur)
- Нажмите кнопку **HEAT/DEW** (ИНДЕКС ТЕПЛО/ТОЧКА РОСЫ) дважды, чтобы отобразить Точку росы (Point de rosée)

- Если пользователь не нажимает эту кнопку, устройство вернется к стандартному диапазон через 10 секунд.
- Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для показа наружного сигнала температуры/влажности.

Фаза луны

Фаза луны основана на лунном календаре, и диаграмма фазы луны будет отображаться как:

Регулировка подсветки

При использовании переменного тока:
- Нажмите кнопку **HI-LOW-OFF**, чтобы отрегулировать подсветку.

При использовании только батареек:
- Нажмите кнопку **HI-LOW-OFF** для подсветки в течение 10 секунд.

Просмотр/отброс значений MIN./MAKC. значения

Станция автоматически обрасывает минимальные и максимальные значения ежедневно в полночь (00:00).

- Нажмите кнопку ▼, чтобы просмотреть минимальные значения.
- Удерживайте кнопку ▼, чтобы вручную сбросить минимальные значения.
- Нажмите кнопку ▲ для просмотра максимальных значений.
- Удерживайте кнопку ▲, чтобы вручную сбросить максимальные значения.

Индикаторы тенденций изменения температуры/влажности снаружи

Индикаторы тенденций изменения температуры (1°C/2°F) и влажности (2%OR) обновляются каждые 30 минут или меньше.

背面

- Температура **поднялась** за последние 3 часа.
- Влажность **поднялась**, за последние 3 часа.
- Температура **не изменилась** за последние 3 часа.
- Влажность **не изменилась** за последние 3 часа.
- Температура **упала** за последние 3 часа.
- Влажность **упала** за последние 3 часа.

Поиск наружного датчика

- Удерживайте кнопку **HEAT/DEW** (ТЕПЛО/ТОЧКА РОСЫ) для поиска наружного датчика температуры.
- Нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT (ПОВТОРЕНИЕ/ПОДСВЕТКА) для получения сигнала датчика или через 3 минуты, если сигнал будет отсутствовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если сигнал будет потерян, станция будет отображать ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, зарегистрированные в течение несколько минут; по истечении 10 минут, если сигнал не вернется, отобразится прочерк «--». Через 30 минут начнется автоматическое поиск наружного сигнала.

Ручной поиск сигнала RC по атомному времени

1. Нажмите кнопку TIME SET (ЧАСОВАЯ ВРЕМЯНИ), чтобы отобразить часы, минуты и секунды мерцают. Не время
Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора значения часов (ОСТ мерцает).
ВАЖНО: Выбор корректного часового пояса крайне важен для приема сигнала. Для получения сигнала RC в Европе, Европейский часовой пояс должен быть выбран. Если вы не уверены, какой часовой пояс вам подходит, обратитесь к своему местному поставщику или производителю часов. Часовой пояс по Гринвичу (GMT) - это часовой пояс, который используется в Великобритании. Часовой пояс по Гринвичу (GMT) - это часовой пояс, который используется в Великобритании. Часовой пояс по Гринвичу (GMT) - это часовой пояс, который используется в Великобритании.

Значок низкого заряда батареек

Значок низкого заряда батареек указывает на низкий заряд батареек станции или датчика.

- Если значок отображается в окне «Влажность снаружи», замените батарейки в наружном датчике.
- Если значок отображается в окне «Температура в помещении», замените батарейки на погодной станции.

Позиционирование наружного датчика

- Установите наружный датчик на северной стене или в любом хорошо затененном месте. Предпочтительно под навесом или перилами.
- Максимальная дальность беспроводной связи до погодной станции составляет более 90 метров (300 фута) на открытом пространстве, без стен или пола.
- Убедитесь, что наружный датчик установлен вертикально.

Уход и обслуживание погодной станции

Что смешивайте старые и новые батареи
Не смешивайте щелочные, стандартные, литиевые или аккумуляторные батареи

- Всегда приобретайте батареи правильного размера и класса, наиболее подходящие для использования по назначению.
- Заменяйте все батареи комплекта одновременно.
- Очищайте контакты батареек, а также контакты устройства перед установкой батареек.
- Убедитесь, что батареи установлены правильно согласно полярности (+ и -).
- Извлекайте батарейки из оборудования, которое не будет использоваться в течение длительного периода времени.
- Извлекайте батареи правильно.
- Не подвергайте воздействию экстремальных температур, вибрации или ударов.
- Протирайте мягкой влажной тканью. Не используйте растворители или чистящие средства.
- Продукт не является игрушкой. Храните в недоступном для детей месте.
- Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей и других для публичного информирования. Предназначается для использования исключительно в домашних условиях.
- Технические характеристики этого продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Не пытайтесь разобрать устройство или механизированное вскрытие корпуса аннулирует гарантию.
- Если продукт не работает должным образом, замените батареи или проверьте подключение шнура переменного тока.

Технические характеристики

В помещении	
Диапазон температур:	0ºF 0°C до 50°C (от +32°F до +122°F)
Диапазон влажности:	1 %-99% (OR)
Снаружи:	
Диапазон температур:	0ºF -40°C до 60°C(от -40°F до 140°F)
Цветочные батареи:	0ºF -20°C до 60°C (от -20°F до 140°F)
Литиевые батареи:	0ºF -40°C до -20°C(от -40°F до -20°F)
ПРИМЕЧАНИЕ:	Для температур ниже -20°C (-20°F) цветные батареи должны быть литиевые батареи
Диапазон влажности:	1 %-99% (OR)
Расстояние:	Более 90 метров (300 футов) на частоте 433.92 МГц
Питание	
Погодная станция	

Основное питание переменного тока AC# H001805001500E	5-вольтовый адаптер питания переменного тока (в комплекте)
Дополнительное резервное питание от батареек	Дополнительные батарейки 3-AAA, MOX, LR3 (не входят в комплект)
TX141TH-BV2 Наружный датчик:	2 батарейки AA, MOX, LR6 (не входят в комплект)
Срок службы батареек	
резервное питание от батареек погодной станции:	Срок службы батареек более 24 часов при использовании адаптера переменного тока для основного питания
TX141TH-BV2 Наружный датчик:	Срок службы батареек более 12 месяцев при использовании щелочных и литиевых батареек проверенного качества
Размеры	
Погодная станция:	196,5 в 245,1 в 23,5 г мм (8,16" в x 9,65" в x 0,92" г)
TX141TH-BV2 Наружный датчик:	40 д x 20 ш x 130 в мм (1,57" д x 0,79" ш x 5,12" в)

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- Электронные и электронные отходы содержат опасные вещества. Утилизация электронных отходов на природе влечет на окружающую среду. Уничтожение наносит серьезный ущерб окружающей среде.
- Пожалуйста, свяжитесь с местными или региональными властями, чтобы узнать адреса ближайших свалок с избирательным сбором отходов.
- С этого момента все электронные приборы должны быть переработаны. Не выбрасывайте электронные приборы в мусорные баки, использование, переработке и утилизации электронных и электронных отходов.
- Нерегулярная утилизация электронных отходов может нанести вред, здоровье людей и экосистем.
- Если электронное оборудование разобран и отметив продукта, чтение «Руководство пользователя» настоятельно рекомендуется для пользы самому пользователям. Однако этот продукт нельзя выбрасывать в обычных пунктах сбора мусора.
- Производитель и поставщик не могут нести никакой ответственности за неправильные показания и любые последствия, которые могут возникнуть в случае неточных показаний.
- Не допускайте воздействия экстремальных температур в домашних условиях в качестве индикатора температуры.
- Этот продукт не должен использоваться в медицинских целях или для публичного информирования.
- Технические характеристики этого продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Этот продукт не является игрушкой. Храните его в недоступном для детей месте.
- Никакая часть данного руководства не может быть воспроизведена без письменного разрешения производителя.

ЧТО КАСАЕТСЯ ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО/ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Не используйте устройство:

- если источник питания или кабель питания повреждены,
- в случае неисправности,
- если устройство было каким-либо образом повреждено.

Никогда не используйте острые предметы для доступа к источнику питания. Не разбирайте источник питания, не бросайте его в огонь.
Не подвергайте источник питания воздействию влаги или любой из его компонентов. Не подвергайте блок питания воздействию высокой температуры или прямых солнечных лучей. Не подвергайте его. Не устанавливайте источник питания вблизи источника тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), которые производят тепло. Не подвергайте блок питания воздействию, выходит за пределы следующего диапазона: -10 до 70°C. Не используйте этот продукт в местах, где температура выходит за пределы следующего диапазона: от 0 до 40°C, поскольку это может повредить его или сократить срок его службы. Не устанавливайте источник питания рядом с водой или влажным воздухом. Не ставьте на источник питания предметы, заполненные водой, или для них места образования влаги. Устройство не должно подвергаться капанию или разбрызгиванию. Не размещайте водные предметы, такие как вазы, рядом с устройством. Подключите источник питания к легко доступной электрической розетке. Убедитесь, что шнур питания не может быть раздавлен или зашлепнут, особенно возле вилки, розетки и в местах подключения к устройству.
Источник питания предназначен исключительно для использования в помещении. Не ставьте источники открытого огня (например, зажженную свечу) на источник питания или рядом с ним.
Отключите источник питания во время грозы, или если он не используется в течение длительного периода времени, чтобы предотвратить повреждение. Не пытайтесь ремонтировать источник питания самостоятельно. Если устройство не предназначено для использования лицами (включая детей), чьи физические, сенсорные или умственные способности ограничены, или лицами без опыта или знания, если они не под надзором лица, ответственного за их безопасность, не под наблюдением или не были проинструктированы относительно использования устройства. Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с устройством. Если блок питания работает ненормально, например, издает звуки или запах, которые, по вашему мнению, является ненормальными, незамедлительно отключите его от сети и проверьте его у квалифицированного специалиста.
Розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и должна быть легко доступна.

Производимо в КНР

Дистрибьютер соответствия пройдено
Изготовитель: Синосторм Электроник (Фуджоу) Ко.Лтд.
350014, Китай, Фуджан, г.Фуджоу, район Кантиан, ул. Анна Фуджан, ул. Янгчи Road, 4

Сервис службы – 2 года с момента начала использования.

Импортер: ООО «ШТС», ул. Пресненский Вал, дом 17, строение 1, этаж 2, помещение VIII, комн. №4

Директива по возобновляемой энергии 2014/53/EU.
Настоящим мы заявляем, что беспроводные устройства соответствуют основным требованиям Директивы по возобновляемой энергии 2014/53/EU.

LA CROSSE TECHNOLOGY
6A Rue du commerce
67118 GEISPOLSHEIM-FRANCE