MIE




# ОТПАРИВАТЕЛЬ
# MIE FORZA

## Инструкция по эксплуатации

**УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ!**

Благодарим вас за приобретение отпаривателя MIE Forza!

Этот современный прибор создан для быстрого и бережного ухода за одеждой, помогая мгновенно разглаживать складки, освежать ткани и удалять неприятные запахи без химических средств. Продуманная конструкция включает удобную телескопическую штангу, регулируемую по высоте, надёжную вешалку с зажимом для фиксации одежды, а также съёмный резервуар для воды и практичную опорную доску – всё это обеспечивает комфортную работу как с вертикальным, так и с горизонтальным отпариванием.

Сенсорный экран и индикатор готовности позволяют легко контролировать процесс нагрева, а мощная паровая головка в сочетании с гибким шлангом гарантирует равномерную подачу пара для эффективного разглаживания любых тканей. Мобильность прибора обеспечивают колёсики, позволяющие без усилий перемещать его по комнате.

Безопасность – наш приоритет: мы настоятельно рекомендуем использовать термостойкие перчатки при замене насадок во избежание ожогов. Регулярная очистка от накипи (декальцинация) и использование чистой (желательно фильтрованной) воды помогут сохранить мощность пара и продлить срок службы устройства на долгие годы.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации – в ней приведены все важные правила сборки, настройки, ухода и устранения мелких неполадок. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете наслаждаться безупречным видом любимых вещей и избежать возможных рисков

*Технические параметры могут быть незначительно изменены производителем.
**Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в дизайн и комплектацию без ухудшения функциональности и без обязательного обновления инструкции.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### Указания по эксплуатации

- Внимательно прочитайте данную важную информацию перед началом эксплуатации прибора и сохраните её для обращения в будущем. Прибор предназначен только для использования внутри помещений.
- Перед подключением прибора проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на заводской табличке, напряжению местной электросети. Подключайте прибор только к заземлённой розетке; никогда не включайте его в одну розетку с другими устройствами, потребляющими большую мощность.
- После завершения отпаривания или если вы покидаете прибор даже на короткое время, отключайте вилку от розетки.
- Никогда не тяните за шнур, чтобы вынуть вилку из розетки.
- При наполнении или сливе воды из резервуара отключайте прибор от сети. Не допускайте попадания воды на корпус.
- При обнаружении видимых повреждений или неисправностей немедленно отключите прибор от сети.
- Перед длительным хранением обязательно отключите прибор от сети, дайте ему остыть не менее 2 часов, слейте всю воду из резервуара и из самого устройства.

**Внимание!**

- Никогда не погружайте прибор в воду или любую другую жидкость и не ополаскивайте его под краном.
- Во время работы держите руки и тело на безопасном расстоянии от паровой головки, чтобы избежать ожогов при соприкосновении с горячими металлическими частями, горячей водой или паром. Будьте особенно осторожны, устанавливая насадку на подставку.
- Паровая головка и пар могут сильно нагреваться; никогда не отпаривайте одежду, которая надета на человеке.
- Никогда не направляйте пар на животных или людей.
- Не оставляйте включённый в сеть прибор без присмотра.
- Храните прибор и сетевой шнур в недоступном для детей месте.
- Данный прибор разрешается использовать детям старше 8 лет, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или с недостатком опыта и знаний, при условии, что они находятся под наблюдением или проинструктированы о безопасном использовании прибора и осознают возможные риски.
- Чистку, ремонт и техническое обслуживание проводите только после отключения прибора от сети и его остывания в течение не менее 2 часов.
- Пластиковые пакеты могут быть опасны. Во избежание риска удушья храните их в недоступном для младенцев и маленьких детей месте.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ОЖОГА!**
Всегда надевайте термостойкие (антиожоговые) перчатки при установке или снятии насадок (щётки или защитной крышки) с паровой головки. Это поможет избежать серьёзных ожогов горячим паром или металлическими частями.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Паровой утюжок (головка) — основная рабочая часть для подачи пара.
2. Вешалка — для размещения одежды во время обработки.
3. Зажим для фиксации одежды — удерживает ткань в натянутом состоянии.
4. Опорная доска для глажки ткани — помогает разглаживать труднодоступные участки.
5. Телескопическая штанга — регулируется по высоте.
6. Паровой шланг — подаёт пар от основания к головке.
7. Резервуар для воды — съёмный, для заливки воды.
8. Сенсорный экран — управление режимами работы.
9. Соединитель шланга — место подключения шланга к корпусу.
10. Колёсики — для удобного перемещения отпаривателя.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Портативный парогенератор
Модель изделия: MIE FR360
Номинальное напряжение: 220~240 В~
Хладагент: R600a (горючий)
Класс климатический: (информация на шильдике)
Номинальная частота: 50 Гц
Общий объём: (указан на шильдике)

## СХЕМА ПРИБОРА

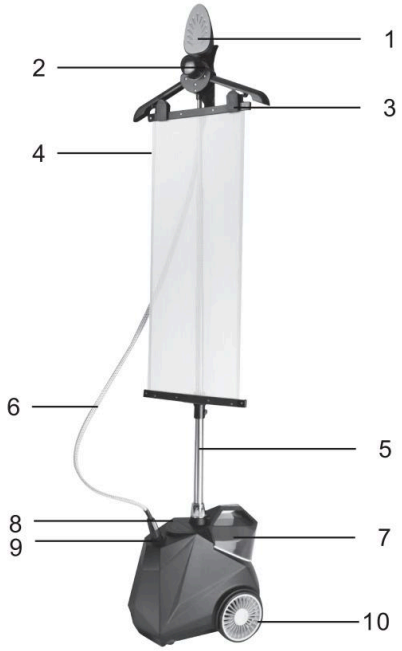


1. Паровая головка
2. Вешалка
3. Фиксирующий зажим
4. Опорная доска для глажки ткани
5. Телескопическая штанга
6. Паровой шланг
7. Резервуар для воды
8. Сенсорный экран
9. Соединитель шланга
10. Колёсики



**Руководство по установке**

1. Штанга из нержавеющей стали состоит из четырёх секций. Выдвиньте вторую секцию, поверните её по часовой стрелке и зафиксируйте. Высоту можно регулировать в зависимости от конкретных потребностей. Проделайте ту же операцию с четвёртой секцией.

## ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ

2. Разверните вешалку и установите её на верхней части телескопической штанги.

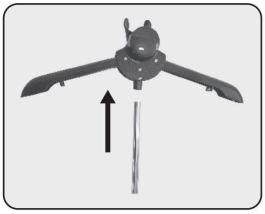

3. Вставьте штангу в крепёжную втулку опорной доски для глажки.

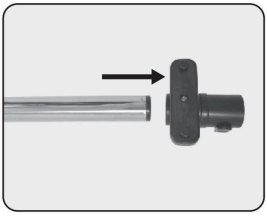

4. Вставьте телескопическую штангу в разъём для штанги и зафиксируйте винтом.





5. Установите паровой шланг на прибор – он зафиксируется, когда вы услышите звук щелчка.



## ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЦЫ

6. Отстегните верхние застёжки опорной доски для глажки, затем закрепите её в нижней части вешалки, зафиксируйте нижние застёжки на крепёжной втулке опорной доски и защёлкните их.

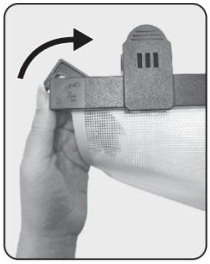
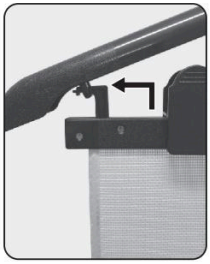
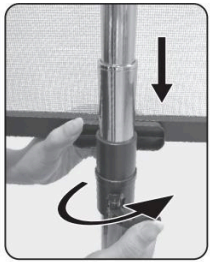

1. Извлеките резервуар для воды из прибора, откройте крышку, наполните его чистой водой и закройте крышку. Для продления срока службы прибора рекомендуется использовать очищенную воду.



2. После наполнения резервуара водой установите его обратно в прибор.



3. Подключите прибор к сетевой розетке напряжением 220–240 В.



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**Кнопка питания: ВКЛ/ВЫКЛ**
Прибор оснащён функцией автоматического отключения: если пар не подаётся в течение 1 часа, раздастся звуковой сигнал продолжительностью 3 секунды, и прибор автоматически выключится. Для повторного нагрева нажмите кнопку питания.

**Кнопка сброса:** После 15 часов суммарной работы индикатор кнопки сброса начнёт мигать. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, чтобы сбросить систему и выключить индикатор напоминания об удалении накипи, а также индикатор самой кнопки сброса.

Индикатор напоминания об удалении накипи: Индикатор загорается после 15 часов суммарной работы, напоминая о необходимости удаления накипи. Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, чтобы сбросить систему и погасить индикатор.

**Индикатор давления пара**

1. Четыре индикатора мигают – это означает, что давление повышается.

2. Индикаторы горят постоянно – это означает, что давление достигло максимального уровня.

**Индикатор уровня воды**

1. Когда уровень воды в резервуаре низкий, индикатор мигает и раздаётся звуковой сигнал, предупреждающий о недостатке воды. Если вода не будет долита в течение 3 минут, прибор автоматически отключится.

2. Индикатор загорается и горит постоянно по мере падения уровня воды в парогенераторе – это нормальное явление.

**Индикатор подачи пара**

1. Индикатор горит – это означает, что идёт подача пара.

2. Режим непрерывной подачи пара: нажмите кнопку подачи пара на 10 секунд. Индикатор подачи пара мигнёт три раза, затем загорится постоянно – это означает включение непрерывной подачи пара.

3. Режим точечной подачи пара: нажмите кнопку подачи пара на 3 секунды. Индикатор подачи пара мигнёт два раза, затем погаснет – это означает включение точечной подачи пара.

4. Система защиты от разбрызгивания воды: кнопка подачи пара активируется только после полного нагрева прибора и когда индикатор подачи пара загорится постоянно. Во избежание появления водяных пятен на одежде перед глажкой нажмите кнопку подачи пара и направляйте пар в воздух в течение десяти секунд.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

**Способ отпаривания**

**1. Принцип**
Наиболее эффективный способ удаления складок требует, чтобы пар был достаточно мощным для проникновения в ткань, размягчения её и последующего немедленного высушивания. Данный прибор разработан именно для реализации этого метода. (рис. 1)

1.

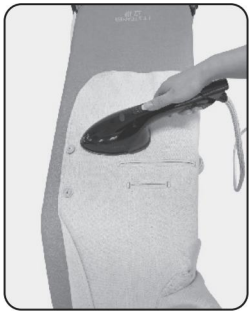

**2. Принцип**

Прибор позволяет использовать как горизонтальную глажку с нажатием, так и вертикальное отпаривание. При горизонтальной глажке положите ткань на опорную доску, прижмите паровую головку к ткани и слегка нажмите кнопку подачи пара, чтобы выпустить пар. Затем прогладьте участок без подачи пара. (рис. 2)

2.



**3. Принцип**

Надевайте термостойкие перчатки во время глажки. Повесьте ткань на вешалку, левой рукой натяните и слегка придерживайте ткань, чтобы она оставалась неподвижной и ровной. Правой рукой возьмите паровую головку, прижмите её к ткани и медленно двигайте вверх-вниз и влево-вправо.

3.



**Как использовать щётку с ворсом**

Для глажки тканей, чувствительных к высокой температуре, можно использовать защитную насадку от пара, чтобы избежать прямого контакта паровой головки с тканью.

**Как установить:** надвиньте защитную насадку на паровую головку до нужного положения, чтобы она зафиксировалась. (рис 3-4)

4.

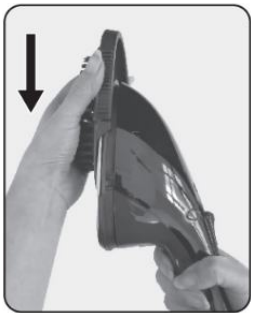

Щётка предназначена для глажки шерстяных изделий. Оптимальное расстояние для обработки — 2–3 см от ткани.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

**Заливка воды или долив воды**

Система защиты от сухого хода активируется при отсутствии или недостаточном количестве воды, чтобы предупредить пользователя о необходимости долить воду.

**Техническое обслуживание**

Минеральные отложения, естественным образом содержащиеся в воде, могут оставлять белые следы внутри отпаривателя, что снижает эффективность его работы. Настоятельно рекомендуется чистить прибор после каждых 15 часов суммарной работы. Откройте устройство слива отложений и опорожните его.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Перед открытием сливного устройства обязательно отключите вилку прибора от розетки и дайте ему остыть в течение 2 часов.

**Система очистки паровой головки**

1. Включите прибор в розетку, нажмите кнопку питания, а затем нажмите кнопку очистки, расположенную на конце рукоятки.

2. Когда отпариватель полностью нагреется и индикатор давления покажет готовность, нажмите кнопку подачи пара.
(Примечание: перед началом операции подготовьте подходящую ёмкость для сбора отложений и грязной воды).

Процесс очистки считается завершённым, когда из паровой головки перестаёт выходить грязная вода. Переключите прибор обратно в режим подачи пара — устройство должно работать нормально.

1.

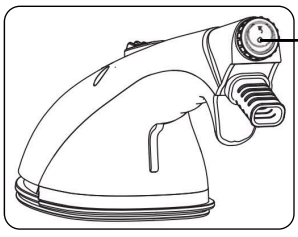


2.

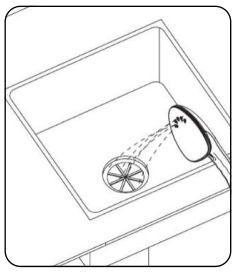

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Вместе с паром выходят капли воды | Не завершён вторичный нагрев паровой головки | Дайте прибору нагреваться в течение 90 секунд; нагрев считается завершённым, когда индикатор нагрева на рукоятке погаснет. |
| Срабатывает система защиты от сухого нагрева | Сильные отложения (накипь) в резервуаре | Очистите резервуар и металлический датчик. |
| Система создания пара работает медленно | Сильные отложения (накипь) в парогенераторе | Откройте сливное устройство для отложений в нижней части прибора или используйте моющие средства для очистки. |
| Ткань или опорная доска для глажки намокают во время работы | Паровая головка слишком долго оставалась неподвижно на ткани или доске | Прогладьте ткань с паром, а затем ещё раз прогладьте без пара. |
| Ткань или опорная доска для глажки намокают во время работы | Паровая головка слишком долго оставалась неподвижно на ткани или доске | Прогладьте ткань с паром, а затем ещё раз прогладьте без пара. |
| Манометр показывает давление внутри прибора, но пар из головки не выходит | Паровой шланг установлен неправильно | Установите паровой шланг правильно. |

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Прибор не работает | Прибор не подключён к сети;<br>Неисправность электрической цепи;<br>Неисправность выключателя | Отправьте прибор в авторизованный сервисный центр или к аналогичным квалифицированным специалистам для ремонта. |
| Слабый поток пара | Напряжение в сети ниже номинального;<br>Отложения забивают паровой канал | Подключите прибор к сети с правильным напряжением;<br>Очистите паровой канал. |
| Видимая вода снаружи резервуара | Резервуар повреждён | Замените резервуар для воды. |
| Видимая вода на паровой головке | Паровая головка повреждена | Замените паровую головку. |
| Трещины на рукоятке | Рукоятка повреждена;<br>Рукоятка некачественно изготовлена | Замените рукоятку;<br>Переустановите рукоятку. |
| Деформация резервуара для воды | Вода в резервуаре слишком горячая | Замените резервуар для воды. |
| Телескопические штанги разваливаются | Неправильная эксплуатация | Соедините штанги, вставив их друг в друга. |
| Индикатор горит, но пар не образуется | Парогенератор вышел из строя;<br>Реле неисправно;<br>Недостаток воды | Отправьте прибор в авторизованный сервисный центр или к аналогичным квалифицированным специалистам для ремонта;<br>Долейте воду. |

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### Условия, не покрываемые гарантией

Следующие случаи не входят в гарантийное обслуживание:

1. Повреждения, вызванные неправильной разборкой неквалифицированными специалистами.

2. Повреждения, вызванные самостоятельной неправильной разборкой пользователем.

3. Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, ремонтом или техническим обслуживанием, выполненным с нарушением требований инструкции.

4. Повреждения, вызванные падением, сдавливанием, замачиванием или другими подобными воздействиями.

5. Повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), такими как наводнение, пожар, удар молнии и т.п.

6. Повреждения, возникшие в результате несчастных случаев по вине покупателя (включая ошибки при транспортировке и другие нарушения правил обращения).

Пожалуйста, сохраняйте данный гарантийный талон в надлежащем виде. Для получения гарантийного обслуживания обязательно наличие талона и соответствующего чека. Следите за чистотой талона, в противном случае он будет признан недействительным.

MIE

Перейти на сайт

https://mie-luxe.ru/

Сервис-центр

https://sc-grandmaster.ru

ВКонтакте

Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе наших новинок и акций!