# Машинка для стрижки волос электрическая

ARESA®

**Модель**
**HC-612**

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Спасибо за приобретение нашей продукции.**
**Убедитесь, что в гарантийном талоне поставлены штамп магазина, подпись и дата продажи.**

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации прибора. Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.

**При покупке данного прибора соблюдайте следующие правила:**

- Проверьте комплектность товара.
- Убедитесь в отсутствии механических повреждений на изделиях, входящих в комплект поставки.
- Сохраняйте товарный (кассовый) чек и гарантийный талон на изделие до конца гарантийного срока эксплуатации.

Данная машинка для стрижки волос (далее – машинка) изготовлена в соответствии с современными технологиями.

**Важно!** Прибор, приобретенный в холодное время, во избежание выхода из строя, до включения в электросеть необходимо выдержать не мене четырех часов при комнатной температуре.

## Комплектность

| №п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Машинка для стрижки | 1 |
| 2 | Расческа | 1 |
| 3 | Насадки (№1,2,3,4) | 4 |
| 4 | Смазка | 1 |
| 5 | Щеточка для чистки | 1 |
| 6 | Ножницы | 1 |
| 7 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| | Упаковочная коробка | 1 |

# Технические характеристики

| Параметры | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 8 |

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 12 месяцев

# Меры предосторожности при эксплуатации

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании. Неправильное использование может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия параметрам электросети.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность
- Не используйте прибор, если поврежден шнур или штепсельная вилка, а также, если поврежден или неисправен сам прибор. Отнесите его в сервисный центр.
- Ремонт прибора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- Не тяните за шнур, не крутите и не обертывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- Не роняйте прибор. Не вставляйте посторонние предметы в отверстия и пазы на приборе.
- Не кладите прибор на какую либо поверхность во время его работы.
- С целью снижения риска травмы или удара током:
  - Отключите прибор перед очисткой.
  - Не храните прибор в местах, где он может упасть в ванну, раковину или слив.
  - Не используйте прибор, принимая ванну или душ.
  - Не помещайте прибор во влажную среду, воду или другие жидкости.
  - Не дотрагивайтесь до прибора, который попал в воду. Отключите прибор немедленно от электросети.
- Используйте прибор только по его прямому назначению, как описано в этом руководстве. Не используйте насадки и шнуры от других устройств.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.

- Не допускайте свисания электрического шнура с края стола или над горячими поверхностями.
- Отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь.
- Не используйте прибор в целях, не предусмотренных инструкцией.
- Будьте предельно внимательны, если рядом с работающим прибором находятся дети или инвалиды.
- Прибор предназначен только для домашнего использования.
- Сохраните данную инструкцию.

## Эксплуатация

ВЫРАВНИВАНИЕ ЛЕЗВИЯ

Перед использованием лезвия на Вашей машинке для стрижки волос должны быть смазаны и выровнены. В случае замены или очистки, лезвия должны быть перестроены. Край рабочих зубьев лезвия должен находиться приблизительно на расстоянии 1.2 мм от основания лезвия. Сравните лезвия Вашей машинки с эскизом.

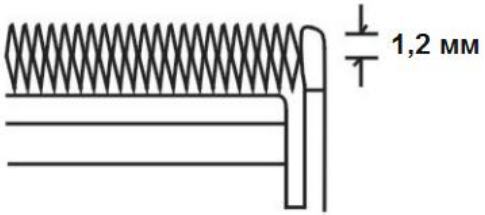


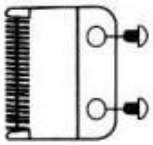

Если лезвия ножей выровнены неправильно, добавьте несколько капель смазки на лезвия, включите и выключите. Ослабьте немного винты. Закрепите винты после того, как лезвия будут выровнены.

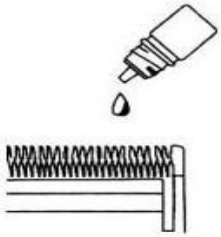

СМАЗКА

Для поддержания лезвий Вашей машинки острыми, их нужно смазывать один раз в несколько стрижек. Не используйте для этого масло для волос, жир, либо другую не предназначенную для этого смазку. Густая смазка может замедлить движение лезвий.

РЫЧАГ ЛЕЗВИЯ

Рычаг расположен около большого пальца Вашей правой руки, таким образом, удобно пользоваться рычагом, в то время как машинка для стрижки волос находится в Вашей руке.

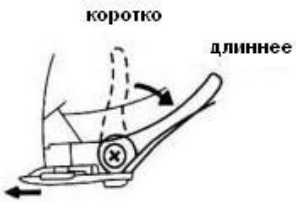

Рычаг добавляет универсальности Вашей машинке, позволяя Вам постепенно изменять длину состригания волос без насадки для стрижки волос.

Если рычаг находится в поднятом положении, между лезвиями меньший промежуток, что позволяет стричь волосы очень коротко. Подталкивание рычага вниз постепенно увеличивает длину состригания волос.

В самом низком положении рычаг оставит волосы приблизительно той же длины как насадка №1.

В процессе работы машинки, быстро приподнимите и опустите рычаг несколько раз. Выполняйте это каждый раз после того, как Вы закончили использовать свою машинку для стрижки волос.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Прежде, чем стричь волосы:

1. Осмотрите машинку для стрижки и убедитесь, что лезвия ножей достаточно смазаны. Включите машинку, чтобы распределить смазку и удостовериться, что лезвия ножа скользят гладко. Вытрите лишнюю смазку. Это должно быть сделано после каждого использования. Используя машинку для стрижки, раскручивайте шнур время от времени, чтобы избежать запутывания.

2. Усадите человека, таким образом, чтобы его голова находилась приблизительно на уровне Ваших глаз. Это позволяет легко контролировать процесс.

3. Поместите полотенце вокруг шеи и плеч человека, которого будете стричь.

НАПОМИНАНИЯ

Стригите волосы плавно, постепенно работая по всей голове.

Всегда снимайте небольшое количество волос за один раз. Вы всегда сможете срезать больше волос позже.

Во время работы, часто расчесывайте волосы, постепенно придавая волосам ту форму, которую хотите.

При работе с этой машинкой для стрижки используйте фен. С феном намного легче делать стрижку и избавляться от состриженных волос.

НАЧАЛО СТРИЖКИ

Стрижка волос требует практики. Всегда лучше оставить волосы длиннее для первых нескольких стрижек, пока Вы не привыкните к длине, с которой насадка подстригает волосы.

НАСАДКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС

Насадка для стрижки волос №1 оставляет 3-миллиметровую длину волос.

Насадка для стрижки волос №2 оставляет 6-миллиметровую длину волос.

Насадка для стрижки волос №3 оставляет 9-миллиметровую длину волос.

Насадка для стрижки волос №4 оставляет 12-миллиметровую длину волос.

Каждая насадка отмечена соответствующим ей номером.

1.Чтобы закрепить насадку, держите ее зубьями вверх и двигайте ее на и вдоль лезвия ножа, пока насадка не будет твердо зафиксирована на лезвии.

2. Чтобы удалить насадку, просто потяните за насадку вверх.

3. Не двигайте машинку с насадкой по волосам быстро. Не забывайте часто расчесывать волосы, чтобы удалить срезанные волосы и контролировать форму прически.

## Чистка и хранение

- Всегда отсоединяйте прибор от сети перед чисткой.
- Чистите моторную часть мягкой тканью. Не мойте машинку для стрижки под струей воды и не погружайте в воду или другие жидкости.
  Очистите с помощью щеточки для чистки лезвия машинки и насадки к ней. Нанесите по 1-2 капли бытового смазочного масла на лезвия машинки.
- Убедитесь, что прибор и все его дополнительное оборудование чистое, перед тем как складывать его на хранение.

Чтобы не повредить шнур, не наматывайте его на корпус.

## Условия гарантийного обслуживания

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии и заполнения гарантийного талона (штамп торгующей организации, дата продажи и подпись продавца).

Без предоставления гарантийного талона или при его не правильном заполнении претензии по качеству не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантийный талон следует предъявлять при любом обращении в сервисный центр в течение всего срока гарантии. Изделие принимается на сервисное обслуживание только полностью комплектным. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек).

Условием бесплатного гарантийного обслуживания Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием.

Изделие принимается на гарантийное обслуживание в чистом виде (протерто и продуто, где это возможно).

Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока. В этот период дефектные детали, кроме расходных материалов, подлежат бесплатной замене в гарантийном сервисном центре.

## Гарантия не распространяется

1. Дефекты, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.
2. Повреждение изделия, вызванные использованием изделия в целях, выходящих за рамки личных бытовых нужд (т.е. в промышленных или коммерческих целях).
3. Расходные материалы и аксессуары (насадки и т.п.).
4. Дефекты, вызванные перегрузкой, неправильной эксплуатацией, проникновением жидкостей, пыли насекомых, попаданием посторонних предметов внутрь изделия.
5. Изделия, подвергавшиеся ремонту вне уполномоченных сервисных центров или гарантийных мастерских.
6. Повреждения, явившиеся следствием внесения изменений в конструкцию изделия самим пользователем или неквалифицированной заменой его комплектующих.
7. Нарушение требований инструкции по эксплуатации.
8. Внесение технических изменений.
9. Механические повреждения, в том числе вследствие небрежного обращения, неправильной транспортировки и хранения, падения изделия.
10. Повреждения по вине животных (в том числе грызунов и насекомых).

## Информация о производителе

**Изготовитель: СТАР ЭЛЕКТРИК КАМПАНИ, КНР (19, Синтенг роад, р-н Сонгцянг, Шанхай, КНР)**
**Импортер в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, ул. Ленинская, д.27-29 (почтовый адрес: 212030, г. Могилев, ул.Тимирязевская, 38)**

**Дата изготовления: ноябрь 2013**

**Товар сертифицирован.**

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь в ближайший сервисный центр или в Головной сервисный центр «сервис-центр ОДО «Белоптторг», 212030, г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38, тел.: +375-222-264323.

*Список сервисных центров может изменяться. Если контактная информация по Вашему населенному пункту из данного списка не соответствует действительности, пожалуйста, получите обновленную информацию в Головном сервисном центре по телефону (0222) 26-43-23 или на сайте www.aresa-techno.ru*

## Список сервисных центров в Республике Беларусь

| Город | Наименование | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|
| Барановичи | И.П. Рацкевич В.Э. | ул. Кирова, 56А | (0163) 47-07-04 |
| Бобруйск | Рембыттехника | ул. Чонгарская, 44 | (0225) 52-22-25 |
| Браслав | ЧТРУП «Браславсав» | ул. Пионерская, 14/1 | (02153) 3-17-09 |
| Брест | ОДО «Золак» | ул. Орловская, 10 (Дом быта) | (0162) 42-63-94,<br>(033) 318-69-39 |
| Витебск | ОДО "Витбытсервис" | ул. Лазо, 107 | (0212) 55-30-40 |
| Гомель | «Технолюкссервис» | ул. Советская, 97 | (0232) 58-13-88, 60-98-82 |
| Гродно | ОАО «ГОТТЦ «Гарант» | ул. Ожешко, 42 | (0152) 77-04-57, 72-33-99 |
| Гродно | ЧТСУП «Салби-Плюс» | ул. Горького, 72 к.207 | (0152) 41-79-99 |
| Жлобин | ЧУП «Империя сервиса» | ул. Речная, 1г | (02334) 5-00-05 |
| Кобрин | ЧПТУП «Радуга-сервис» | ул.Советская, 108 | (01642) 2-53-57 |
| Лида | ЧСУП «РемБытТехсервис» | ул. Победы, 37, к.121 (Торгово-сервисный центр) | (01561) 3-25-39 |
| Минск | ОДО «Ресурс-плюс» Сервис-центр «Кнопка» | ул. Жилуновича, 11, ком. 100 | (017) 296-22-02 |
| Минск | ИП Храмченко Г.Н. | ул. Бурдейного, 45-216 | (017) 258-80-04,<br>(029) 400-69-42 |
| Мозырь | ИП Батуревич В.П. | ул. Калинина, 49-2 | (0236) 3-94-64,<br>(033) 652-23-73 |
| Могилев | Сервис-центр ОДО «Белопторг» | ул. Тимирязевская, 38 | (0222) 26-43-23 |
| Молодечно | ОАО «Завод Рембыттехника» | ул. Грамадовская, 47 | (0176) 77-09-95 |
| Новогрудок | ЧУП «Перелом» | ул. Мицкевича, д.3, оф.7 | (01597) 2-34-05 |
| Новополоцк | ООО «КолибриКлимат» | ул. Блохина, 8 | (0214) 53-45-47, (029) 119-45-47, (029) 519-45-47 |
| Пинск | Рембыттехника-Пинск | ул. Завальная, 15 | (0165) 32-32-28 |
| Чашники | ИП Непляхович Н.В. | ул. Советская, 24 | (02133) 4-25-85,<br>(029) 294 75-91 |

## Список сервисных центров в Российской Федерации

| Город | Наименование | Адрес | Телефон |
|---|---|---|---|
| Брянск | «Техник Гарант»<br>ИП Феськов В.В. | ул. Красноармейская, 156а | (4832) 58-03-58 |
| Белгород | ООО «Выбор-Сервис» | пр. Гражданский, 32 | (4722) 32-65-92 |
| Воронеж | ООО "ТРАНССЕРВИС-Воронеж" | Ленинский пр-т,160 | (473)239-37-55, 239-37-53 |
| Калуга | СЦ «Рембыттехника» | ул. Дзержинского, 58 | (920) 617-92-31 |
| Клинцы | СЦ «Электроника» | ул.Ленина, 38 | (48336) 4-25-16 |
| Курск | СЦ «Маяк» | ул. Сумская, 37«б»<br>ул. Студенческая, 36«а» | (4712) 35-04-91,<br>(4712) 50-85-90 |
| Липецк | ООО «Кварц» | ул. Коммунистическая, 23 | (4742) 73-06-00 |
| Орел | СЦ «МастерЪ» | ул. Латышских Стрелков,1 | (4862) 731-731 |
| Пенза | ООО «Орбита-Сервис» | ул.Карпинского, 2 | (8412) 42-27-26 |
| Рославль | ИП Сахарчук С.В. | ул.Орджоникидзе, 10 (Дом Быта) | (910) 117-33-93 |
| Рязань | ООО «Сервисный центр» | Куйбышевское шоссе, 21 | (4912) 210-734, 251-580<br>251-732, 975-200 |
| Смоленск | СЦ «Рубин» | ул. 25 Сентября, 50 | (4812) 62-29-79<br>(915) 64-55-633 |
| Смоленск | СЦ «Атлант» | ул. Крупской, 44 | (4812) 33-09-44<br>(910) 113-79-05 |
| Тамбов | ООО ТЦ Атлант-Сервис | ул. Московская, 23а | (4752) 72-63-46, 72-66-56 |
| Тверь | ООО «Юмэкс Сервис» | ул. Хромова, 4 | (4822) 559-239, 552-304 |
| Тула | СЦ «Рембыттехника» | ул. Кауля, 16 | (4872) 37-30-23, 70-21-13 |
| Ярославль | ООО Техно-торговый центр «Гарант» | ул. Угличская, 7 | (4852) 21-12-55, 48-66-75 |