GALAXY

Instruction manual
Руководство по эксплуатации

Набор для маникюра и педикюра
(Manicure and pedicure set)

GL4923

ОГЛАВЛЕНИЕ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА	6
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА	8
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	12

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

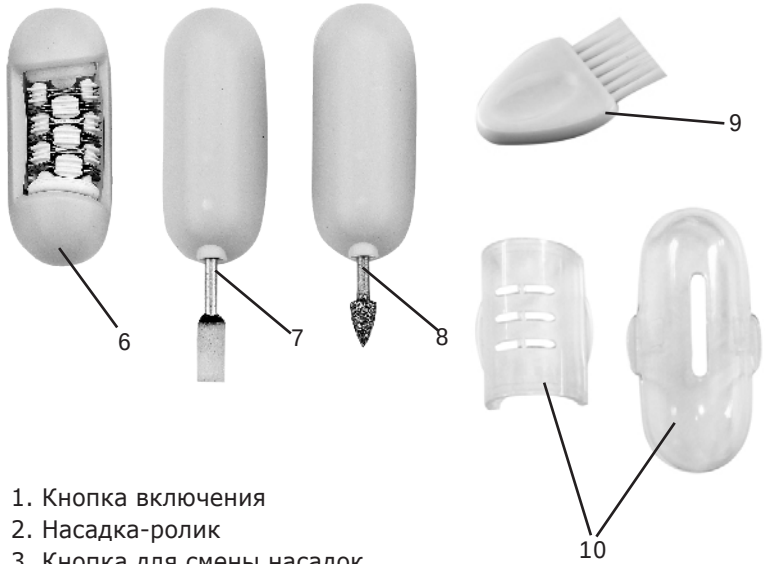

1. Кнопка включения
2. Насадка-ролик
3. Кнопка для смены насадок
4. Корпус
5. Отсек для элементов питания
6. Насадка-эпилятор
7. Насадка для полировки ногтей
8. Конусообразная насадка
9. Щётка для очистки
10. Защитные колпачки

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа прибора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Прибор нельзя погружать в воду и другие жидкости.
2. Не следует позволять детям контактировать с прибором, даже если он выключен.
3. Не следует использовать прибор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за прибором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
4. Запрещается использовать прибор при наличии механических повреждений на устройстве.
5. Не оставляйте включенный прибор без внимания.
6. Убедитесь, что в непосредственной близости от прибора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и вызвать нежелательные последствия.
7. Не используйте насадки или принадлежности, не входящие в комплект.
8. Не пользуйтесь прибором во время принятия ванны или душа. Допускается контакт с водой только съемных насадок.
9. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
10. Во избежание травм не рекомендуется использовать прибор со сломанными или поврежденными насадками.
11. Не подвергайте прибор воздействию высоких и низких температур, влажности и прямых солнечных лучей.
12. Не включайте прибор, если съемная насадка не установлена. При смене насадок убедитесь, что прибор выключен.
13. Не наносите на насадку-ролик косметические средства.
14. Регулярно производите замену элементов питания.
15. Не оставляйте отработанные элементы питания внутри прибора.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться прибором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять прибор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с прибором!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките прибор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии). Протрите корпус прибора влажной тканью, а насадки промойте теплой водой с использованием мыла. Тщательно протрите насадки сухой мягкой тканью.

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

1. Перед установкой элементов питания в прибор убедитесь, что прибор выключен.
2. Потяните фиксатор крышки отсека для элементов питания вниз до щелчка (рис. 1).
3. Снимите крышку и установите в отсек для элементов питания две батарейки типа АА, соблюдая полярность (рис.2, 3).

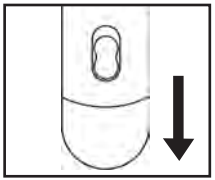
рис.1

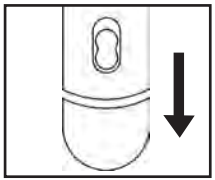
рис.2

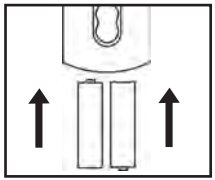
рис.3

4. Установите обратно крышку отсека для элементов питания до щелчка (рис. 4, рис. 5).
5. Убедитесь что крышка надежно зафиксирована.

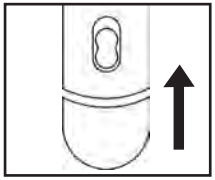
рис.4

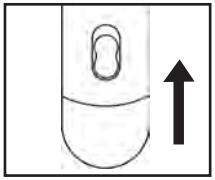
рис.5

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Использование насадки-ролика

1. Тщательно вымойте стопы и вытрите их насухо.
2. Установите индивидуальную насадку-ролик (до характерного щелчка), проверьте надежность установки.
3. Включите прибор при помощи соответствующей кнопки.
4. Медленно перемещайте ролик прибора вдоль и поперек стопы. Не прилагайте излишних усилий, не давите на прибор во избежание повреждения кожных покровов. В случае излишнего давления на прибор насадка-ролик перестанет вращаться. Не обрабатывайте участок кожи более 2-3 секунд. Продолжайте обрабатывать стопы до достижения желаемого результата.
В случае возникновения ощущения жжения или другого дискомфорта немедленно прекратите использование прибора. В процессе работы прибора периодически выключайте его и очищайте при помощи щетки.
6. Для достижения наилучших результатов, после использования прибора применяйте крем для ног.
7. Выключите прибор.
8. После каждого применения тщательно промывайте насадку-ролик с использованием антибактериальных средств (мыла), предварительно сняв ее с прибора.
9. Установите чистую сухую насадку-ролик на корпус прибора и уберите прибор на хранение.

Использование конусообразной насадки и насадки для полировки ногтей

Установка и извлечение конусообразной насадки и насадки для полировки ногтей производится в той же последовательности, что и насадки-ролика.

Конусообразная насадка

Насадка используется для удаления огрубевших участков кожи и обработки вросших ногтей. При обработке рекомендуется перемещать прибор по направлению снаружи внутрь к основанию ногтя.

Насадка для полировки ногтей

Насадка используется для полировки поверхности ногтей после маникюра (педикюра) и придает им дополнительный блеск.

По окончании процедуры маникюра рекомендуется погрузить кисти рук в теплую воду, а затем обработать их увлажняющим кремом или лосьоном, это предохранит ногти от пересушивания и сохранит их красоту.

Использование насадки-эпилятора

Установка и извлечение насадки-эпилятора производится в той же последовательности, что и насадки-ролика.

Слегка натянув кожу, медленно без надавливания вести эпилятор по коже против роста волос . Следует вести эпилятор по ноге снизу вверх. При удалении волос под коленом держите ногу вытянутой. Обрабатывая зоны вокруг суставов, соблюдайте особую осторожность, чтобы не порезаться лезвием. При удаления волос подмышками и в зоне бикини будьте особо осторожны, поскольку эти зоны особенно чувствительны к боли. Поскольку кожа после эпиляции особенно чувствительна, не наносите на подмышки раздражающие вещества, такие как дезодоранты, содержащие спирт. При повторном применении болевой порог будет понижен.

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для обработки кожных покровов стоп (удаление мозолей, натоптышей, огрубевшей кожи), эпиляции подмышек, зоны бикини и ног, а также для обработки ногтей! Прибор не предназначен для детей или животных!

ВНИМАНИЕ! Прибор предназначен только для бытового использования.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить прибор нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Если прибор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.
После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока прибор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия.

Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие типа элемента питания требованиям руководства по эксплуатации;
- использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как несоблюдения полярности при установке элемента питания, сколы, царапины, сильные потертости корпуса и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).
5. На изделия без читаемого серийного номера.
6. На аксессуары и комплектующие, поставляемые в комплекте с прибором.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- окисление элементов питания и соприкасающихся с ними элементов прибора.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.
Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте **www.galaxy-tecs.ru**. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Импортер: ООО «Союз»
Адрес: 432006, Россия г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: Нингбо Ривей электрикал эплайансес Ко., ЛТД
Адрес: Индастриал Зон, Цхуксианг таун, Сикси, 315324, Нингбо, Китай

Сделано в КНР
Дата изготовления указана на серийном номере

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элементы питания	тип АА 2шт.