bbk

BX107U

CD/MP3-МАГНИТОЛА

(проигрыватель CD-дисков

со встроенными громкоговорителями)

Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном

прочитайте внимательно перед эксплуатацией

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Инструкция по мерам безопасности 1

ОБЗОР УСТРОЙСТВА
Особенности 2
Расположение и функции органов управления 2
Источники питания 2
Комплектация 2

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ
Использование радиоприемника 3
Использование CD/MP3 3
Работа с USB-устройствами 4
Работа с внешними источниками сигнала 4
Использование наушников 4

ПРОЧЕЕ
Поиск неисправностей 5
Технические характеристики 5
Информация о сертификате соответствия 5
Сервисное обслуживание 9

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Символ опасности
Напоминание пользователю о высоком напряжении.

Символ предупреждения
Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.
- Устройство содержит компоненты под высоким напряжением и лазерную систему, поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство. Лазерный луч опасен при снятой крышке корпуса. Не смотрите вблизи на лазерный луч.
- При перемещении устройства из холодного места в теплое или наоборот на лазерной головке может образоваться конденсат, и устройство не будет работать должным образом. В таком случае перед началом воспроизведения, пожалуйста, включите устройство на 1–2 часа без диска.
- Отключайте питание магнитолы только при отсутствии диска.
- Выключайте устройство из розетки, если вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус магнитолы: это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Пожалуйста, используйте устройство в сухих и проветриваемых помещениях. Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки устройства.
- Не дотрагивайтесь до рабочей поверхности компакт-диска, т.к. вы можете поцарапать ее.
- Не подвергайте диски воздействию солнечного света, высоких температур, влажности и пыльной среды.
- Чистите диски по прямой линии в направлении от центра к краям с помощью мягкой неворсистой тряпки.
- Крышка отсека для дисков должна быть всегда закрыта, чтобы в отсек не попадала пыль.
- Перед тем как подключить устройство, пожалуйста, убедитесь, что сетевой кабель можно будет легко отключить в любой момент.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в уполномоченные для ремонта изделий торговой марки BBK сервисные центры.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством. После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером для проведения сервисного обслуживания.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.

Уважаемый покупатель, благодарим вас за выбор CD/MP3-магнитолы BX107U.
CD /MP3-магнитола – это устройство, предназначенное для воспроизведения CD-дисков и прослушивания радио. Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

ОСОБЕННОСТИ

- Воспроизведение музыкальных файлов в форматах WMA и MP3
- Линейный вход
- Аналоговый FM/AM-тюнер
- Воспроизведение в произвольном порядке (RANDOM)
- Программирование воспроизведения (P-Mode)
- Поддержка носителей: CD/CD-R/CD-RW
- USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя

РАСПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Общий вид передней панели

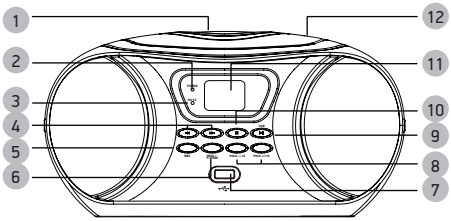

1 Дисковый отсек
2 Индикатор POWER
3 Индикатор режима FM ST.
4 Клавиша ⏮ / ⏭ (Воспроизведение с предыдущей/следующей метки)
5 Клавиша BBS (Включение/выключение функции усиления басов)
6 Клавиша PROG./P-MODE (Программирование воспроизведения)
7 USB-порт для подключения внешних устройств
8 Клавиши FOLD-/-10/FOLD+/+10 (Выбор папки/выбор трека)
9 Клавиша USB/▶II (Выбор источника воспроизведения/воспроизведение/пауза)
10 Клавиша ■ (Остановка воспроизведения)
11 Дисплей
12 Клавиша открытия дискового отсека

Общий вид боковых панелей

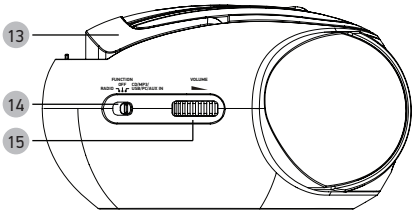

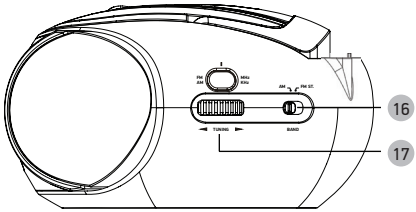

13 Ручка
14 Регулятор FUNCTION (RADIO/OFF/CD/MP3/USB/PC/AUX) (Выбор режима работы)
15 Регулятор VOLUME +/- (Увеличение/уменьшение уровня громкости)
16 Переключатель BAND (Выбор диапазона тюнера)
17 Регулятор TUNING (Настройка радио)

Общий вид задней панели

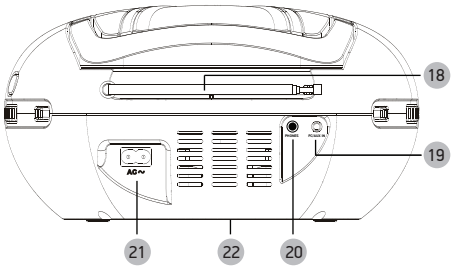

18 Телескопическая антенна
19 Линейный вход
20 Разъем для подключения наушников
21 Разъем для сетевого кабеля
22 Отсек для батареек

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Устройство может работать от батареек и сети переменного тока.

Работа от батареек

1. Откройте крышку отсека для батареек.
2. Вставьте 6 батареек типа UM-2 в отсек для батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека для батареек.

Питание от сети переменного тока

1. Подсоедините соответствующий конец сетевого кабеля к гнезду на задней панели прибора.
2. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
3. При питании от сети переменного тока батарейки будут автоматически отключены.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если прибор работает только от сети питания или не используется в течение долгого времени, удалите батарейки из отсека.
- Отключайте прибор от сети питания, если он не используется в течение долгого времени.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

CD/MP3-магнитола ..... 1 шт.
Сетевой кабель ..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном ..... 1 шт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

1. Установите переключатель FUNCTION в положение RADIO.
2. С помощью переключателя диапазонов BAND выберите диапазон радиовещания (AM/FM. ST).
3. Вращая регулятор TUNING, настройтесь на частоту нужной радиостанции.
4. Используйте регулятор громкости VOLUME, чтобы отрегулировать уровень громкости звука.
5. Для достижения лучшего приема радиосигнала при прослушивании FM-диапазона вытяните телескопическую антенну. При приеме AM-сигнала выберите положение CD/MP3-магнитолы с наилучшим качеством сигнала.
6. Чтобы выключить радио, установите переключатель FUNCTION в положение OFF.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CD/MP3

Загрузка дисков

1. Установите переключатель FUNCTION в положение CD/MP3/USB/PC/AUX IN.
2. Откройте крышку дискового отсека. На дисплее отобразится OP.
3. Установите диск в отсек надписями вверх.
4. Закройте крышку дискового отсека. Общее число треков, содержащихся на диске, отобразится на дисплее через несколько секунд.
5. Чтобы извлечь диск, откройте крышку дискового отсека, возьмите диск за края и аккуратно извлеките его.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для обеспечения нормальной работы устройства подождите, пока устройство прочитает диск.
- Если в устройстве отсутствует диск или он вставлен обратной стороной, на дисплее отобразится NOD.

Проигрывание диска

1. После распознавания диска воспроизведение начнется автоматически с первого трека, на дисплее отобразится номер трека. Чтобы прервать воспроизведение, нажмите клавишу ▶/II. Индикация будет мигать на дисплее. Чтобы возобновить проигрывание, нажмите снова клавишу ▶/II.
2. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите клавишу ■. На дисплее отобразится общее количество треков, содержащихся на диске. Чтобы возобновить проигрывание, нажмите клавишу ▶/II.

Выбор трека/фрагмента трека
Поиск необходимого трека

Нажмите клавишу ▶▶I или I◀◀ несколько раз в режиме остановки или воспроизведения, пока на дисплее не отобразится номер нужного трека.

Нажмите клавишу ▶/II, чтобы начать воспроизведение.

Поиск необходимого фрагмента трека (сканирование трека на большой скорости)

Нажмите и удерживайте клавишу ▶▶I или I◀◀, чтобы проиграть текущий трек на высокой скорости до необходимого момента, затем отпустите клавишу. Воспроизведение начнется с данного момента.

Выбор трека, номер которого >10 (только для MP3)

Для выбора трека, номер которого >10, используйте клавиши FOLD-/-10/FOLD+/+10 на панели устройства, затем выберите необходимый трек. Например, чтобы выбрать 17-й трек, нажмите клавишу FOLD+/+10, затем нажмите 7 раз клавишу ▶▶I.

Выбор папки (только для MP3)

(если MP3-диск содержит более одной папки).

Чтобы перейти к следующей папке, используйте клавиши FOLD-/-10/FOLD+/+10 на панели устройства, пока на дисплее не отобразится номер нужной папки.

Программирование порядка воспроизведения треков

Вы можете программировать треки, когда воспроизведение остановлено. Можно запрограммировать до 20 CD-треков/99 MP3-треков в любом порядке.

1. В режиме остановки воспроизведения нажмите клавишу PROG./P-MODE на панели устройства. При этом включается индикация «P01».
2. Нажимайте клавиши I◀◀ / ▶▶I, чтобы выбрать трек, который вы хотите занести в память первым.
3. Нажмите клавишу PROG./P-MODE на панели устройства регистрации данного трека. На дисплее появится «P02».
4. Повторите шаги 2 и 3, чтобы занести в память все желаемые звуковые треки.
5. Нажмите клавишу ▶II, чтобы начать воспроизведение с первого запрограммированного трека.
6. Нажмите клавишу STOP, чтобы закончить воспроизведение программы.
7. Дважды нажмите клавишу STOP или откройте дисковый отсек, чтобы стереть программу.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Программирование порядка воспроизведения треков может выполняться только в режиме остановки воспроизведения.

Повторное воспроизведение

1. **Повтор трека**
   Для повтора трека нажмите клавишу PROG./P-MODE один раз в режиме воспроизведения, на дисплее отобразится значок ⟲. Текущий трек будет проигрываться несколько раз, пока не будет нажата клавиша ■.
2. **Повтор диска**
   Для повтора диска нажмите клавишу PROG./P-MODE два раза в режиме воспроизведения, на дисплее отобразится значок ⟲ ALL. Все треки, записанные на диске, будут проигрываться несколько раз, пока не будет нажата клавиша ■.
3. **Повтор текущей папки (только для MP3)**
   Для повтора текущей папки нажмите клавишу PROG./P-MODE три раза в режиме воспроизведения, на дисплее отобразится значок Mp3 ⟲ FOLDER. Текущая папка будет проигрываться несколько раз, пока не будет нажата клавиша ■.
4. **Случайное воспроизведение**
   Нажмите клавишу PROG./P-MODE 3 раза (в режиме воспроизведения CD) или 4 раза (в режиме воспроизведения MP3). Случайное воспроизведение начнется со следующего трека автоматически и остановится, только когда проиграются все треки. На дисплее отобразится значок RDM. Нажмите еще раз клавишу PROG./P-MODE для отмены.
   Для отмены функции повторного/случайного воспроизведения нажимайте клавишу до тех пор, пока на дисплее не пропадет значок RDM.

РАБОТА С USB-УСТРОЙСТВАМИ

CD/MP3-магнитола оснащена USB-интерфейсом.

Просмотр и воспроизведение содержимого подключенного USB-устройства

1. Установите переключатель FUNCTION в положение CD/MP3/USB/PC/AUX IN
2. Вставьте устройство в USB-порт CD/MP3-магнитолы.
3. Нажмите и удерживайте около 2 секунд клавишу USB/▶II для выбора USB в качестве источника сигнала.
4. После распознавания носителя воспроизведение начнется автоматически.
5. Чтобы остановить проигрывание, нажмите клавишу ■. Чтобы возобновить проигрывание, нажмите клавишу ▶/II.
6. Вы можете активировать функцию повторного воспроизведения (повтор одного трека/повтор папки/повтор всех треков)/случайного воспроизведения/перехода к предыдущему и последующему треку, как описано выше в пункте Использование CD/MP3.

ПРИМЕЧАНИЯ

- При подключении USB-устройств не используйте переходники, чтобы избежать возникновения возможных конфликтов.
- CD/MP3-магнитола корректно работает с USB-устройствами объемом до 8 ГБ.
- Для корректного отображения информации с CD и USB-устройств соблюдайте ограничения при записи файлов: на одном носителе не рекомендуется создавать более 160 папок и записывать более 600 файлов в одну папку. Допустимая глубина вложений – не более 4 уровней.

РАБОТА С ВНЕШНИМИ ИСТОЧНИКАМИ СИГНАЛА

CD/MP3-магнитола оснащена разъемом AUX для подключения внешних источников сигнала.

Прослушивание сигнала с внешнего источника

1. Установите переключатель FUNCTION в положение AUX.
2. Подключите внешний источник сигнала к линейному входу PC/AUX IN на задней панели CD/MP3-магнитолы при помощи аудиокабеля.
3. Используйте регулятор VOLUME, чтобы отрегулировать уровень громкости звука.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

Подключите устройство к разъему для подключения наушников на задней панели CD/MP3-магнитолы. Громкоговорители CD/MP3-магнитолы автоматически отключатся при подключении наушников.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Не слушайте музыку в наушниках на высокой громкости! Использование наушников длительное время на высокой громкости может привести к потере слуха.
- Перед использованием наушников выключите громкость. В процессе прослушивания отрегулируйте громкость.
- Установив определенный уровень громкости, не повышайте его. Ваши уши со временем привыкают к уровню громкости, и повышенный уровень громкости, который не вызывает дискомфорт при дальнейшем прослушивании, может привести к потере слуха.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет звука	1. Диск загрязнен или поврежден. 2. Низкий уровень громкости звука.	1. Почистите диск. 2. Отрегулируйте уровень громкости звука.
Диски не читаются	1. Диск не вставлен. 2. Диск вставлен неправильно. 3. Конденсат на лазерной головке CD/MP3-магнитолы.	1. Вставьте диск. 2. Установите диск этикеткой вверх. 3. Оставьте CD/MP3-магнитолу без диска на один час включенной.
Некоторые функции не работают	1. Диск записан некорректно. 2. Нажата неверная последовательность клавиш. 3. Статическое напряжение на поверхности корпуса CD/MP3-магнитолы.	1. Подождите 5-10 секунд, и CD/MP3-магнитола автоматически возвратится в нормальное состояние. 2. Повторите операцию еще раз. 3. Выключите CD/MP3-магнитолу на 1-2 минуты и включите ее снова.
Наушники не работают	1. Наушники не подключены. 2. Низкий уровень громкости звука.	1. Подключите наушники. 2. Отрегулируйте уровень громкости звука.
Искажения звука	Уровень громкости слишком высок.	Уменьшите уровень громкости.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Совместимые форматы	WMA, MP3, CD-DA	
Типы носителей	CD-R, CD-RW, CD-Audio, USB	
Входы	Разъем для подключения USB-устройств, линейный вход	
Выходы	Выход для подключения наушников	
Рабочий диапазон FM-тюнера	64 МГц–108 МГц	
Рабочий диапазон AM-тюнера	530 кГц–1600 кГц	
Температурные требования	Эксплуатация	От +5 до +35°С
	Транспортировка и хранение	От -25 до +45°С
Требования к влажности	Эксплуатация	10-80% (нет конденсата)
	Транспортировка и хранение	
Параметры электропитания	~220 В, 50 Гц	
Напряжение питания постоянного тока	⎓ 9 В, 6 батареек UM-2	
Максимальная выходная мощность	2x2 Вт	
Потребляемая мощность	14 Вт	
Класс защиты от поражения электрическим током	II класс защиты	
Вес устройства, кг	1,4	
Размер устройства, мм	240x126x225	

Некоторые файлы и диски, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования и т.п.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован на территории России органом по сертификации продукции:
РОСС RU.0001.11AE68
Общества с ограниченной ответственностью «КОРПОРАЦИЯ СТАНДАРТ»
124460, г. Москва, Зеленоград, корп. 1205, н.п. 2
При отсутствии копии нового сертификата в коробке, спрашивайте копию у продавца.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ГОСТ 22505-97, ГОСТ Р 51515-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (Разд. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3-2008, ГОСТ Р МЭК 60065-2009, ГОСТ 5651-89 (Табл. 1 (п.11); табл. 2 (пп. 6,7)).
№ сертификата: РОСС НК.АЕ68.В14149
Срок действия: с 06.06.2012 по 05.06.2015
Изготовитель: “BBK ELECTRONICS LIMITED” No.11, 8/F, Sterling Centre, 11 Cheung Yue Street, Kowloon, Гонконг.