# Инструкция по эксплуатации

Кран подачи чистой воды

## Подача чистой воды

После завершения установки продукта и фильтующих элементов, поверните кран подачи чистой воды, чтобы получить очищенную воду. Закройте кран подачи чистой воды, чтобы остановить подачу очищенной воды.

△ Примечание:

Напор очищенной воды напрямую зависит от общего давления подачи воды в водопроводе. Чем ниже давление подачи воды на входе, тем ниже будет напор из крана подачи чистой воды.

VIOMI

Фильтр для воды VIOMI Blues Lite 600G, модель MR662-A.
Инструкция по эксплуатации.

## Содержание


| | |
|---|---|
| Общие положения | 3 |
| Комплектация | 6 |
| Принципиальная схема установки | 7 |
| Установка и обслуживание | 8 |
| Эксплуатация | 10 |
| Подключение к системе «Умный дом» | 11 |
| Срок службы фильтрующих элементов и их замена | 12 |
| Рекомендуемый срок замены фильтра | 12 |
| Замена фильтрующих элементов | 13 |
| Устранение неисправностей | 14 |
| Основные характеристики | 15 |
| Схема очистки воды | 16 |
| Электрическая схема | 16 |


Благодарим вас за выбор очистителя для воды с фильтрацией обратного осмоса VIOMI MR662-A. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.



## Общие положения

| | |
|---|---|
| Запрещающий знак | Все действия отмеченные данным знаком должны быть запрещены, в противном случае это может привести к повреждению продукта или поставить под угрозу личную безопасность пользователей. |
| Предупреждающий знак | Все действия отмеченные данным знаком должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями по эксплуатации, в противном случае это может привести к повреждению продукта или поставить под угрозу личную безопасность пользователей. |
| Уведомляющий знак | Все действия отмеченные данным знаком должны быть выполнены с должным вниманием и осторожностью, в противном случае это может привести к повреждению продукта или поставить под угрозу личную безопасность пользователей. |

### Предупреждение

| | | |
|---|---|---|
| **Попадание прямых солнечных лучей** | **Воздействие температуры ниже 0°C** | **Воздействие высокой температуры** |
| Не устанавливайте прибор рядом с плитами и там, где на него могут попадать солнечные лучи. | Не храните и не используйте прибор на улице или в помещениях с температурой ниже 0°C. | Запрещается кипятить, разбирать, самостоятельно вскрываться или легко деформируемые и поверхностные изделия яблоки корпуса прибора. |

### Запрещение

| | | |
|---|---|---|
| **Устранение неисправностей** | **Контакт с детьми** | **Экстренный вызов** |
| В случае выхода прибора из строя как можно скорее перекройте подачу воды и отключите его от электрической сети. | Не позволяйте детям, людям с нарушениями умственного развития и лицам без нужного опыта пользоваться прибором. | Обращайтесь только в авторизованный сервисную службу для ремонта. |

### Уведомление

| | | |
|---|---|---|
| **Обслуживание и уход** | **Температура** | **Хранение** |
| Не разбирайте прибор самостоятельно, чтобы избежать его поломки и протечки воды. | Используйте прибор только в сухом помещении при температуре 4°C~40°C. | Если вы не пользуетесь прибором более 3-х дней, перекройте подачу воды и отключите его от электрической сети. |
| **Аксессуары и фильтры** | | **Сервисная служба** |
| Для подключения прибора к работоспособным состояниям используйте только оригинальные аксессуары и фильтры. | | В случае поломки прибора пользуйтесь услугами только авторизованного сервисного центра для его ремонта. |

Примечание:
Раздел «Общие положения» относится к безопасности, поэтому пользователи обязаны соблюдать все рекомендации. Общие положения, изложенные в данном разделе, касаются только правильного использования продукта. Они объясняют степень опасности и возможного вреда, а также наиболее вероятные нежелательные случаи.



### Воздействие отрицательной температуры

• Не храните и не используйте прибор на улице или в помещениях с температурой ниже 0 °C.

### Источник воды и давление в трубопроводе

• Данный прибор используется для фильтрации водопроводной воды для ежедневного бытового потребления. Не используйте его для других целей, в том числе коммерческих.
• Использование фильтра возможно при подключении к водопроводу с давлением воды от 0,1 до 0,4 МПа.

Примечание: Если вы живете в высотном жилом доме, и давление водопроводной воды превышает диапазон номинального давления прибора (например, более 0,4 МПа), рекомендуется приобрести редукционный клапан для обеспечения надежной работы и продления срока службы данного фильтра для воды.

### Ежедневное обслуживание и уход

• В случае выхода прибора из строя как можно скорее перекройте подачу воды, отключите его от электрической сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
• При перемещении и транспортировке изделия необходимо следовать указаниям на упаковке, чтобы избежать повреждений, вызванных неправильными действиями.
• При очистке внутренней части корпуса обращайте внимание на то, чтобы в процессе воды из фильтрующего картриджа не попадала вода и изделия. В противном случае это может поспособить причиной образования неприятного запаха, размножением бактерий, накоплением воды внутри корпуса прибора и протечку у его основания.
• Не промывайте наружную и внутреннюю поверхность прибора водой. Это может послужить причиной образования неприятного запаха и размножением бактерий.
• Специальный индикатор оранжевого цвета сообщает о необходимости замены фильтра. Приобретайте только оригинальные фильтрующие элементы для замены. Не забывайте регулярно менять фильтр в соответствии с процедурой, указанной в данном руководстве.

### Эксплуатация

• При использовании фильтра для воды Viomi подключитесь к Wi-Fi для улучшения его работы.
• Если вы не пользуетесь прибором более 3-х дней, перекройте подачу воды и отключите его от электрической сети. Если при повторном включении вода плохо пахнет, откройте кран подачи чистой воды и сливайте воду не менее 10 минут, чтобы восстановить нормальные состояние фильтра. Если прибор не использовался более 7 дней, рекомендуется слить воду объемом 2 литра. Если очищенный запах все еще присутствует, рекомендуется вызвать сервис.
• Отключайте прибор от электрической сети в случае общего отключения воды в доме или ремонта водопроводных труб. Когда подача воды восстановится, откройте другие краны на кухне или в ванной, чтобы слить осадок перед использованием фильтра. В противном случае большое количество осадка из водопроводной трубы может привести к быстрой закупорке фильтрующих элементов.
• На скорость фильтрации воды через мембрану обратного осмоса влияют ее качество, давление и температура. Если качество воды не соответствует стандарту, давление воды слишком низкое или температура воды ниже (25 ± 1) °C, скорость фильтрации и напор воды будут меньше заявленного значения.
• В процессе фильтрации воды появляется небольшая вибрация и шум, вызванные работой насоса. Это нормальное явление.
• Не кладите данное изделие на бок и не переворачивайте вверх дном.
• Если температура воды на входе ниже 5 °C, а прибор используется в помещении с температурой воздуха выше 38 °C, он может быть поврежден.
• Не используйте данное изделие в коммерческих целях.
• Не отключайте питание слишком часто в процессе работы фильтра.

### Аксессуары и фильтры

• Для поддержания прибора в работоспособном состоянии и обеспечения высокого качества воды используйте только оригинальные аксессуары и фильтры Viomi.



• Сразу после распаковки прибора проверьте его на повреждения и комплектность. Если изделие повреждено или комплектация не полная, не используйте его и свяжитесь с продавцом или авторизованным сервисным центром.

### Хранение

• Избегайте использования и хранения продукта в следующих местах:
– Под прямыми солнечными лучами, которые могут вызвать частичное старение изделия;
– При температуре ниже 4 °C или выше 40 °C, что может привести к повреждению электронных компонентов и фильтующих элементов;
– Поблизости с горячими предметами или приборами, обладающими сильными магнитным полем, которые могут привести к возгоранию или создавать помехи в электрической цепи;
– Во влажных или пыльных местах.
• Не ставьте на изделие тяжелые предметы или жидкости.

### Ограничения по эксплуатации

• Не позволяйте детям играть с упаковочными материалами, чтобы исключить возможность повреждений. Для наличия детей, страдающих одной с снижением уровня ее загрязнения сдавайте перерабатываемые картонные и пластиковые части упаковки в соответствующие службы по перработке вторсырья.
• Не позволяйте детям, людям с нарушениями умственного развития и лицам без соответствующих знаний эксплуатировать прибор, прикасаться к нему, приближаться, тянуть или подниматься по нему.
• Использование прибора детьми и лицами с нарушениями умственного развития возможно только под присмотром их опекунов.

### Дополнительно

• Избегайте сдавливания, складывания, завязывания или повреждения шнура питания.
• Если шнур питания был поврежден, во избежание опасности его необходимо заменить. Работы должны выполняться специалистами отдела технического обслуживания уполномоченной сервисной организации.
• Вынимая вилку из розетки, не тяните за шнур питания напрямую, чтобы избежать поломки или повреждения.
• Держите вилку питания в чистоте, не вставляйте и не вынимайте вилку питания мокрыми руками.
• Устанавливайте изделие в безопасном месте, в которое не смогут добраться мелкие грызуны и другие вредители, способные повредить кабель питания и сам прибор.
• Перед использованием убедитесь в том, что водопроводная труба надежно зафиксирована.
• В случае обнаружения утечки воды сразу же перекройте подачу воды и отключите прибор от электрической сети.
• Прибор следует хранить вдали от источников тепла или открытого огня.
• Не кладите легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие и коррозионноактивные вещества рядом с прибором.
• Не используйте повышающий трансформатор для подключения прибора к электрической сети.
• Не распыляйте воду на корпус прибора и не погружайте его в воду.
• Фильтующая система Viomi использует принцип фильтрации обратного осмоса, который производит определенное количество отбрасываемой воды во время рабочего процесса. Качество, давление и температура воды на входе, а также время использования – все это оказывает определенное влияние на скорость фильтрации водопроводной воды.
• При установке и подключении прибора следует использовать патрубки, идущие в комплекте. Старые компоненты водопроводных труб нельзя использовать повторно.
• Срок службы фильтра основывается на дате установки и времени использования прибора, включая время без фильтрации воды.

Отработанная вода может быть переработана. Рекомендуется использовать ее выборочно для бытовых нужд (полив цветов, мытье полов и т.д.). Чтобы избежать утечки воды, вызванной неправильной утилизацией, рекомендуется обратиться в авторизованные сервисные службы для подготовки труб и системы рециркуляции.



## Комплектация



Основной блок – 1шт

Основной блок включает в себя шнур питания и кабель подключения подсветки крана.

Кран для подачи чистой воды – 1 шт

Фильтр – 2 шт
(1 фильтр Set 1 + 1 фильтр обратного осмоса)

Инструкция – 1 шт
Краткое руководство – 1 шт

Полиэтиленовая трубка – 1 набор

Трехсторонний клапан – 1 шт



Стопорное кольцо – 4 шт

Примечание: Изображения продуктов, аксессуаров и пользовательских интерфейсов в данном руководстве являются схематическими и представлены только для справки. В связи с регулярным усовершенствованием изделия фактический продукт может немного отличаться от описываемого в данной инструкции по эксплуатации.



## Принципиальная схема установки

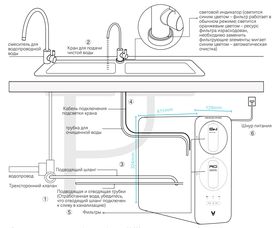


*Подготовьте достаточно место: габариты прибора 411×128×325мм
Рекомендация: Убедитесь, что подключили прибор к сети после установки.

## Панель управления

| | |
|---|---|
| 5in1 | Индикатор срока службы фильтра Set1 |
| RO | Индикатор срока службы фильтра обратного осмоса |
| Wi-Fi | Индикатор подключения к Wi-Fi |
| Select | Кнопка выбора фильтра |
| Reset | Кнопка сброса фильтра/Wi-Fi |



## Установка и обслуживание

Способ установки

Установка, использование и ввод в эксплуатацию продукта:
После того, как вы купили фильтр для воды Viomi, пожалуйста, воспользуйтесь услугами профессиональных установщиков для установки и ввода продукта в эксплуатацию. Перед установкой убедитесь, что все аксессуары, указанные в разделе «Комплектация», в наличии.

1. Необходимые условия для установки.
1.1 Данное изделие оборудовано насосом для повышения давления воды, поэтому должно быть подключено к общему водопроводу с давлением воды от 0,1 до 0,4 МПа.
1.2 Необходимо обеспечить подключение к электрической сети с напряжением 220 В ~.
1.3 Место установки продукта должно быть безопасным и чистым вне зоны доступа прямых солнечных лучей. Рядом не должно находиться легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и электрические оборудование с сильным магнитным полем. Также необходимо исключить попадание воды на корпус прибора.
Примечание: Обратите внимание на личную безопасность при использовании сверлящих инструментов, если такая необходимость появится в процессе установки. Вместе сверления не должно быть скрытых труб с водой и газом или электрических проводов.
2. Подключение к электрической сети
2.1 Подключение должно проводиться специалистом, имеющим соответствующую квалификацию и подготовку.
2.2 Для подключения вам могут потребоваться следующие инструменты и материалы: мультиметр, прибор электрической, электрической кабель, изоляционная лента, электрическая розетка и т.д.
2.3 Перед подключением обеспечьте электрическую сеть, подготовьте электрическую розетку в соответствии с требованиями, указанными в данном руководстве и следуйте дальнейшим инструкциям по установке и подключению прибора.
2.4 После подготовки электрической розетки проверьте ее работоспособность и очистите место для установки прибора.

3. Подключение к воде быстроразъемными фитингам
Все точки подключения к воде фильтра Viomi оборудованы фитингами быстрого подключения, которые позволяют осуществлять быстрое и прочное соединение без инструментов. Сначала вставьте полиэтиленовую трубку в отверстие фитинга до упора, а затем осторожно потяните назад подвижное пластиковое кольцо, чтобы вставить заор между ним и поверхностью фитинга, после чего вставьте Q-образное стопорное кольцо в заор.

Если понадобится демонтировать соединение, сначала вытащите Q-образное стопорное кольцо неподвижной трубки, после чего прижмите подвижное пластиковое кольцо поверхности фитинга, а затем полиэтиленовую трубку можно будет легко вытащить.



4. Подключение к трубопроводу
4.1 Установите трехсторонний клапан: освободите достаточно места для установки и очистите его, перекройте общую подачу воды в трубопроводе, подсоедините трехсторонний клапан в точке соединения подающего шланга и смесителя и водопровода.
Примечание: в винтовому соединению следует добавить уплотнительную ленту.

4.2 Подсоедините подающую трубку: подсоедините один конец полиэтиленовой трубки диаметром 3 мм к трехсторонному клапану, а другой конец вставьте в фитинг с надписью «tap water» (водопроводная вода) на основном блоке. Затем вставьте Q-образное стопорное кольцо для фиксации.
Примечание: перед подключением удалите силиконовую заглушку из фитинга в основном блоке. Также следует проверить, потребуется ли устанавливать редукционный клапан для снижения давления воды в трубопроводе.




4.3 Установите кран: найдите подходящее место для установки крана на мойке или столешнице, просверлите отверстие, установите и закрепите кран для подачи очищенной воды. Сверление отверстия в мойке или столешнице следует выполнять только в том случае, если вы уверены, что они не будут разрушены при этой процедуре. Особое внимание следует уделить сверлению отверстий в фарфоровых, гранитных, керамических и композитных мойках. Подключите кабель подсветки крана к соответствующему разъему и затяните гайку.
4.4 Подсоедините трубку для очищенной воды: вставьте один конец белой полиэтиленовой трубки с наружным диаметром 6,4 мм в быстроразъемный фитинг крана и закрепите его стопорным кольцом; другой конец трубки необходимо вставить в фитинг с надписью «purified water» (очищенная вода) на основном блоке и также закрепить стопорным кольцом.
4.5 Подсоедините трубку для отработанной воды: подсоедините серую полиэтиленовую трубку с наружным диаметром 6,4 мм к фитингу «concentrated water» (отработанная вода) на основном блоке, а другой конец подсоедините к дренажной системе и закрепите ее, чтобы предотвратить утечку воды.
Примечание: Трубки с отработанной водой не следует подсоединять к контейнеру или другой таре без дренажной системы. Это может привести к протечке.
5. Размещение основного блока
Установите основной блок в выбранном вами месте и тщательно следите за тем, чтобы он всегда оставался устойчивым.
6. Установка фильтра
6.1 Установите RO-фильтр:
Вынеите RO-фильтр (фильтр обратного осмоса) из коробки, снимите упаковочную пленку и вставьте фильтр в корпус основного блока так, чтобы метка RO на рукоятке совпадала с меткой ↻ на корпусе. Надавите на рукоятку и по часовой стрелке до метки 🔒.
6.2 Установите фильтр Set1: способ установки такой же, как и у RO-фильтра.
Вынеите фильтр Set1 из коробки, снимите упаковочную пленку и вставьте фильтр в корпус основного блока так, чтобы метка 5in1 на рукоятке совпадала с меткой ↻ на корпусе. Надавите на рукоятку и по часовой стрелке до метки 🔒.



7. Чистка фильтра
Включите питание, откройте трехсторонний клапан и включите подачу воды крана с очищенной водой. Промывайте фильтр до тех пор, пока из крана не пойдет чистая вода, а затем перекройте подачу воды.
Примечание: Первая промывка необходима для очистки фильтра и трубки. Сначала вытекающая вода может быть серовато-черная и вываляться с пузырями. Это нормальное явление. Продолжайте промывку, пока вода не станет чистой.
Совет: Из-за особенностей мембраны обратного осмоса она содержит увеличивающие вещества. Основной индикатор гаснет, чтобы слить весь очищенной воды: в первый день после установки пройдите как можно больше очищенной воды. Ее не рекомендуется пить, но можно использовать в качестве воды для чистки кухни. Если выкачивание операции невозможна, рекомендуется включать кран каждые 2 часа и прогонять воду в течение 20 минут. Повторите эту процедуру не менее 12 раз, чтобы получить оптимальный вкус воды.



## Эксплуатация

1. В случае первого использования фильтра после установки или после замены фильтующих элементов, необходимо промыть фильтр в соответствии с пунктом 7 "Чистка фильтра" в разделе «Установка и обслуживание».
2. Для получения очищенной воды просто поверните ручку крана для подачи очищенной воды. Основной блок начнет работать автоматически, и из крана будет вытекать очищенная вода.
3. Данный фильтр имеет встроенную функцию определения качества воды при каждом открытии крана. Когда световой индикатор на кране загорается оранжевым, это означает, что ТДС текущая вода на выходе не соответствует стандарту питьевой воды: если светодиод загорается синим, это означает, что значение TDS (наличие растворимых твердых веществ) низкое и воду можно пить.
4. Для обеспечения оптимальной работы фильтра рекомендуется ежедневно фильтровать не менее 5 литров воды.

Восстановление заводских настроек
1. Вынеите вилку из розетки и подождите, пока индикатор на основном блоке погаснет.
2. Вставьте вилку в розетку и не позднее 10-и секунд после включения нажмите и удерживайте кнопку «RESET» (сброс) в течение 5 секунд пока не услышите звук "Динь-дон". Отпустите кнопку после звукового сигнала.
3. Фильтр начнет проводить самодиагностику (этот шаг не требует никаких действий).
4. Когда самодиагностика завершится вы снова услышите звук "Динь-Дон".
5. Еще раз вынеите вилку из розетки, а затем снова подключите ее после того, как индикатор на основном блоке погаснет, тем самым завершив восстановление заводских настроек.



## Подключение к системе «Умный дом»

### Подключение к приложению Mijia

Данный прибор подключен к приложению Mijia. Им можно управлять через приложение и взаимодействовать с другими подключенными элементами системы «Умного дома».

Примечание:
Приложение Mijia регулярно совершенствуется и обновляется, фактические операции могут отличаться от описанных в данном руководстве. Пожалуйста, следуйте инструкциям в действующем приложении Mijia.
Обращаем ваше внимание на то, что функция "работает с Mijia" проверяется только на программном уровне. Mi Home и Mijia.com не несут ответственности за производство продукции, внедрение стандартов и контроль качества на предприятии. Загрузите приложение Mijia, отсканировав QR-код, чтобы перейти на страницу подключения устройства, или найдите Mijia в App Store, а затем загрузите и установите приложение. Откройте домашнюю страницу в приложении и нажмите на "+" в правом верхнем углу, чтобы добавить устройство, следуя подсказкам.

works with mijia

MAC:D0

«Работает с Mijia»

### Привязка мобильного телефона по Wi-Fi

Откройте приложение и нажмите знак "+" в меню, чтобы добавить устройство. Выберите подключаемое устройство и следуйте инструкциям мобильного телефона, чтобы завершить подключение.
Примечание: Убедитесь, что мобильный телефон подключен к Wi-Fi перед добавлением устройства. Обратитесь к разделу "Сброс настроек Wi-Fi", если мобильный телефон не подключился к фильтру для воды.

### Сброс настроек Wi-Fi

Select | Reset

При смене пароля маршрутизатора или пароля от Wi-Fi необходимо сбросить настройки Wi-Fi. Для этого одновременно нажмите кнопки «Select» и «Reset» ("Выбрать" и "Сброс") и удерживайте их в течение 3-х секунд. Индикатор Wi-Fi замигает оранжевым цветом. После того, как вы услышите предупреждающий звуковой сигнал "ДиДиДи", Wi-Fi будет успешно сброшен.



## Срок службы фильтрующих элементов и их замена

5in1 RO

### Определение срока службы фильтра

Когда срок службы фильтра подходит к концу, соответствующий индикатор будет мигать оранжевым светом.
Когда срок службы фильтра истечет, соответствующий индикатор загорится оранжевым и будет гореть постоянно.

### Замена фильтра

Когда срок службы фильтра подходит к концу, соответствующий индикатор будет мигать оранжевым светом.
Когда срок службы фильтра истечет, соответствующий индикатор загорится оранжевым и будет гореть постоянно.

Примечание: Пока срок действия фильтра не истек, соответствующий индикатор светиться не будет.

## Рекомендуемый срок замены фильтра

| Название фильтра | Основные функции | Фильтруемые вещества | Срок замены |
|---|---|---|---|
| Фильтр Set1 | Сдвиг поляризационный фильтр высокой плотности: улавливает грязь/обагренные примеси, такие как и ржавчина; высокоэффективный фильтр: высокоэффективный гранулированный уголь поглощает остаточный хлор, специфические запахи, красителя и т.д. Инженер обратной закачки: может эффективно уменьшить образование накипи и продлить срок службы мембраны обратного осмоса; Высокоэффективный фильтр: высокоэффективный гранулированный уголь улучшает вкус воды; Нетканый материал: снижает количество отработанной воды. | Ржавчина, осадок, волокна и другие микроскопические частицы, запах, красителя, остаточный хлор, микробов, тетрахлорметан и другие органические вещества. | Не более 12 месяцев |
| Фильтр обратного осмоса | Теоретическая точность фильтрации может достигать 0,0001 микрона, эффективно улавливая бактерии, тяжелые металлы, органические вещества и другие вещества в воде. | Тяжелые металлы, бактерии, накипь, органические вещества и т.д. | Не более 36 месяцев |

Примечание:
1. Фактический срок замены фильтра будет отличаться в зависимости от места использования, качества воды, сезона и объема фильтрованной воды.
2. Пожалуйста, регулярно заменяйте фильтр в соответствии с показаниями индикаторов.



## Замена фильтрующих элементов

Рис.1

01 Закройте трехсторонний клапан (рис. 1), выключите питание основного блока и отсоедините основной блок из кухонного шкафа. Будьте осторожны, не тяните с силой за трубку и провода, чтобы не вызвать ремобов в подаче электроэнергии или утечку воды. Если фильтр трудно вытащить, перед разборкой включите кран на 5-секунд. Затем выньте старый фильтр.

Рис. 2

02 Достаньте RO-фильтр (фильтр обратного осмоса) из коробки, снимите упаковочную пленку и вставьте фильтр в корпус основного блока так, чтобы метка RO на рукоятке совпадала с меткой ↻ на корпусе (рис. 2).

03 Осторожно надавите на фильтр и поверните его на 90° по часовой стрелке так, чтобы метка RO на рукоятке совпадала с меткой 🔒 на корпусе (рис. 3).

Рис. 3

04 Нажмите кнопку «Select» ("Выбрать"), чтобы выбрать индикатор нового фильтра после включения питания, и нажмите кнопку «Reset» ("Сброс") и удерживайте ее в течение 3-х секунд. После звукового сигнала предупреждения "ДиДиДи" индикатор погаснет (рис. 4). Это означает, что датчик фильтра успешно сброшен.

Примечание: Обязательно выполните сброс, иначе срок службы нового фильтра не будет рассчитан корректно.

Рис. 4

05 Промойте новый фильтр:
После замены и переустановки фильтра Set1 (процедура замены аналогична процессу замены фильтра обратного осмоса) и промывайте воду в течение 15 минут.
- После замены и переустановки фильтра обратного осмоса откройте кран подачи очищенной воды и промойте систему следующим образом:
Из-за особенностей мембраны обратного осмоса она содержит увеличивающие ингредиенты (в основном пищевой глицерин). Чтобы улучшить вкус очищенной воды, в первый день после установки фильтра промойте как можно больше очищенной воды. Ее не рекомендуется пить, но можно использовать в качестве воды для чистки кухни. Если выкачивания операция невозможна, рекомендуется включать кран каждые 2 часа и прогонять воду в течение 20 минут. Повторите эту процедуру не менее 12 раз, чтобы получить оптимальный вкус воды.
Примечание:
1. При замене нескольких фильтров должна выполняться более длительная промывка из вышеуказанных.
2. Промывка после установки фильтра необходима для очистки самого фильтра и водяных трубок. Сначала вытекающая вода может быть серовато-черная и вываляться с пузырями. Это нормальное явление. Продолжайте промывку, пока вода не станет чистой.



## Устранение неисправностей

### Идентификация неисправности по световому индикатору

| Световой индикатор | Вид индикации | Причина | Решение |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi | Быстро мигает оранжевым цветом | Требуется подключение к Wi-Fi | Необходимо установить соединение с Wi-Fi |
| Wi-Fi | Быстро мигает синим цветом | Идет подключение к Wi-Fi или Wi-Fi отключен | Необходимо подключить к Wi-Fi |
| 5in1 RO | Мерцает оранжевым цветом | Срок службы фильтра подходит к концу | Необходимо заменить фильтр |
| 5in1 RO | Горит оранжевым цветом | Срок службы фильтра истек | Необходимо заменить фильтр |
| 5in1 RO | Горит оранжевым цветом | Срок службы фильтра истек | Необходимо заменить фильтр |
| 5in1 RO | Мерцает синим цветом | Промывка нового изделия или после замены фильтра | Мерцание пропадет после окончания промывки |

### Список неисправностей

| Неисправность | Рекомендации |
|---|---|
| Очищенная вода не течет из крана | Убедитесь, что шнур питания подключен к электросетке; Откройте трехсторонний клапан; Убедитесь, что трехсторонний клапан правильно; Убедитесь, что вы установили оригинальный фильтр; Убедитесь, что срок службы фильтра не истек; Проверьте температуру водопроводной воды, она не должна превышать 38 °C; Проверьте давление воды в общем водопроводе; Убедитесь, что трубы для подачи воды не согнуты и не повреждены. |
| Сливной шланг не сливает отработанную воду | Убедитесь, что трубка для слива отработанной воды не согнута, не повреждена и не заблокирована. |
| Слабый напор очищенной воды | Убедитесь, что фильтующие элементы не заблокированы и у них не истек срок службы; Убедитесь, что давление и температура воды в общем водопроводе не слишком низкие; Возможно, сработало автоматическое отключение блока управления от перегрева из-за длительной эксплуатации. Устройство вновь заработает при понижении температуры. |
| Содержание солей в очищенной воде слишком высокое | Проверьте уровень солей в неочищенной воде; Устройство не использовалось длительное время; Истек срок службы фильтующих элементов. |



## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Тип | Очиститель для воды с фильтрацией обратного осмоса |
| Модель | MR662-A |
| Производительность | 1.5 л/мин |
| Вес нетто | 8.2 кг |
| Ресурс фильтующего элемента | 4000 л |
| Входное давление | 0.1~0.4 МПа |
| Рабочее давление | 0.4~0.9 МПа |
| Мощность | 72 Вт |
| Напряжение | 100-240 В~ |
| Частота | 50/60 Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Тип-II |
| Допустимая температура окружающего воздуха | 4 C ~40 C |
| Допустимая температура воды | 5 C ~38 C |
| Размеры прибора | 411×128×324 мм |
| Область применения | Очистка водопроводной холодной воды в бытовых условиях |



## Схема очистки воды




## Электрическая схема

Производитель: Guangdong Lizi Technology Co., Ltd.
Адрес: №2, Норс оф Синьси Форс Стрит, Сиди Виллэдж Коммитти оф Лунцзяо Саб-дистрит оффис, Цзчжэ Дистрит, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай
Сайт: www.viomi.com
Версия инструкции: 1.0