名　　称：	MP260（俄文）说明书		东莞市漫步者科技有限公司
材　　质：	80g书纸 对折，打钉		
尺　　寸：	127×127（MM）	校　　对：	
版本号及料号：	IB-500-MP2600-00 说明书MP260/俄文　V1.0	批　　准：	

Руководство по использованию. Редакция 1.0, Nov. 2020
IB-500-MP2600-00

Model: EDF100005

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong (Гонконг)

Тел.: +852 2522 6989
Факс: +852 2522 1989
www.edifier.com
© Edifier International Limited, 2020 г. Все права защищены.
Напечатано в Китае

ПРИМЕЧАНИЕ.
Вследствие усовершенствования и модернизации системы информация, представленная в данном руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления.
Продукция EDIFIER настраивается для различных областей применения. Изображения и иллюстрации в настоящем руководстве могут немного отличаться от реальных изделий. В случае различий приоритет отдается реальному изделию.

EDIFIER®

MP260

Портативная Bluetooth колонка

Русский

Руководство пользователя

Важные инструкции по технике безопасности

1. Пожалуйста, внимательно прочтите инструкции. Сохраните их в безопасном месте для справки в будущем.
2. Используйте только одобренные изготовителем аксессуары.
3. Правильно установите устройство, следуя инструкциям в разделе о его подключении.
4. Рекомендуется использовать устройство при 0-35°C окружающей среды.
   Рекомендуемая температура транспортировки и хранения 0~35 °C.
5. Не подвергайте изделие воздействию дождя или влаги, чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током.
6. Не используйте устройство рядом с водой. Не погружайте устройство в жидкости и не допускайте их проливание и разбрызгивание на устройство.
7. Не устанавливайте и не применяйте устройство рядом с любыми источниками тепла (например, радиаторами, нагревателями, печами и другими приборами, выделяющими тепло).
8. Не ставьте на устройство сосуды с жидкостями (например, вазы) и не используйте рядом с устройством источники открытого пламени, например не ставьте на него зажженные свечи.
9. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия или слоты. Это может вызвать возгорание или удар электрическим током.
10. Оставьте достаточно свободного места вокруг устройства для обеспечения хорошей вентиляции (рекомендуется не менее 5 см).
11. Не прилагайте силу при вставке вилок в розетки. Перед подключением проверьте на перекрытие гнезда, на согласованность штыревого разъема с гнездом и на их правильную ориентацию относительно друг друга.
12. Храните аксессуары и запчасти (например, винты) из комплекта поставки вне досягаемости детей, чтобы предотвратить случайное проглатывание.
13. Не открывайте и не снимайте корпус устройства самостоятельно. Это может привести к воздействию опасного напряжения и другим серьезным рискам. Вне зависимости от причины повреждения (например, при поврежденном проводе или вилке, воздействии струй жидкости, попадании внутрь посторонних предметов, после воздействия дождя или влажности, либо после падения и т.д.), ремонт должен немедленно проводиться уполномоченным на это сервисным персоналом.
14. Перед очисткой устройства сухой тканью всегда выключайте его и предварительно извлеките вилку питания.
15. Запрещается использовать для очистки поверхности устройства сильные кислотные, щелочные, спиртовые или другие химические растворители. Для очистки применяйте только нейтральные растворители или чистую воду.
16. Изделие рассчитано на использование на высоте ниже 2000 м.

Слишком громкая музыка может повредить слух. Пожалуйста, устанавливайте уровень громкости в безопасном диапазоне.

Утилизация данного изделия. Данная маркировка указывает, что, согласно нормативам ЕС, данное устройство нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Для предотвращения возможного загрязнения окружающей среды или нанесения вреда здоровью людей в результате неконтролируемой утилизации, ответственно отнеситесь к вторичной переработке материальных ресурсов. Верните ненужное устройство в центр сбора отходов или обратитесь в магазин, в котором было приобретено изделие. Там обеспечат его безопасную для окружающей среды утилизацию.

Важные инструкции по технике безопасности

Для беспроводных устройств:
1. Беспроводные устройства могут генерировать коротковолновые радиочастотные сигналы и создавать помехи обычной работе электронных приборов и медицинского оборудования.
2. Выключите устройство, когда его применение запрещено. Не используйте устройство в медицинских центрах, на воздушных судах, автомобильных заправочных станциях, рядом с автоматическими воротами, автоматическими противопожарными системами и другим автоматическим оборудованием.
3. Не применяйте устройство ближе диапазона в 20 см от электронных стимуляторов сердца. Радиоволны могут влиять на нормальную работу электронных стимуляторов сердца и другое медицинское оборудование.

ВНИМАНИЕ!
Опасность взрыва при неправильной замене батарейки. Заменяйте только на изделие такого же или аналогичного типа.
Не разбирайте, не ударяйте с силой, не сжимайте батарейки и не подвергайте их действию открытого огня. Не подвергайте батарейки воздействию электропроводящих материалов, жидкостей, открытого пламени и тепла.
Не допускайте контакта металлических предметов с двумя полюсами батарейки. Если батарейка выглядит раздувшейся, протекающей, бесцветной, с запахом или любым иным нарушением внешнего вида, не используйте ее. Не применяйте батарейки после их погружения в воду.
Неправильное использование батарейки может привести к взрыву или утечке с ожогом кожи или иными травмами; при утечке из батарейки обращайтесь с ней осторожно и немедленно утилизируйте ее согласно действующим в данном месте законодательным нормам и правилам.
В батарее, подвергающейся очень низкому воздушному давлению, может возникнуть риск взрыва или утечки горючей жидкости или газа.

Описание прибора и принадлежности

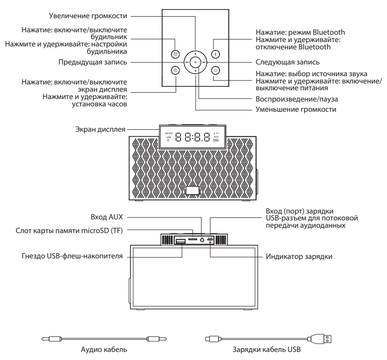

Руководство по эксплуатации

● Установка часов
- Нажмите и удерживайте кнопку "⏲" для перехода к настройкам часов.
- Нажмите кнопки "⏮" "⏭" для переключения между режимами AM/PM, часами и минутами; нажмите кнопки "▲" "▼" для регулировки отображения времени AM/PM, или показаний часов и минут.
- Нажмите кнопку "⏲" или "⏯", чтобы сохранить настройки и выйти.

● Настройки будильника
- Нажмите и удерживайте кнопку "⏰" для перехода к настройкам будильника.
- Нажмите кнопки "⏮" "⏭" для переключения м ежду режимами AM/PM, часами и минутами и уровнями громкости будильника, и нажмите кнопки "▲" "▼" для регулировки отображения времени в режиме AM/PM, или показаний часов и минут и уровня громкости будильника.
- Нажмите кнопку "⏰" или "⏯", чтобы сохранить настройки и выйти.
- Чтобы выключить будильник, нажмите кнопку "⏰". Когда будильник включен, заданное на тот момент время срабатывания будильника будет отображаться в окне дисплея.
- Когда будильник зазвонит, нажмите любую кнопку, чтобы выключить его.

Советы:
Для надежного срабатывания будильника следите за тем, чтобы он всегда был подключен к сетевому адаптеру, чтобы избежать несрабатывания устройства из-за разрядки аккумулятора.

Примечание: Изображение приведено для справки. Конструкция может отличаться.

Соединение по Bluetooth

Bluetooth®

- Включите колонку и нажмите кнопку "⏻" или "✱" для переключения в режим Bluetooth.
- Выполните на своем мобильном телефоне поиск и выберите "EDIFIER MP260". После успешного сопряжения значок "✱" будет постоянно отображаться на экране дисплея.

Технические характеристики

Общая мощность (пиковое значение): 40 Вт
Общая мощность (RMS): 20 Вт (П/Л: 4 Вт+4 Вт сабвуфер: 12 Вт)
Амплитудно-частотная характеристика: 53 Гц ~ 18 кГц
ВЧ-динамик: 1 3/4 дюйма (45 мм)
НЧ-динамик: 2 3/4 дюйма (70 мм)
Вход: Bluetooth, AUX, карты памяти microSD (TF), USB-флеш-накопителя,
USB потоковой передачи аудиоданных

Декларация для ЕС
Частотный диапазон Bluetooth: 2,402 ~ 2,480 ГГц
Радиочастотная выходная мощность: ≤20 дБм (EIRP)
Ограничения на эксплуатацию отсутствуют.

Поиск и устранение неисправностей

Устранение
- Проверьте, включен ли динамик.
- Попробуйте увеличить громкость с помощью главного регулятора или на пульте ДУ.
- Убедитесь, что аудиокабели подключены правильно, и в звуковых колонках правильно выбран вход.
- Проверьте сигнал на выходе источника звука.

Не удается подключиться по Bluetooth
- Убедитесь, что колонка переключена на вход Bluetooth, поскольку в других входных режимах невозможно создание пары или подключение по Bluetooth.
  Отключитесь от Bluetooth-устройства нажав и удерживая кнопку "✱" в режиме Bluetooth, затем повторите попытку.
- Рабочий диапазон передачи по Bluetooth составляет 10 метров, поэтому работайте только в этом диапазоне.
- Попробуйте подключить другое устройство Bluetooth.

Колонка MP260 не включается
- Убедитесь, что колонка подключена к сети электропитания, и что розетка сети включена.

Помехи от динамиков
- Колонки фирмы EDIFIER генерируют небольшие помехи, в то время как фоновые помехи некоторых аудио устройств являются очень большими. Отсоедините аудио кабели и увеличите громкость, если на расстоянии 1 м из динамика ничего не слышно, значит у этого изделия нет проблем.

Дополнительные сведения о EDIFIER см. на веб-сайте www.edifier.com
Для запросов к EDIFIER по гарантийным обязательствам посетите страницу соответствующей страны на www.edifier.com и ознакомьтесь с разделом гарантийных обязательств.
США и Канада: service@edifier.ca
Южная Америка: Информацию о местных представительствах см. на веб-сайте www.edifier.com (английский язык) или www.edifierla.com (испанский/португальский язык).