130*70mm

A4TECH EST. 1987

# FG2300 Air

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

FSTYLER COLLECTION

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

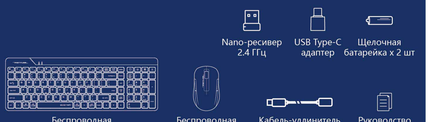


## КЛАВИАТУРА

Индикатор мигает красным цветом, когда уровень заряда батареи ниже 25%

## БОКОВАЯ / НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

## ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

## РАСКЛАДКА КЛАВИАТУРЫ ОС WINDOWS/MAC

| Система | Комбинация клавиш [Длительное нажатие в течение 3 сек] | Индикатор |
|---|---|---|
| Windows | fn + P win | m/w Светодиод погаснет после мигания. |
| Mac OS | fn + O mac | |

Примечание: Windows — это системная раскладка по умолчанию.
Системная компоновка, которую вы использовали ранее, будет сохранена, пожалуйста, переключитесь по мере необходимости.

## КОМБИНАЦИИ FN

Режим FN: вы можете заблокировать и разблокировать режим FN, кратковременным нажатием клавиш FN + ESC по очереди.

esc

① Режим блокировки FN: нет необходимости нажимать клавишу FN
② Разблокировать режим Fn: FN + ESC

※ После сопряжения клавиша FN заблокирована в режиме FN по умолчанию, и блокировка клавиши FN сохраняется при включении и выключении.

| F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Домашняя страница | Переключение системы | Назад | Поиск | Переключение ввода | Скриншот | Предыдущий трек | Воспроизведение / Пауза | Следующий трек | Выключение звука | Уменьшение громкости | Увеличение громкости |

## КЛАВИША ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

### Многосистемная компоновка

| Сочетание клавиш | win (Windows) | mac (Mac OS) |
|---|---|---|
| fn + O mac / P win | **Переключение ОС:**<br>**① Выберите раскладку Mac, нажав Fn+O.**<br>**② Выберите раскладку Windows, нажав Fn+P.** | |
| | Ctrl | Control ^ |
| | Start | Option ⌥ |
| | Alt | Command ⌘ |
| | Alt (Right) | Command ⌘ |
| | Ctrl (Right) | Option ⌥ |

## МЫШЬ

## [ Desk + Air ] ДВОЙНЫЕ ФУНКЦИИ

Просто поднимите мышь, чтобы превратить ее в мультимедийный контроллер.

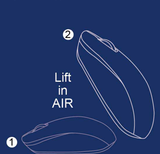


❶ **На столе**
Стандартные функции мыши

❷ **При подъеме**
Мультимедиа контроллер

❶ Прокрутка вверх/вниз:
Громкость + / -
Средняя кнопка:
Отключение звука

❷ Правая кнопка:
Воспроизведение/Пауза

❸ Кнопка DPI:
Открыть мультимедийный плеер

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА 2.4 ГГц

①
①Подключите ресивер к USB-порту компьютера.
②Используйте адаптер Type-C для подключения ресивера к порту Type-C компьютера.

②
Включите питание мыши и клавиатуры.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор: оптический
Дизайн: симметричный
Частота опроса: 125 Гц
Разрешение: 1200 DPI
Количество кнопок: 3
Размеры: 108 x 64 x 35 мм
Вес: 85 г (с учетом аккумулятора)

Профиль клавиш: ноутбучный
Раскладка клавиатуры: Win / Mac
Нанесение: лазерная гравировка
Частота опроса: 125 Гц
Размеры: 395 x 138 × 26 мм
Вес: 429 г (с учетом аккумулятора)

Подключение: 2.4 ГГц
Рабочий диапазон: 10~15 м
Системные требования:
Windows 7/8/8.1/10/11

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (для мыши)

**Вопрос** **Нужно ли устанавливать программное обеспечение для функции мыши【Desk+Air】?**

**Ответ** Просто поднимите мышь в воздух и наслаждайтесь ее функциями управления мультимедиа. Установка программного обеспечения не требуется.

**Вопрос** **Полностью ли совместима функция управления мышью со всеми мультимедийными платформами?**

**Ответ** Функция управления мышью создана в соответствии с инструкциями Microsoft. За исключением функции регулировки громкости, другие мультимедийные функции могут быть ограничены в использовании некоторыми системными платформами или поддержкой стороннего программного обеспечения.

## ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (для клавиатуры)

**Вопрос** **Как переключить раскладку под другую систему?**

**Ответ** Вы можете переключить раскладку нажав Fn + P / O в Windows / Mac.

**Вопрос** **Можно ли сохранить раскладку?**

**Ответ** Системная компоновка, которую вы использовали ранее, будет сохранена.

**Вопрос** **Почему в системе Mac не отображаются функциональные индикаторы?**

**Ответ** Потому что система Mac не имеет этой функции.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие действия могут повредить изделие.

1. Аккумулятор запрещается разбирать, ударять, раздавливать или бросать в огонь.
2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высокой температуры.
3. Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте батарею вместе с бытовым мусором, так как это может вызвать взрыв.
4. Не используйте батарею при вздутии.
5. Пожалуйста, не заряжайте аккумулятор.

**НАЗНАЧЕНИЕ:**
Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:**
Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:**
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:**
Устройство не требует специальных условий реализации.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:**
Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:**
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

**Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:**
Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

**Изготовитель:**
A-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, НО108,
Мин-Чуань Роад, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити,
Тайвань Р.О.Х.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108,
Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City,
Taiwan (R.O.C.)

**Импортер:** ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, 6-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:
ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, 6-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

ЕАС

A4TECH EST. 1987 | FSTYLER COLLECTION

www.a4tech.com

Электронная версия руководства пользователя