


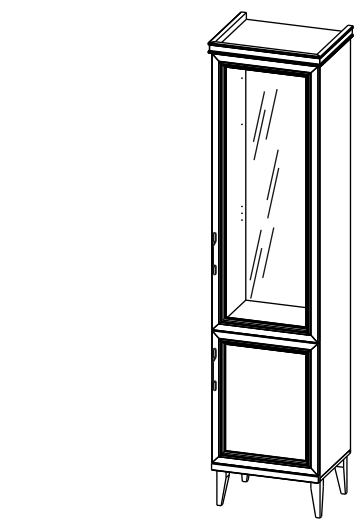

ОР-225.60
(Шкаф многоцелевого назначения)
Н-2184, L-527, В-425

ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул. Торпедо, 43

**Мебель для гостиной
серия "Орландо"
(модуль ОР-225.60)**

Шкаф
многоцелевого назначения
исп.6



Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет

После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.


1 Установить фурнитуру на детали корпуса

- Установить соответствующую крепежную фурн-ру.
- Перед установкой фурн-ры на нижнюю крышку необходимо сначала установить опоры как показано на схеме.

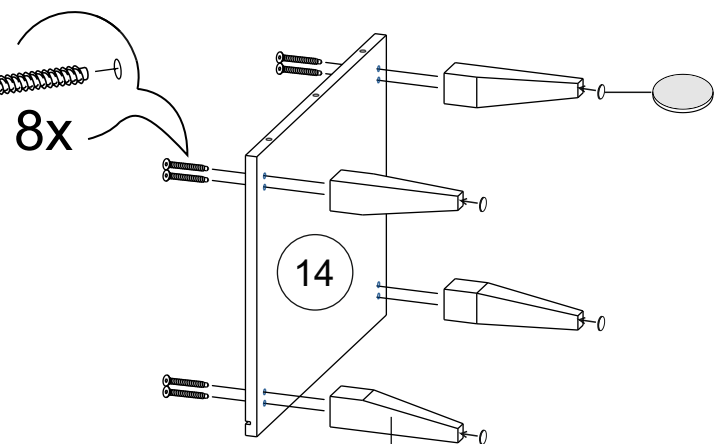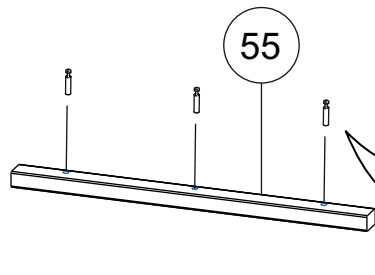


Опоры №1 расположить срезанными гранями внутрь, лицевые грани прямые.

Опоры «Орландо» №1

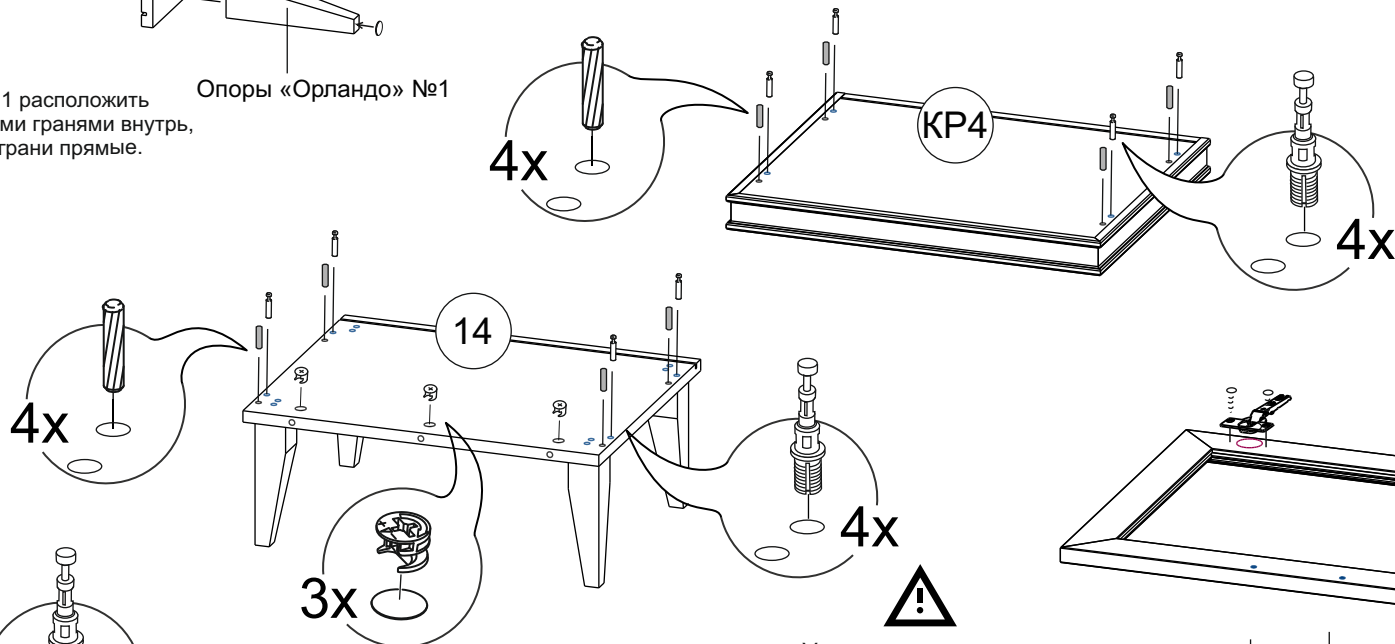

3x

Устанавливая петли обращать внимание на угол - обязательно выровнять под 90 гр. Шурупы вкрутить, не допуская перекоса петли.

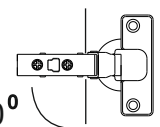

Внимание!

Перед установкой фурн-ры на детали фасадов, рекомендовано подстелить под них вспененный полиэтилен из упаковки для предотвращения сколов и царапин.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для гостиной, серия "Орландо" ОР-225.60

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ: В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Сборка шкафа - модуль ОР-225.60

Модуль ОР-225.60 состоит из 5-и пакетов.

(ОР-225.60 (к)) Пакет 1 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
110.	Бок правый	1	1941x394x16
109.	Бок левый	1	1974x394x16
40.	Задняя стенка	1	1953x480x16

(ОР-225.60 (к_фур)) Пакет 2 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
64.	Планка	1	468x192x16
63.	Полка	1	468x370x16
62.	Гор. ст-ка	1	468x373x16
14.	Дно	1	501x394x16
	Коробка с фурнитурой ОР-225.60	1	

(ОР-225.60(ф)) Пакет 3 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
Ф9.	Фасад рамочный в сборе	1	620x498x27
Ф16.	Фасад рамочный в сборе	1	1297x498x27




(ОР-225.60(ф)) Пакет 4 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
КР4.	Крышка в сборе	1	527x425x48
55.	Цоколь профиль ОР-4	1	501x32x22

(Опоры деревянные Орландо) Пакет 0 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
	Опоры «Орландо» №1	4	180x43x43


Коробка с фурнитурой (из пакета №2)

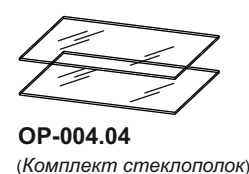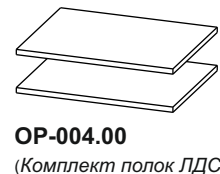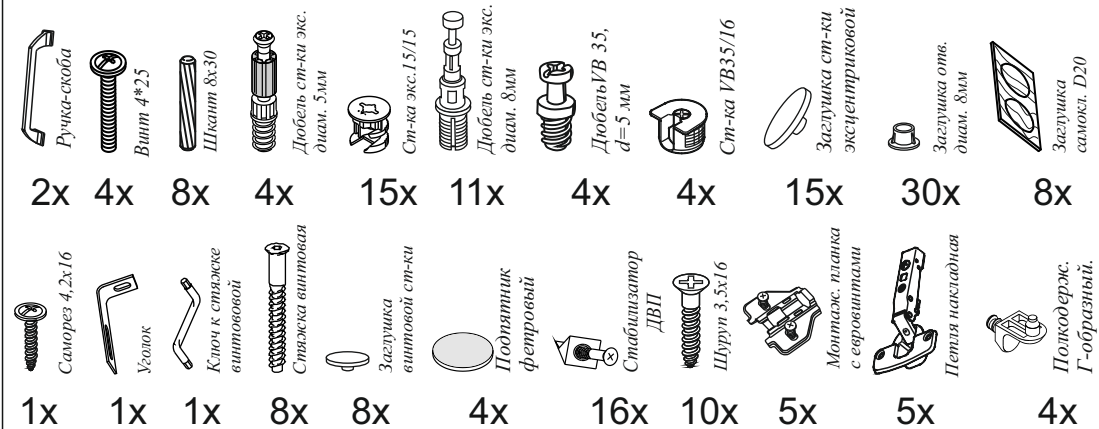

!!! Для модуля ОР-225.60 дополнительно можно доукомплектовать полками - ОР-004.00 или ОР-004.04


Полки не входят в комплектацию модуля. Их необходимо заказывать отдельно.

Монтажные планки установить на одну боковую стенку в соответствии с тем, в какую сторону открывается двери (влево или вправо). На схеме показано сборка для - вправо


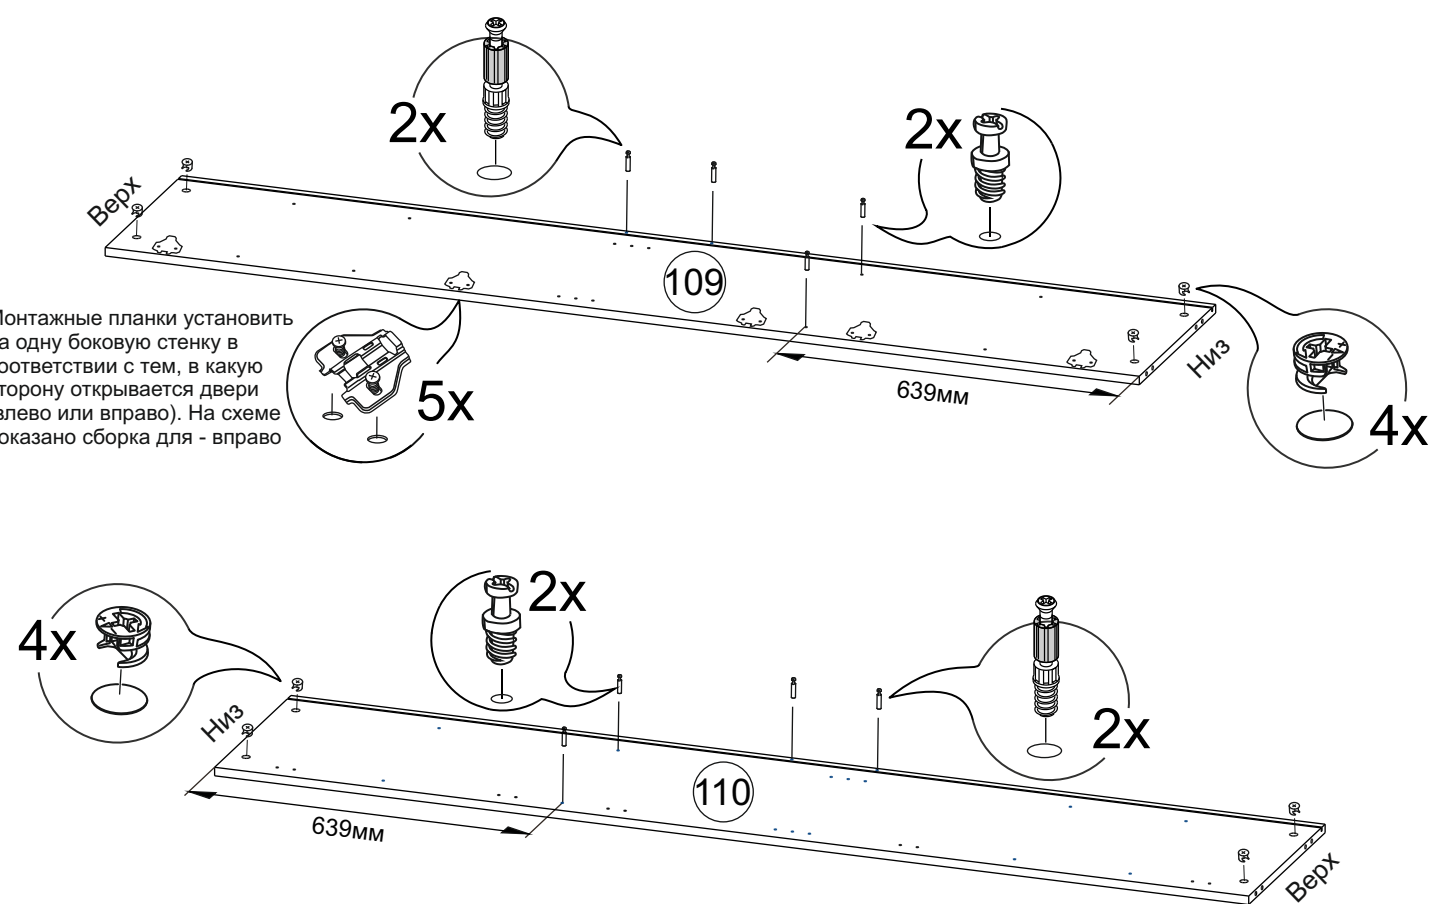


2 Собрать корпус шкафа


- Соединить эксцентриковой ст-кой планку с боковыми стенками, затем соединить дно.

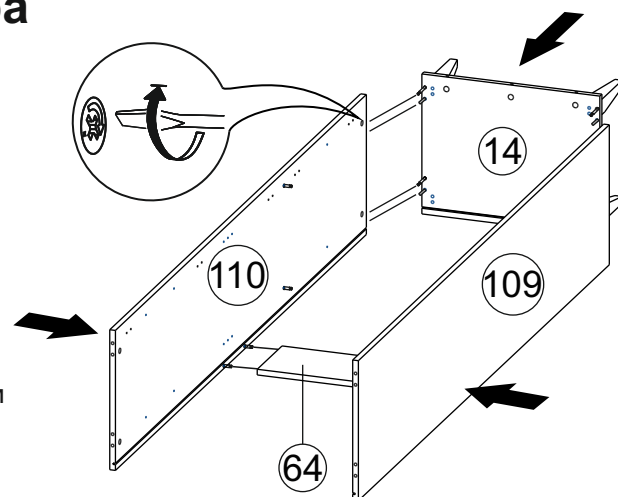

- Вставить заднюю стенку ДВП в пазы, затем соединить верхнюю крышку с боковыми стенками, затем соединить цоколь с дном

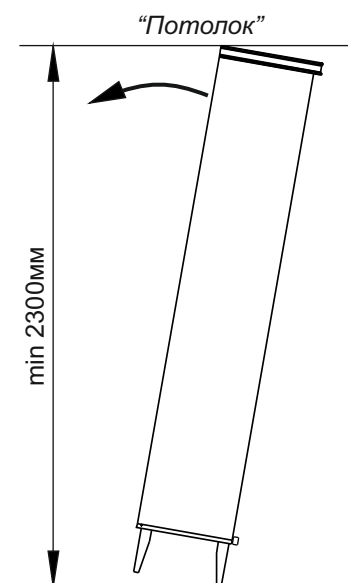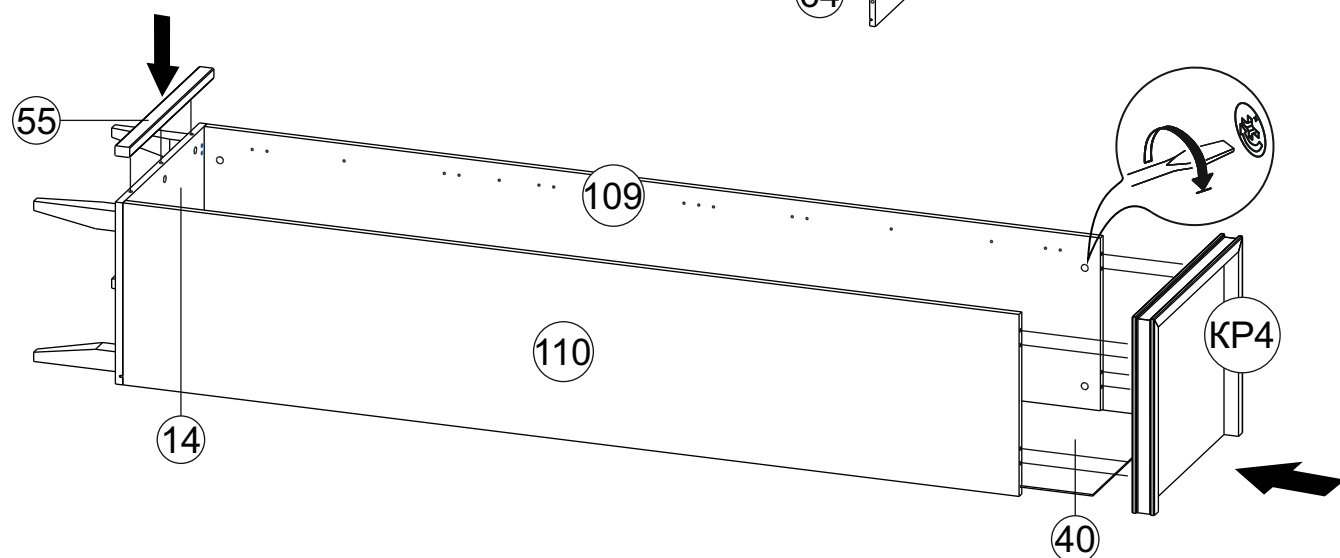

- Вывернуть корпус, зафиксировать стабилизаторами ДВП

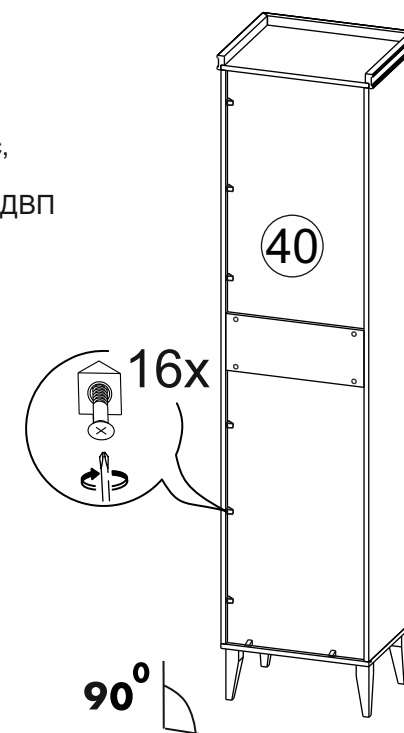

! Если габариты помещения не позволяют произвести предварительную сборку как показано в инструкции - на полу. Сборку производить сразу вертикально


3 Окончательная сборка. Установить выдвижной ящик, полки и двери, отрегулировать их положение



Внимание!



Во избежание опрокидывания, отдельно стоящую тумбу необходимо крепить к стене с помощью прилагающегося уголка во избежание опрокидывания при выдвижении ящиков. Метизы для крепления корпуса ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.

В верхнем отделении можно установить дополнительные полки (модуль ОР-004.00 или ОР-004.04).





ОР-004.00
ИЛИ
ОР-004.04

Неиспользуемые отверстия закрыть заглушками

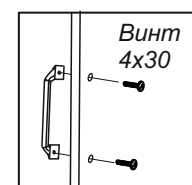

Досверлить отверстия для установки ручек

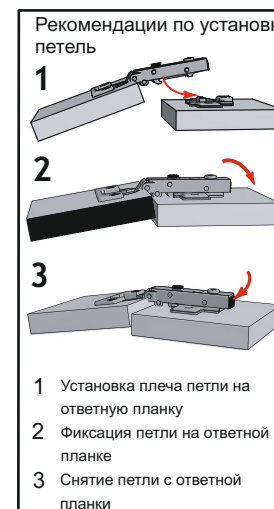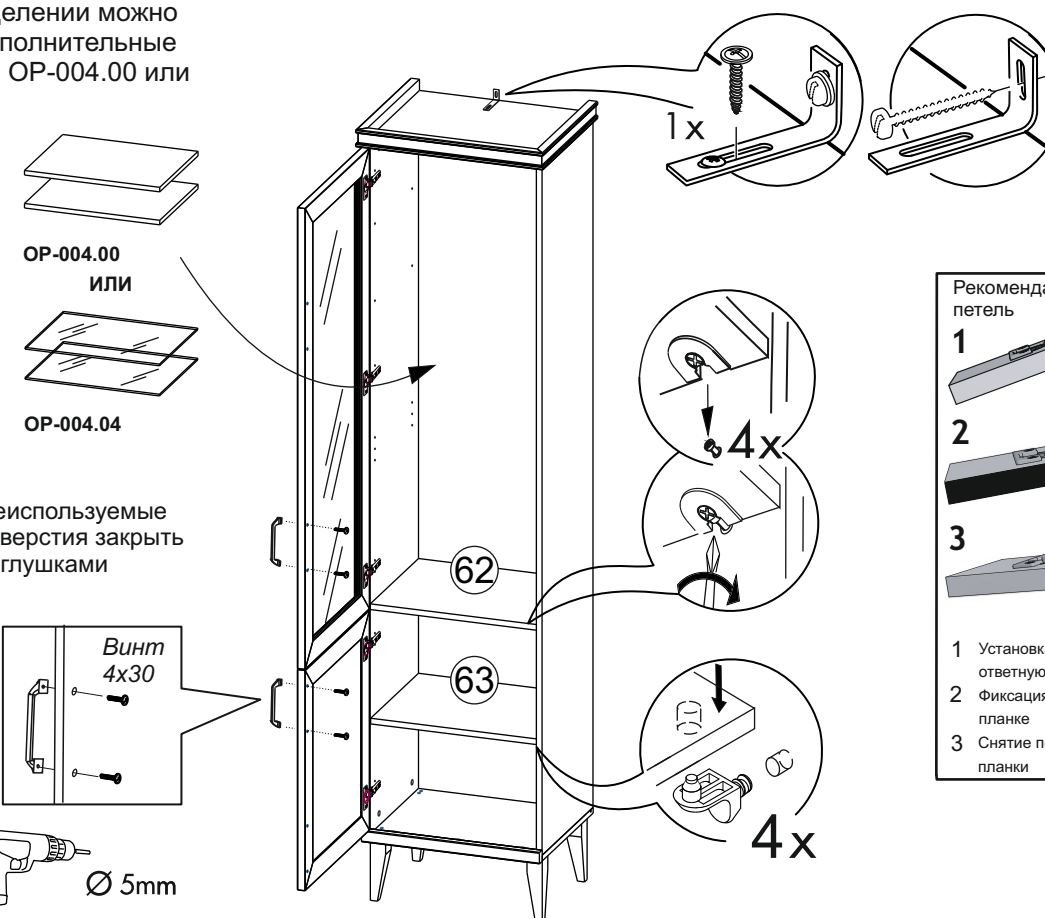

Рекомендации по установке петель
1 Установка плеча петли на ответную планку
2 Фиксация петли на ответной планке
3 Снятие петли с ответной планки