

M6x25 16 шт. M6x20 44 шт. M6x14 4 шт. Гайка Эриксона 4 шт. Заглушка самокл. 8 шт. Демпфер резиновый 11 шт.* Съемный чехол 1 шт. Подпятник с гвоздем 3 шт.**

* 10 - при ширине 80, 90.
** 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.

Инструкция по сборке кровати Nicole без подъемного механизма

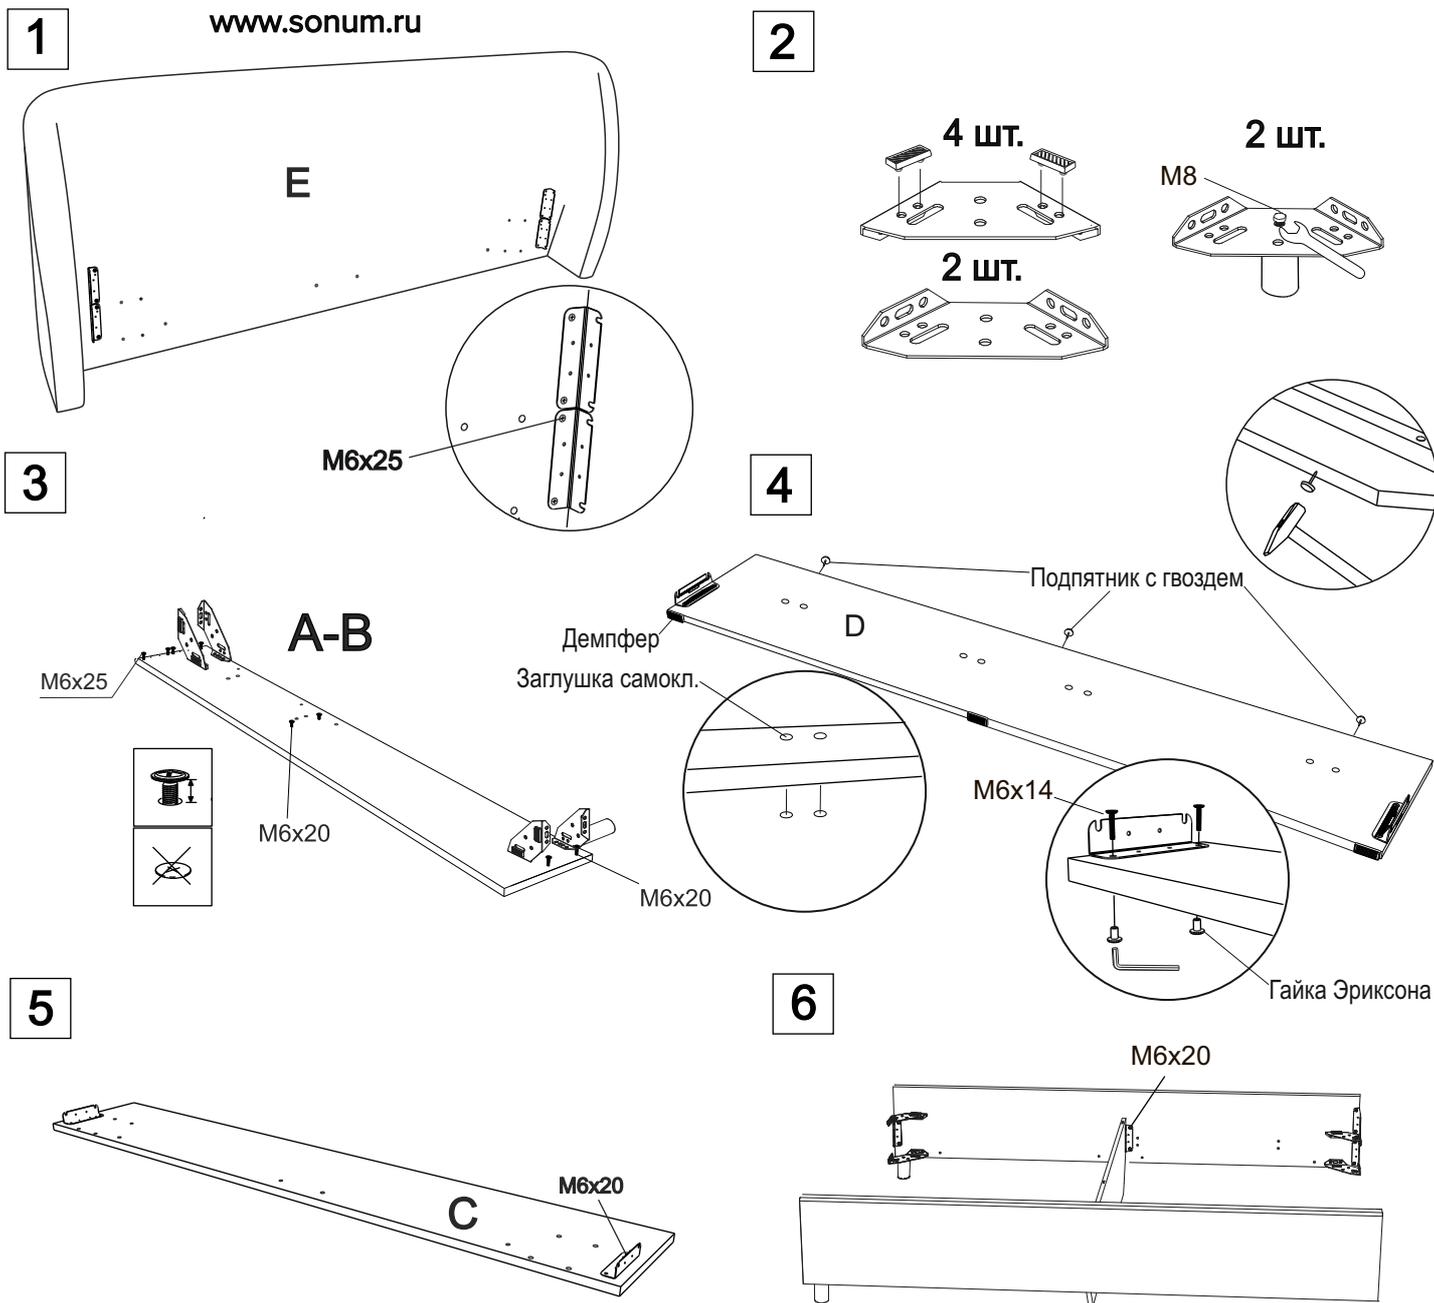


Схема установки подпятников

