


ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТЕННОМУ КРЕПЛЕНИЮ

RU

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Ⓐ Подвес	2 шт.
Ⓑ Винт М8×10	4 шт.
Ⓒ Силиконовая полоска	6 шт.
Ⓓ Дюбель	6 шт.
Ⓔ Шуруп с расширителем ST6×50	6 шт.
Ⓕ Настенная пластина	2 шт.

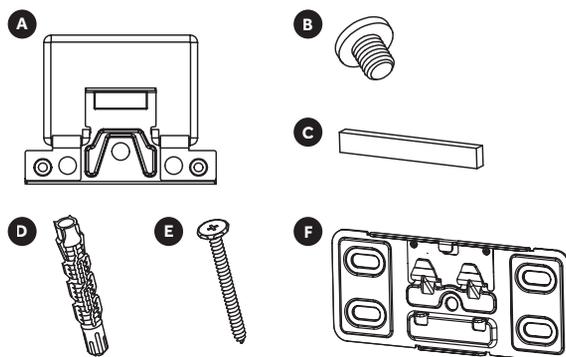

УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗОРА


1

Как показано на рисунке, телевизор стоит на пенопластовом дне коробки. Закрепите подвес Ⓐ и винты Ⓑ в местах, показанных на рисунке (для некоторых крупных моделей используется 4 винта Ⓑ, для остальных — 2). Обязательно совмещайте отверстия, затягивайте винты до упора и не допускайте перекосов.

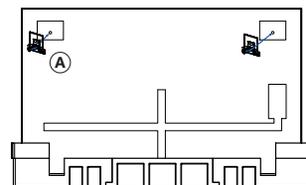


2

Разведите левый и правый крюки, пока они не образуют угол примерно 70° с задней поверхностью (около 6 см от задней панели). Следите, чтобы подвес оставался ровным и горизонтальным во время разведения.

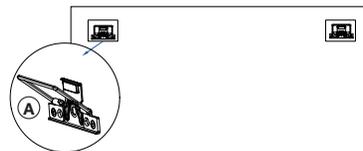


3

Для моделей, у которых глубина настенного паза ≥ 6 мм, рекомендуется использовать силиконовую полоску Ⓒ и наклеить её в указанном месте. Подключите кабель и заправьте его в кабельный канал. При необходимости скорректируйте прокладку кабеля.

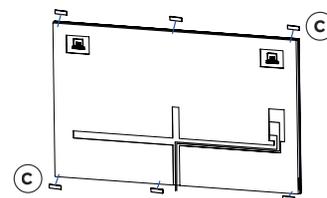


4

Согласно рисунку просверлите отверстия в стене глубиной не менее 65 мм (для бетонных стен диаметр отверстия 10 мм; вставьте дюбель) **(D)**.

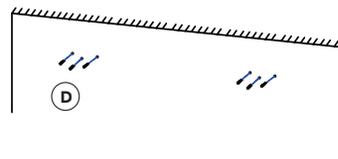


5

Закрепите настенную пластину **(F)** шурупами **(E)**. Убедитесь, что пластина стоит ровно, и окончательно затяните шурупы. Требуется трёхточечное крепление, показанное на рисунке.

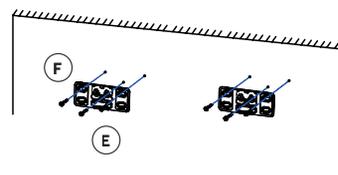

6

Поднимите телевизор так, чтобы крючок попал в паз для подвешивания на стеновой панели, и слегка потяните его вниз, чтобы крючок вошел в нижнюю часть. Затем аккуратно надавите на обе стороны телевизора, чтобы он плотно прилег к стене.

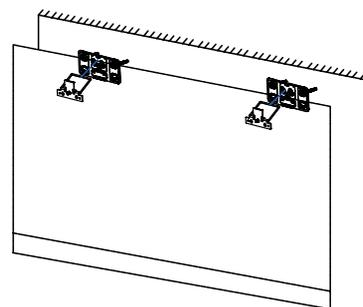**ПРИМЕЧАНИЕ**

Во избежание повреждения матрицы не касайтесь и не давите на поверхность дисплея.

ПЕРФОРАЦИЯ СТЕН

ПРИМЕЧАНИЕ

Перед установкой проверьте тип стены. При установке на сухую кладку, гипсокартон или деревянные стены обязательно проконсультируйтесь со специалистом.


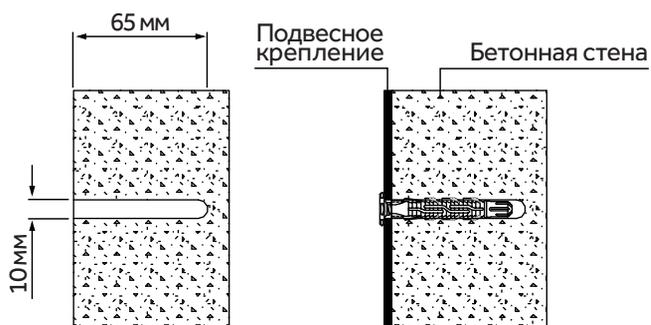


Иллюстрация бетонной стены

ГАБАРИТНЫЕ ДАННЫЕ

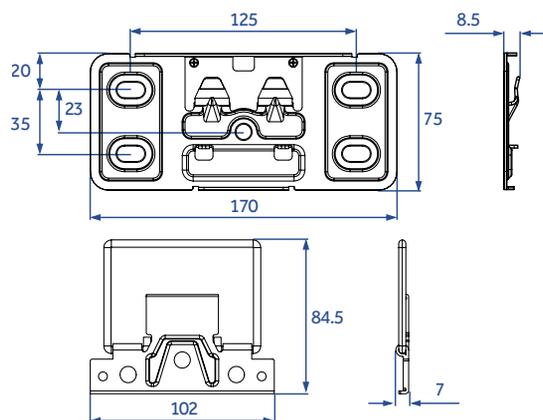

ВАЖНО!


1. Максимальная нагрузка на это настенное крепление — 80 кг; минимальное расстояние от стены — 3 мм (для ультратонких моделей) и 8,5 мм для остальных.
2. Крепление предназначено только для телевизоров Haier. Повреждения при другом использовании не покрываются гарантией.
3. Убедитесь в прочности стены. Если стена непрочная, телевизор может упасть.
4. Для нестандартных стен требуются специальные элементы или усиление; монтаж должны выполнять специалисты.
5. Не устанавливайте телевизор на сильно наклонённые стены.
6. В зависимости от условий зазор между телевизором и стеной может увеличиться на 2–3 мм и более.
7. При слишком малом зазоре задняя панель телевизора может поцарапать стену.
8. Убедитесь, что крюки телевизора полностью вошли в крепёжный профиль.
9. Перед снятием телевизора отключите все кабели.
10. Поднимать телевизор следует вдвоём или втроём и не нажимать на экран.

ҚАБЫРҒАҒА БЕКІТУ НҰСҚАУЛАРЫ

KZ

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ


- | | |
|------------------------------|-------|
| Ⓐ Ілгек | 2 шт. |
| Ⓑ М8×10 бұрандасы | 4 шт. |
| Ⓒ Силикон жолағы | 6 шт. |
| Ⓓ Кеңейткіш түтік | 6 шт. |
| Ⓔ ST6×50 кеңейткіш бұрандасы | 6 шт. |
| Ⓕ Қабырғаға ілінетін тақта | 2 шт. |

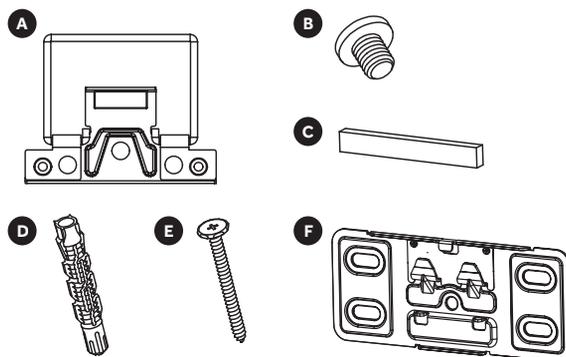

ТЕЛЕДИДАРДЫ ОРНАТУ


1

Суретте көрсетілгендей, теледидар қораптың төменгі көбігінің үстінде тұр. Суретте көрсетілген орындарға аспаны Ⓐ және бұрандаларды Ⓑ, және бұрандаларды бекітіңіз (кейбір ірі үлгілерде 4 Ⓑ, бұранда, қалғандарында — 2). Тесіктерді дәл сәйкестіріп, бұрандаларды түбіне дейін қатайтыңыз және қисаюына жол бермеңіз.

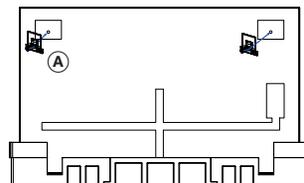


2

Сол және оң ілгектерді тартып ашып, артқы панельмен шамамен 70° бұрыш (артқы жағынан шамамен 6 см) жасаңыз. Ашқанда ілгектің горизонталь әрі түзу қалыпта болуына назар аударыңыз.

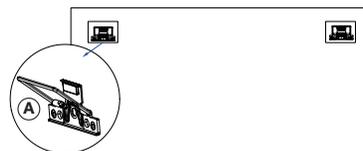


3

Қабырға ойығының тереңдігі ≥ 6 мм болатын модельдер үшін силикон жолағын Ⓒ пайдаланып, оны көрсетілген жерге жабыстыру ұсынылады. Кабельді қосып, кабель арнасына орналастырыңыз. Қажет болған жағдайда кабель төсеу бағытын түзетуге болады.

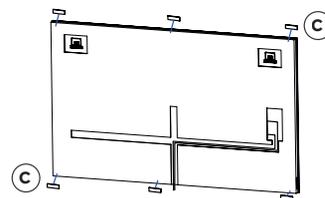


4

Суреттегі орынға сәйкес қабырғаға тесік бұрғылап, тереңдігі кемінде 65 мм болсын (бетон қабырғалар үшін тесіктің диаметрі Φ 10 мм; кеңейткіш түтікті салыңыз) (D).

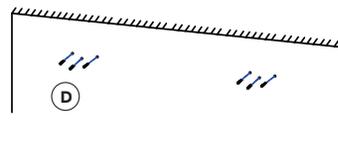


5

Қабырғалық пластинаны (F) бұрамалары (E) арқылы бекітіңіз. Пластинаның тұзу тұрғанына көз жеткізіп, бұрамаларды толығымен тартыңыз. Суретте көрсетілгендей, үш нүктелі бекіту қажет.

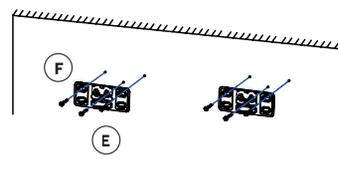

6

Теледидардың ілгегі қабырға панеліндегі ілінуге арналған ойыққа дәл келетіндей етіп оны көтеріңіз де, ілгек төменгі бөлікке түсуі үшін сәл төмен тартыңыз. Содан кейін теледидардың екі жағынан абайлап басып, оның қабырғаға тығыз жанасуын қамтамасыз етіңіз.

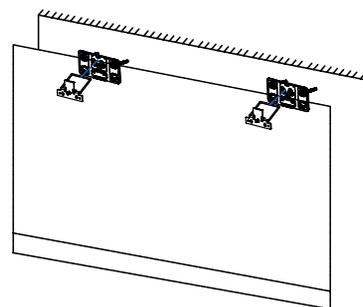


ЕСКЕРТУ

Матрицаны бүлдіріп алмау үшін дисплейдің бетіне қол тигізбеңіз және қысым түсірмеңіз.

ҚАБЫРҒАЛАРДЫ БҰРҒЫЛАУ


ЕСКЕРТУ

Орнатпас бұрын қабырғаның түрін тексеріңіз. Егер орнату құрғақ кірпішке, гипсокартонға немесе ағаш қабырғаға жүргізілсе, міндетті түрде маманмен кеңесіңіз.

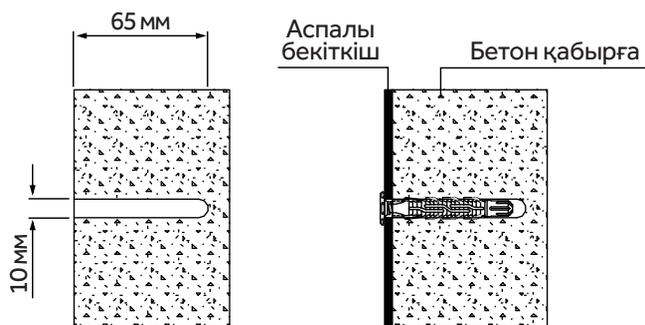

Бетон қабырғаның иллюстрациясы

ГАБАРИТТІК ӨЛШЕМДЕР

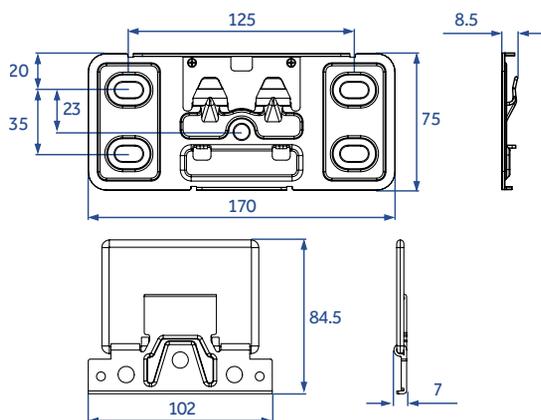

МАҢЫЗДЫ!

1. Бұл қабырғаға орнату құрылғысының ең жоғары жүктемесі — 80 кг; қабырғадан ең аз қашықтық — ультражіңішке үлгілер үшін 3 мм және басқа үлгілер үшін 8,5 мм.
2. Бекіткіш тек Haier теледидарларына арналған. Басқа мақсатта қолданудан туындаған зақымдар кепілдікке жатпайды.
3. Қабырғаның мықтылығына көз жеткізіңіз. Егер қабырға берік болмаса, теледидар құлап кетуі мүмкін.
4. Стандартты емес қабырғалар үшін арнайы бөлшектер немесе нығайту қажет; орнатуды мамандар жүзеге асыруы тиіс.
5. Теледидарды қатты көлбеу қабырғаларға орнатпаңыз.
6. Жағдайға байланысты теледидар мен қабырға арасындағы саңылау 2–3 мм және одан да көп үлкеюі мүмкін.
7. Саңылау тым аз болған жағдайда теледидардың артқы панелі қабырғаны сызаттауы мүмкін.
8. Теледидар ілмектері бекіту профиліне толық кіргеніне көз жеткізіңіз.
9. Теледидарды шешпес бұрын барлық сымдарды ажыратыңыз.
10. Теледидарды екі немесе үш адам бірге көтеруі тиіс және экранға қысым жасамаңыз.