

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

- Нормальные условия эксплуатации: температура от +10С до +30С, относительная влажность от 30% до 80%;
- Предохраняйте поверхности мебели от попадания на них жидкостей (воды, растворителей (спирта, ацетона, бензина и т.д.));
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- Периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам;
- Не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а также предметы, имеющие острые опоры;
- Не рекомендуется ходить, прыгать по мебели и ее комплектующим, избыточное давление на отдельные участки может привести к повреждениям.

Гарантии изготовителя

Гарантия на мебель составляет 18 месяцев.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки.

Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

1. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации.
2. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.



Если у вас есть вопросы или предложения,
напишите нам на почту sale@ivaru.ru

«Джулия №2»

ш-800 мм, в-2300 мм, г-400 мм

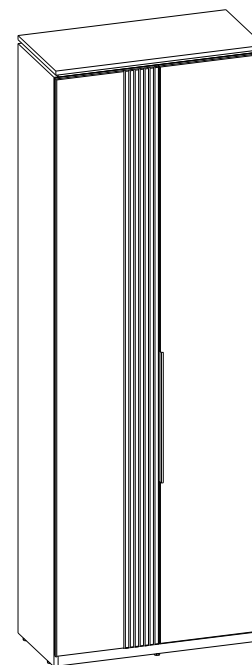


426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65
(3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram
sale@ivaru.ru

www.ivaru.ru vk.com/ivaru


Изделия соответствуют требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014

Взрыв-схема изделия

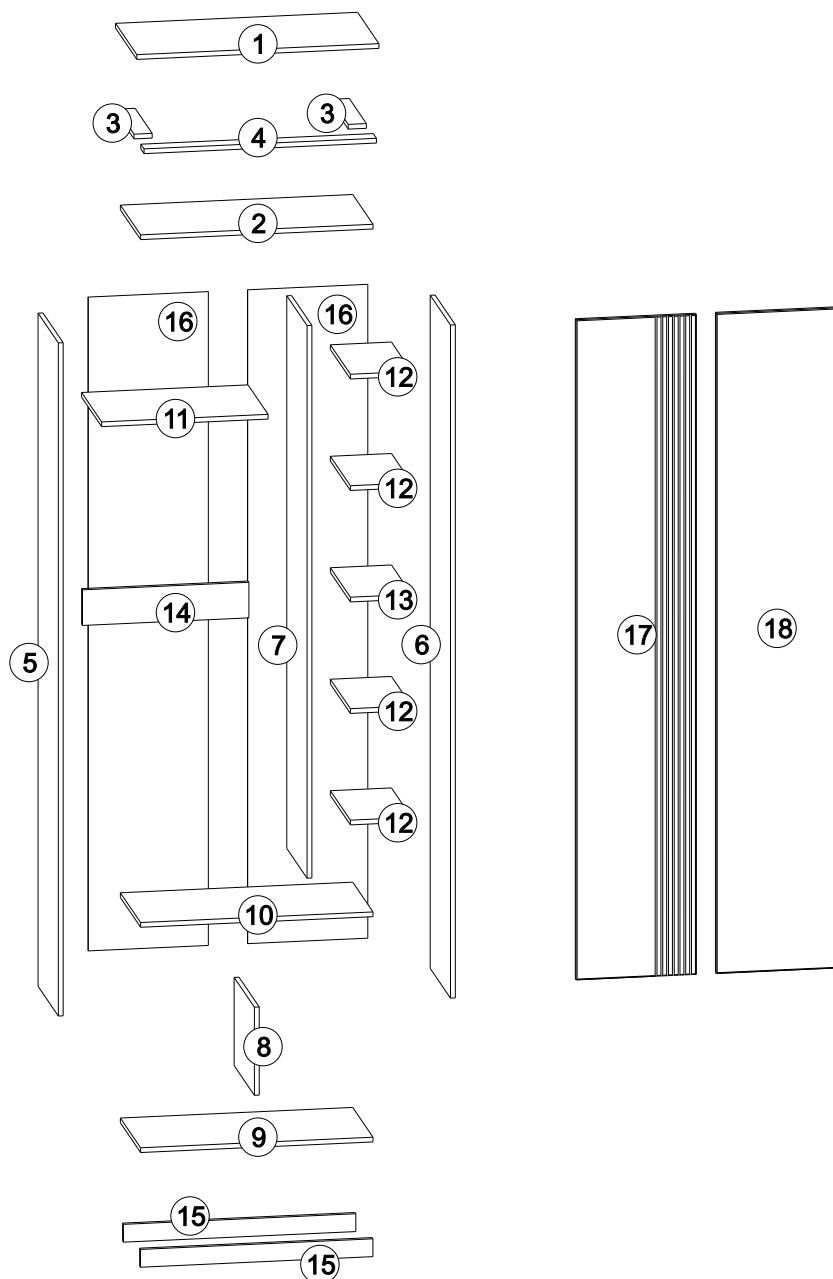


1. Соедините цоколи (№15) с основанием (№9) конфирматами (№51).
2. Соедините перегородку (№8) с основанием (№9) эксцентриками (№92), сверху закрепите щит (№10), используя конфирматы (№51).
3. Прикрепите правую боковину (№6) к основанию (№9) и щиту (№10), используя эксцентрики (№92).
4. Соедините длинную перегородку (№7) с боковиной (№6) через полку (№13), используя конфирматы (№51) и эксцентрики (№92). Скрепите перегородку со щитом (№10) конфирматами (№51).
5. Прикрепите левую боковину (№5) к щиту (№10) и основанию (№9), используя эксцентрики (№92). Установите щит (№11) и ребро (№14), используя конфирматы (№51) и эксцентрики (№92).
6. Установите внутреннюю крышу (№2) с помощью эксцентриков (№92).
7. Установите сборную крышу (внешняя крыша №1 + фальш-планки №3 и №4), выровняйте, закрепите снизу саморезами (№203). Закройте саморезы самоклеющимися заглушками (№58).
8. Установите задники (№16), соединяя их профилями (№146) и закрепляя гвоздями (№428).
9. Установите полкодержатели (№112) и вложите полки (№12).
10. Установите штангу (№134), используя саморезы (№54).
11. Установите заглушки (№56, №57).

6 Установка дверей

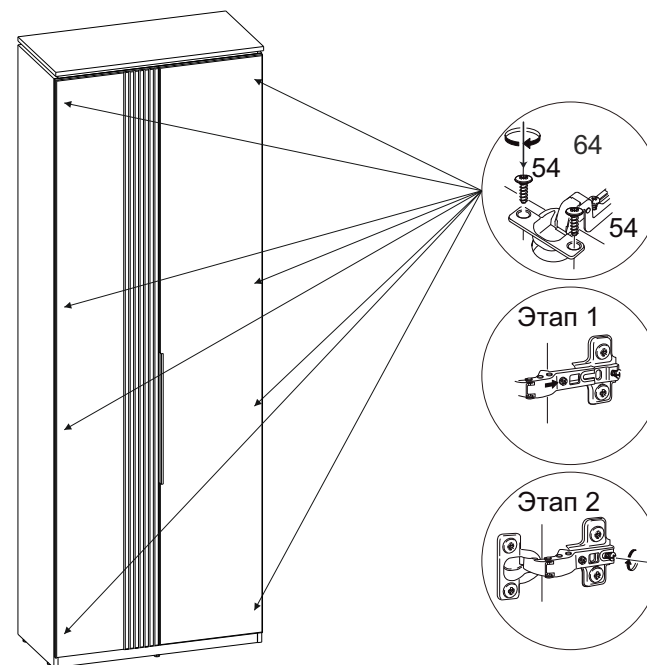

ВНИМАНИЕ, дверь с фрезеровкой (№17) может быть установлена как на левую, так и на правую сторону



5 Сборка каркаса


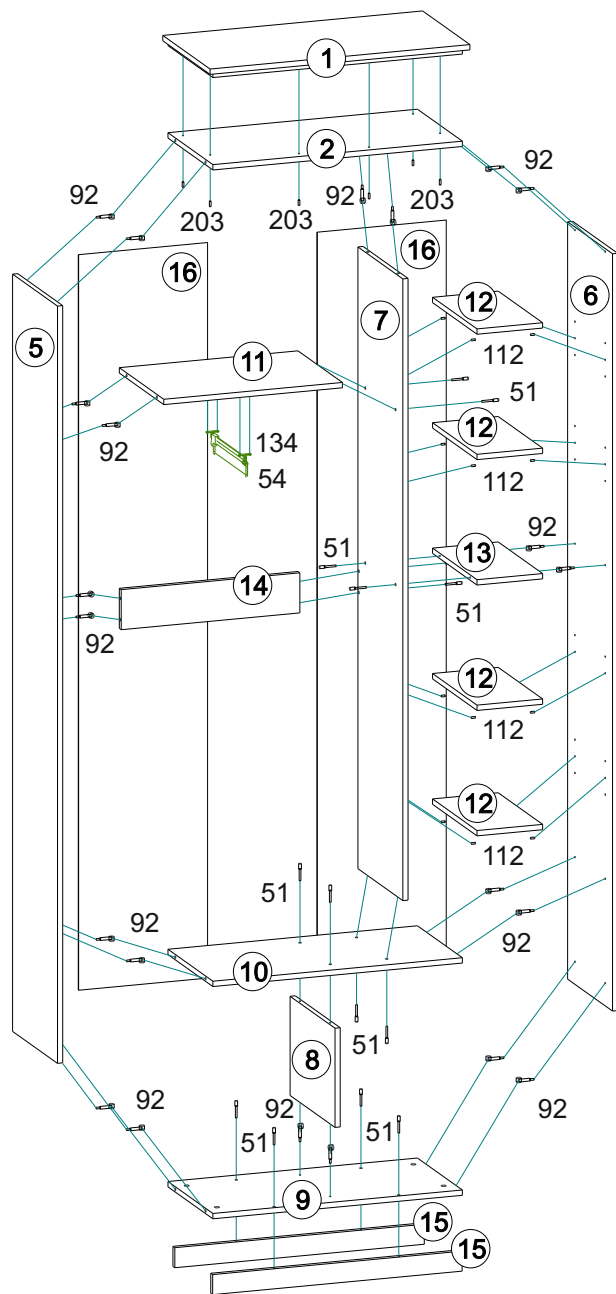


Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Крыша внешняя	800x400	1
2	Крыша внутренняя	768x380	1
3	Фальш-планка короткая	60x320	2
4	Фальш-планка длинная	768x60	1
5	Боковина левая	2268x380	1
6	Боковина правая	2268x380	1
7	Перегородка длинная	1862x380	1
8	Перегородка короткая	297x380	1
9	Основание	768x380	1
10	Горизонтальный щит длинный	768x380	1
11	Горизонтальный щит короткий	550x376	1
12	Полка с.	376x202	4
13	Полка ж.	376x202	1
14	Ребро жесткости	550x120	1
15	Цоколь	768x60	2
16	Задняя стенка ХДФ	2203x397	2
17	Дверь с фрезеровкой	2224x397	1
18	Дверь	2224x397	1
146	Профиль стыковочный L911		1
	Профиль стыковочный L1084		1


Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Изображение	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7x50		14
92	Стяжка эксцентриковая		22
54	Саморез 3,5x16		28
203	Саморез 3,5x30		13
134	Штанга выдвижная		1
439	Ручка FLAT 448		1

428	Гвоздь 2x25		90
116	Подвеска		2
117	Дюбель-гвоздь		2
64	Петля накладная с доводчиком		8
182	Евровинт 6.3 x 13		16
56	Заглушка для конфирмата		14
57	Заглушка для эксцентрика		22
58	Заглушка самоклеющаяся		5
195	Опора регулируемая		6
112	Полкодержатель		16
110	Шайба мебельная		3
108	Ключ		1

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели производить на ровной, чистой, твердой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следовать установленной в инструкции последовательности для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповерта установить мощность вращения на 5 Нм для саморезов и 15 Нм для винтов-конфирматов.


①

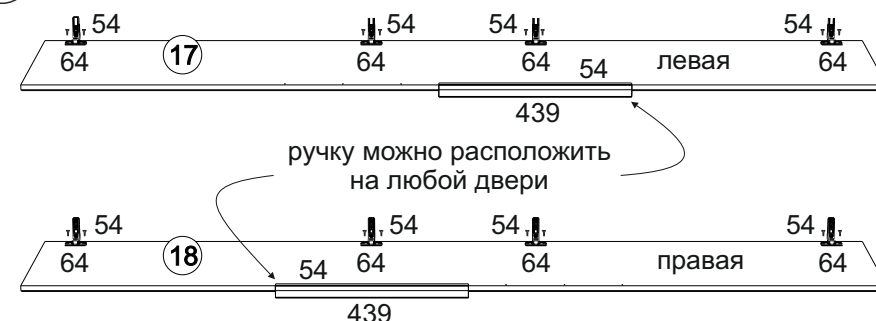

②

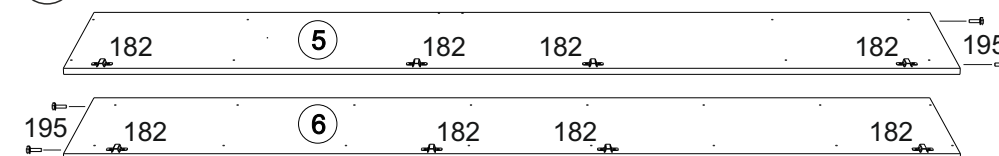

③



④ Сборка крыши

