

Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

- Нормальные условия эксплуатации: температура от +10С до +30С, относительная влажность от 30% до 80%;
- Предохраняйте поверхности мебели от попадания на них жидкостей (воды, растворителей (спирта, ацетона, бензина и т.д.));
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- Периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырым стенам;
- Не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а также предметы, имеющие острые опоры;
- Не рекомендуется ходить, прыгать по мебели и ее комплектующим, избыточное давление на отдельные участки может привести к повреждениям.

Гарантии изготовителя

Гарантия на мебель составляет 18 месяцев.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки.

Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

1. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации.
2. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.




Если у вас есть вопросы или предложения, напишите нам на почту sale@ivaru.ru

«Джулия №21»

ш-500 мм, в-2000 мм, г-400 мм

Универсальная сборка

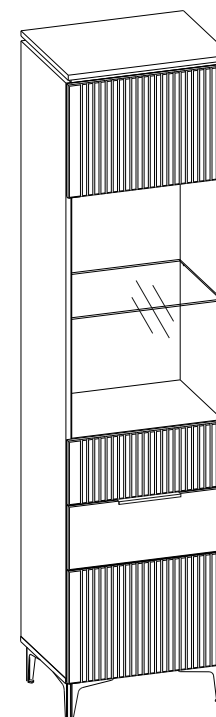


426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65
(3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram
sale@ivaru.ru

www.ivaru.ru vk.com/ivaru



Изделия соответствуют требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014

Взрыв-схема изделия

Левая сборка

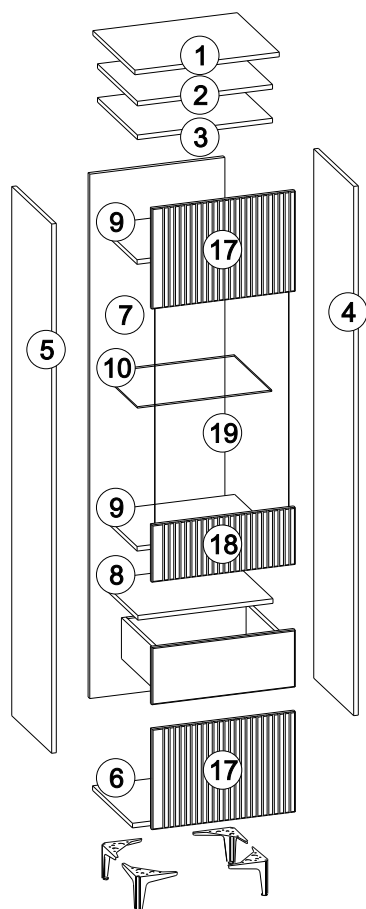


Правая сборка

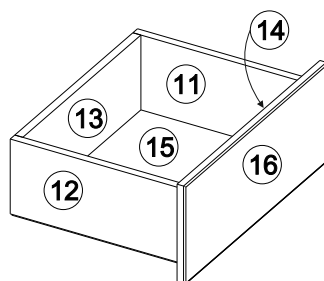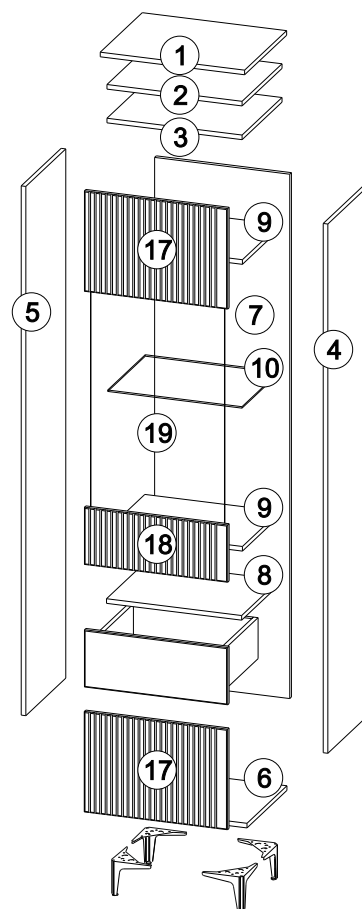

⑥ Установка дверей

Левая сборка

Правая сборка

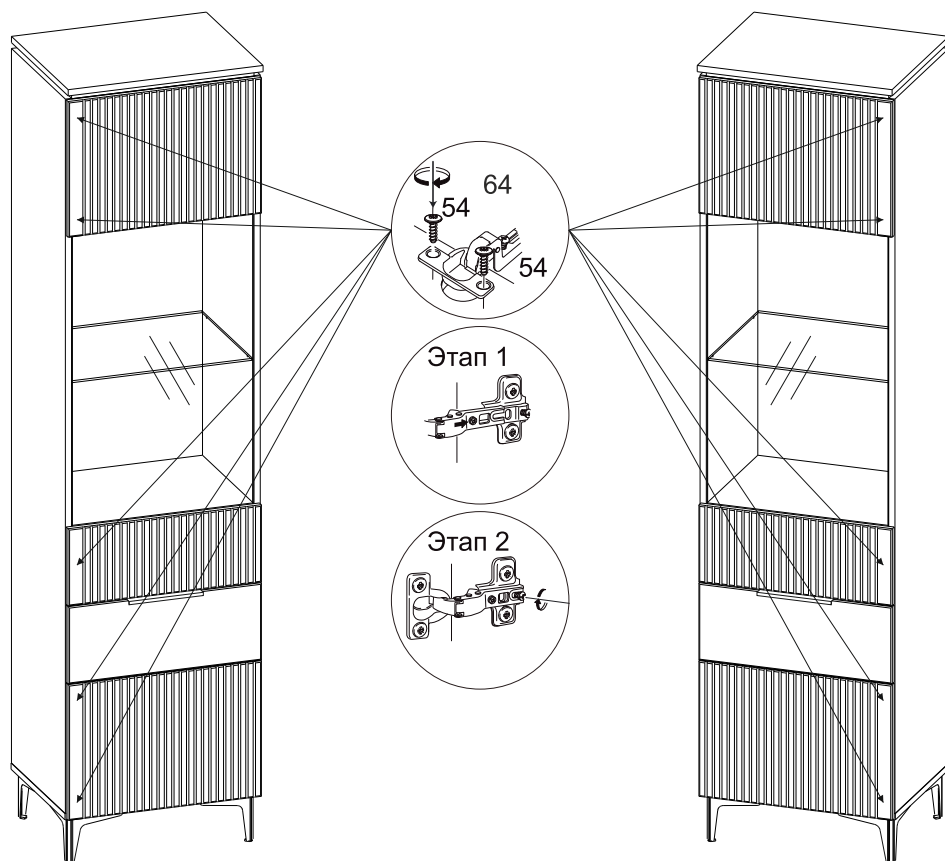

Комплектность поставки

№	Наименование деталей	Размер (мм)	Кол-во
1	Крышка внешняя	500x400	1
2	Фальш-крышка	468x380	1
3	Крышка внутренняя	468x380	1
4	Боковина правая	1833x380	1
5	Боковина левая	1833x380	1
6	Основание	502x380	1
7	Задник витрины	1816x468	1
8	Горизонтальный щит	468x363	1
9	Полка ж.	468x357	2
10	Стекло (полка)	465x357	1
11	Боковина ящика правая	350x150	1
12	Боковина ящика левая	350x150	1
13	Задняя панель ящика	410x150	1
14	Фальш-панель ящика	410x150	1
15	Дно ящика ХДФ	438x346	1
16	Фасад ящика	496x198	1
17	Дверь	496x348	2
18	Дверь	496x198	1
19	Стекло (дверь)	848x464	1

Перечень фурнитуры

№	Наименование деталей	Изображение	Кол-во
51	Винт-конфирмат 7x50		14
92	Стяжка эксцентриковая		26
174	Шкант деревянный 8x30		8
54	Саморез 3,5x16		32
55	Саморез 4x16		16
247	Саморез 3,5x19		8
203	Саморез 3,5x30		8
77	Направляющие 350		1

438	Ручка FLAT 160		1
314	Толкатель пуш ап		2
428	Гвоздь 2x25		30
207	Винт 6x25		2
241	Пластиковая футорка		2
64	Петля накладная с доводчиком		5
182	Евровинт 6.3 x 13		10
56	Заглушка для конфирмата		8
57	Заглушка для эксцентрика		12
58	Заглушка самоклеющаяся		4
440	Ножка Н-120		4
112	Полкодержатель		4
245	Втулка-грибок пластиковая		8
108	Ключ		1

Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Что необходимо для сборки:




Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели производить на ровной, чистой, твердой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.

5 Установка ящика

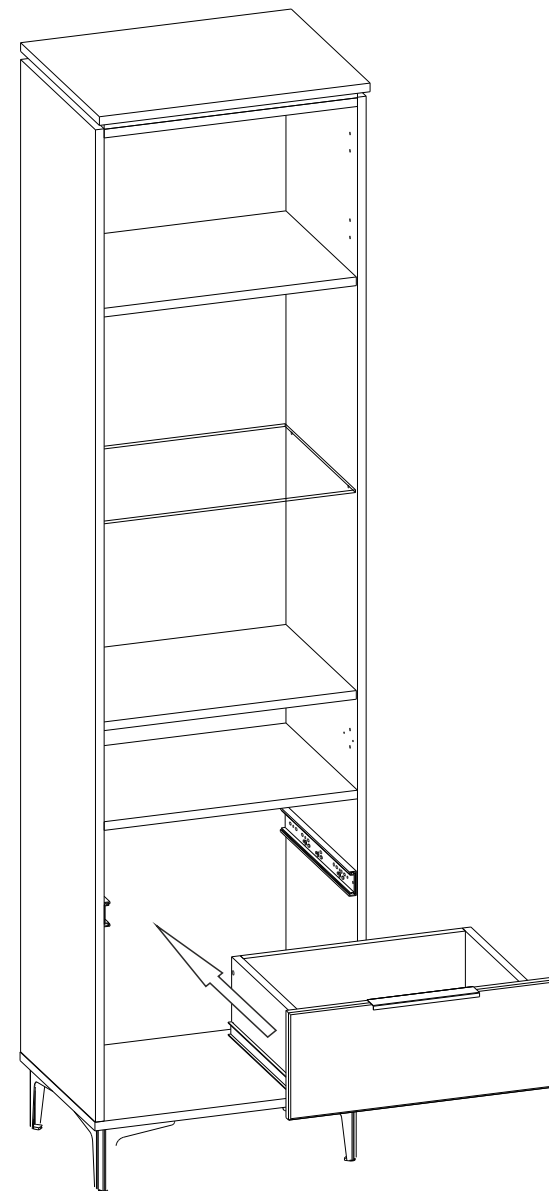


4 Сборка ящиков

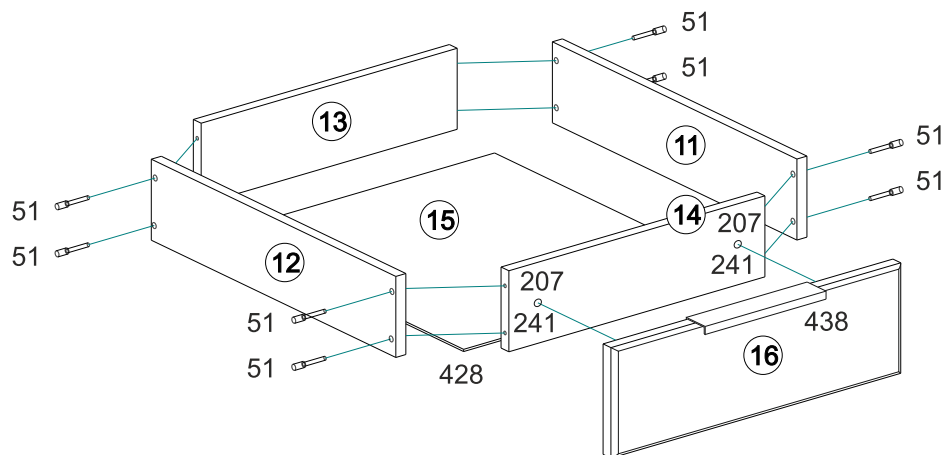


1. Возьмите заднюю панель ящика (№13), правую и левую боковины (№11, №12) и фальш-панель (№14), скрепите конфирматами (№51).
2. В подготовленные отверстия фасада (№16) забейте пластиковые футорки (№241). Установите фасад на корпус ящика, зафиксируйте винтами (№207). На незакромленную часть установите дно ящика (№15), закрепите гвоздями (№428). Установите ручку (№438).

ВНИМАНИЕ! во время установки дна ящика проверяйте равенство диагоналей ящика с помощью рулетки (см. схему)!

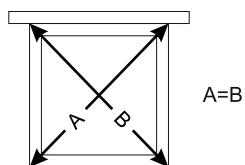

3. Установите узкие части направляющих (№77) на бока ящика (№11, №12) заглушаемой частью к фасаду, закрутите саморезы (№54).

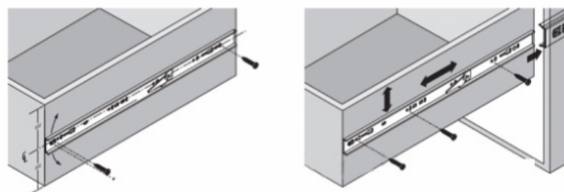


4. Обязательно следовать установленной в инструкции последовательности для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповерта установить мощность вращения на 5 Нм для саморезов и 15 Нм для винтов-конфирматов.




1 Подготовка к сборке

1. В зависимости от сборки (правая/левая) установите на боковину (№4 или №5) ответные планки накладных петель (№64) на винты (№182), и установите толкатели ПУШ АП (№314) на саморезы (№54).
2. Возьмите направляющую (№77), направляющие следует разъединить и широкую их часть закрепить на саморезы (№54) в местах подготовленных отверстий в боковинах (№4, №5).

Левая
сборка

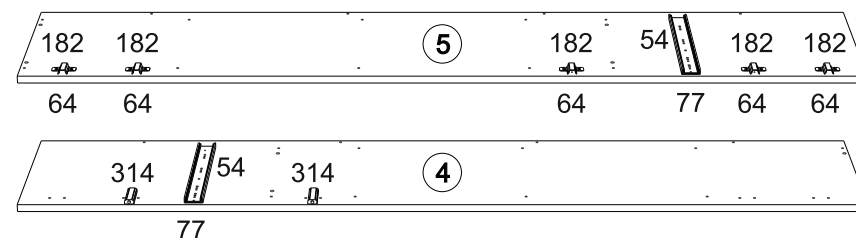


Правая
сборка

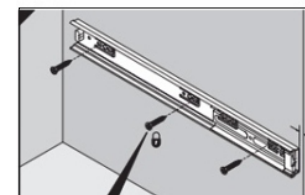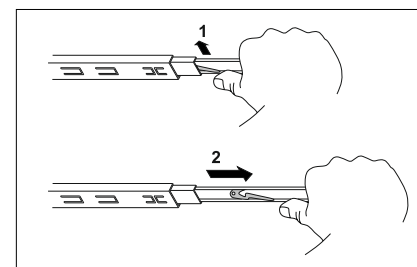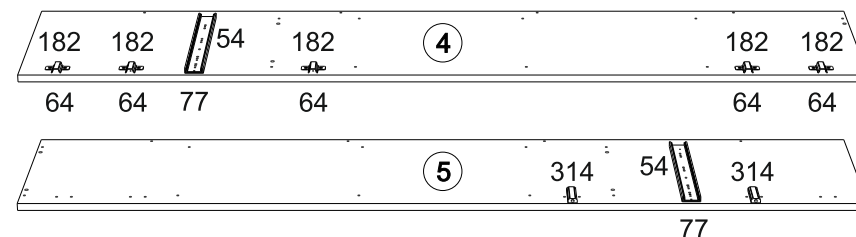


② Сборка дверей

1. Положите стекло (№19) на тыльную поверхность составных частей двери (№17 и №18), совместите отверстия на деталях. Вставьте в отверстия в стекле втулки (№245). Выровняйте составные части двери, закрепите стекло саморезами (№247) через втулки.
2. Установите на составную дверь (№17 + №18 + №19) и на оставшуюся дверь (№17) накладные петли (№64), используя саморезы (№54).

Левая
сборка

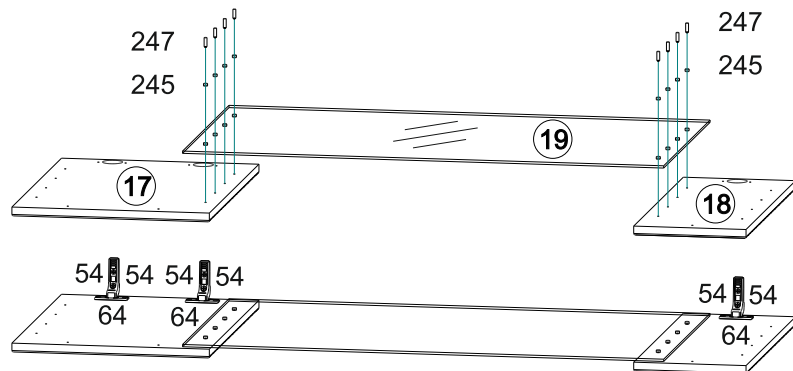

Правая
сборка

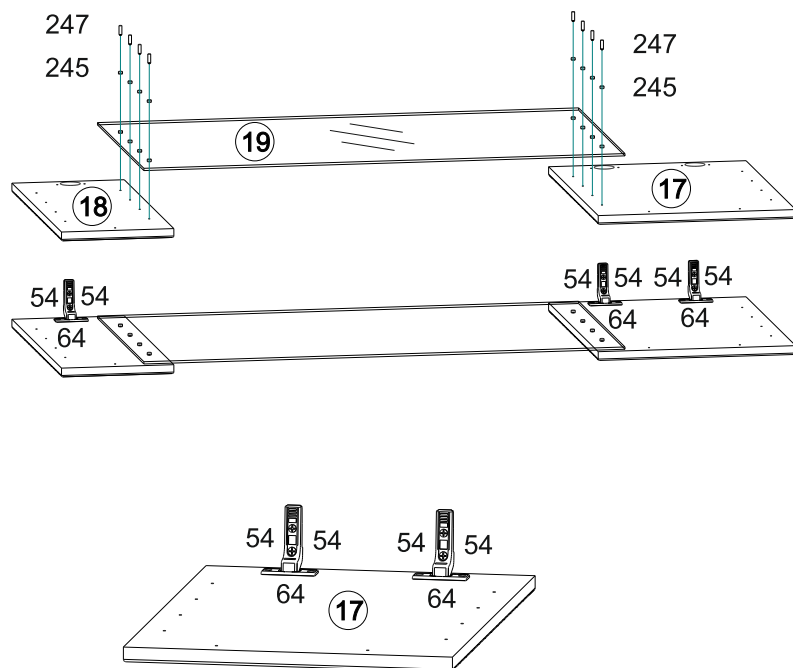

③ Сборка каркаса


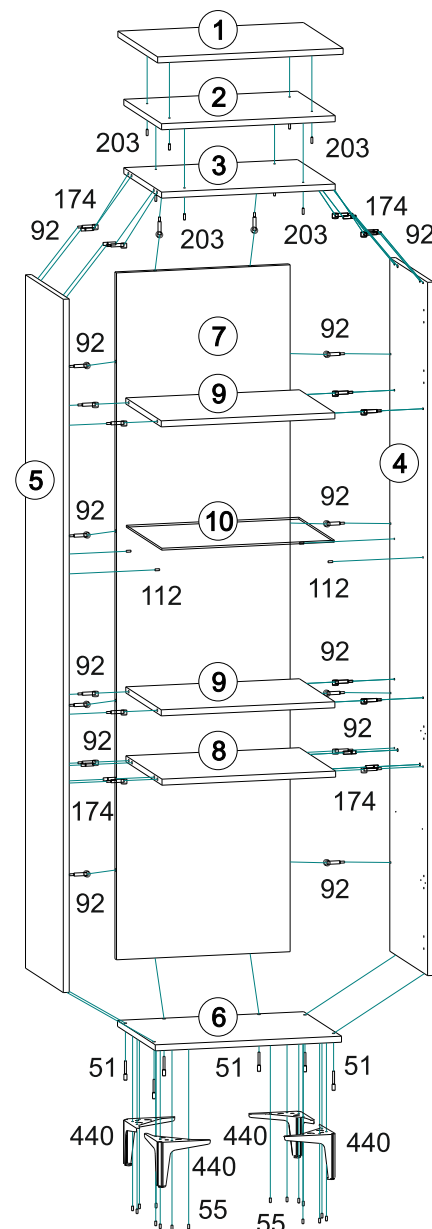


Схема сборки составной
крышки (вид сбоку)

фасады шкафа

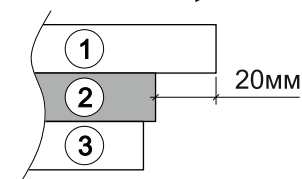

1. Соедините фальш-крышку (№2) сначала с внешней (№1), а потом с внутренней крышкой (№3), используя саморезы (№203), см. схему. Закройте самоклеющимися заглушками (№58) шляпки саморезов.
2. Соедините боковины (№4, №5), задник (№7), крышку (№3), горизонтальный щит (№8) и полки (№9) стяжками и шкантами (№92, №174).
3. Закрепите основание (№6) к бокам (№4, №5) конфирматами (№51).
4. Прикрепите ножки (№440) к основанию (№6) саморезами (№55).
5. Поставьте изделие на опоры, установите полкодержатели (№112). вложите полку (№10).