

### Правила эксплуатации

Чтобы мебельное изделие служило вам долго, соблюдайте правила по уходу за мебелью:

- Нормальные условия эксплуатации: температура от +10С до +30С, относительная влажность от 30% до 80%;
- Предохраняйте поверхности мебели от попадания на них жидкостей (воды, растворителей (спирта, ацетона, бензина и т.д.));
- При раскладывании трансформируемых элементов мебели соблюдайте правила безопасности, избегайте резких рывков и перекосов;
- Периодически проверяйте подтяжку болтовых и винтовых соединений, использующихся в конструкции мебели, при необходимости подтягивайте их;
- Помните, что мебель нельзя ставить возле отопительных приборов и вплотную к сырým стенам;
- Не рекомендуется ставить на обитые тканью поверхности горячие предметы, а также предметы, имеющие острые опоры;
- Не рекомендуется ходить, прыгать по мебели и ее комплектующим, избыточное давление на отдельные участки может привести к повреждениям.

### Гарантии изготовителя

Гарантия на мебель составляет 18 месяцев.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки.

Для выполнения предприятием-изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

1. Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации.
2. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.


Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, размеры, комплектацию, внешний вид изделий без предварительного уведомления.



Если у вас есть вопросы или предложения,  
напишите нам на почту [sale@ivaru.ru](mailto:sale@ivaru.ru)

## «Нильс №2»

ш-900 мм, в-2160 мм, г-530 мм

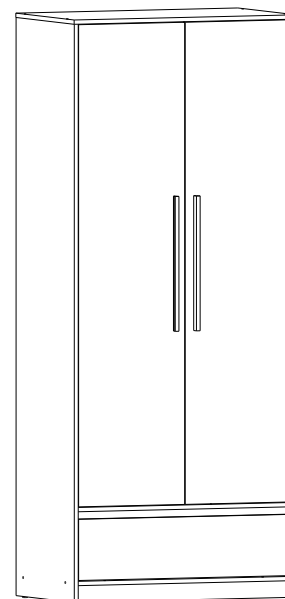

Видео по сборке  
шкаф «Нильс-2»




426028, Россия, Удмуртия, г. Ижевск, ул. Пойма, 65  
(3412) 655-082, 655-083, +7 922-517-08-98 WhatsApp, Telegram  
[sale@ivaru.ru](mailto:sale@ivaru.ru)

[www.ivaru.ru](http://www.ivaru.ru) [vk.com/ivaru](https://vk.com/ivaru)


Изделия соответствуют требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014, ГОСТ 16371-2014

# Взрыв-схема изделия

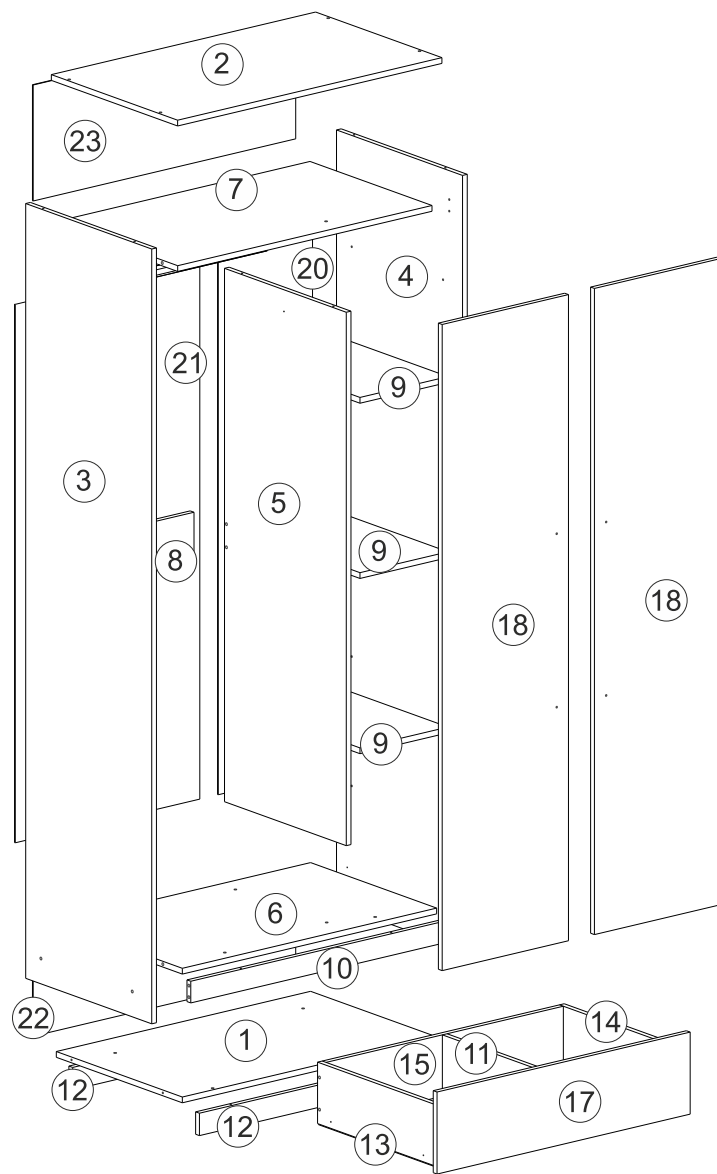


2

6

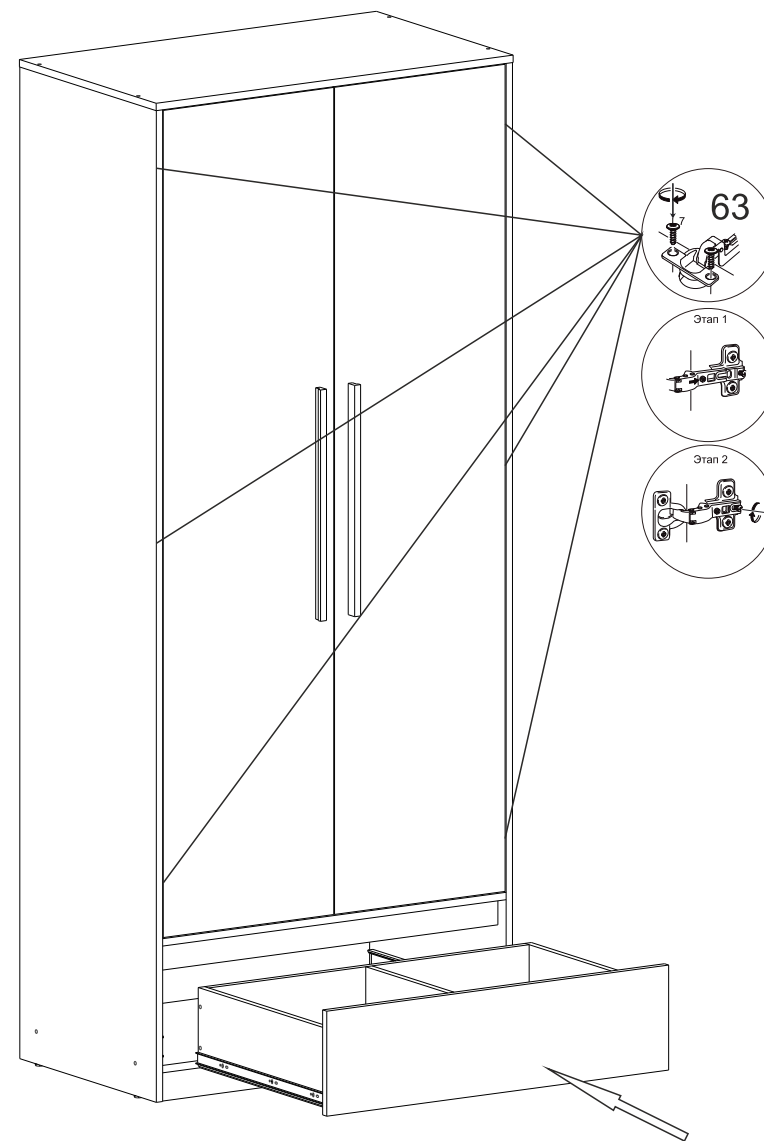


7

4

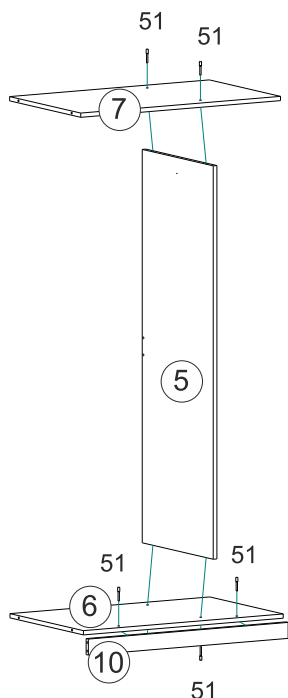

5

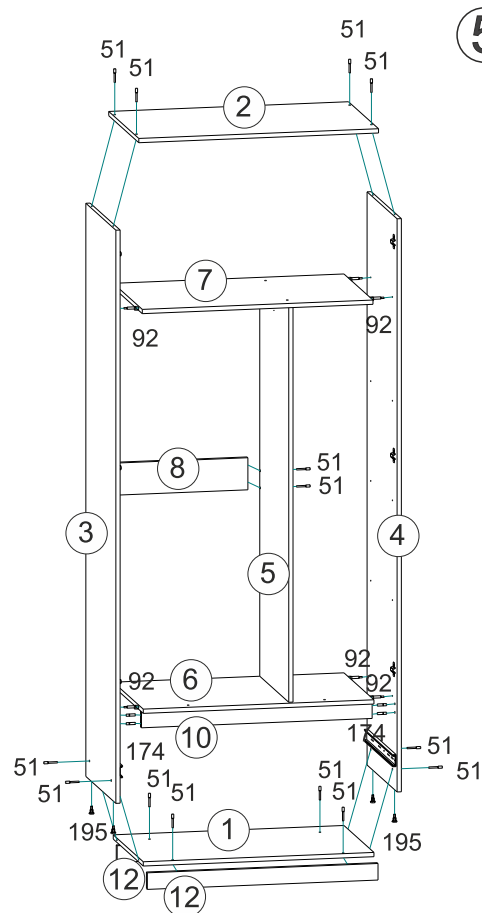

## Комплектность поставки

| №  | Наименование деталей       | Размер (мм) | Кол-во |
|----|----------------------------|-------------|--------|
| 1  | Основание                  | 866x530     | 1      |
| 2  | Верхний горизонтальный щит | 900x531     | 1      |
| 3  | Левый бок                  | 2144x530    | 1      |
| 4  | Правый бок                 | 2144x530    | 1      |
| 5  | Перегородка                | 1476x512    | 1      |
| 6  | Горизонтальный щит         | 866x530     | 1      |
| 7  | Горизонтальный щит         | 866x513     | 1      |
| 8  | Ребро жёсткости            | 120x550     | 1      |
| 9  | Полка                      | 300x511     | 3      |
| 10 | Ребро жёсткости            | 60x866      | 1      |
| 11 | Перегородка                | 170x468     | 1      |
| 12 | Цоколь                     | 62x866      | 2      |
| 13 | Левый бок ящика            | 500x170     | 1      |
| 14 | Правый бок ящика           | 500x170     | 1      |
| 15 | Задняя стенка ящика        | 808x170     | 1      |
| 16 | Фальш - панель ящика       | 808x170     | 1      |
| 17 | Фасад ящика                | 227x862     | 1      |
| 18 | Дверь                      | 1788x430    | 2      |
| 19 | Дно ящика ДВП              | 836x496     | 1      |
| 20 | Задняя стенка ДВП          | 1490x321    | 1      |
| 21 | Задняя стенка ДВП          | 1490x284    | 2      |
| 22 | Задняя стенка ДВП          | 279x894     | 1      |
| 23 | Задняя стенка ДВП          | 321x894     | 1      |


## Перечень фурнитуры

| №  | Наименование деталей          | Рисунок | Кол-во |
|----|-------------------------------|---------|--------|
| 51 | Винт-конфирмат 7*50           |         | 32 шт. |
| 92 | Стяжка эксцентриковая         |         | 10 шт. |
| 80 | Направляющая L 500            |         | 1 шт.  |
| 63 | Петля внутренняя с доводчиком |         | 6 шт.  |
| 54 | Саморез 3,5*16                |         | 28 шт. |

|     |                          |                                                                                   |         |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 195 | Опора регулируемая       |   | 4 шт.   |
| 354 | Ручка                    |  | 2 шт.   |
| 108 | Ключ 4 мм                |  | 1 шт.   |
| 125 | Гвоздь 2x2,5             |  | 124 шт. |
| 174 | Шкант деревянный 8x30    |  | 4 шт.   |
| 182 | Евровинт 6.3 x 13        |  | 12 шт.  |
| 110 | Шайба мебельная          |  | 16 шт.  |
| 207 | Винт 6*25                |  | 2 шт.   |
| 241 | Пластиковая футорка      |  | 2 шт.   |
| 56  | Заглушка для конфирмата  |  | 10 шт.  |
| 57  | Заглушка для эксцентрика |  | 4 шт.   |
| 112 | Полкодержатель           |  | 12 шт.  |
| 140 | Штангодержатель          |  | 2 шт.   |

## Подготовка к сборке


Прежде чем начать сборку изделия внимательно изучите настоящую инструкцию.  
Что необходимо для сборки:




### Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон упаковки.
3. Сборку рекомендуется производить на месте установки мебельного изделия.
4. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции для более качественного результата сборки.
5. При использовании шуруповёрта установите мощность вращения на 5 Нм для шурупов и 15 Нм для конфирматов.

## ① Сборка ящика

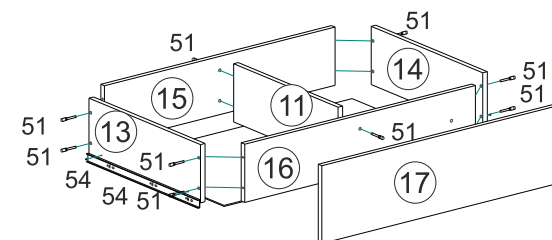

## ② Подготовка к сборке

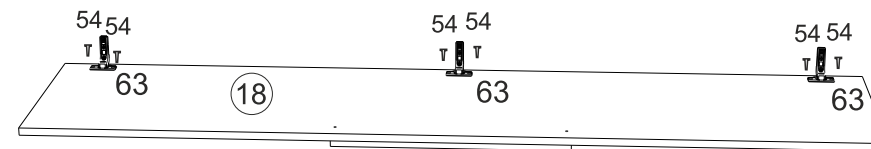

## ③ Подготовка к сборке

