


ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ЯЩИК Р 422

АОр МД НП "Красная звезда"
427792, УР, г. Можга, ул. Горбунова 32
тел/факс (34139) 4-00-58, 4-00-41
www.redstar-udm.ru



Подготовка к сборке

1. Произвести визуальный осмотр деталей, проверить комплектность изделия, фурнитуры.
2. Сборку производить на чистом, ровном месте, покрытом тканью или бумагой.

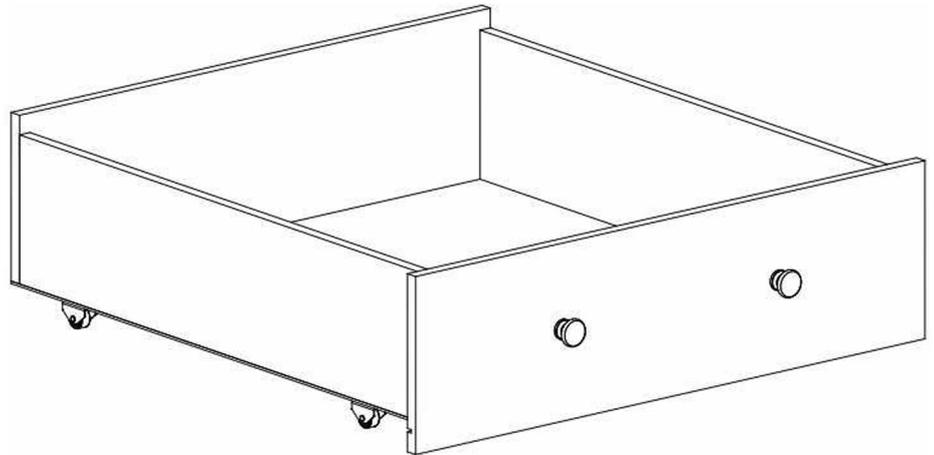


Комплектность фурнитуры

<p>Φ125 Саморез 4x35</p>  <p>6 шт.</p>	<p>Φ23 Дюбель</p>  <p>4 шт.</p>	<p>Φ24 Эксцентрик</p>  <p>4 шт.</p>	<p>Φ99 Саморез 3.5x16</p>  <p>22 шт.</p>
<p>Φ155 Ролик выкатной малый ОЦ с обрешиненным колесом</p>  <p>4 шт.</p>	<p>Φ31 Ручка-кнопка Ø35</p>  <p>2 шт.</p>		

Комплектность изделия


Передняя панель ящика Я1 - 1 шт.

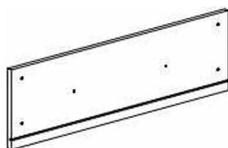


Стенка задняя ящика Я2 - 1 шт.





Дно ящика Я3 - 1 шт.

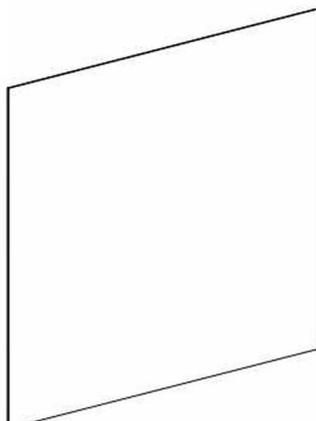


Стенка боковая ящика Я4 - 2 шт.

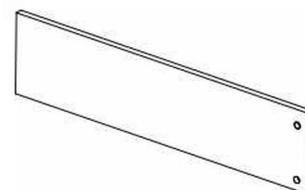



Сборка ящика

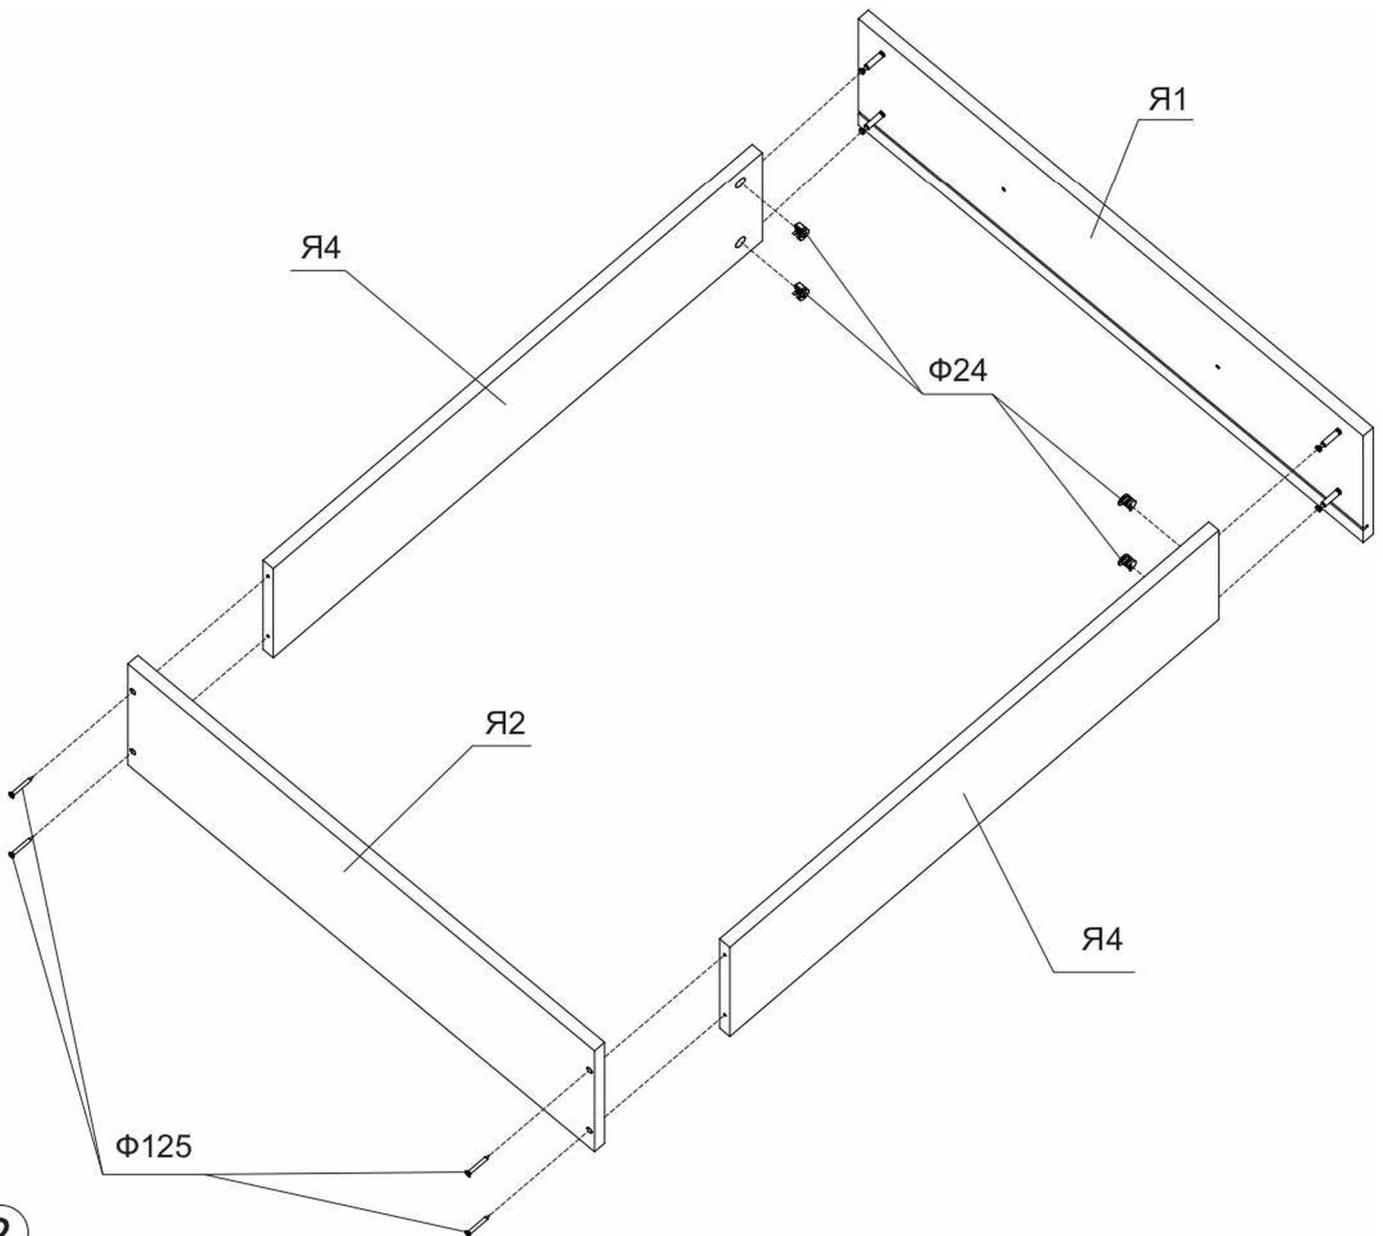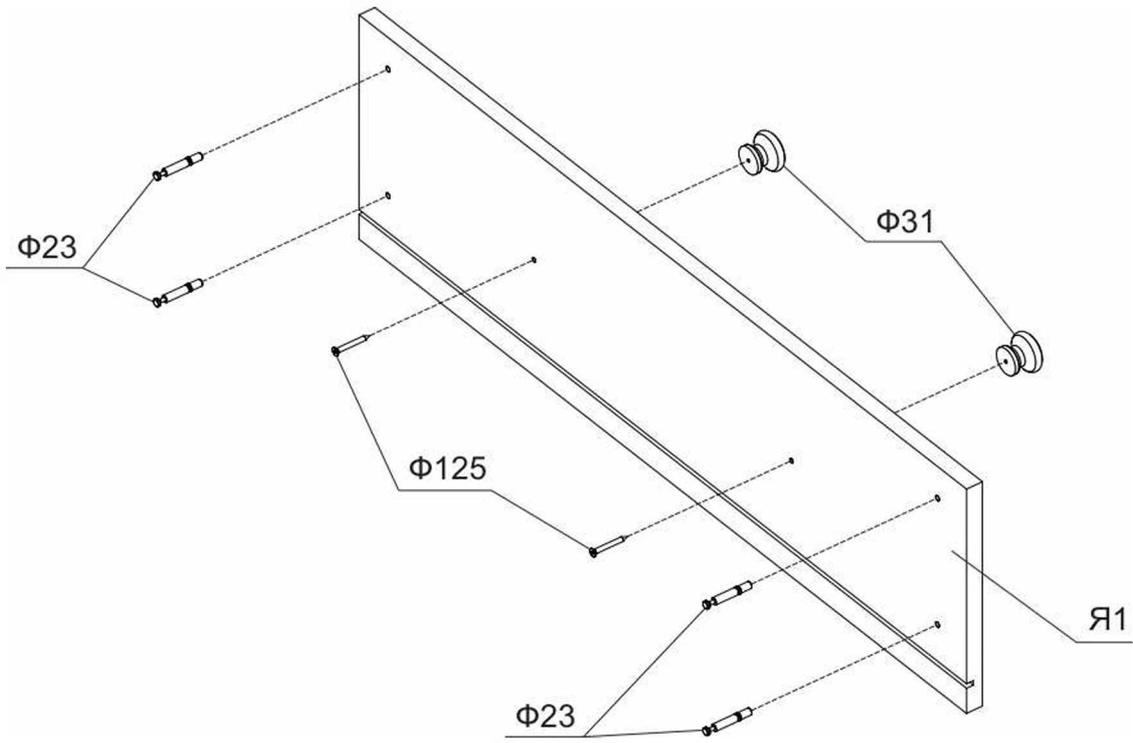

Перед установкой дна ящика, следует, при помощи шнура или рулетки проверить диагонали полученного каркаса. Диагонали должны совпадать ($L1=L2$)

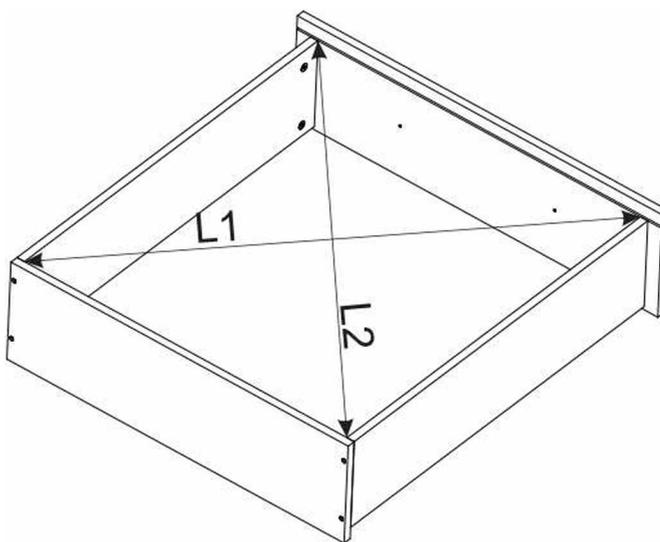

ЯЗ (Край дна ящика устанавливается в паз передней панели ящика)

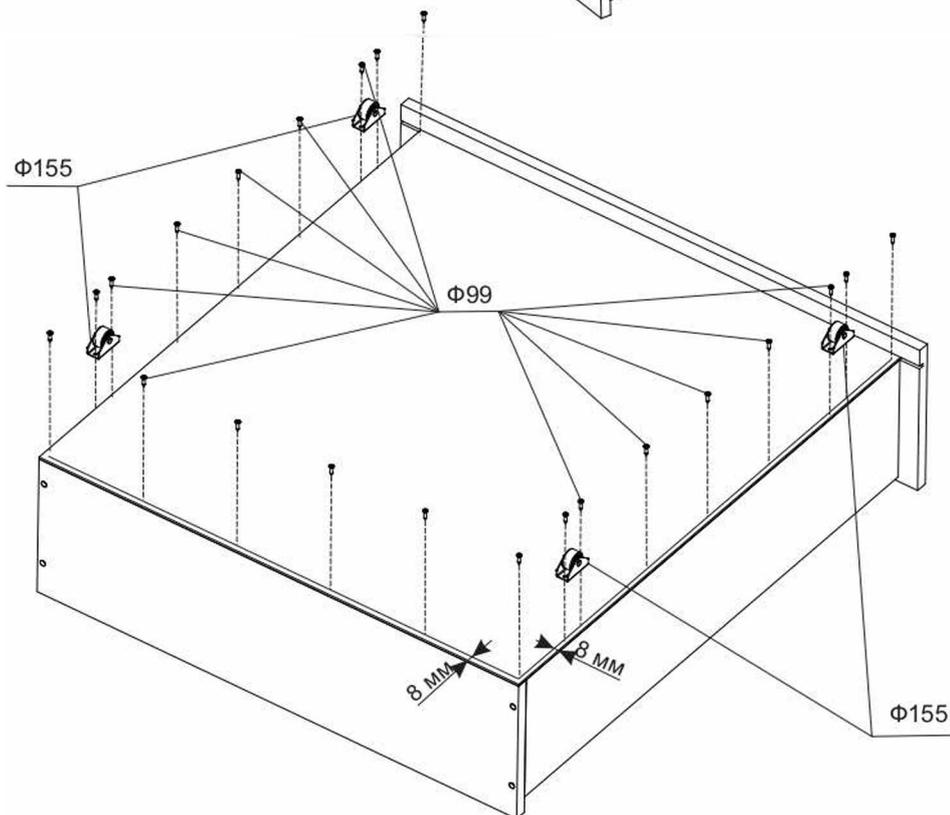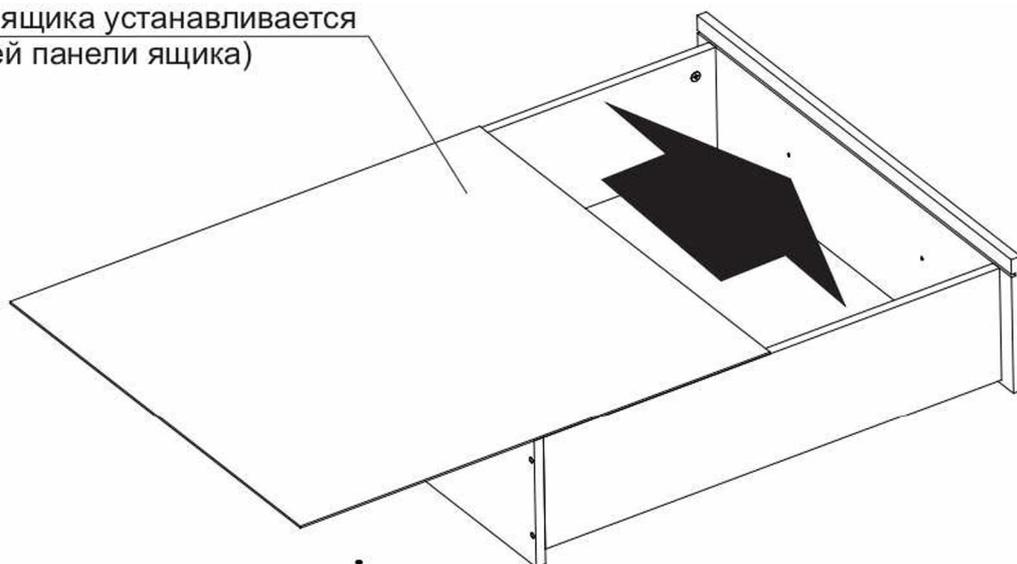

Во избежании сколов на стенках боковых ящика Я4 и стенке задней ящика Я2, саморезы $\Phi 99$ вкручивать, отступив от края примерно 8 мм.