



A		4
A1		4
A2		4
B		12
C		4
D		4
E		4
F		8
G		1
H		1


1.

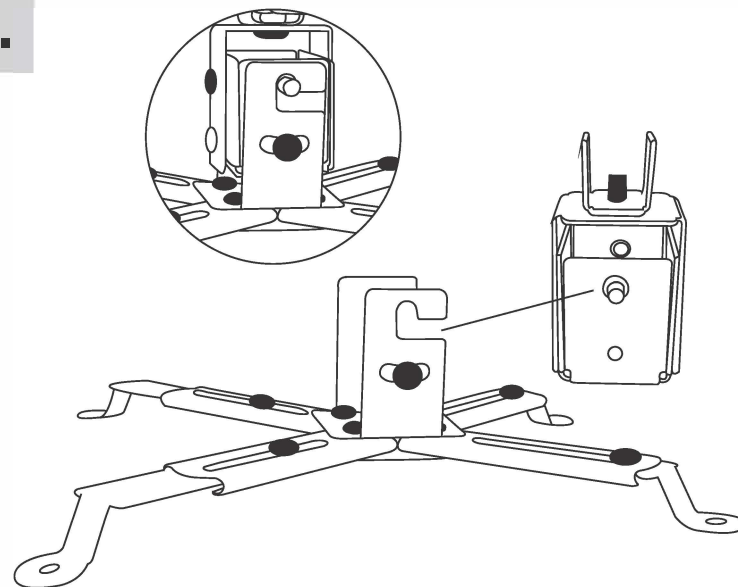


2.

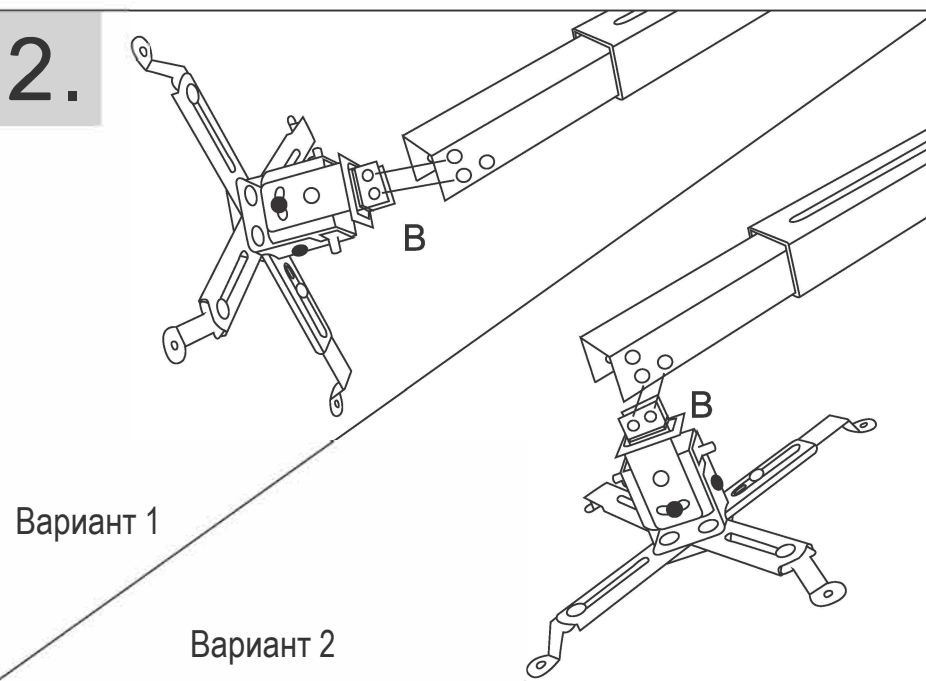

3.

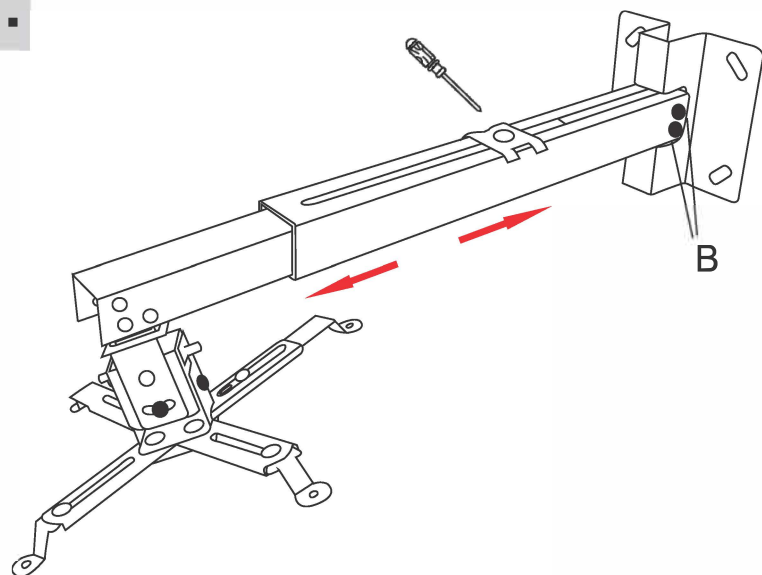


5.

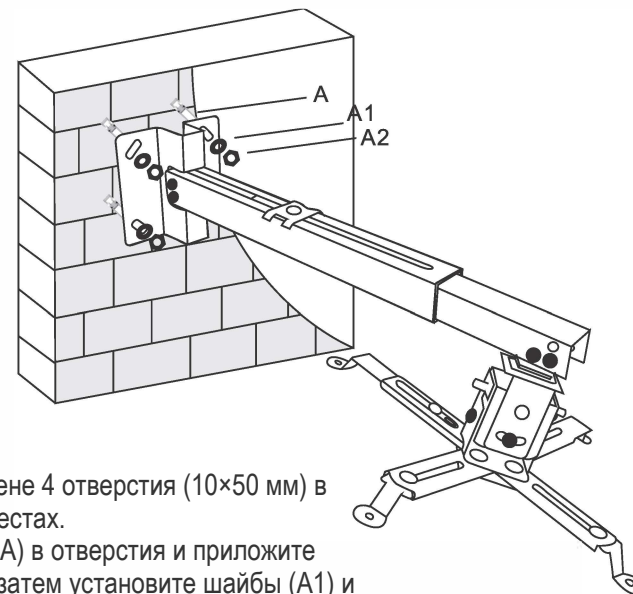


1. Просверлите в стене 4 отверстия (10×50 мм) в отмеченных вами местах.
2. Забейте дюбели (A) в отверстия и приложите кронштейн к стене, затем установите шайбы (A1) и надлежащим образом затяните гайки (A2).


4.

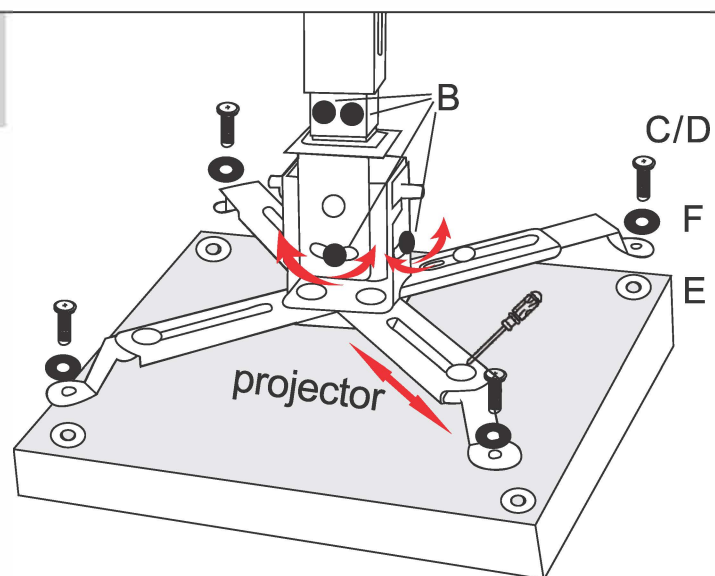

Вариант 1

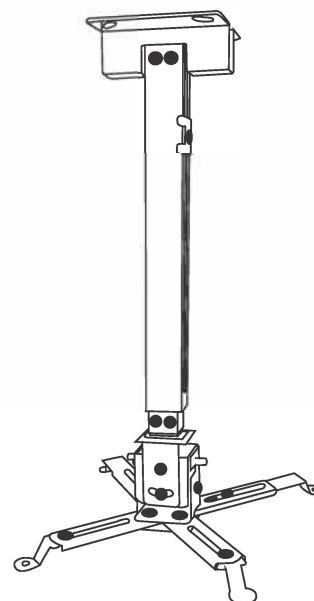

Вариант 2

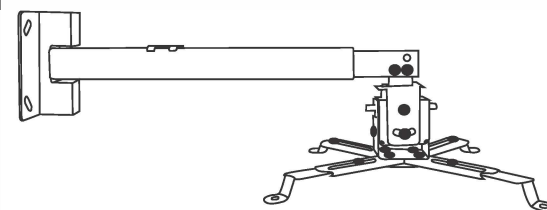

Вариант 3

