

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для спальни, серия “Магnum” МГ-021.01

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ: В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отражённые в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

АНГСТРЕМ
МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68


Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Состав модуля МГ-021.01:


ПАКЕТ 1 (щитовые детали) -1 шт.

Поз.	Наименование	Материал	Толщина	Кол-во	Готовая деталь		Паз
					Длина	Ширина	
50/1	Фронтальная	ЛДСП 16мм	16	1	600	320	
148	Горизонтальная	ЛДСП 16мм	16	1	598	150	
Пакет с фурнитурой МГ-021.01 - 1 шт.							

Пакет с фурнитурой
(из пакета №1)

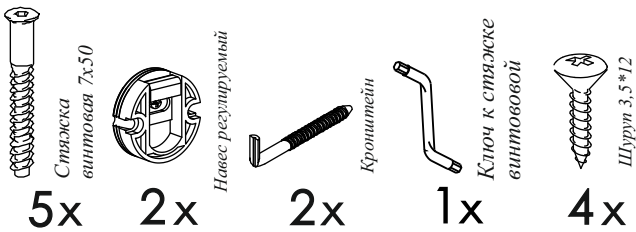

МГ-021.01
H-320 L-600 B-236

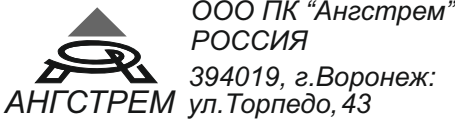

Мебель
для спальни
серия “Магnum”
(модуль МГ-021.01)

Полка настенная
исп. 1

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет





После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.


1 Установить фурнитуру на детали корпуса

- Освободить детали от упаковки, проверить комплектность деталей и фурн-ры.
- Установить соответствующую крепежную фурн-ру на детали.

- Для установки полки необходимо установить в соответствующие отверстия элементы подвески(подвеску забивать аккуратно, подбивая по периметру), затем прикрутить к задней стенке полки винтовой стяжкой .

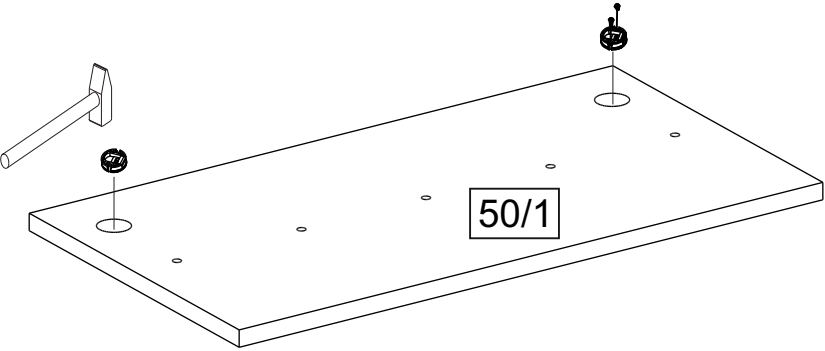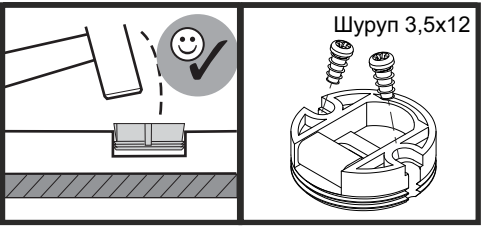


- Собрать полку.

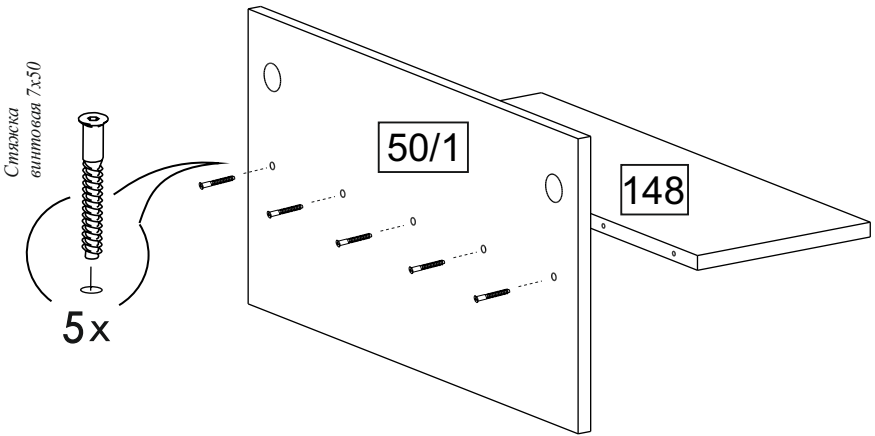


2 Установить на стену крюки

- Обозначить место расположения модуля на стене,необходимое для покупателя и затем просверлить отверстия для установки крюков.

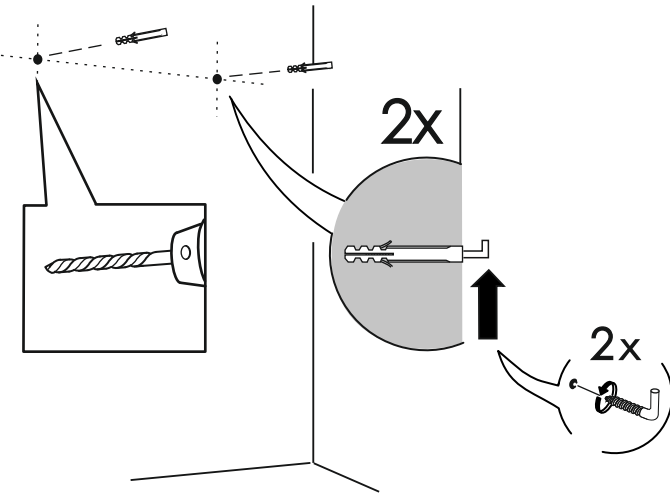

3 Надеть полку на крепеж

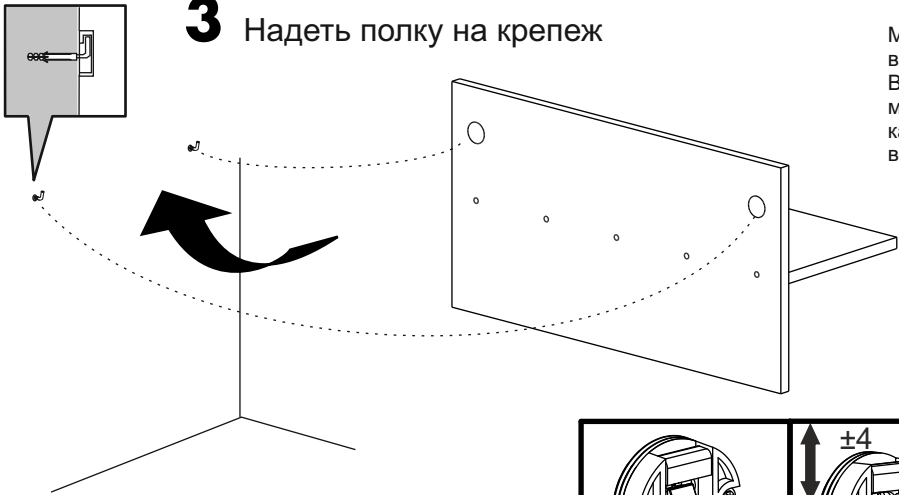

ВНИМАНИЕ!

Метизы для крепления зеркала ко всем видам стен в комплект поставки не входят . Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен. В случае каких-либо сомнений обратитесь в местный специализированный магазин.

