

H - 804
L - 1051
B - 413



ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул.Торпедо, 43

**Мебель
для спальни серии
“Анри”
(модуль АН-500.11(Я16))
СТОЛ ТУАЛЕТНЫЙ
исп. 11**

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет




После сборки изделия необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.

1 Установить фурнитуру на детали корпуса

- Установить фурнитуру на крышки

На нижних крышках необходимо установить опоры, затем перевернуть детали и установить крепежную фурнитуру

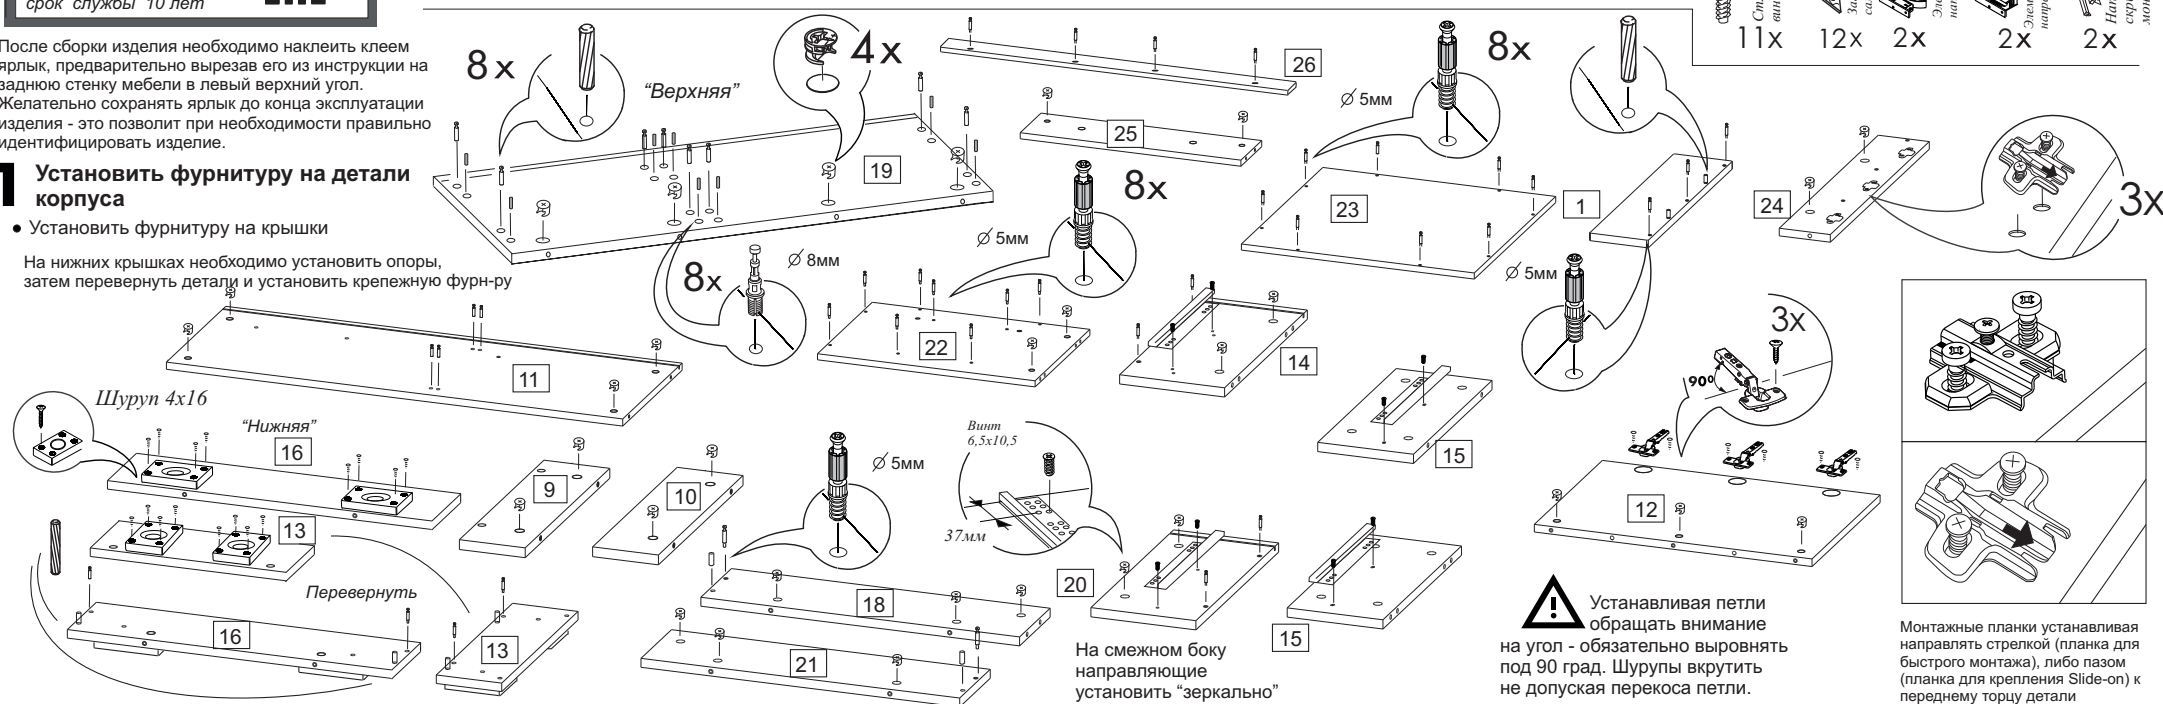

Монтажные планки устанавливая направлять стрелкой (планка для быстрого монтажа), либо пазом (планка для крепления Slide-on) к переднему торцу детали

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для спальни серии “Анри” АН-500.11(Я16)

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ: В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отражённые в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Сборка комода - модуль АН-500.11 (Я16) Модуль состоит из 3-х пакетов.

(АН-500.11(Я16)) **Пакет 1 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
9	горизонтальная ст-ка	2	107х 378х16
10	горизонтальная ст-ка	1	378х 107х16
11	горизонтальная ст-ка	1	1018х 364х16
19	крышка	1	1051х 394х16
14	бок правый	1	394х 182х16
20	бок левый	1	394х 182х16
13	горизонтальная ст-ка	1	123х 394х16
15	вертикальная ст-ка	2	166х 374х16
29	Задняя ст-ка	1	178х 1030х 3
26	декоративный профиль	1	1051х 44х 19
ДЯ540.349.03.00.00.00.00	дно ящика	1	540х 349х3
ДЯ390.349.03.00.00.00.00	дно ящика	1	390х 349х3
	Коробка с фурнитурой	1	
	Направляющие	2	

фурн-ра из пакета №1


(АН-500.11(я16)) **Пакет 2 - 1 шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
16	горизонтальная ст-ка	1	610х150х 16
18	вертикальная ст-ка	1	570х150х 16
21	вертикальная ст-ка	1	570х150х 16
22	вертикальная ст-ка	1	570х394х 16
23	фронтальная ст-ка	1	610х586х 16
24	вертикальная ст-ка	1	570х107х 16
25	горизонтальная ст-ка	1	578х150х 16
6061A(я16)	Ст-ка ящика задняя	1	528х67х 16
6061Б(я16)	Ст-ка ящика передняя	1	528х67х 16
5061A(я16)	Ст-ка ящика задняя	1	378х67х 16
5061Б(я16)	Ст-ка ящика передняя	1	378х67х 16
1061A(я16)	бок ящика левый	2	350х84х 16
1061Б(я16)	бок ящика правый	2	350х84х 12

(АН-500.11(я16)) **Пакет 3 - 1шт**


№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
12.	деталь двери	1	582x392x16
1.	деталь двери	1	582x147x19
2(я16).	панель ящика	1	446x150x19
3(я16)	панель ящика	1	596x150x19

В зависимости от комплектации, петли могут быть без встроенного доводчика

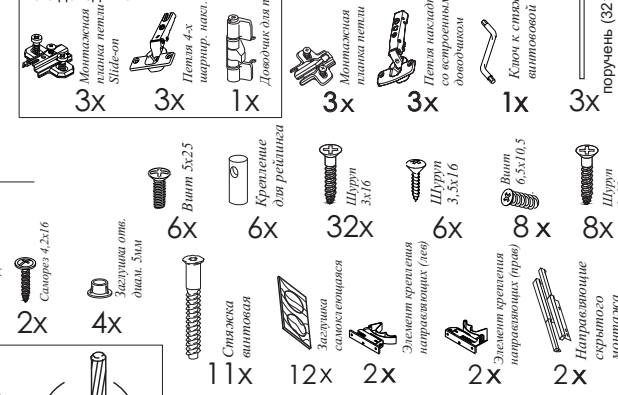


2 Собрать корпус ящиков

Скрепить заднюю стенку с боковыми.

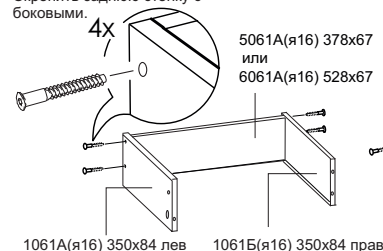

Установить дно ящика ДВП в паз и после этого прикрепить переднюю ст-ку корпуса ящика.

5061B(я16) 378x67 или 6061B(я16) 528x67

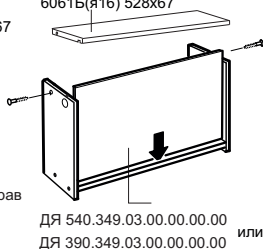


Ящики правого и левого отделения собираются одинаково, разница в размере передних и задних стенок, размере дна и фасада.

Необходимо выровнять муфту фиксатора по переднему краю ящика, прижав её выступом к бортику ящика и после этого зафиксировать ее (синее установочное колёсико при установке должно смотреть вверх).

3 Собрать корпус стола.

- Собрать секции стола (верхнюю и две нижних)


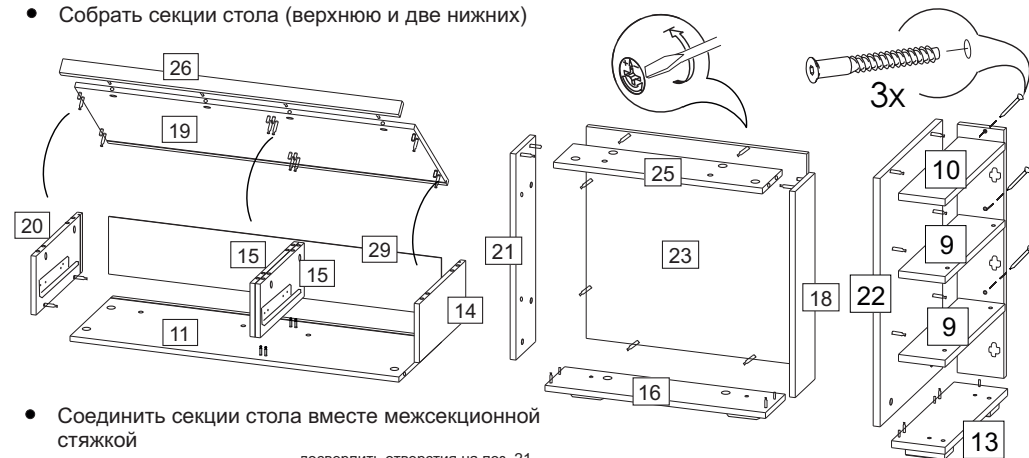


- Соединить секции стола вместе межсекционной стяжкой

Ø5mm



досверлить отверстия на поз. 21 выровнять секции и просверлив через отверстия в боку 21 деталь 22 соединить элементы стола межсекционной стяжкой

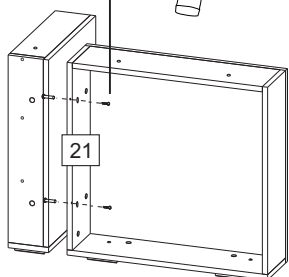


соединить межсекционной стяжкой верхнюю и нижние секции

4 Установить и отрегулировать выдвижные ящики, навесить дверь. Окончательная сборка.




корпус стола необходимо крепить к стене (если корпус не прикреплен межсекционной ст-кой к другим модулям) с помощью прилагающегося уголка во избежание опрокидывания при выдвижении ящиков.

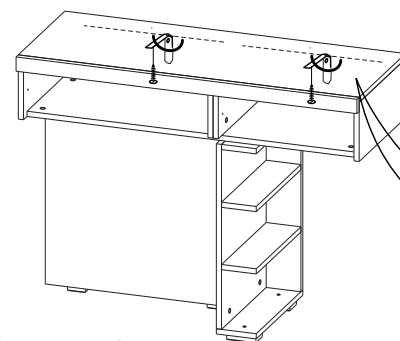

Если глубина плинтуса позволяет придвинуть корпус наиболее близко к стене - зафиксируйте его уголком - от опрокидывания (овальное отверстие в уголке позволит немного отодвинув корпус от стены зафиксировать его), если нет, необходимо удалить плинтус за модулем для крепления его к стене.

Разрез корпуса стола

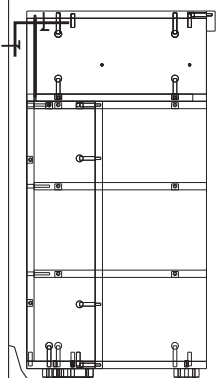

Внимание!

Метизы для крепления корпуса ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.


Прорезать ножом или просверлить сверлом подходящего диаметра заднюю ст-ку в верхней части под крышкой и прикрепит уголок к стене, зафиксировать его на корпусе саморезом 4x16

Неиспользуемые отверстия закрыть заглушками

На панели наклеить демферы, чтобы при задвигании ящика демпфер попадал на торец боковой ст-ки (для смягчения закрывания)




Установить ручки с помощью держателей прикрепит к полкам их винтами 4x25 (в зависимости от комплектации держатель может устанавливаться винтом 5x25)

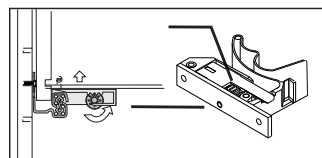

Регулировка положения выдвижного ящика по высоте (подкрутить на элементе крепления колесико)




При установке ящика следить чтобы скобы выдвижных мех-мов зашли в отверстия на задней стенке ящика

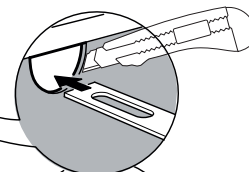


саморез 4,2x16

Для снятия ящика необходимо его выдвинуть и одновременно нажать на скобу на обоих муфтах

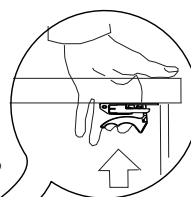

Установка петли в случае комплектации планками быстрого монтажа.

Мех-м быстрого монтажа должен "зацепами" зайти под корпус ответной планки, после чего можно будет легким нажатием защелкнуть петлю на ответной планке

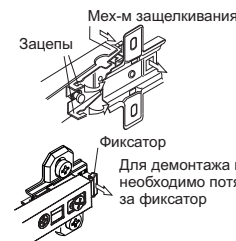

Мех-м защелкивания

Зацепы

Фиксатор

Для демонтажа петли необходимо потянуть за фиксатор

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба

В случае комплектации накладным доводчиком, вставить его в вырезы чашки петли и надавив защелкнуть, установить на верхнюю или нижнюю петлю. На верхней части доводчика есть колесико для регулировки усилия закрывания

Скоба



Во избежание опрокидывания не выдвигать одновременно все выдвижные ящики. Использовать изделие по назначению, не допускать установки тяжелых предметов на верхнюю крышку. В выдвижные ящики класть не более 5-6кг в каждый, при этом нагрузка должна быть распределена по всему дну(не класть тяжелые предметы, которые могут повредить и выдавить дно).