

АН-370.00
(Стеллаж настенный)



ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул.Торпедо, 43

**Мебель
для гостиной
серия "Анри"**
(модуль АН-370.00)
СТЕЛЛАЖ
настенный
исп. 1

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.

1 Установить фурнитуру на детали корпуса

Установку фурнитуры на детали можно совершать по ходу сборки изделия, последовательно извлекая, необходимые на данном этапе сборки, детали из пакетов. Дополнительная информация по установке фурнитуры - на листке-вкладыше.

Инструкция по сборке и эксплуатации набора мебели для гостиной серии "Анри"

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ : В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отражённые в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Сборка стеллажа - модуль АН-370.00

Модуль АН-370.00 состоит из 1-го пакета.


АН-370.00 (к_фур) **Пакет 1 - 1шт**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
42K	Левый бок	1	1168x349x16
43K	Правый бок	1	1168x349x16
44	Крышка	2	350x196x16
45	Полка	2	328x163x16
46	Бок вставки	2	337x285x10
47	Крышка вставки	2	337x159x10
48K	Задняя стенка	1	1180x175x3
	Коробка с фурнитурой	1	

коробка с фурнитурой (из пакета №1)


 С-ка экс. 15/15 16x	 Дюбель ст-ки экс. diam. 8мм 16x	 Заглушка ст-ки эксцентриковой 16x	 Заглушка самоклеящаяся 4x	 Подвеска лев.+прав. 1x	
 Кронштейн для подвески 2x	 Стабилизатор ДВП 6x	 Шкант 8x30 16x	 Шуруп 3,5x19 2x	 Шуруп 3x25 8x	 Связка межсекц. 2x

- Установить фурнитуру на боковую стенку

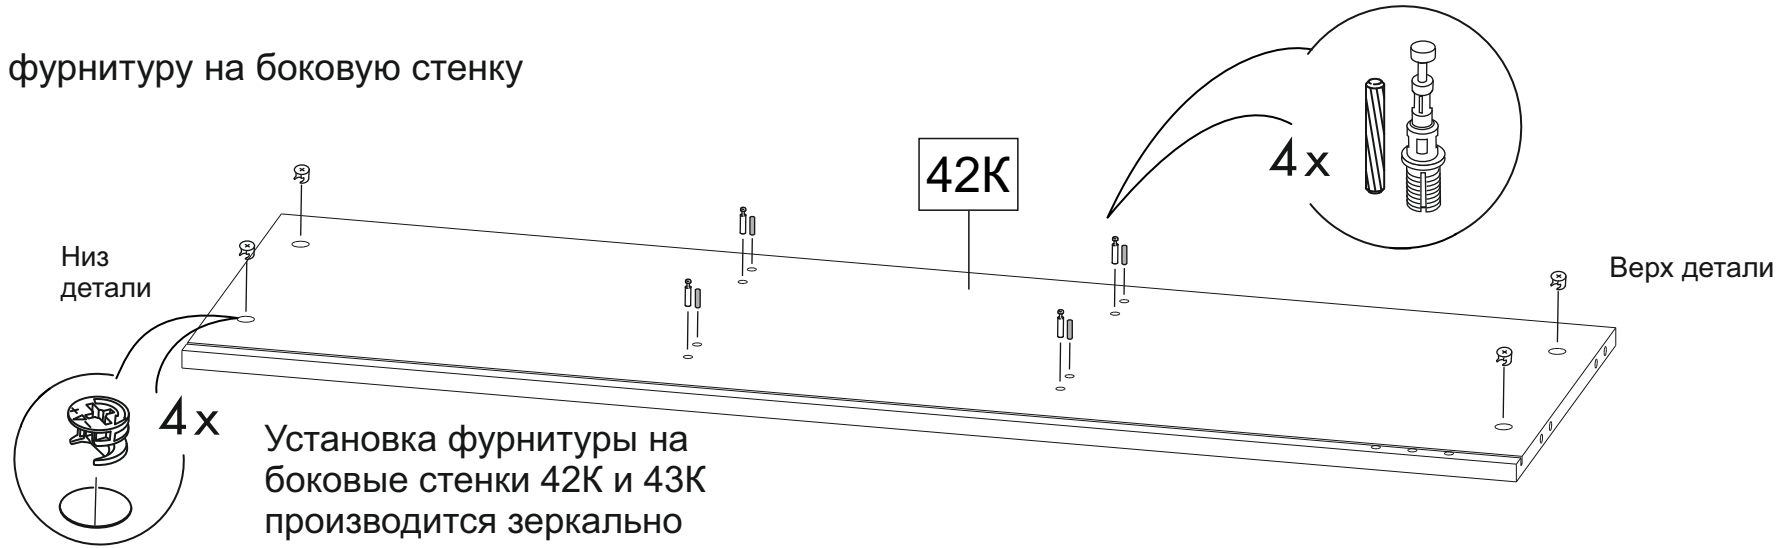


- Установить фурнитуру на крышки (2 шт.)

Т.к. Детали крышек одинаковые, при сборке необходимо выбрать: какая из них будет верхней, а какая нижней.

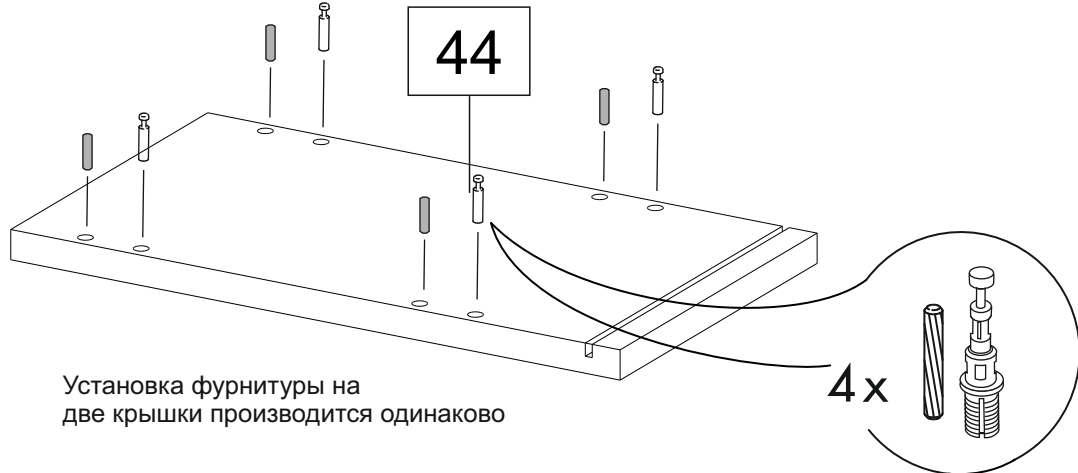


- Установить фурнитуру на полки (2 шт.)

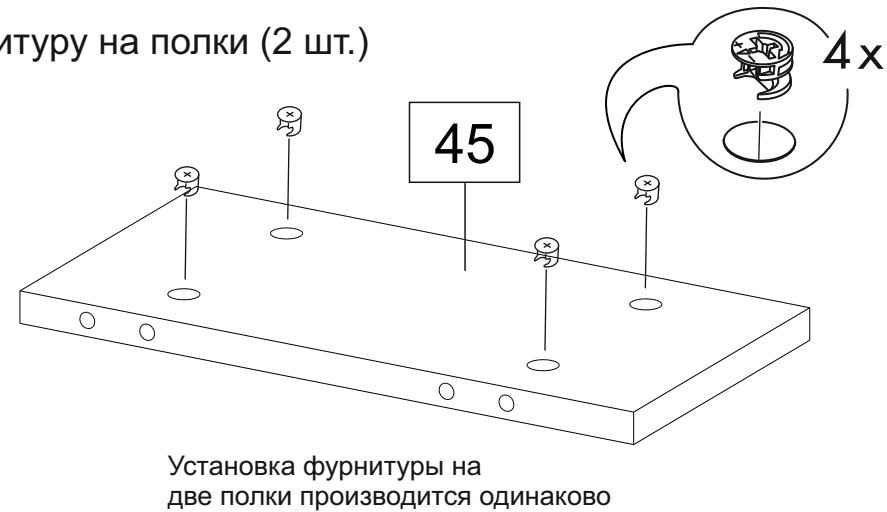

2

- Заднюю стенку вставить в пазы корпуса стеллажа, затем закрепить верхнюю крышку. После чего повернуть корпус на бок и затянуть эксцентриковые стяжки.




Верх модуля

- Установить подвески в соответствующие отверстия, затем закрепить их шурупом 3,5X19 под углом 45°




Верх модуля




Верх модуля

- Собрать декоративную вставку

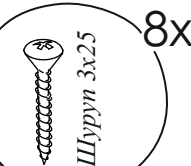

4

- Если модуль навешен между шкафами, при необходимости "усилить" крепление боковых секций, необходимо самостоятельно просверлить сверлом диаметром 5мм насквозь боковые крайние ст-ки АН-370.00 и соседнего модуля и стянуть межсекционными стяжками.

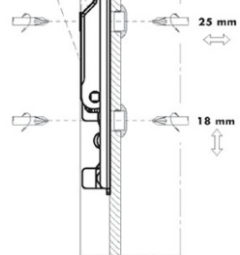


- Необходимо самостоятельно просверлить сверлом диаметром 5мм насквозь соединяемые модули в любом удобном месте.



Не использовать электрооборудование
при регулировке

3

Навеска на стену. Перед навеской необходимо заранее обозначить расположение набора в комнате и в частности модуля АН-370.00. Если модуль висит отдельно, то только модуля. Произвести замеры комнаты и обозначить на стене место для навески.

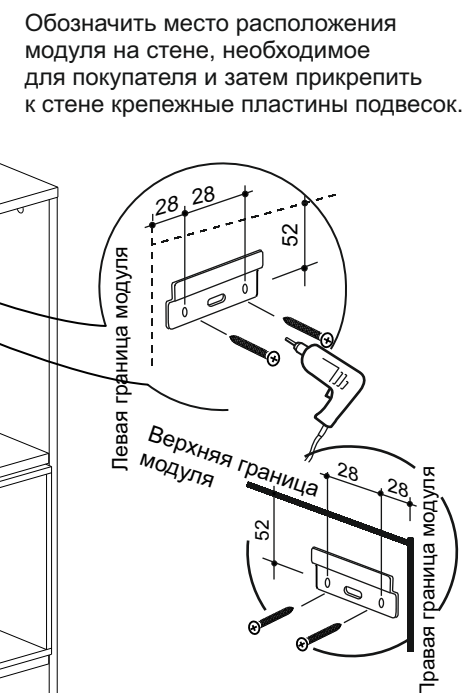

Метизы для крепления корпуса шкафа ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий мат-лу ваших стен.

В случае каких-либо сомнений обратитесь в местный специализированный магазин.



MAX нагрузка на дно шкафа- 12-15кг