




АН-701.00

H - 2292
L - 301
B - 338



ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул. Торпедо, 43

Мебель для спальни,
серия
"Анри"
(модуль АН-701.00)
Стеллаж
исп. 1

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



После сборки изделия необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости идентифицировать изделие.

1 Установить фурн-ру на детали корпуса

- Установить фурн-ру на крышки

Т.к. Детали крышек одинаковые при сборке необходимо выбрать какая из них будет верхней, а какая нижней.

Установить опоры на нижнюю крышку



На нижней крышке необходимо досверлить "глухие" отверстия, затем перевернуть деталь и установить опоры, так чтобы регулировочный шток находился под отверстием.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для спальни "Анри" АН-701.00

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ: В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание

Сборка стеллажа - модуль АН-701.01

Фурнитура, из пакета №2

Модуль АН-701.00 состоит из 3-х пакетов.

(АН-701.00) Пакет 1 - 1шт


№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
1	Боковая ст-ка	2	2240x330x16
3С2252.280.03.00.00.00	Задняя ст-ка	1	2252x280x3

(АН-701.00) Пакет 2 - 1шт


№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
КР 300.330.16.01.00.11.00	крышка	1	300x330x16
4	Горизонтальная ст-ка	6	268x309x16
	Коробка с фурнитурой	1	

(АН-701.00) Пакет 3 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
5.	ЛДСП 10мм 280x318	4	318x280x10
6.	ЛДСП 10мм 264x318	4	264x318x10

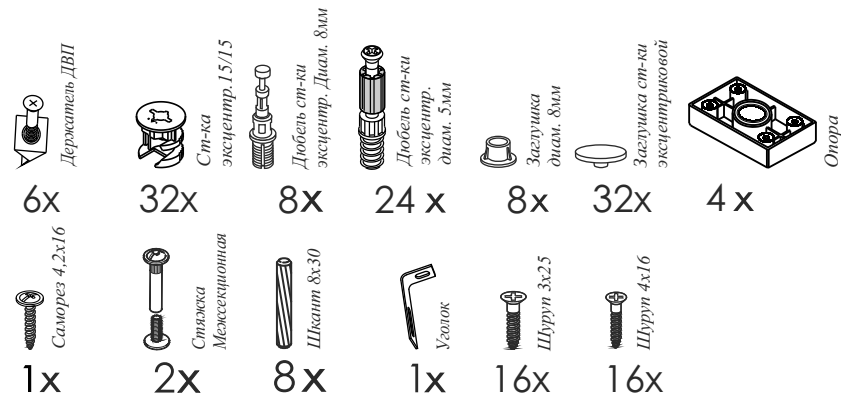


Шуруп 4x16

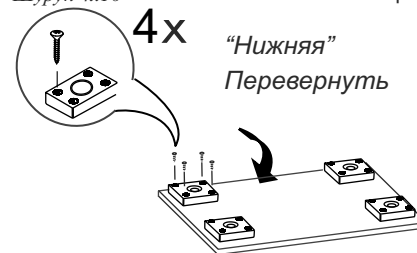


- Установить опоры на нижнюю крышку

- Установить фурн-ру на горизонтальные ст-ки

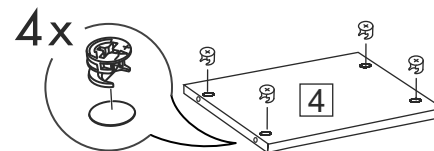


- Установить фурн-ру на крышки

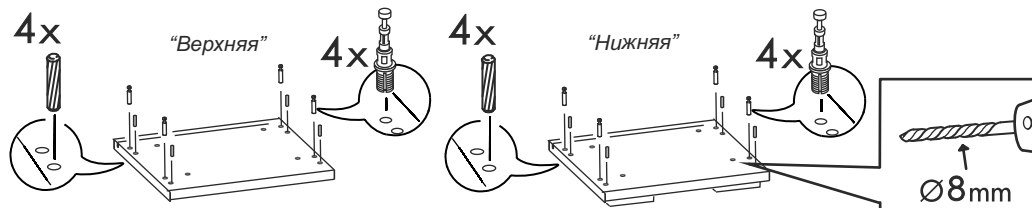


КР300.330.16.01.00.11.00 - крышка


- Установить фур-ру на боковые ст-ки

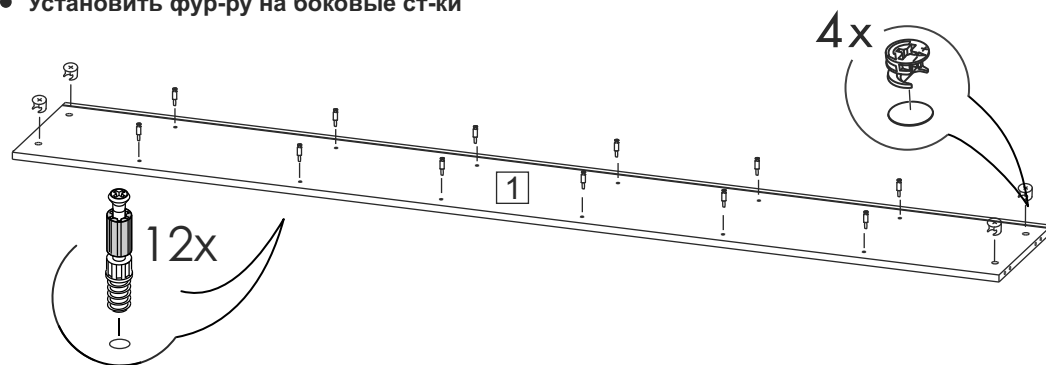

2 Собрать декоративные вставки с помощью шурупов.

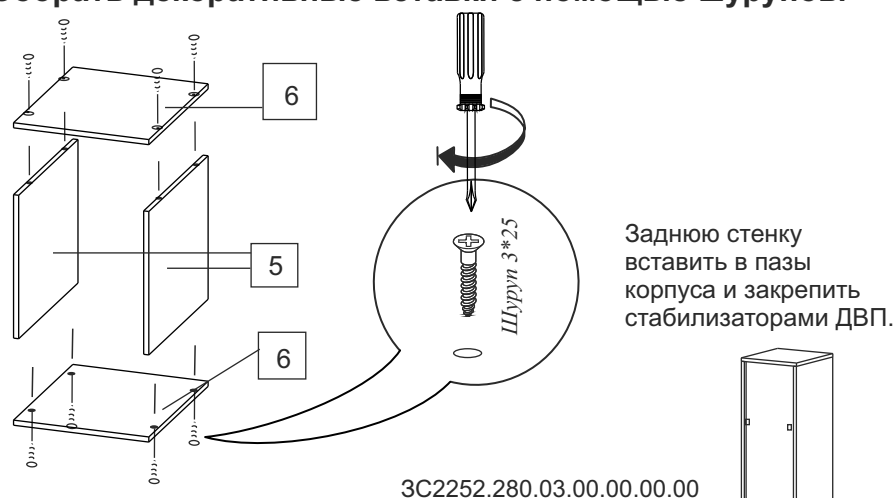


3 Соберите корпус стеллажа

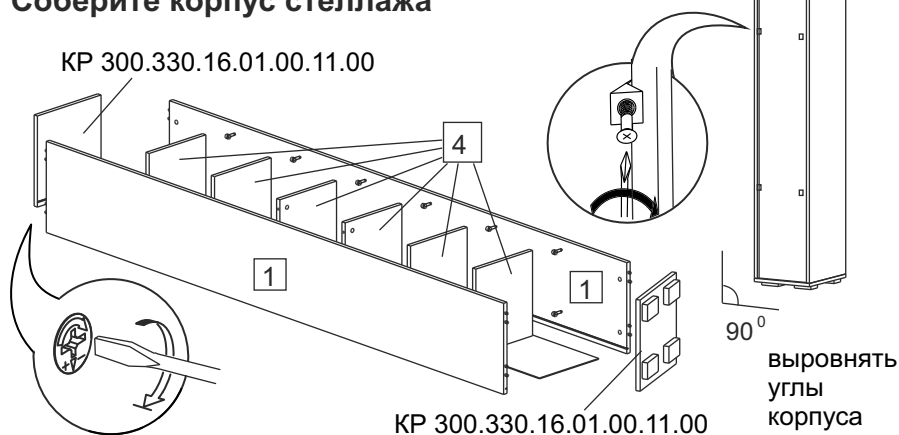


При необходимости (если пол очень неровный, корпуса соединены, но композиция стоит неустойчиво) можно несколько модулей из набора прикрепить к стене с помощью прилагающегося уголка. Этим же уголком крепим к стене отдельностоящий модуль во избежание опрокидывания.



Метизы для крепления корпуса стеллажа ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.

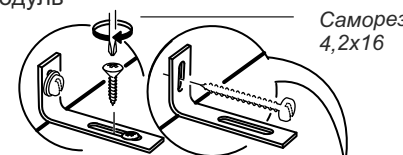


- В неиспользуемые отверстия вставить заглушки
- Чтобы соединить корпуса смежных модулей между собой с помощью межсекционных стяжек. Необходимо самостоятельно просверлить сверлом диаметром 5мм насквозь соединяемые модули в любом удобном месте. Для удобства сверления можно выбрать подходящие по высоте неиспользуемые отверстия 5x12.

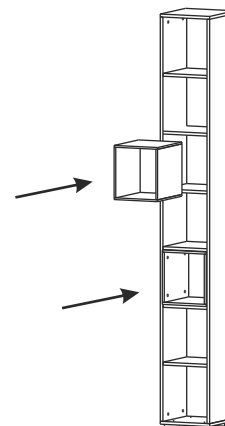

- вставить декоративные вставки в любые отделения стеллажа (кроме верхнего и нижнего)




Пример установки стеллажа вместе с шкафами для одежды:

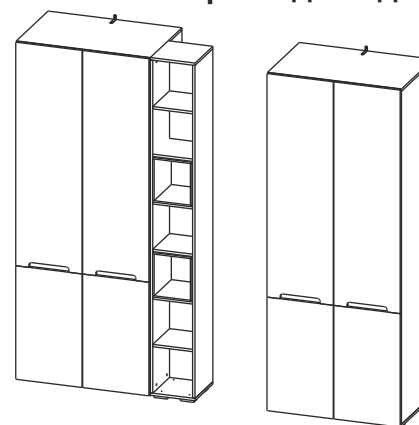

Вид сверху

Стеллаж устанавливать, придвинув "вплотную" к переднему краю (чтобы торцы боковых стенок были на одном уровне).

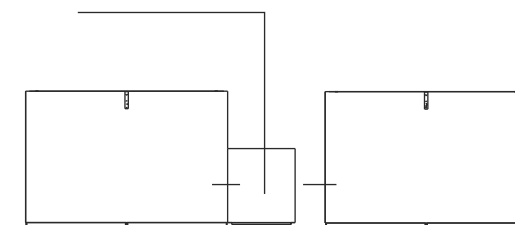

Стеллаж со шкафами соединить межсекционной стяжкой