



АН-709.00

H - 2292
L - 586
B - 274

ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул. Торпедо, 43

Мебель для спальни,
серия
"Анри"
(модуль АН-709.00)
Стеллаж
исп. 1

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



После сборки изделия необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости идентифицировать изделие.

1 Установить фурн-ру на детали корпуса

• Установить фурн-ру на крышки


Т.к. Детали крышек одинаковые при сборке необходимо выбрать какая из них будет верхней, а какая нижней.

Установить опоры на нижнюю крышку




На нижней крышке необходимо досверлить "глухие" отверстия, затем перевернуть деталь и установить опоры, так чтоб регулировочный шток находился под отверстием.

• Установить опоры на нижнюю крышку Шуруп 4x16

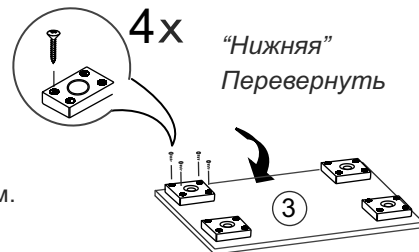

• Установить фурн-ру на крышки

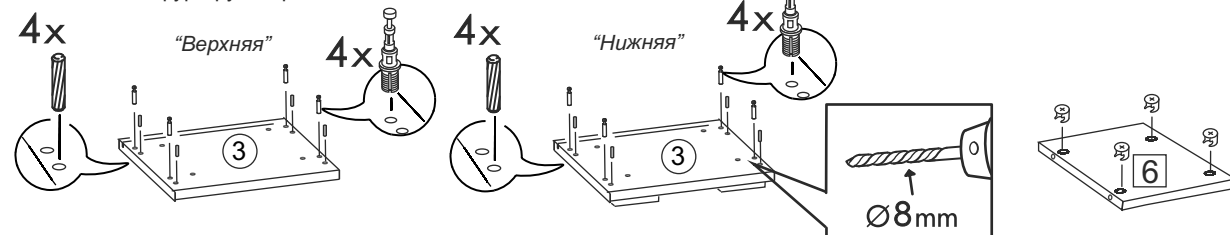

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для спальни "Анри" АН-709.00

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ : В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание

Сборка стеллажа - модуль АН-709.00

Модуль АН-709.00 состоит из 3-х пакетов.

(АН-709.00) Пакет 1 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
1	Боковая ст-ка	2	2240x266x16
2	Задняя ст-ка (в сборе)	1	2252x564x3


(АН-709.00) Пакет 2 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
3	крышка	2	586x266x16
4	Горизонтальная ст-ка	2	552x245x16
5	Горизонтальная ст-ка	2	552x245x16
6	Горизонтальная ст-ка	3	268x245x16
7	Вертикальная ст-ка	1	944x245x16
	Коробка с фурнитурой	1	

(АН-709.00) Пакет 3 - 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
10.	ЛДСП 10мм 280x254	6	254x280x10
8.	ЛДСП 10мм 254x440	4	254x440x10
9.	ЛДСП 10мм 254x264	10	254x264x10

Фурнитура, из пакета №2

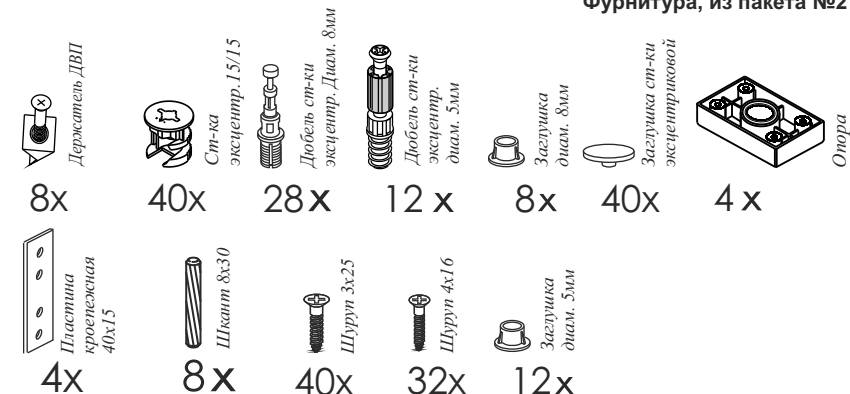


АНГСТРЕМ
МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68


- Установить фур-ру на боковые ст-ки



2 Собрать декоративные вставки с помощью шурупов.

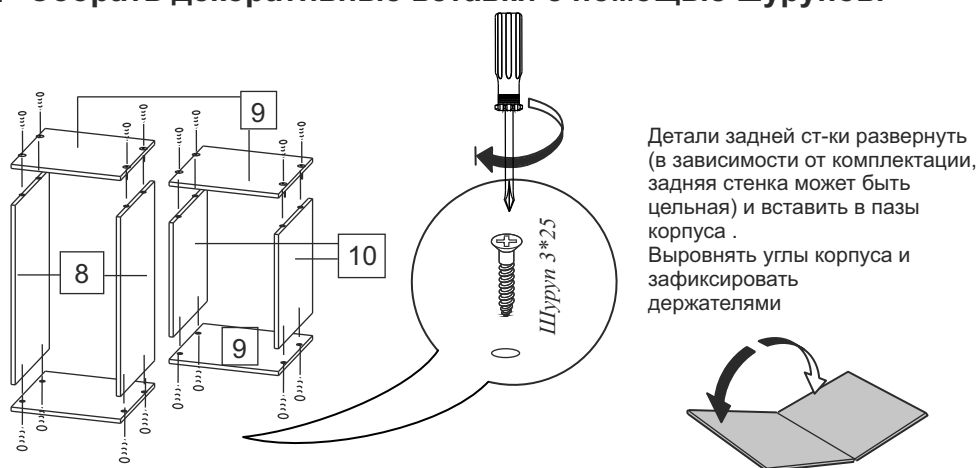


3 Соберите корпус стеллажа

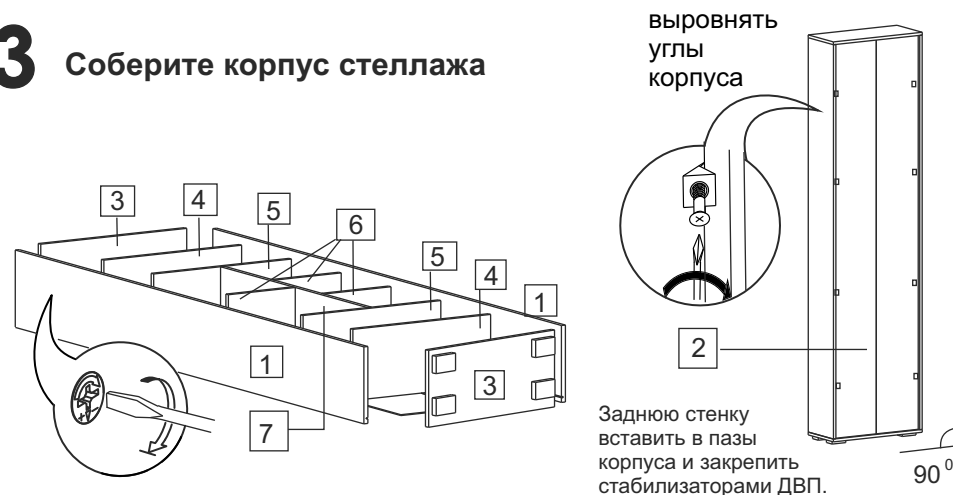

Метизы для крепления корпуса стеллажа ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.

- вставить декоративные вставки в предназначенные для них отделения стеллажа
- В неиспользуемые отверстия вставить заглушки

Пример установки стеллажа вместе с шкафом для одежды:

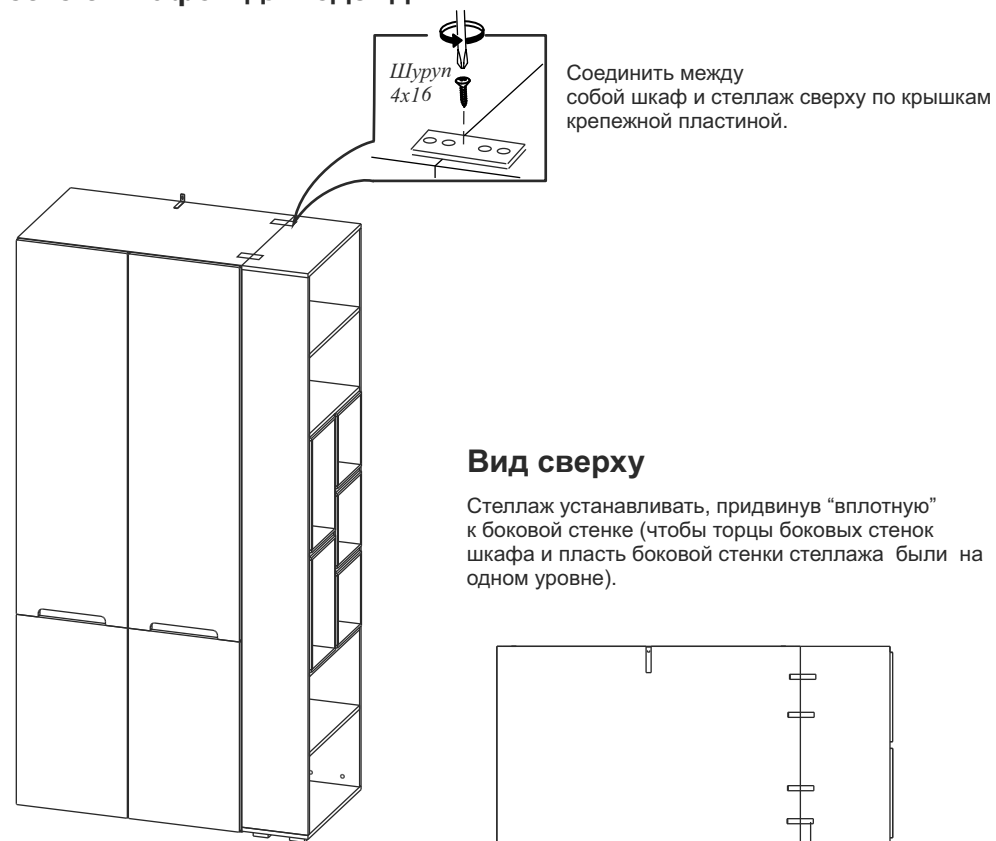

Вид сверху

Стеллаж устанавливать, придвинув "вплотную" к боковой стенке (чтобы торцы боковых стенок шкафа и пласть боковой стенки стеллажа были на одном уровне).

Стеллаж со шкафами соединить пластиной