


АН-716.01 лев.
(Стеллаж левый)

H - 512 L - 600 B - 330

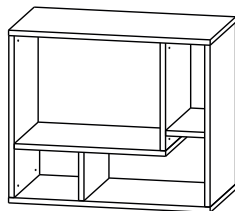

АН-716.01 прав.
(Стеллаж правый)

Инструкция по сборке и эксплуатации набора мебели для гостиной серии “Анри” АН-716.01(лев./прав.)

АНГСТРЕМ
МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ: В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Сборка шкафа - модуль АН-716.01 (лев./прав.)

Модуль АН-716.01 состоит из 1 пакета.

АН-716.01(лев) (к_фур) **Пакет 1 - 1шт для АН-716.01 лев.**

Поз.	Наименование	Материал*	Кол-во	Толщина	Длина	Ширина
96н	Дно	ЛДСП 16мм	1	16	600	330
97н	Крышка	ЛДСП 16мм	1	16	600	330
98н	Бок	ЛДСП 16мм	1	16	480	328
99н	Бок	ЛДСП 16мм	1	16	480	328
100н	Горизонтальная стенка	ЛДСП 16мм	1	16	450,5	326
101н	Внутр. стенка	ЛДСП 16мм	1	16	320	324
102	Внутр. стенка	ЛДСП 16мм	1	16	144	322
103	Горизонтальная стенка	ЛДСП 16мм	1	16	117	322
104	Задняя стенка	ЛДСП 16мм	1	16	320	434


КОРОБКА С ФУРНИТУРОЙ АН-716.01 - 1шт

АН-716.01(прав) (к_фур) **Пакет 1 - 1шт для АН-716.01 прав.**

Поз.	Наименование	Материал*	Кол-во	Толщина	Длина	Ширина
96н	Дно	ЛДСП 16мм	1	16	600	330
106н	Крышка	ЛДСП 16мм	1	16	600	330
98н	Бок	ЛДСП 16мм	1	16	480	328
99н	Бок	ЛДСП 16мм	1	16	480	328
105н	Горизонтальная стенка	ЛДСП 16мм	1	16	450,5	326
101н	Внутр. стенка	ЛДСП 16мм	1	16	320	324
102	Внутр. стенка	ЛДСП 16мм	1	16	144	322
103	Горизонтальная стенка	ЛДСП 16мм	1	16	117	322
104	Задняя стенка	ЛДСП 16мм	1	16	320	434

КОРОБКА С ФУРНИТУРОЙ АН-716.01 - 1шт

фурн-ра из пакета №1

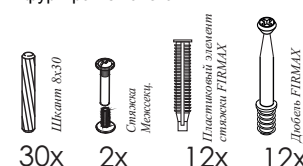

ООО ПК “Ангстрем”
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул.Торпедо, 43

Мебель
для гостиной
серия “Анри”
(модуль АН-716.01)

Стеллаж
(лев./прав.)
исп.1



Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет





После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.

1 Установить фурнитуру на детали корпуса

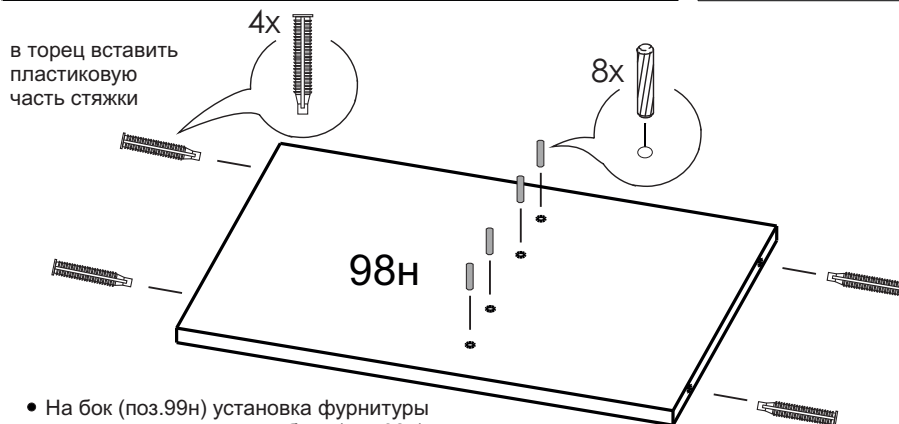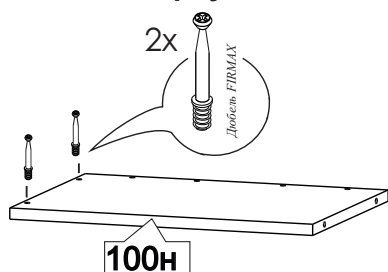


- На бок (поз.99н) установка фурнитуры происходит аналогично боку (поз.98н)

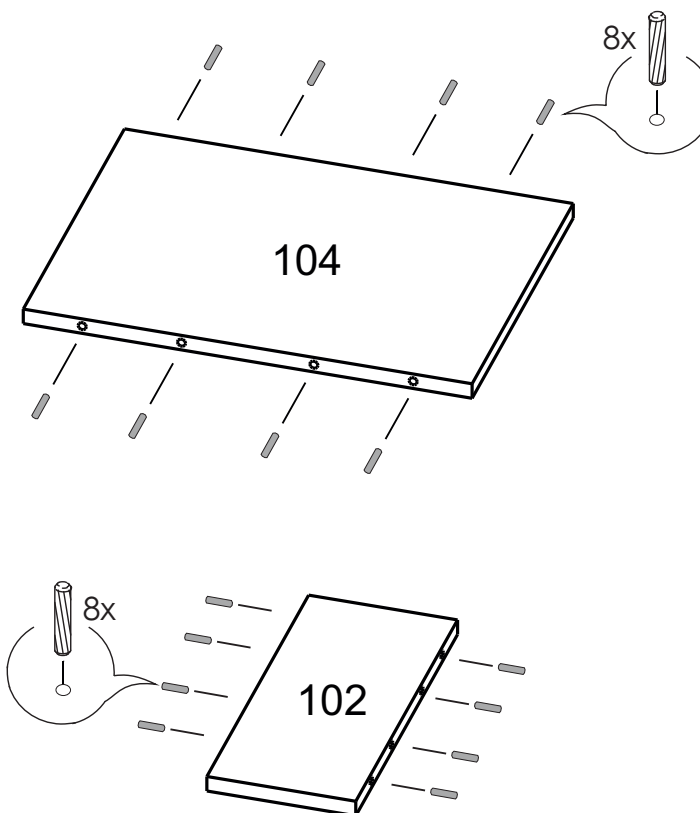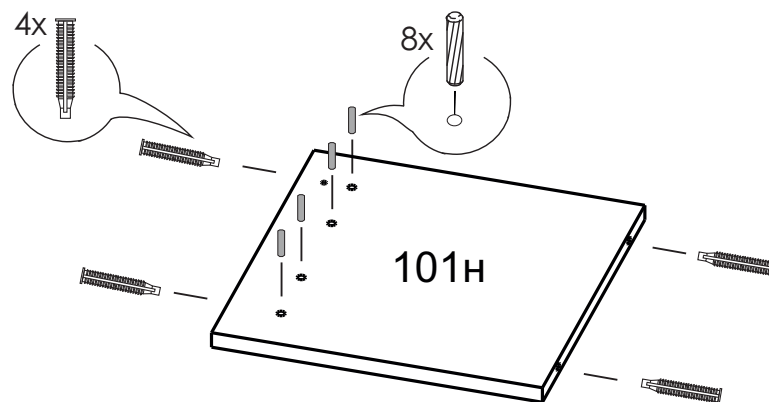


2 Собрать корпус стеллажа

! Показан пример сборки стеллажа в «левом» исполнении, для стеллажа в «правом» исполнении, сборку производить зеркально, используя вместо поз.100н. - поз.105н, а вместо поз.97н. - поз.106н.

- Установить внутреннюю стенку (поз.101н) и заднюю стенку (поз.104) на горизонтальную стенку (поз.100н)


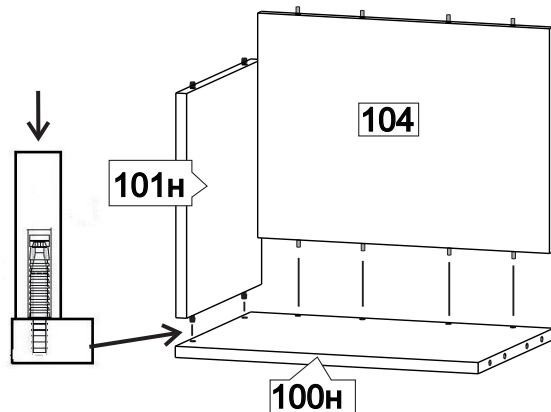


- Прикрепить горизонтальную стенку (поз.103), затем прикрепить бока (поз.98, 99)

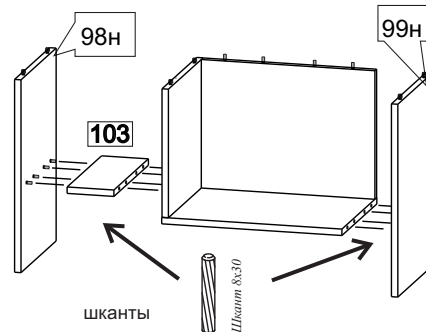

дюбель-стяжка фирмакс не разъемное соединение, прежде чем защелкивать дюбели внимательно ознакомьтесь с внешним видом изделия, чтобы не забыть детали или чтобы все детали были позиционированы как нужно



- Присоединить внутреннюю стенку (поз.102), после чего прикрепить дно (поз.96н) и крышку (поз.97н)

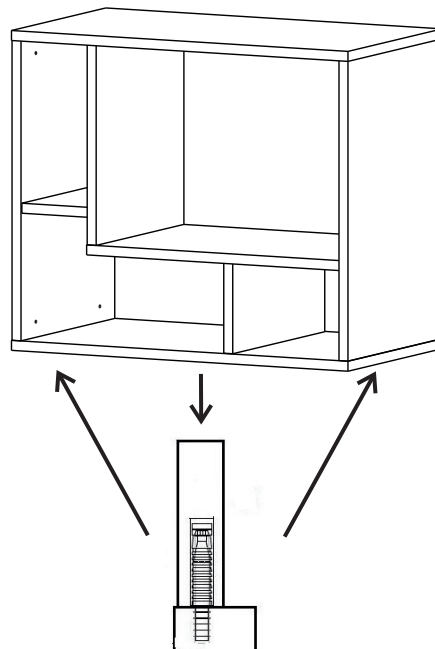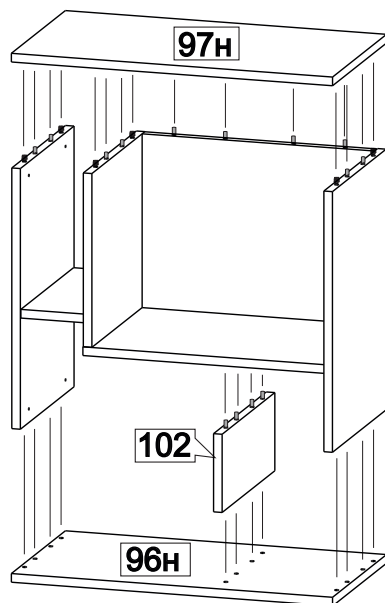


3 Окончательная сборка

- После сборки всех модулей, необходимо выбрать в какую композицию они будут собраны

- Пример композиции

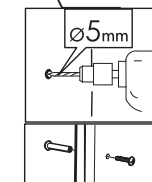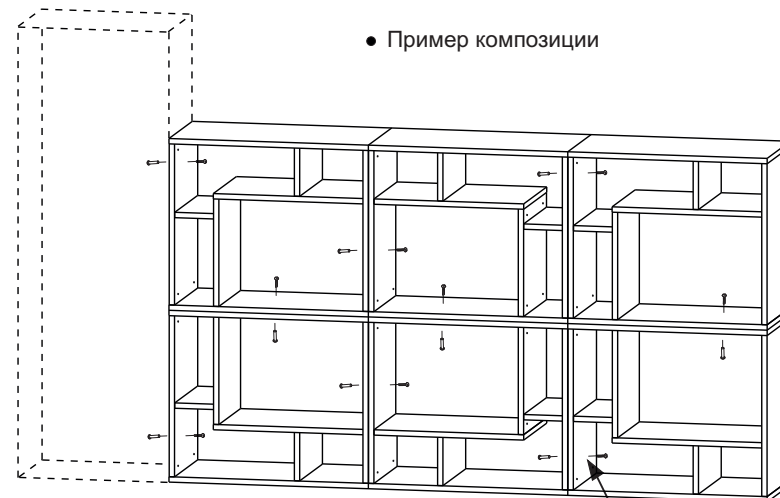

При необходимости скрепить межсекционной стяжкой стеллажи друг с другом и с соседними модулями, для этого Необходимо самостоятельно просверлить сверлом диаметром 5мм насквозь соединяемые модули в любом удобном месте.

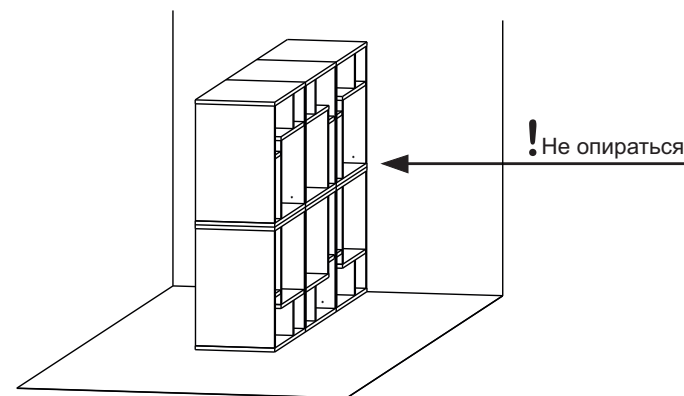

В случае если композиция из стеллажей используется в качестве перегородки, во избежание их опрокидывания, не опираться о стеллажи. Использовать изделие по назначению.