


МГ-715.00

H-2114 L-300 B-354 (глубина бока 330)

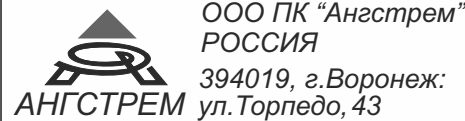

ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул.Торпедо, 43

Мебель для спальни серия "Магнум" (модуль МГ-715.00)

Стеллаж
исп.4

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.

1 Установить фурнитуру на детали корпуса

- Освободить детали от упаковки, проверить комплектность деталей и фурн-ры.
- Обратить внимание на рекомендации по сборке, которые даны в "памятке для покупателя", вложенной в коробку с фурнитурой
- Установить соответствующую крепежную фурн-ру на детали шкафа.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для спальни, серия "Магнум" МГ-715.00

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ: В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.



Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Состав модуля МГ-715.00:

ПАКЕТ 1 (щитовые детали) -1 шт.


Поз.	Наименование	Материал	Толщина	Кол-во	Готовая деталь		Паз
					Длина	Ширина	
17	бок	ЛДСП 16мм	16	1	2094	330	паз 20
18	бок	ЛДСП 16мм	16	1	2094	330	паз 20
68	крышка	ЛДСП 16мм	16	1	300	330	паз 20
73	горизонтальная стенка	ЛДСП 16мм	16	1	267	330	паз 20
74	горизонтальная стенка	ЛДСП 16мм	16	5	267	309	
91	планка	ЛДСП 16мм	16	1	267	128	
113	задняя стенка	ДВП краш.	3,2	1	2030	279	
133	Цоколь	Профиль МГ 324		1	299	60	
Коробка с фурнитурой МГ-715.00 - 1 шт.							

Коробка с фурнитурой (из пакета №1)

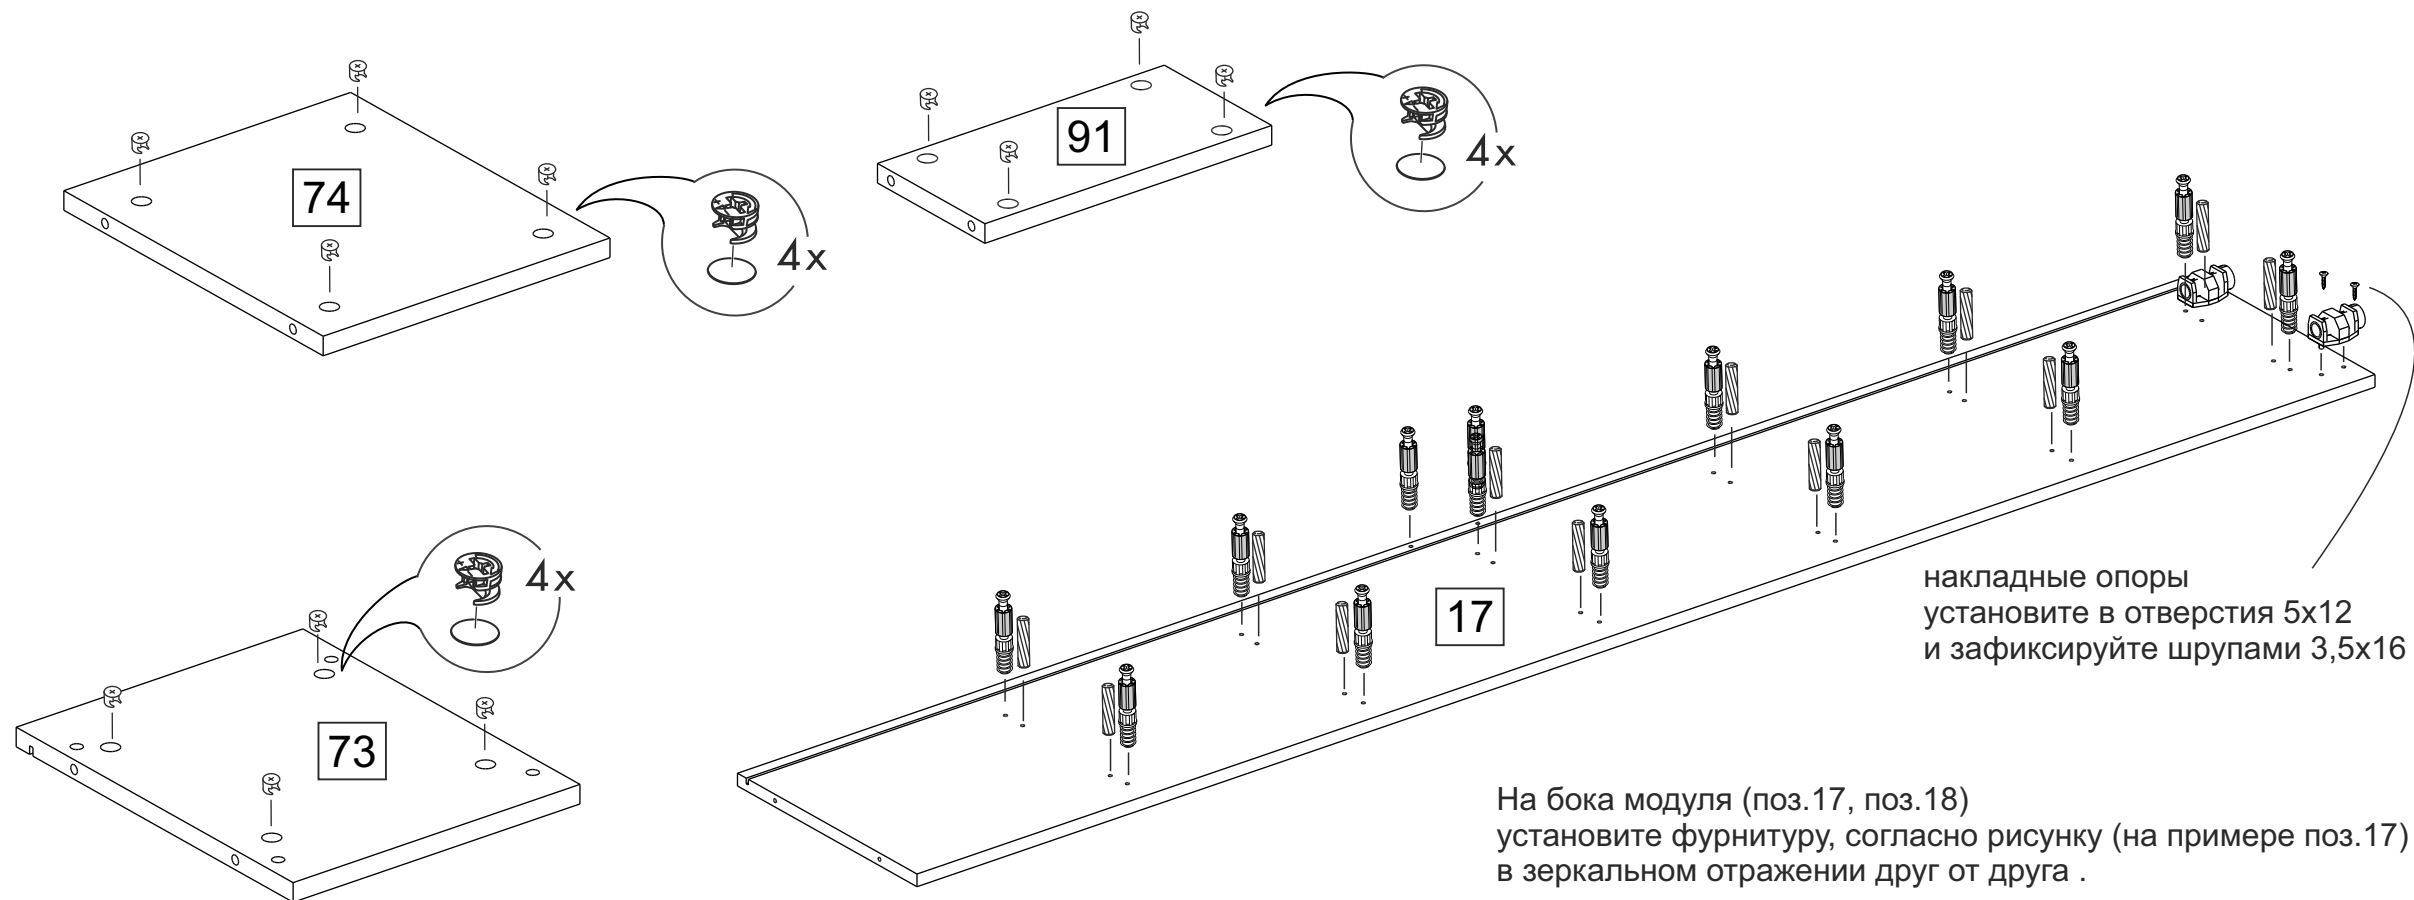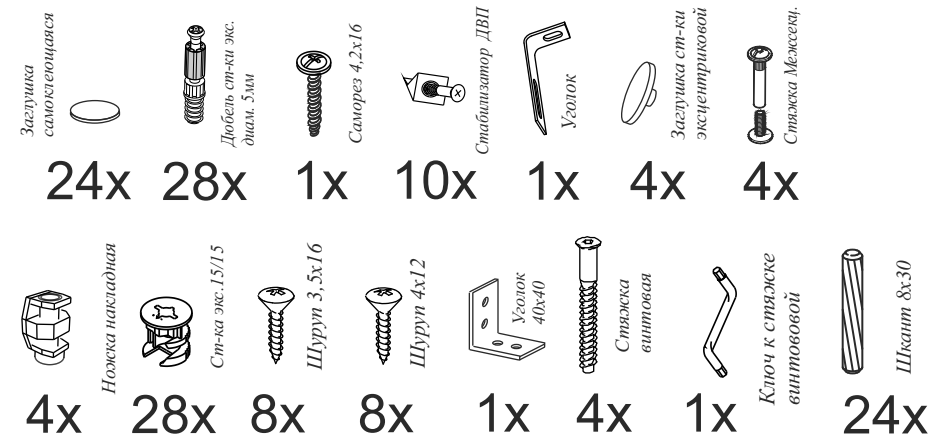


2 Собрать корпус стеллажа


Соединить детали корпуса эксцентриковой ст-кой

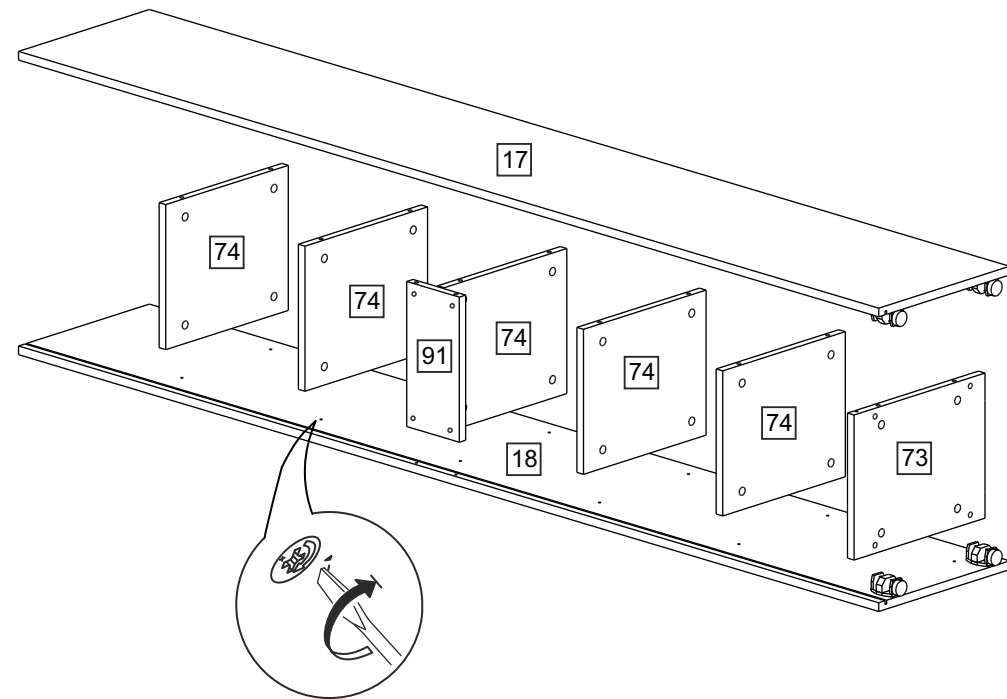

Вставить в паз заднюю ст-ку ДВП, закрепить крышку поз.68 винтовой стяжкой

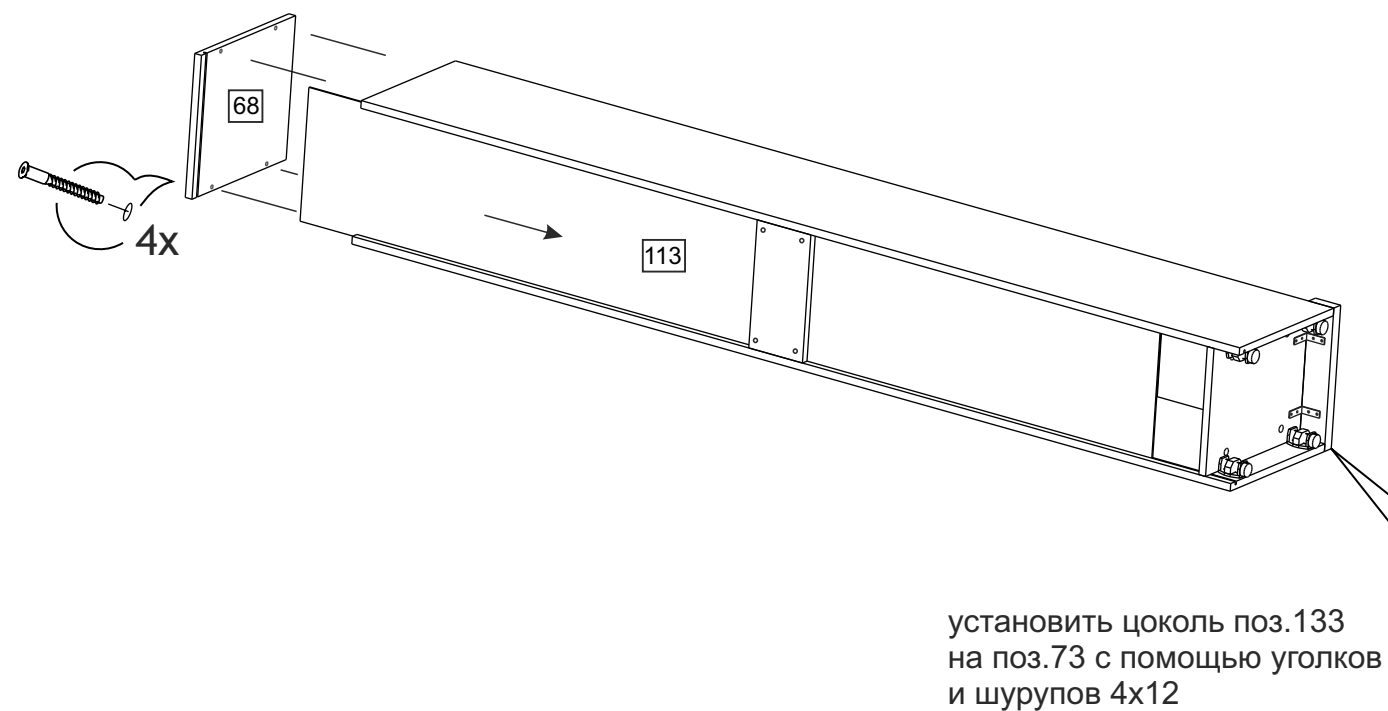

установить цоколь поз.133 на поз.73 с помощью уголков и шурупов 4x12

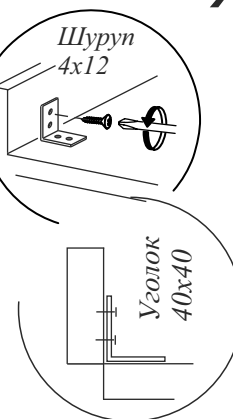


3 Окончательная сборка





Метизы для крепления корпуса к стене в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.

Стеллаж необходимо прикрепить к стене с помощью уголка из к-та фурнитуры для предотвращения опрокидывания.




Если справа и слева от шкафа стоят другие шкафы, то необходимо скрепить их между собой стяжкой.

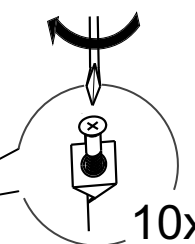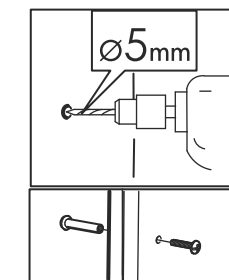

Вывернуть корпус, закрепить заднюю ст-ку

90°

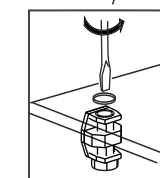

Если потребуется, для придания модулю устойчивости - отрегулируйте высоту опор через просверленные сквозные отверстия в местах установки опор, после чего заклейте отверстия самоклеющимися заглушками