


Ш900 В2061 Г372
МИ-712.00
(Стеллаж)

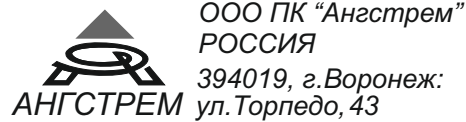

**Мебель
для гостиной
серия "Милагро"
(модуль МИ-712.00)**
Стеллаж

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.

1 Собрать корпус стеллажа

Инструкция по сборке и эксплуатации набора мебели для гостиной серии "Милагро"

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ : В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отражённые в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.



Модуль МИ-712.00 состоит из 3-х пакетов.

Спецификация на УМИ-300.01 Пакет 0

Наименование	Материал	Кол-во	Готовая деталь		
			Высота	Длина	Ширина
МИ 2045.20.356-001	Труба профильная	2	20	2045	356
Пакет с фурнитурой УМИ-300.01 - 1 шт					

- Установите заглушки из пакета УМИ-300.01. Установка верхних заглушек на усмотрение покупателя.

- Установите нижнюю полку (поз.120), используя шурупы из пакета УМИ-300.01

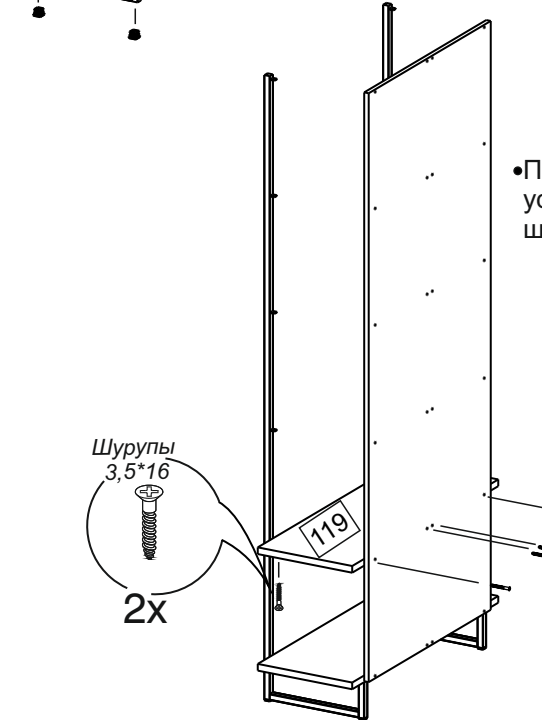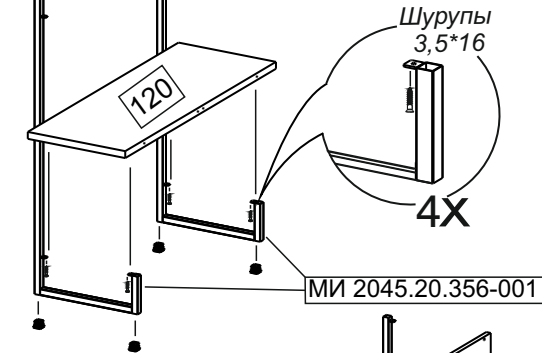

- Продолжая придерживать заднюю стенку, установить полку (поз.119), используя шурупы из пакета УМИ-300.01 и евровинты


Спецификация на МИ-712.00_712.01 Пакет 1

Позиция	Наименование	Кол	Деталь			Прим.
			Длина	Ширина	Толщ	
119.Полка 900х336	полка	5	900	336	22	
120.Полка низ 900х366	полка низ	1	900	336	22	

Спецификация на МИ-712.00 Пакет 2


Позиция	Наименование	Кол	Деталь			Прим.
			Длина	Ширина	Толщ	
122.Зад стенка 1930х752	зад стенка	1	1930	752	16	
Коробка с фурнитурой для МИ-712.00 - 1шт						

- Установите заднюю стенку, удерживая её в вертикальном положении.

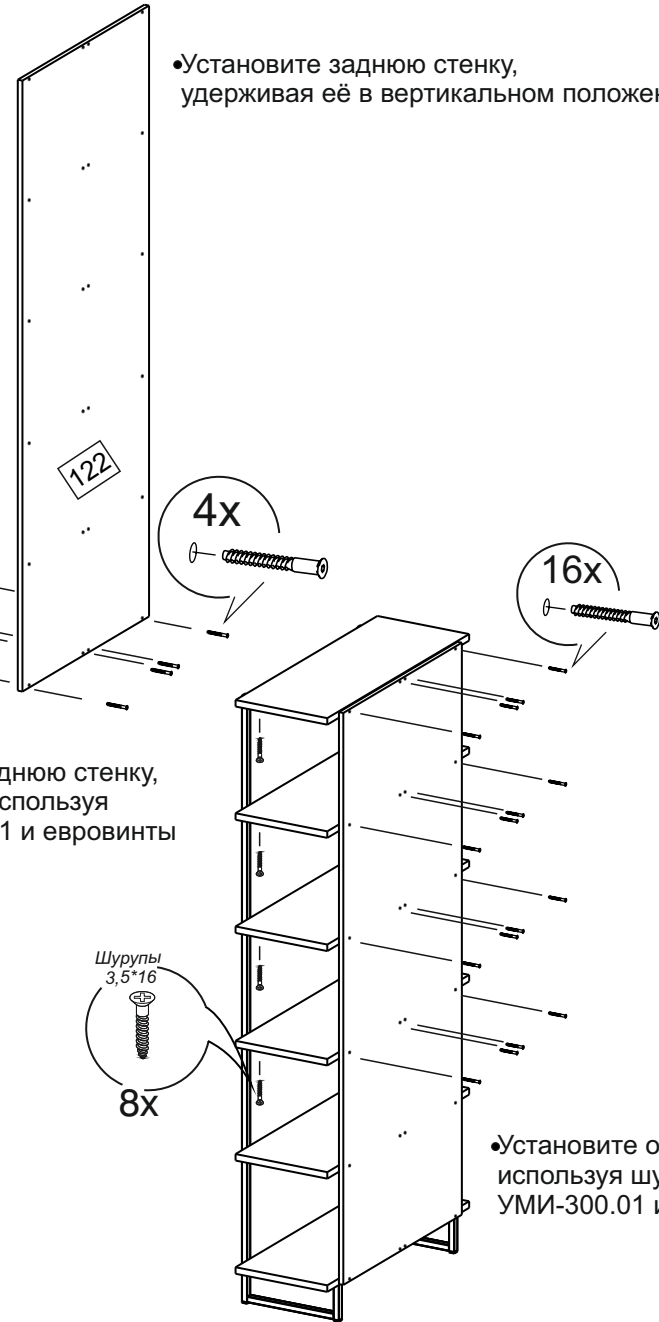

- Установите остальные полки (поз.119), используя шурупы из пакета УМИ-300.01 и евровинты

Коробка с фурнитурой (из пакета №2)

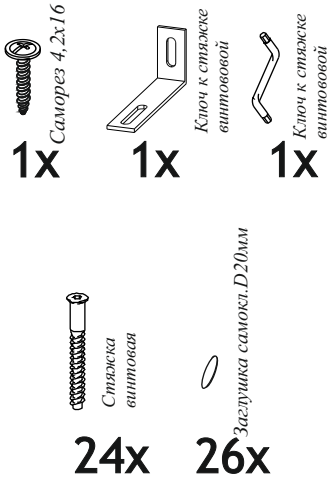

- Придвиньте стеллаж к стене на выбранное место



При необходимости изделие можно прикрепить к стене с помощью прилагающегося уголка во избежания опрокидывания. Метизы для крепления корпуса шкафа ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.



- После сборки все открытые отверстия закрыть самокл. заглушками.