



Тумба 2D3S Рондо (RONDO)

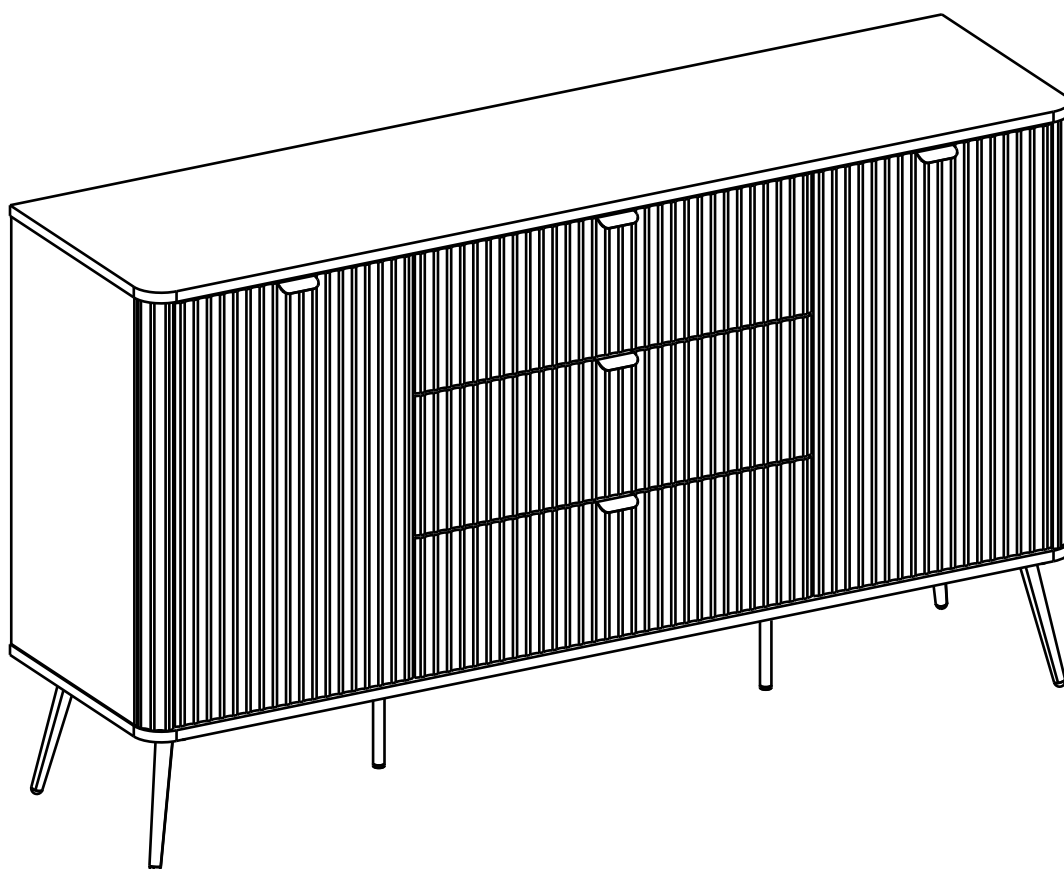


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

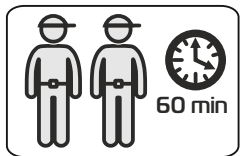

Для сборки потребуется около 60 минут и двое человек


При распаковке коробки НЕ используйте нож, так как он может повредить детали мебели. Воспользуйтесь ножницами.

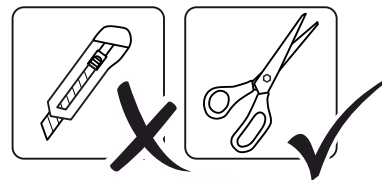




Выполняйте сборку на ровной поверхности. Для предотвращения повреждений используйте мягкий плед или выполняйте сборку на ковре.



Если у вас возникнут вопросы при изучении инструкции, пожалуйста, свяжитесь с нами!

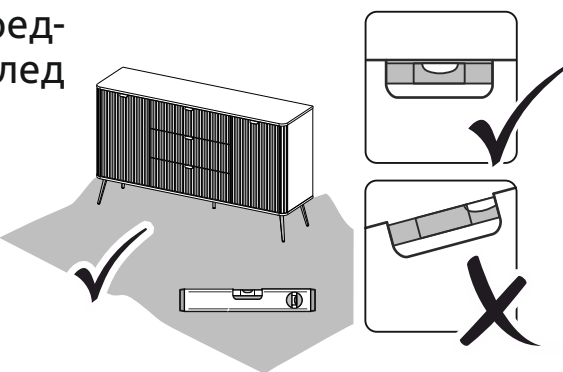


В зависимости от материала ваших стен (бетон, кирпич, газобетон, гипсокартон) необходимо выбрать и приобрести соответствующие крепления (дюбели, саморезы) отдельно.




НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ




Отвертка шлицевая



Отвертка крестовая

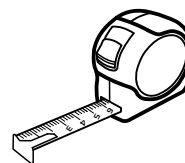


Рулетка




Уровень


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

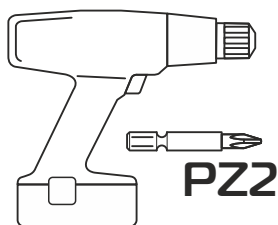

Шуруповерт
(делает процесс
сборки проще и
быстрее)

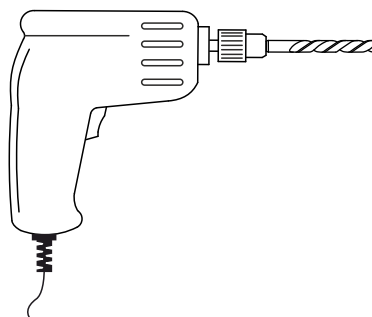




Перфоратор (для
крепления
мебели к
бетонным стенам)

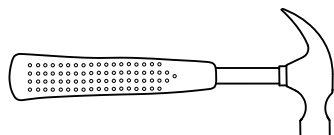

Молоток (для
установки дюбеля в
стене)




Карандаш

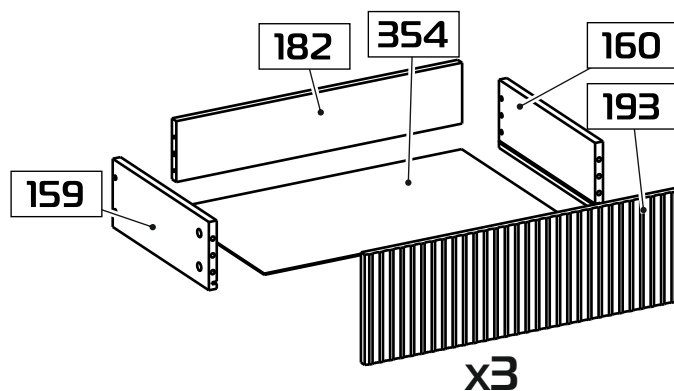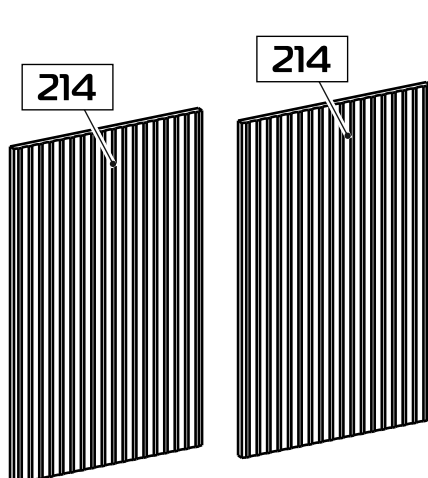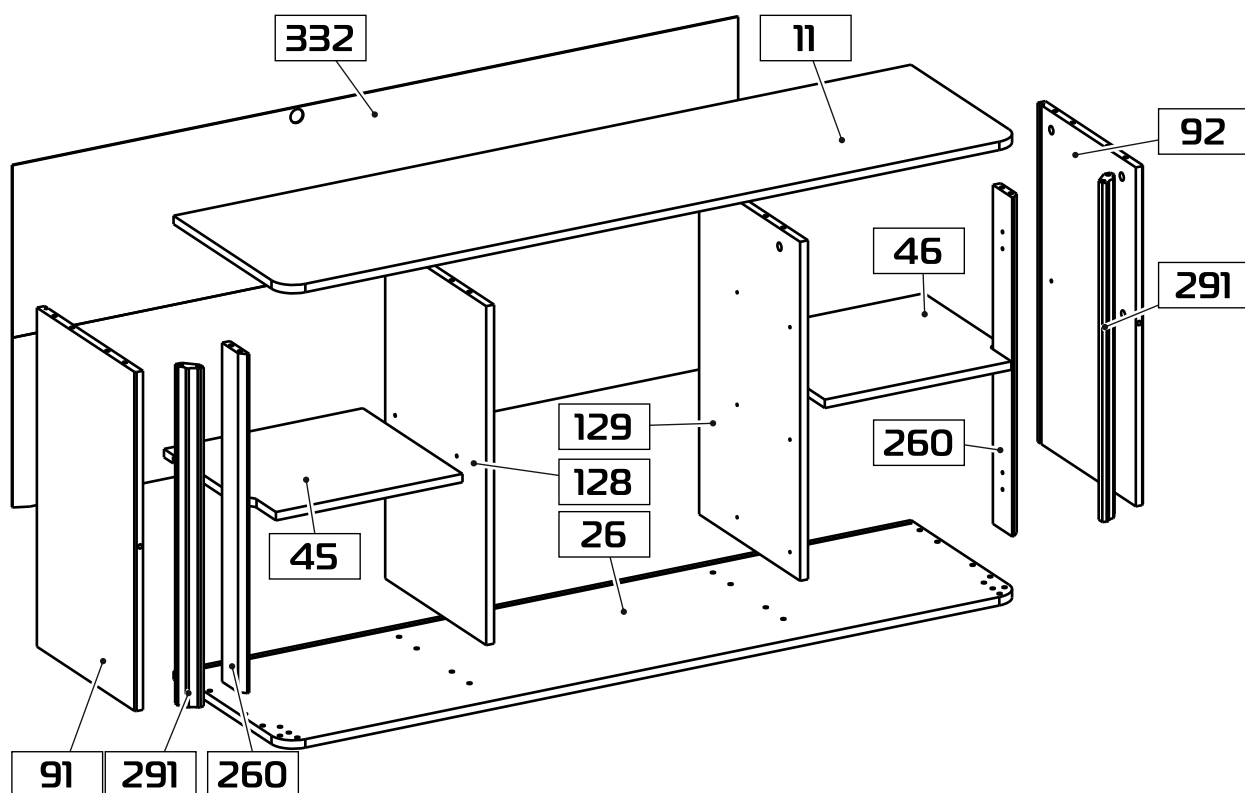



11	1494x400x16 (x1)
26	1494x400x16 (x1)
45	403x362x16 (x1)
46	403x362x16 (x1)
91	645x357x16 (x1)
92	645x357x16 (x1)
128	645x367x16 (x1)
129	645x367x16 (x1)

159	350x130x16 (x3)
160	350x130x16 (x3)
182	580x116x16 (x3)
193	210x636x16 (x3)
214	638x382x16 (x2)
260	645x70x16 (x2)
291	645x53x23 (x2)
332	656x1470x2,5 (x1)
354	598x354x2,5 (x3)



1:1

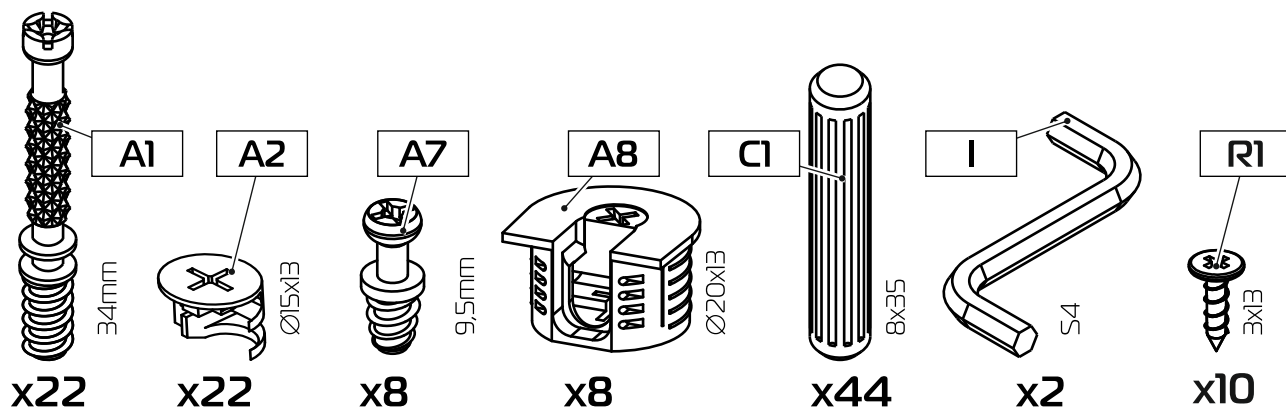


1:2

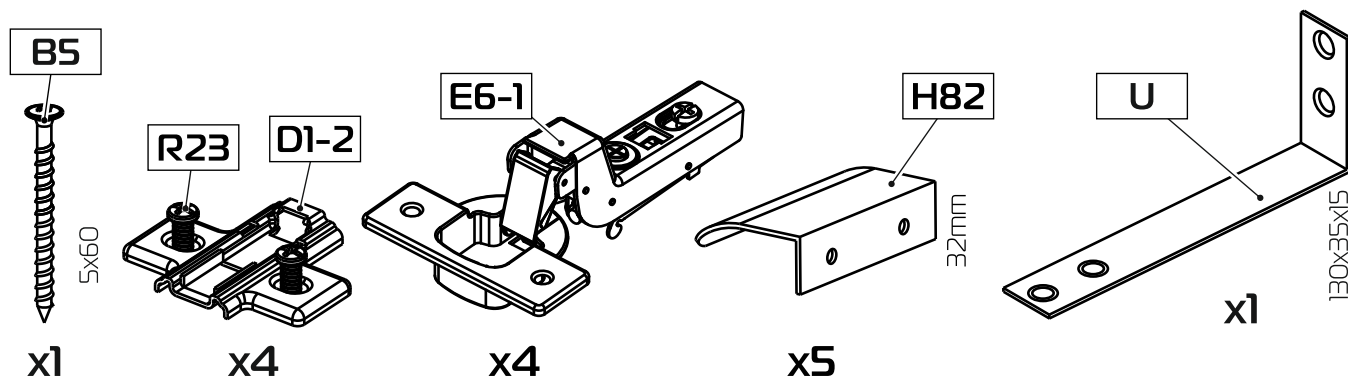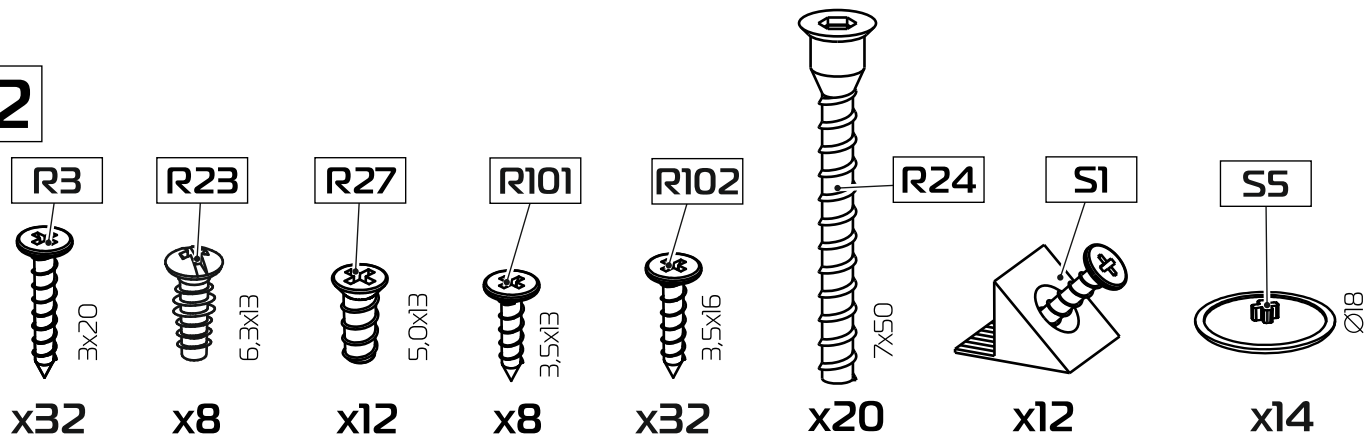



1:4

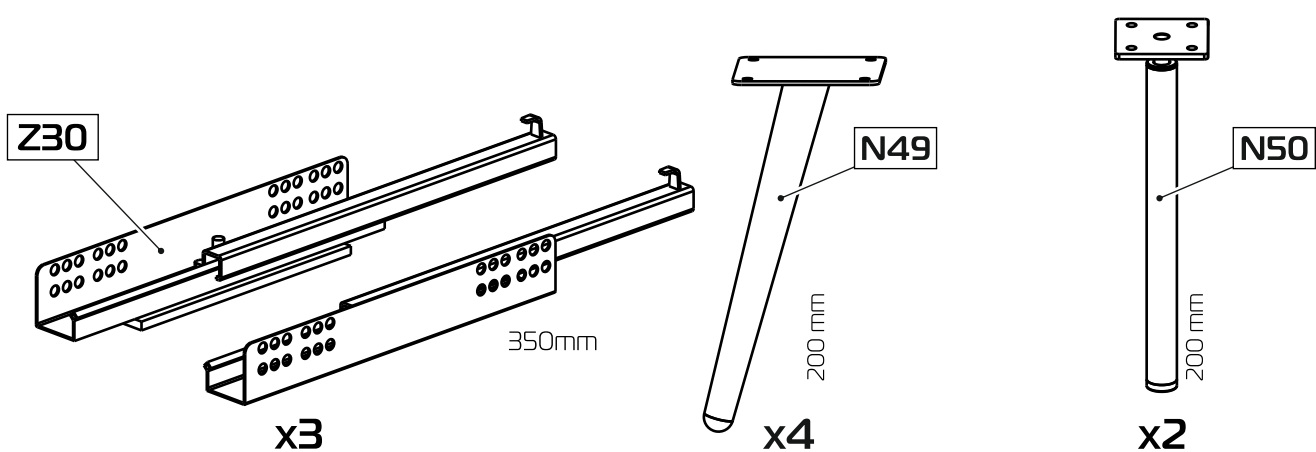





ЭТАП 1 СБОРКА ЯЩИКОВ

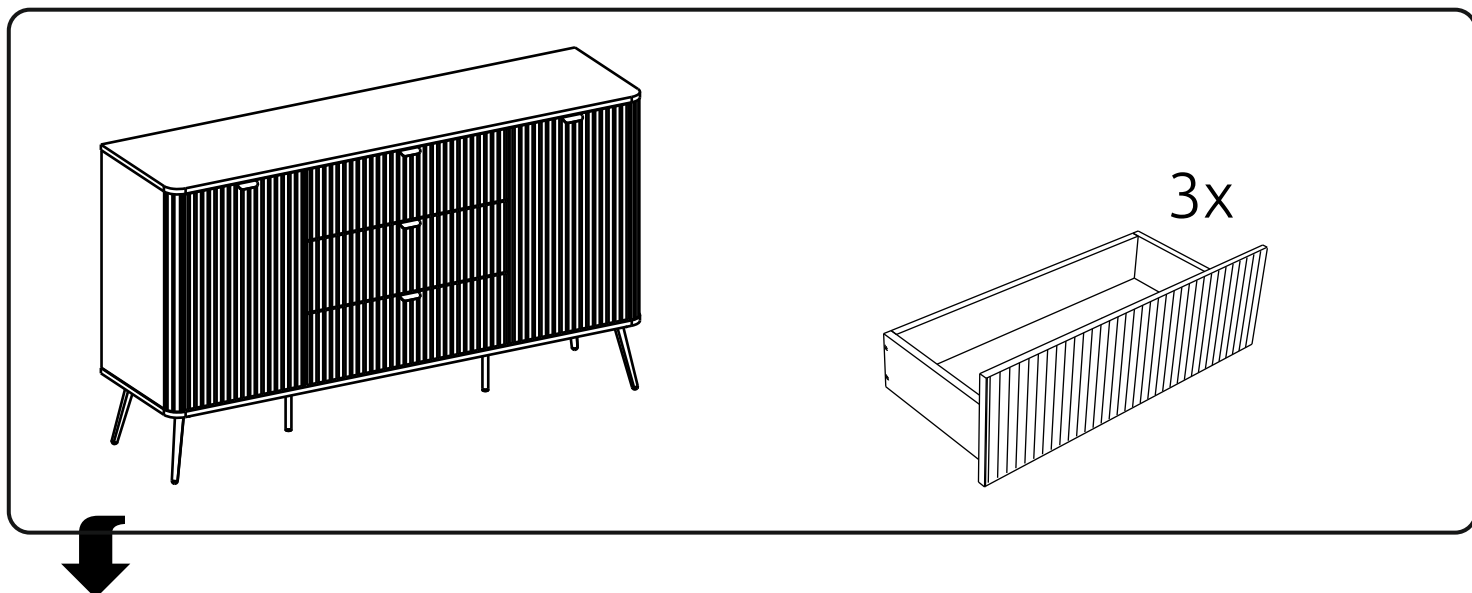

1.1 Закрутить в отверстия меньшего диаметра на обратной стороне фасадов (193) штоки эксцентриков (A1):

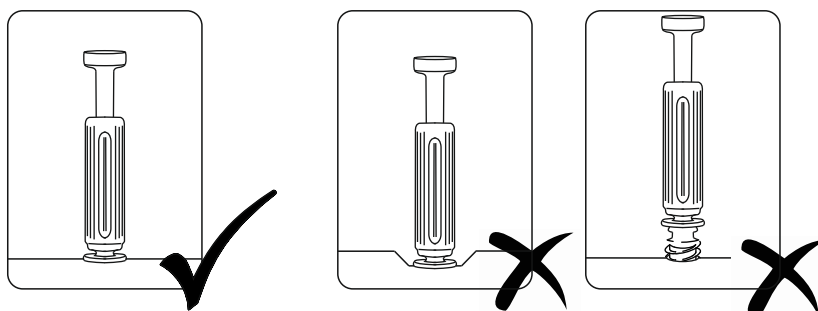
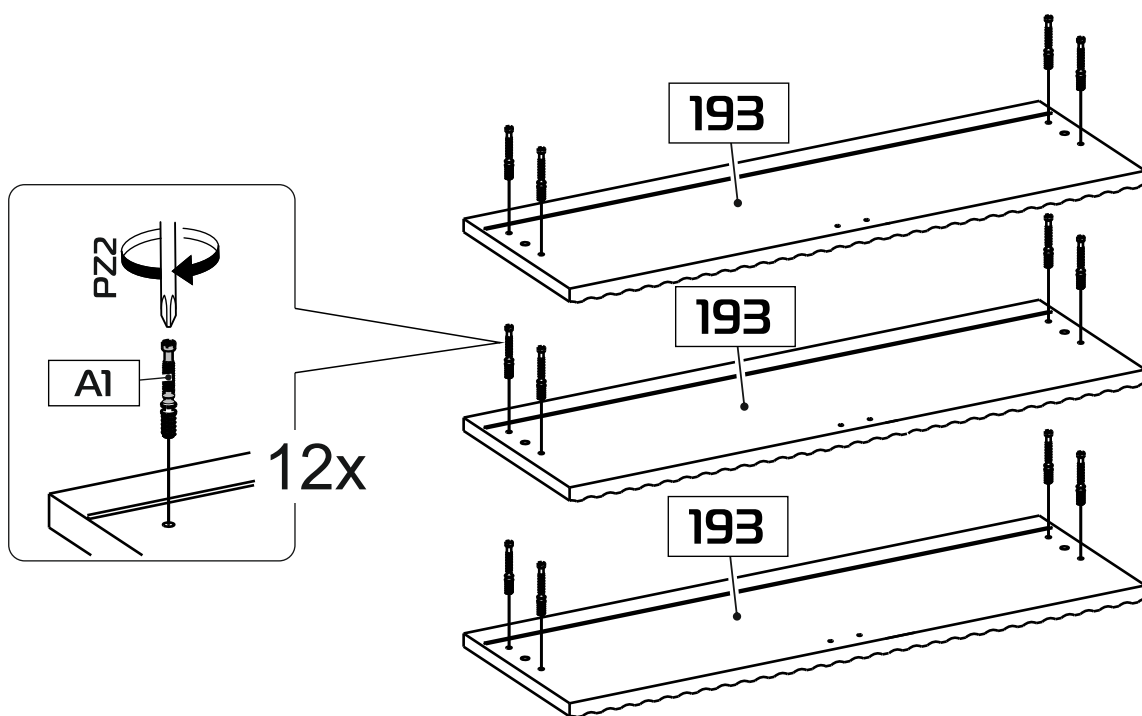


1.2 Установить шканы (С1) в центральные отверстия на торцах боковых и задних стенок ящиков (160), (159) и (182):

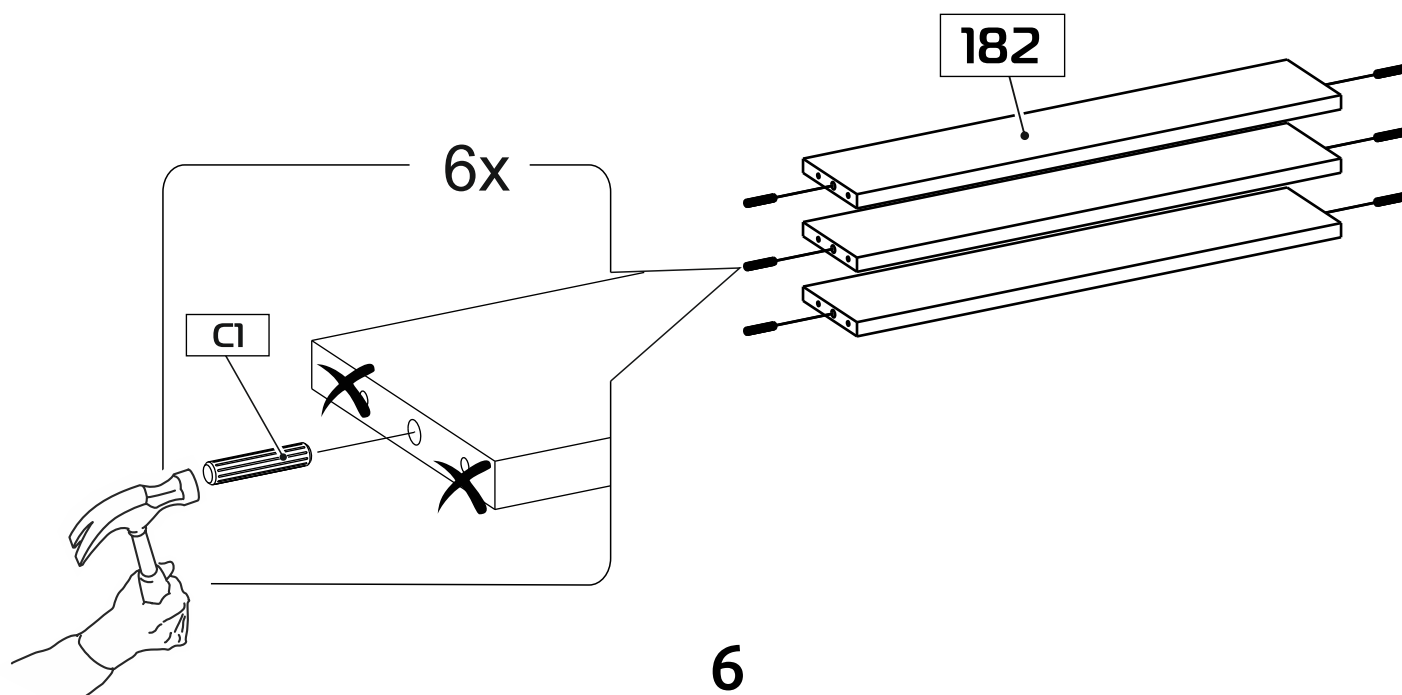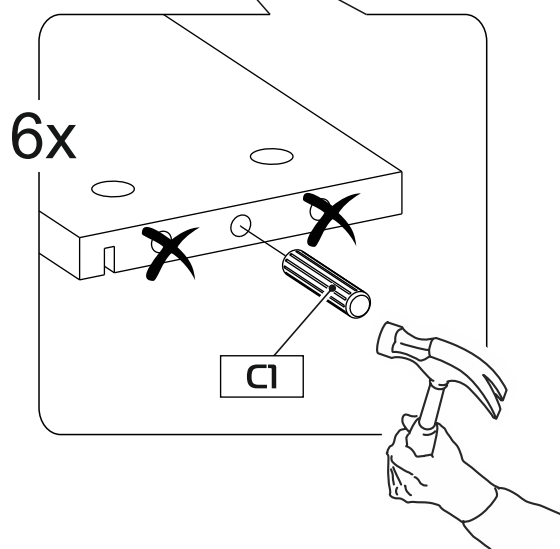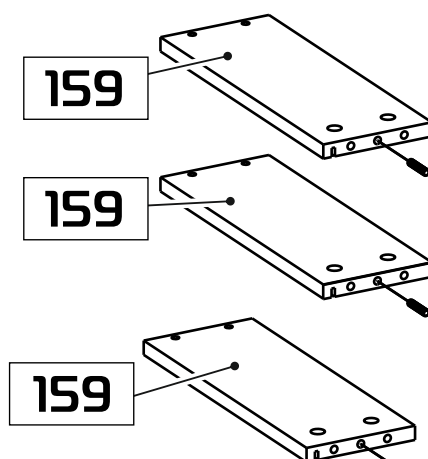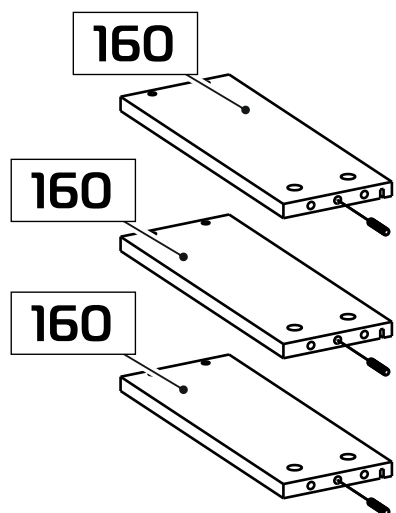


1.3 Совместите шкранты на торцах деталей (182) с соответствующими отверстиями на деталях (160) и (159), затем плотно прижмите детали друг к другу. Закрепите при помощи евровинтов (R24) и шестигранного ключа (I):

3x

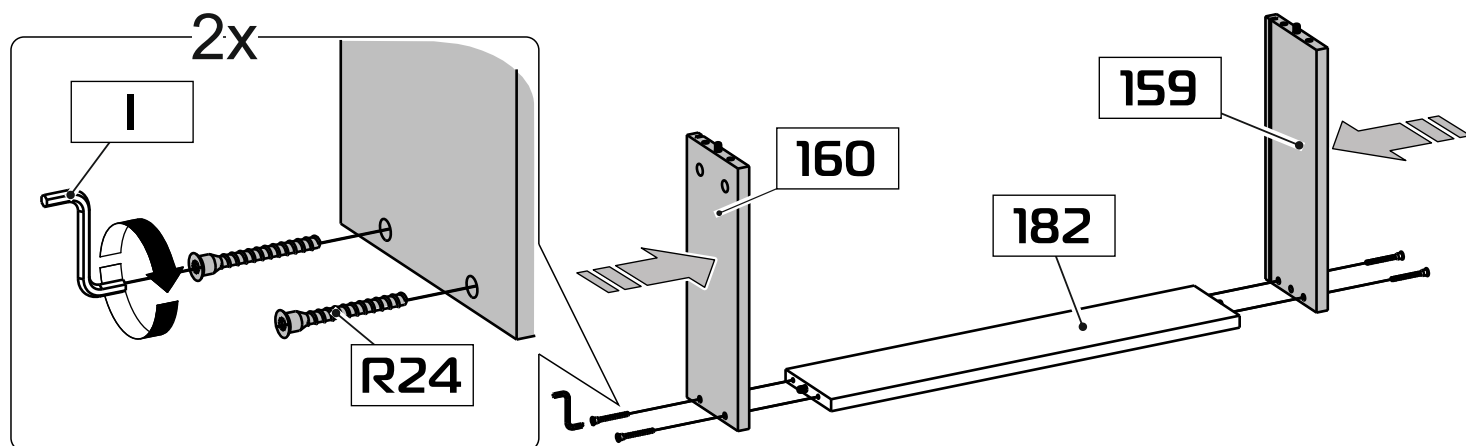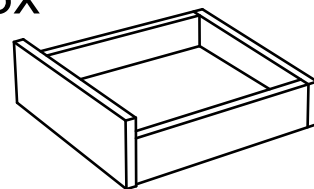


1.4 Установите дно ящика (354), убедившись, что оно до конца вошло в пазы боковых стенок:

3x


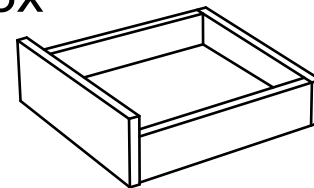


 Если в пазах присутствуют опилки, удалите их перед установкой детали дна ящика

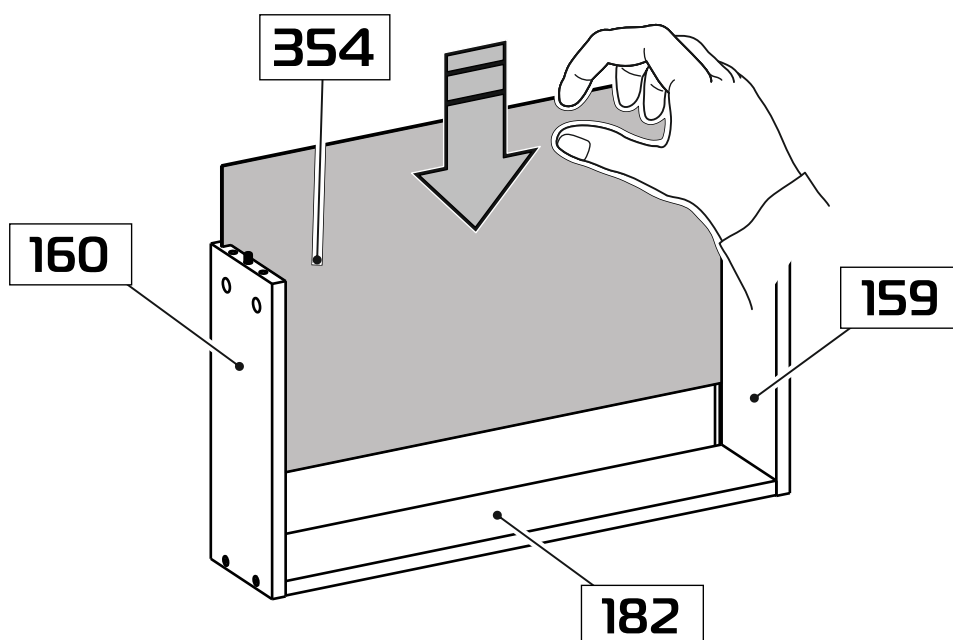



1.5 Установить фасад (193) на боковые стенки ящика, как показано на рисунке. Вставьте эксцентровые стяжки (A2) в отверстия так, чтобы стрелка на эксцентрике указывала на шток. Используя отвертку, затяните крепление эксцентровой стяжки в направлении, указанном стрелкой, до упора:

3x

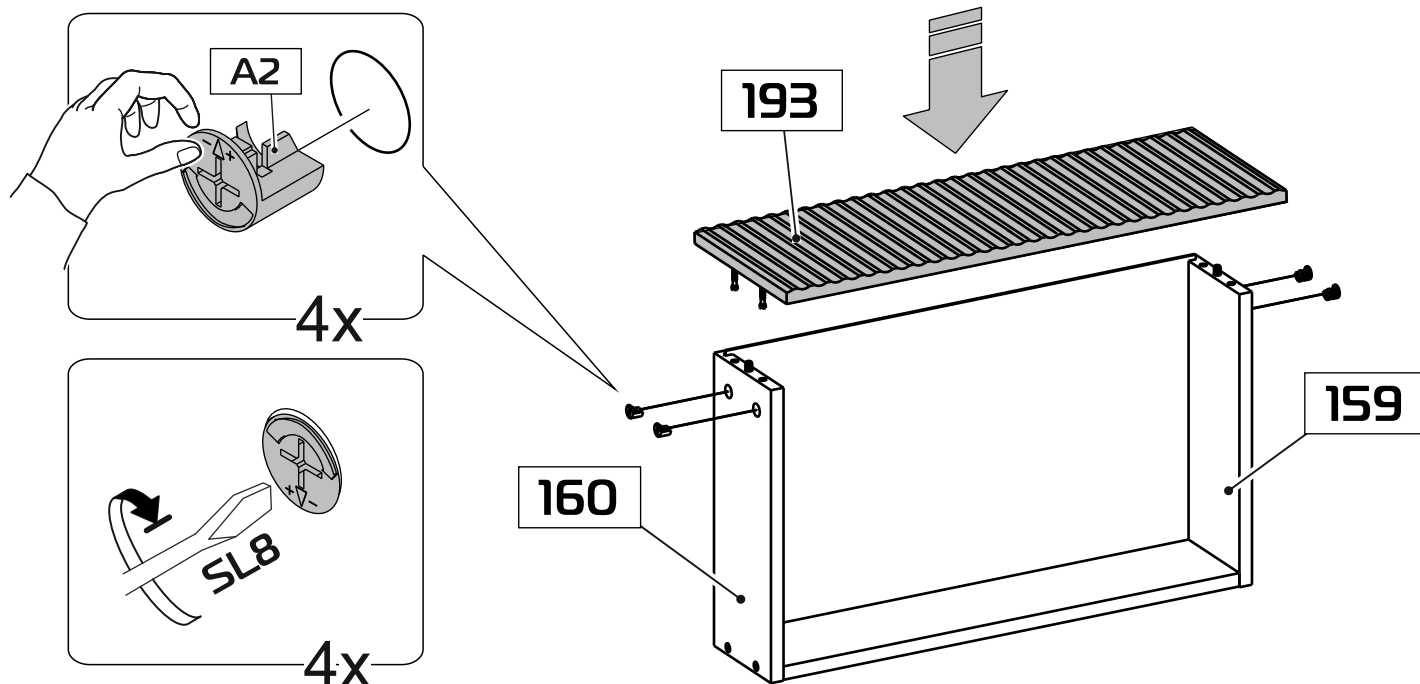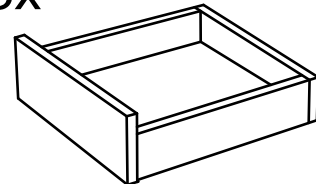


1.6 Внимание! Убедитесь, что диагонали ящика равны. Проверьте их с помощью рулетки. Если они не совпадают, слегка ослабьте крепления боковых стенок и задней панели, выполните корректировку и затем затяните крепления сно-



3x

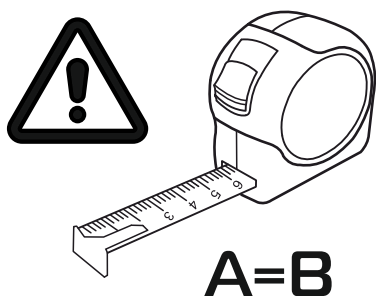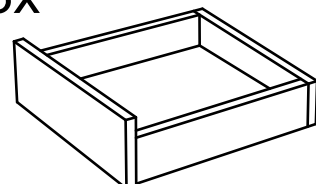



$A=B$

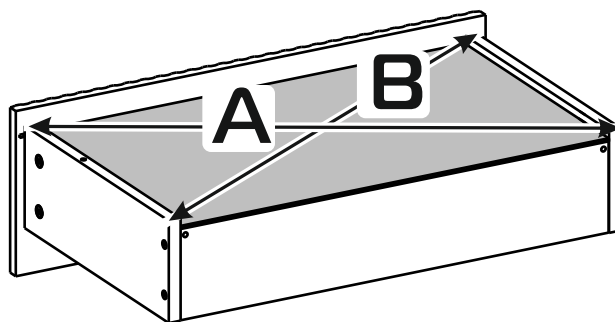

1.7 Закрепите детали дна (354) 6-ю саморезами (R3) в торец задней стенки (182) при помощи отвертки. Соблюдайте расстояние, указанное на рисунке:


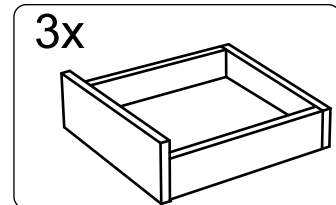
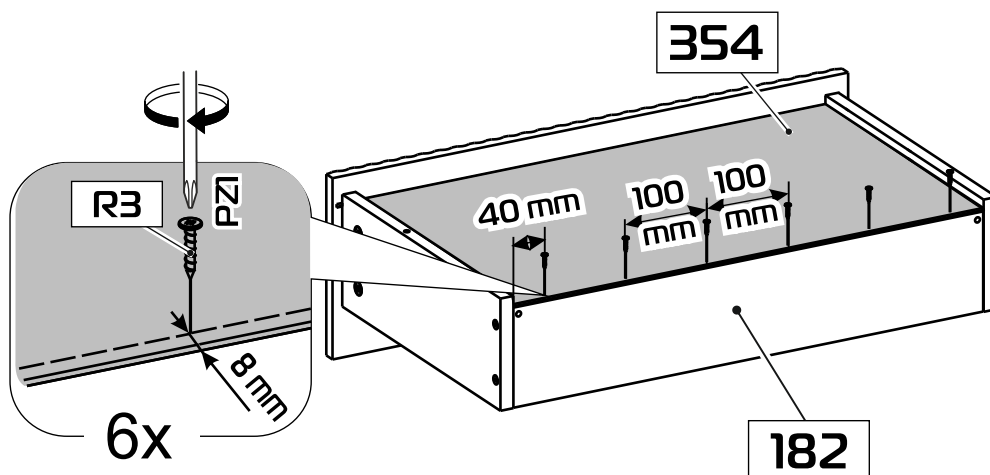


1.8 Закройте эксцентрики (A2) заглушками (S5):

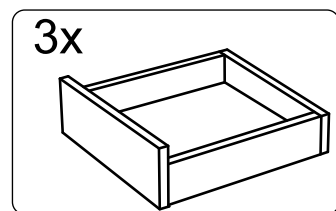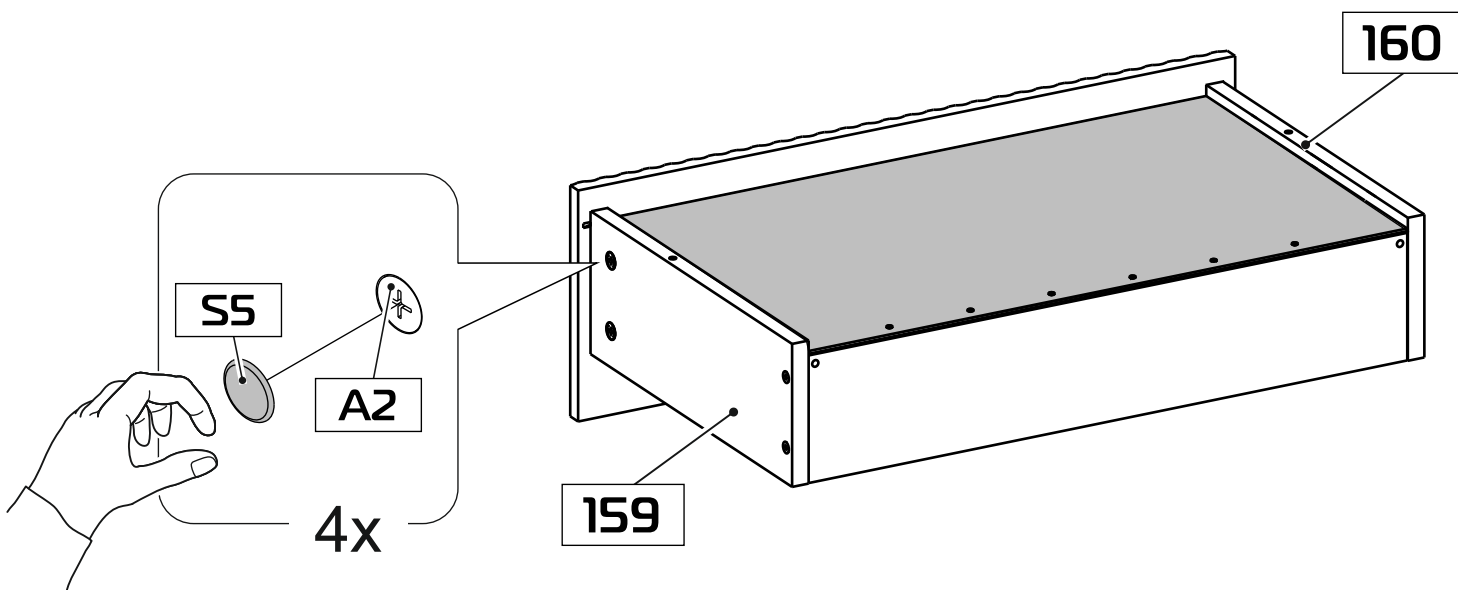


1.9 Закрепить ручки (H82) при помощи винтов (R1) и отвертки:





3x

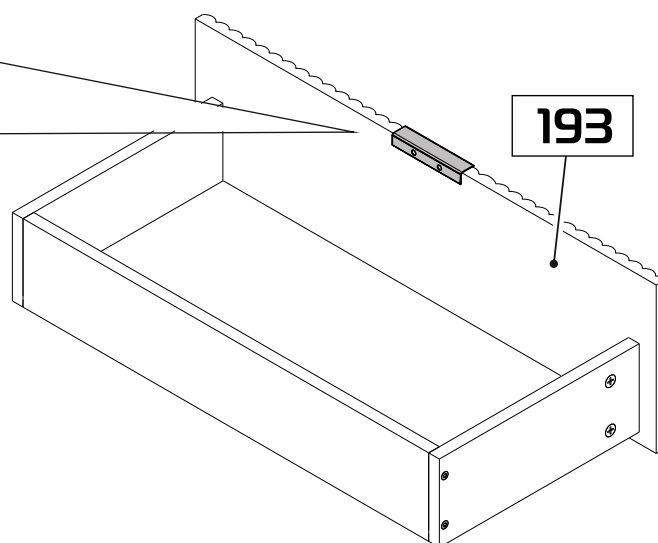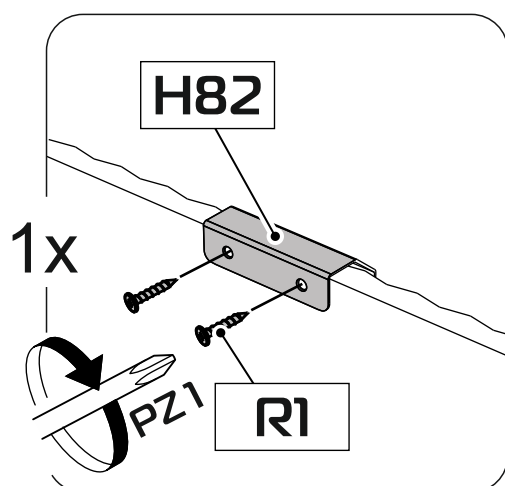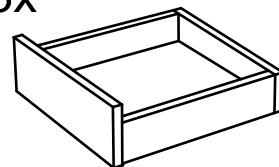


ЭТАП 2 СБОРКА КАРКАСА

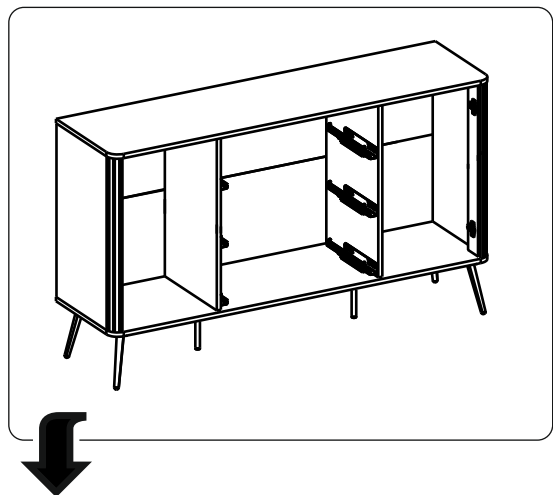


2.1 Вставьте шканты (C1) в отверстия большого диаметра, расположенные на торцах деталей (91), (92), (128) и (129):

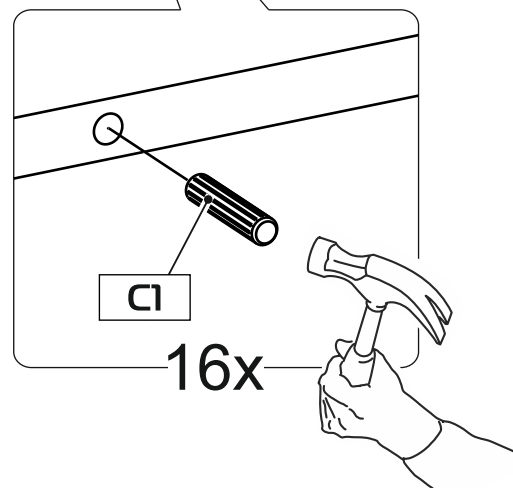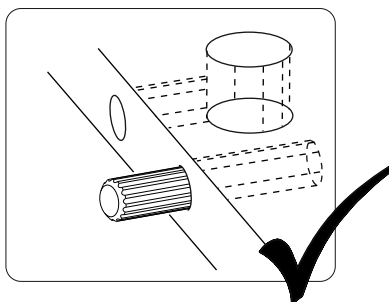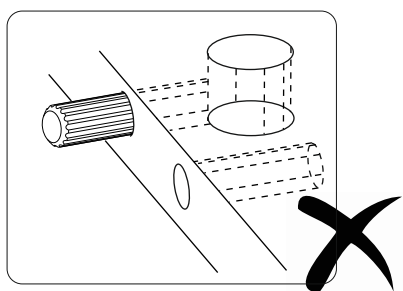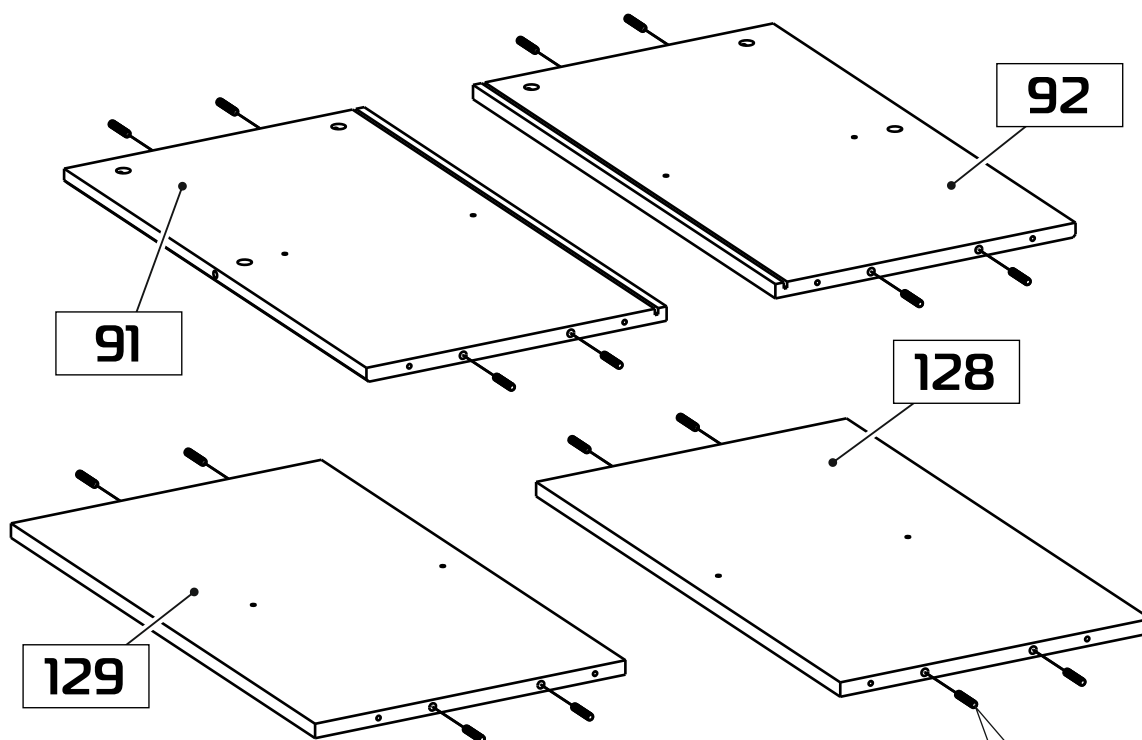



2.2 На обратной стороне деталей (128) и (129) и закрепите направляющие (Z30) при помощи винтов (R27), (R102) и отвертки:

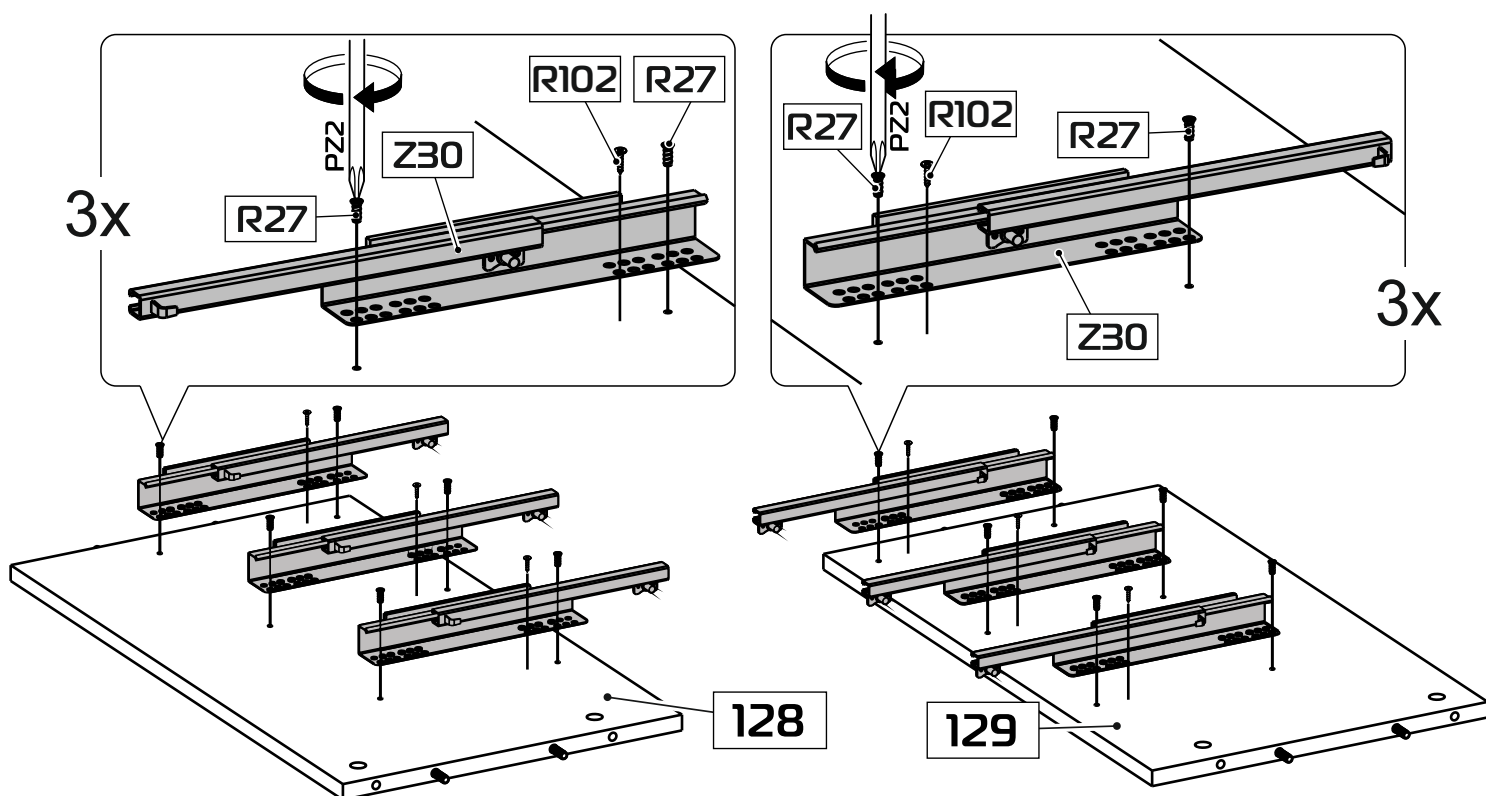


2.3 Вставьте шканты (C1) в отверстия, расположенные на торцах деталей (291) и (260):

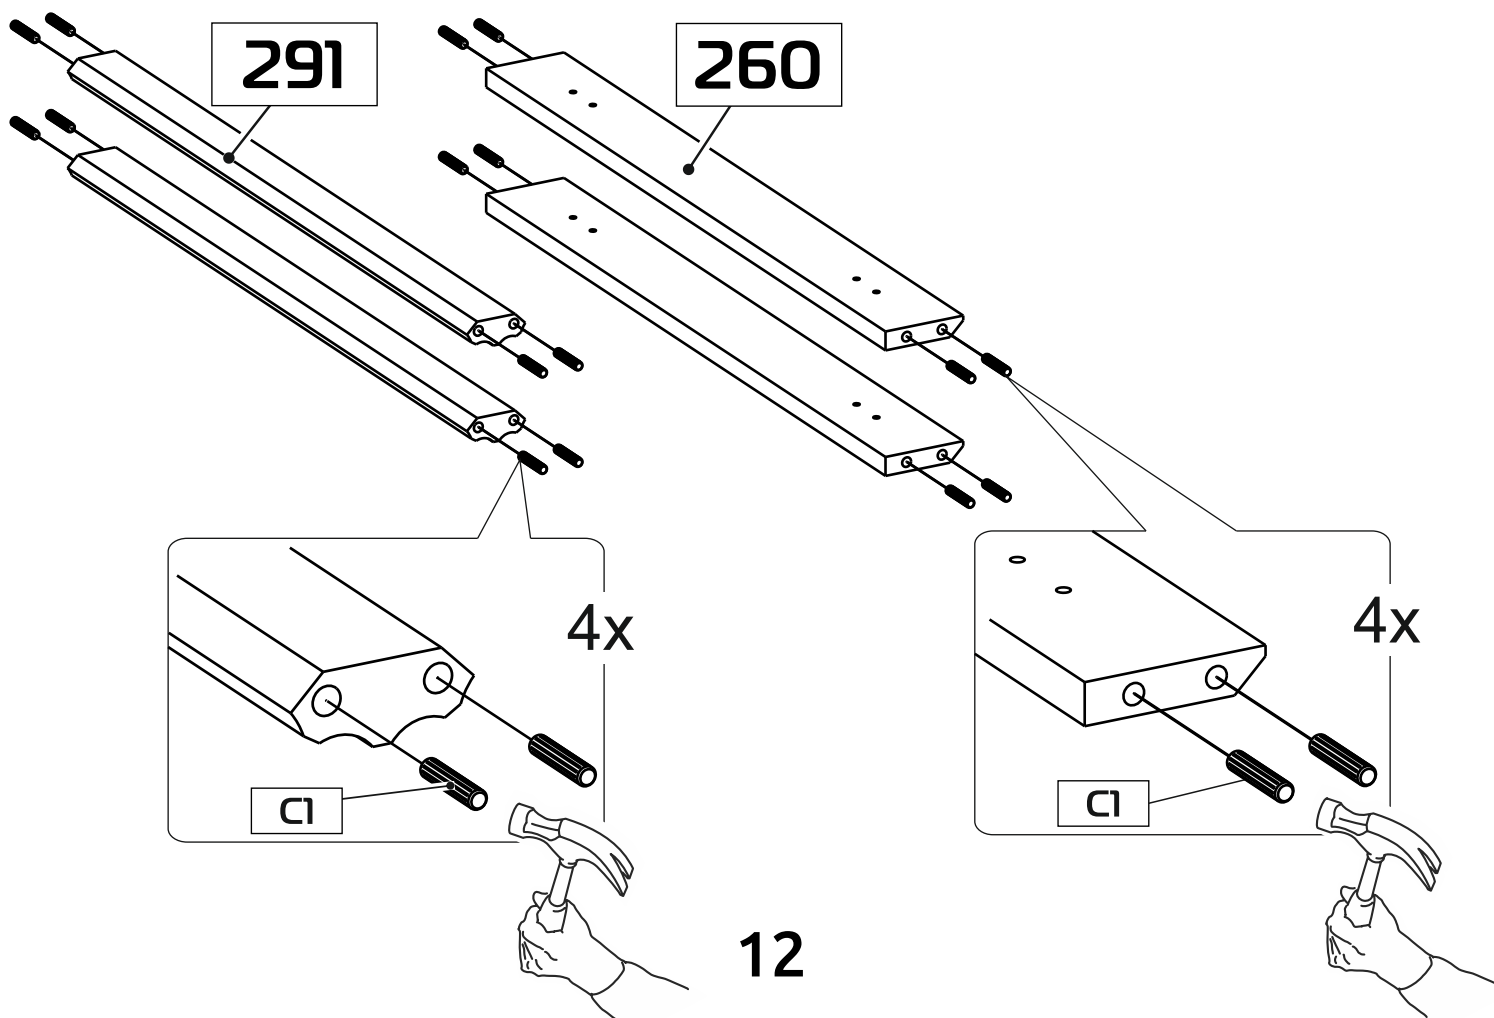


2.4 Вкрутите штоки эксцентров (A1) в отверстия на торцах деталей (291):

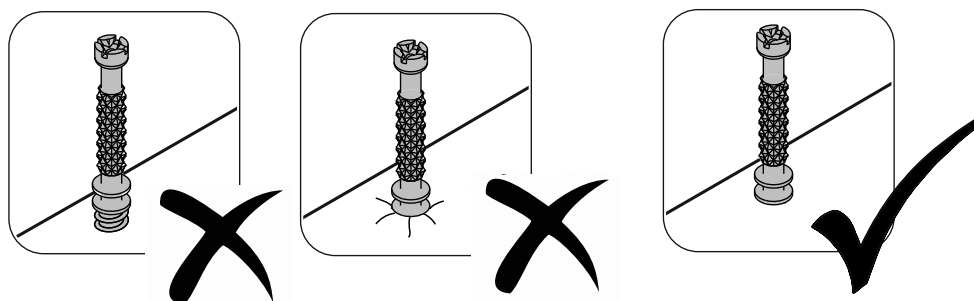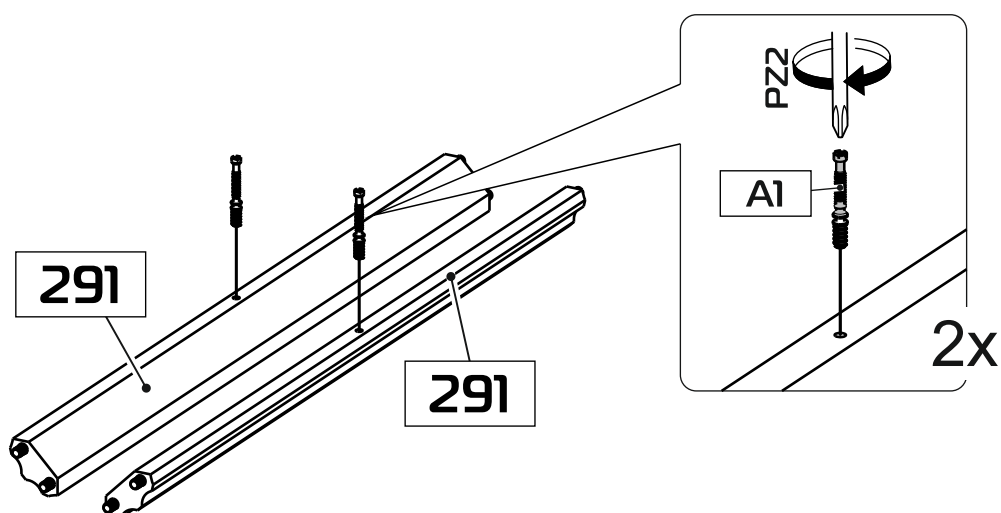


2.5 Аккуратно нажмите на кнопку фиксатора, чтобы освободить петлю от монтажной планки:

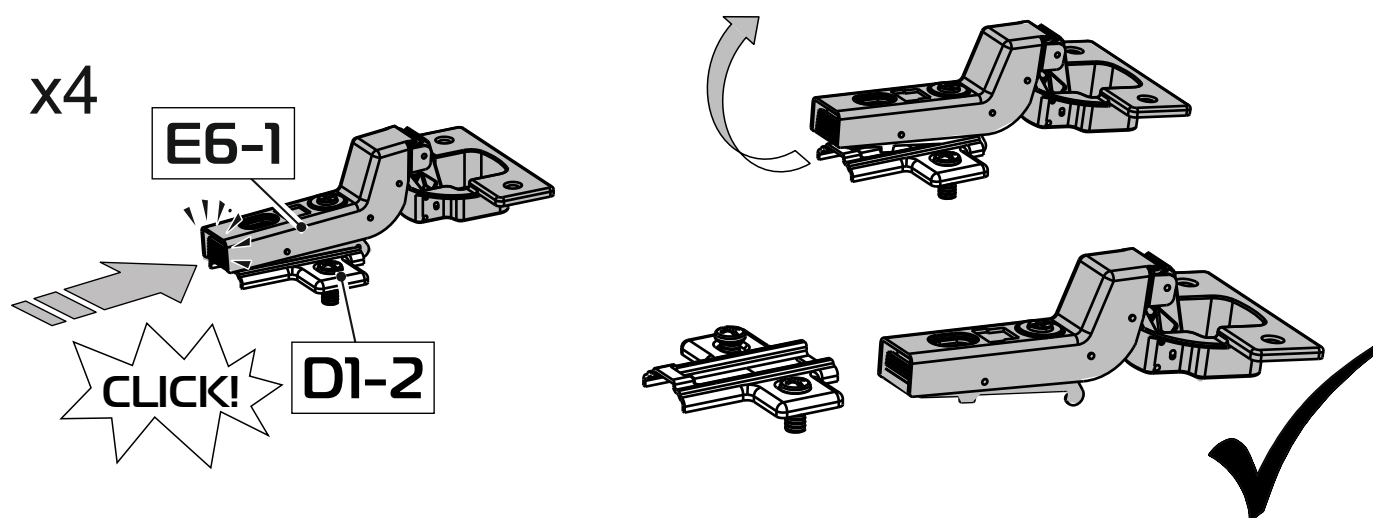


2.6 Закрепите монтажные планки петель (D1-2) на деталях (260). Для фиксации используйте винты (R23). Убедитесь, что открытая часть петли направлена ОТ скоса на деталях:

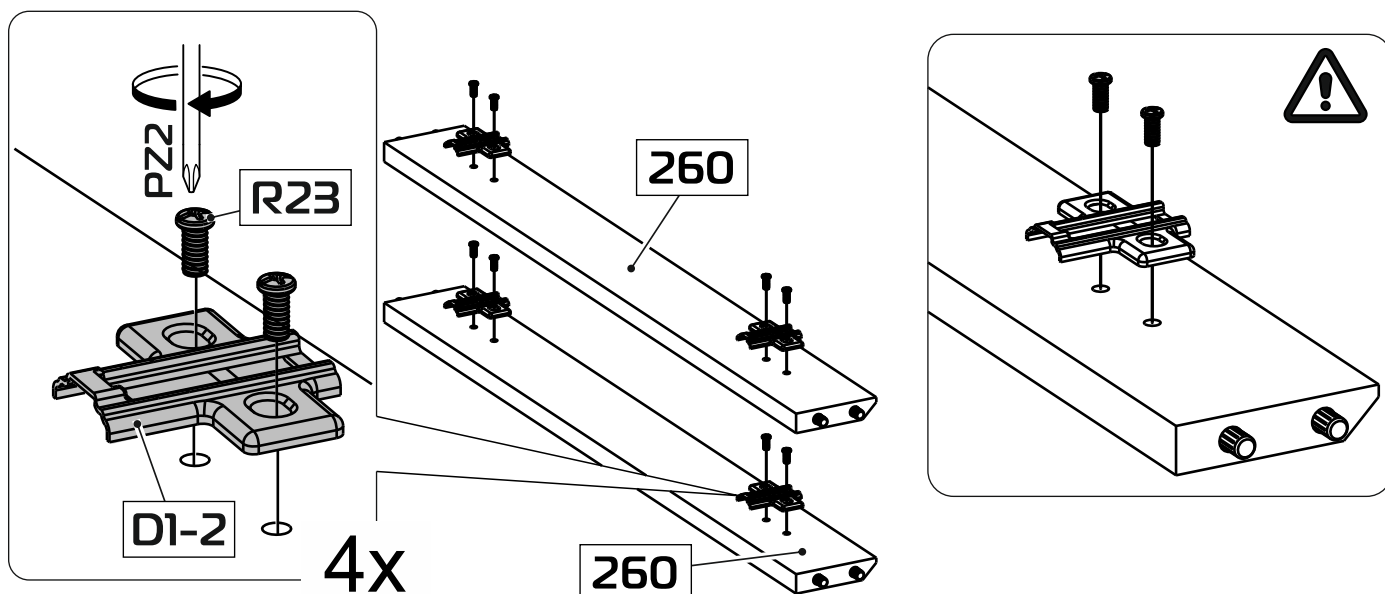


2.7 Вкрутите штоки эксцентриков (A1) в отверстия меньшего диаметра на обратной стороне детали (11):

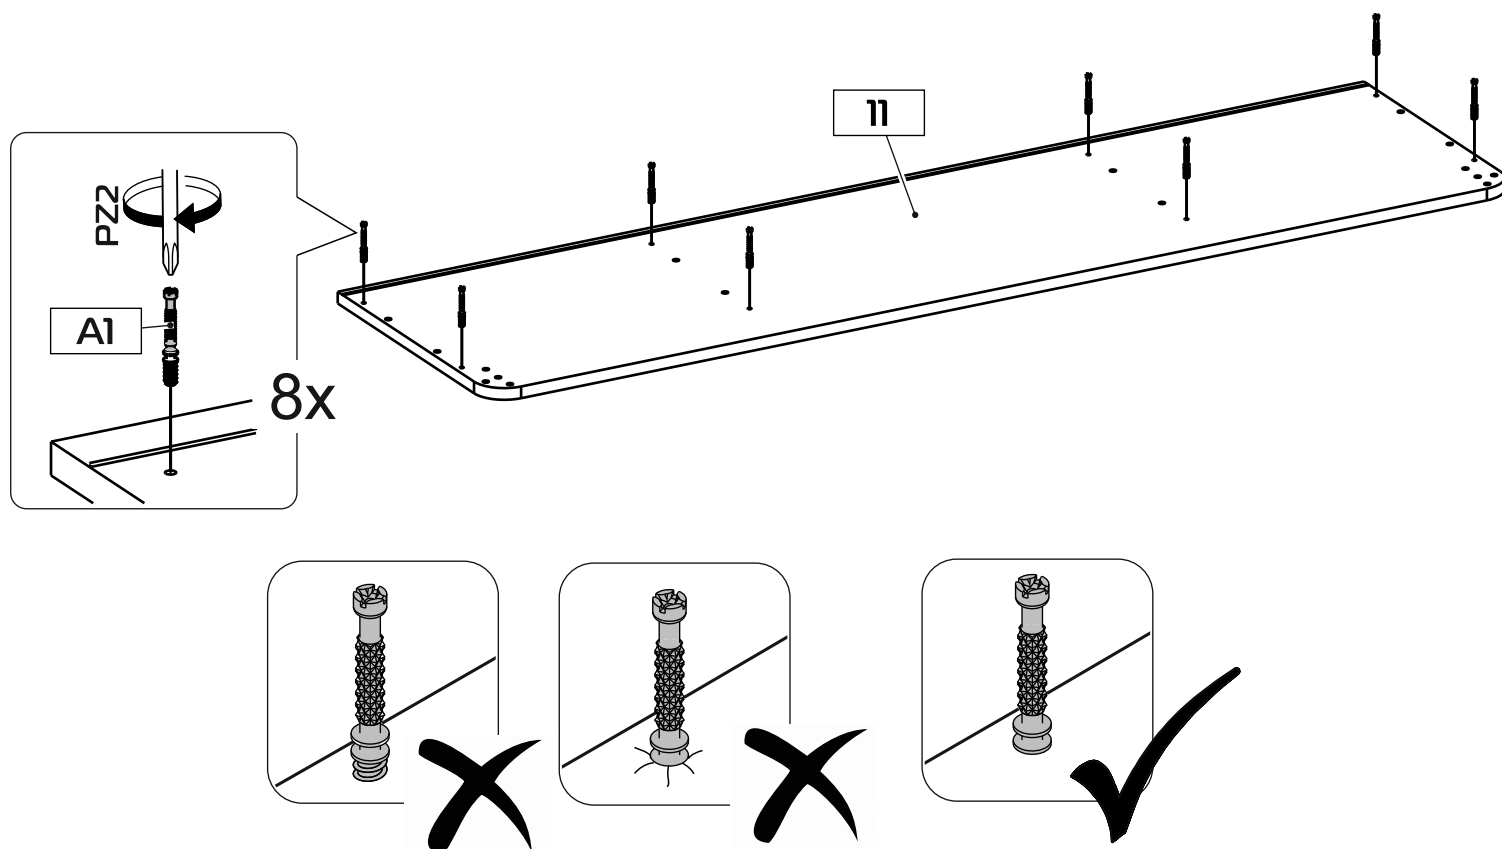

2.8 Соедините детали (91) и (92), с деталями (291), совместив штоки эксцентриков с соответствующими отверстиями. Затем плотно прижмите детали друг к другу для надежного соединения. Вставьте эксцентриковые стяжки (A2) в отверстия так, чтобы стрелка на эксцентрике указывала на шток. Используя отвертку, затяните крепление эксцентриковой стяжки в направлении, указанном стрелкой, до упора:

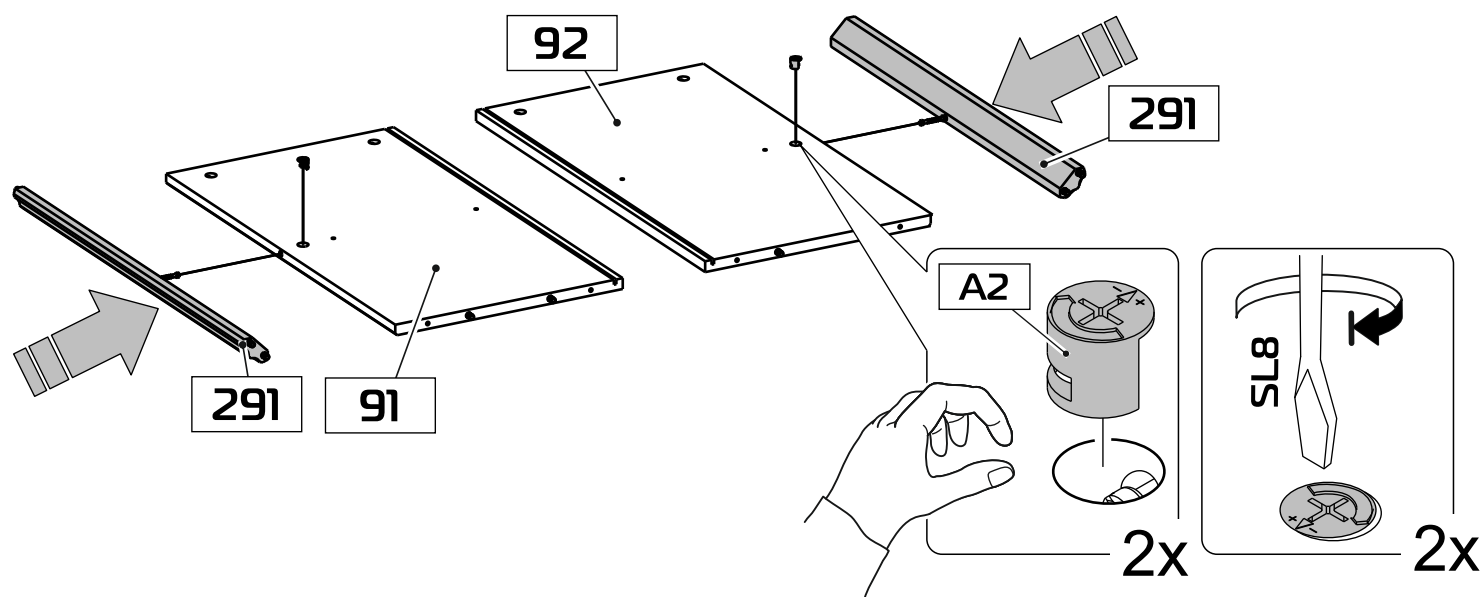


2.9 Соедините детали (92), (129), (128) и (91) с деталью (11), совместив шкранты и штоки эксцентриков с соответствующими отверстиями. Затем плотно прижмите детали друг к другу для надежного соединения. Вставьте эксцентриковые стяжки (A2) в отверстия так, чтобы стрелка на эксцентрике указывала на шток. Используя отвертку, затяните крепление эксцентриковой стяжки в направлении, указанном стрелкой, до упора:

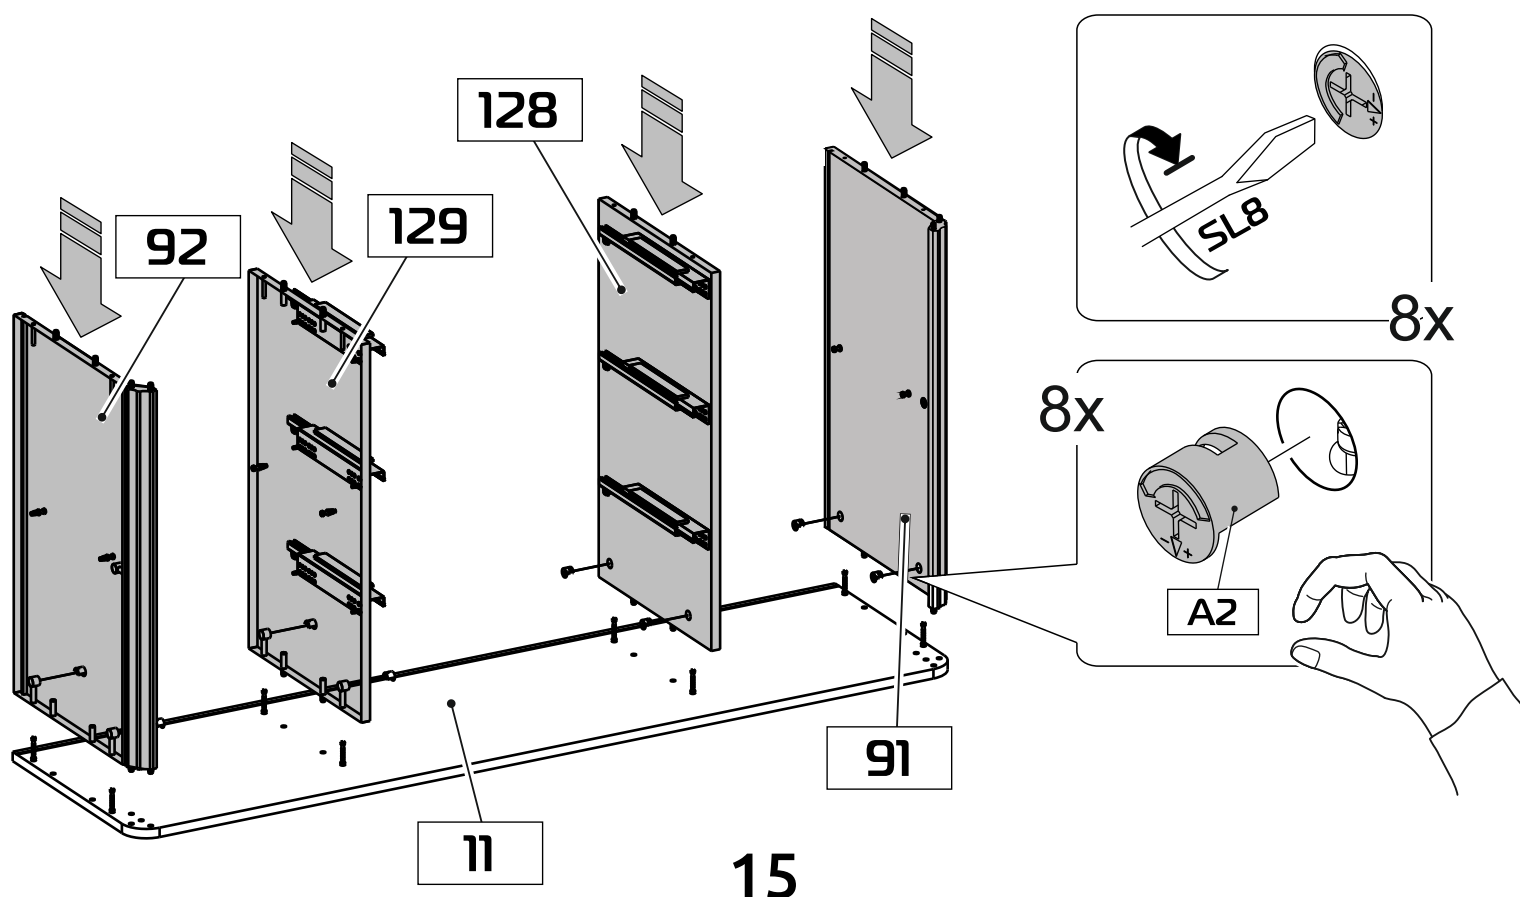


2.10 Установите деталь задней стенки (332). Убедитесь, что она до конца вошла в пазы боковых стенок (92), (91) и детали (11):

2.11 Установите боковые детали (260) как показано на рисунке:

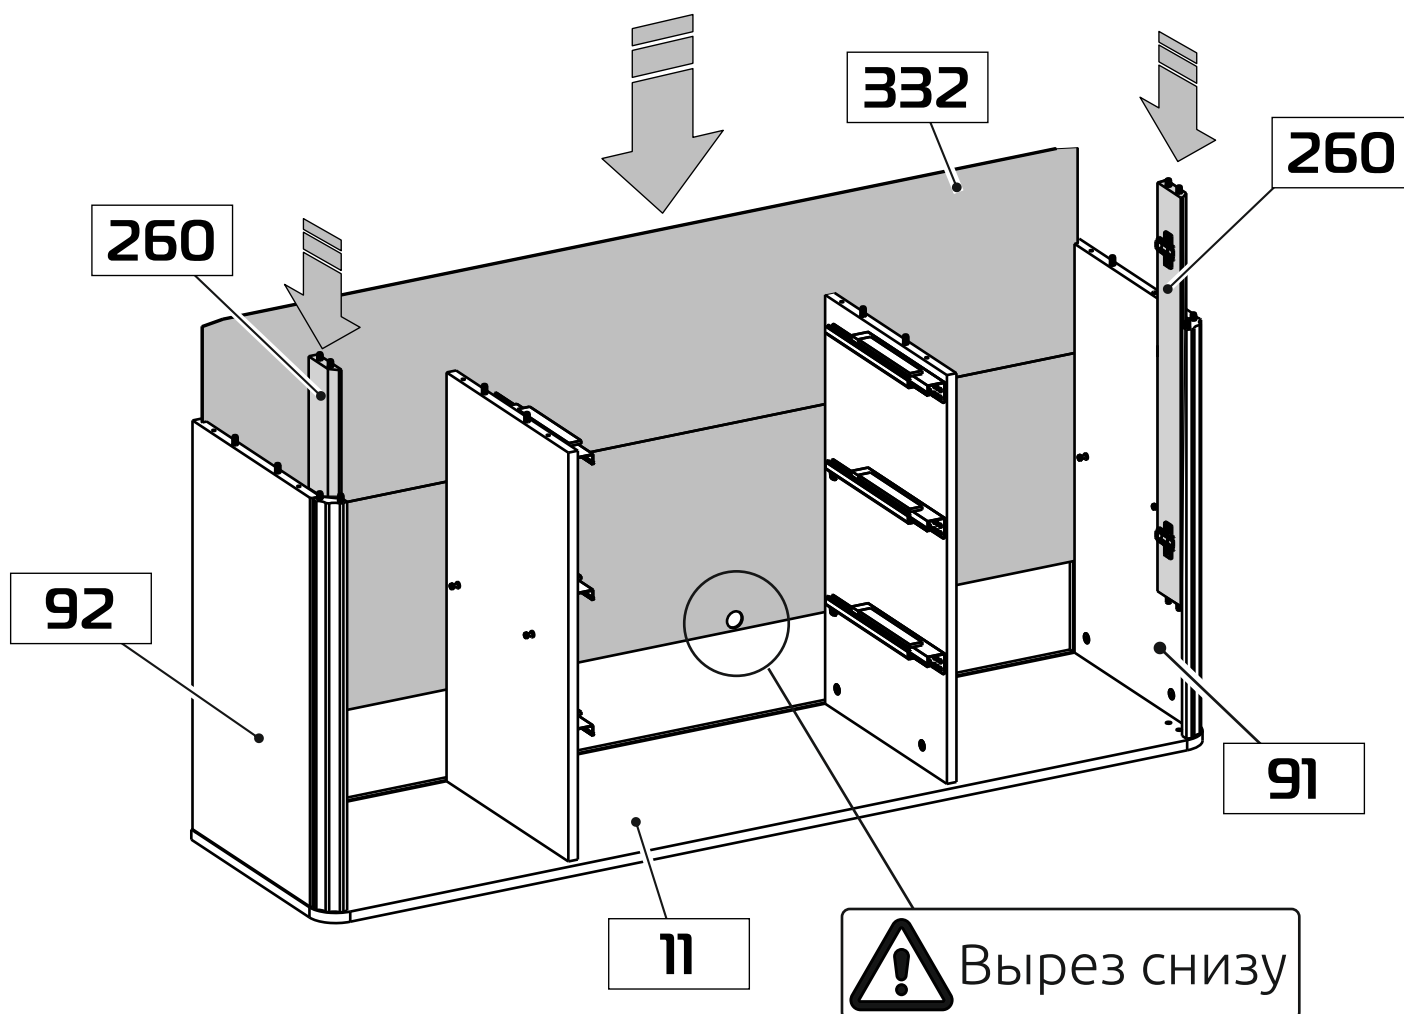


 Если в пазах присутствуют опилки, удалите их перед установкой деталей задней стенки


2.12 Закрепите опоры (N49) по углам детали дна (26) с помощью винтов (R102) и отвертки, а также установите центральные опоры (N50):

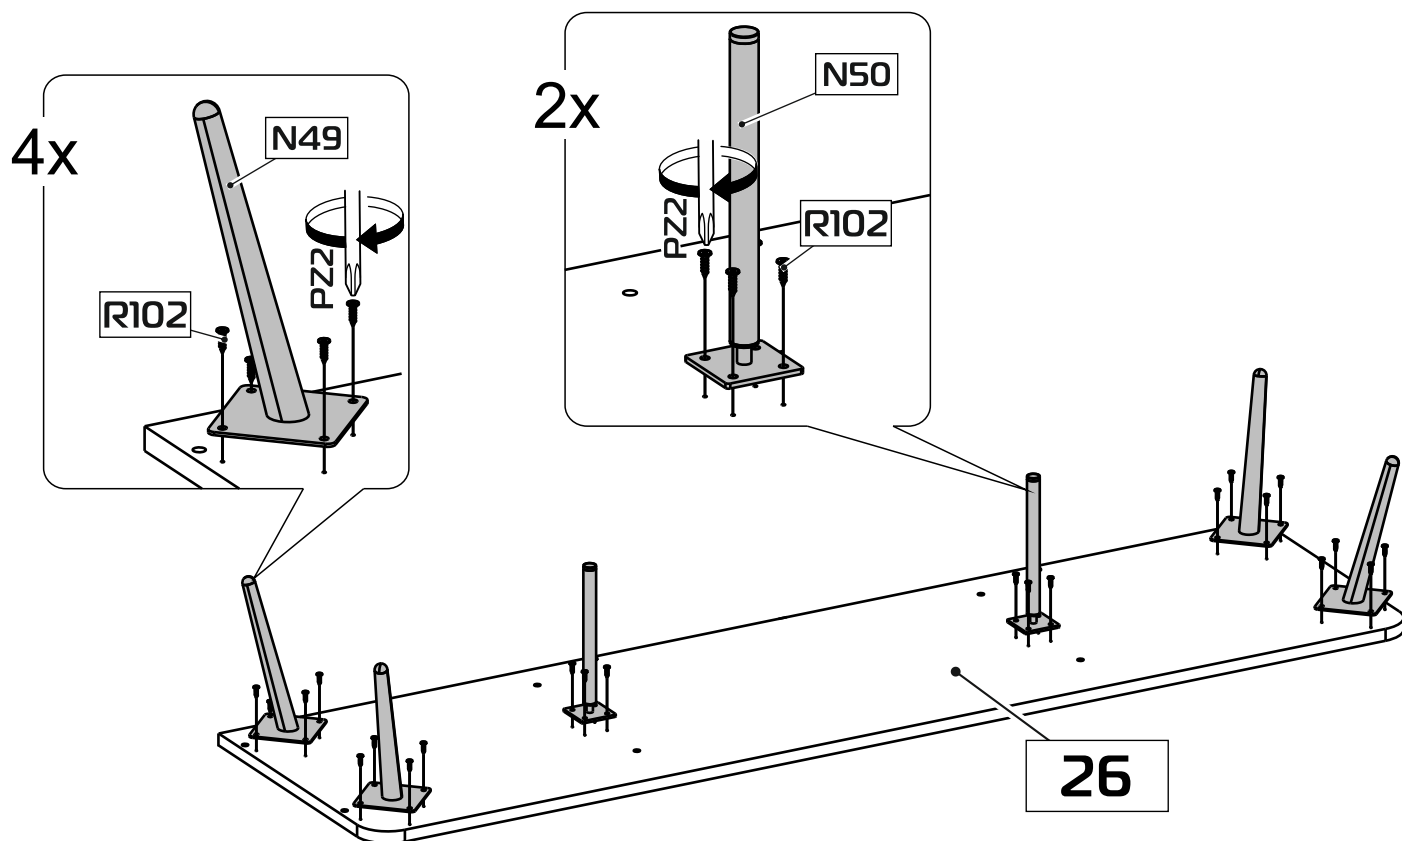


2.13 Совместите шканты на торцах деталей (92), (129), (128) и (91) с соответствующими отверстиями на детали (26), затем плотно прижмите детали друг к другу. Закрепите при помощи евровинтов (R24) и шестигранного ключа (I):

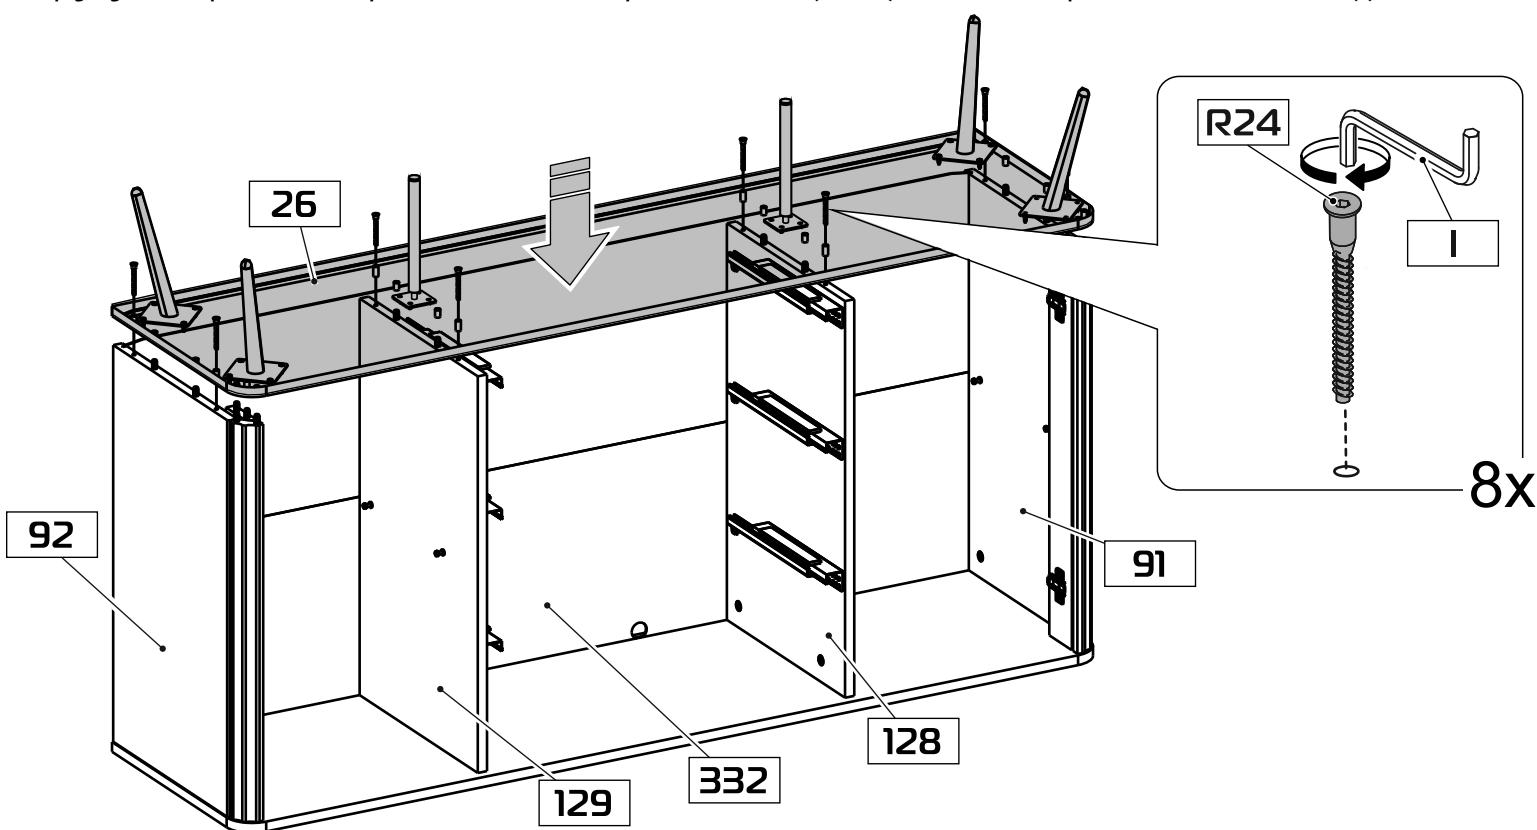




2.14 Внимание! Убедитесь, что диагонали каркаса равны. Проверьте их с помощью рулетки. Если они не совпадают, слегка ослабьте крепления боковых стенок, аккуратно выровняйте диагонали, подтягивая каркас в нужную сторону, затем затяните крепления снова.

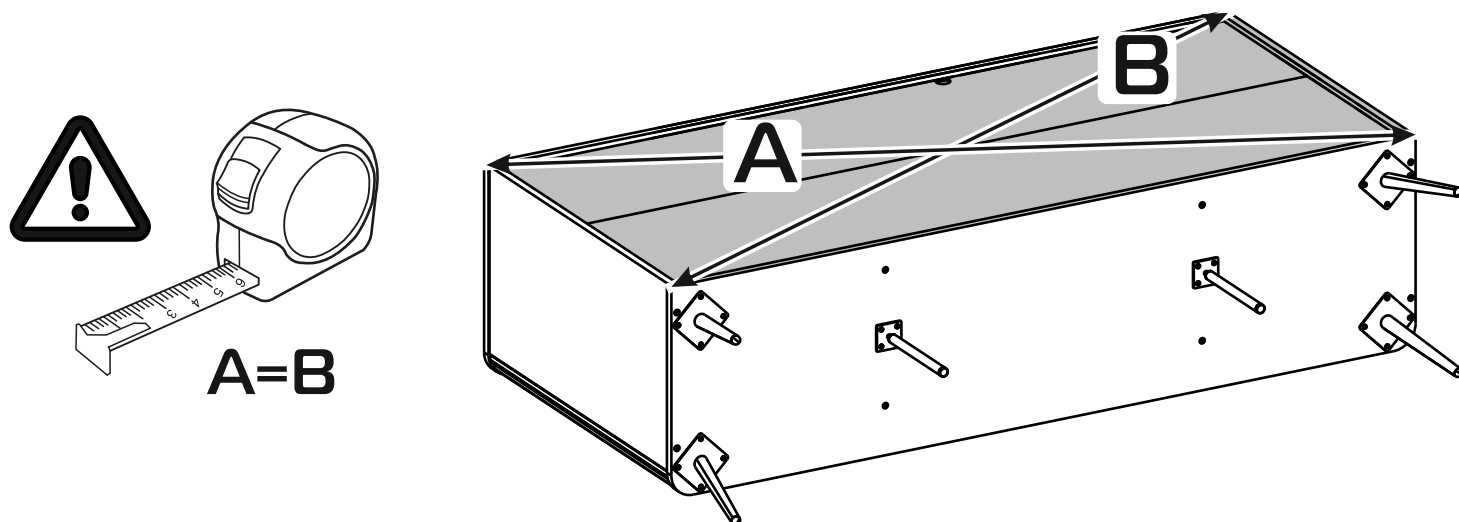



2.15 Установите фиксаторы (S1), поместив их «хвостиком» в паз, на расстоянии, указанном на рисунке - по 4 штуки по длинным сторонам и по 2 штуки по боковым сторонам. Закрепите их саморезами под углом 45 градусов, используя отвертку.

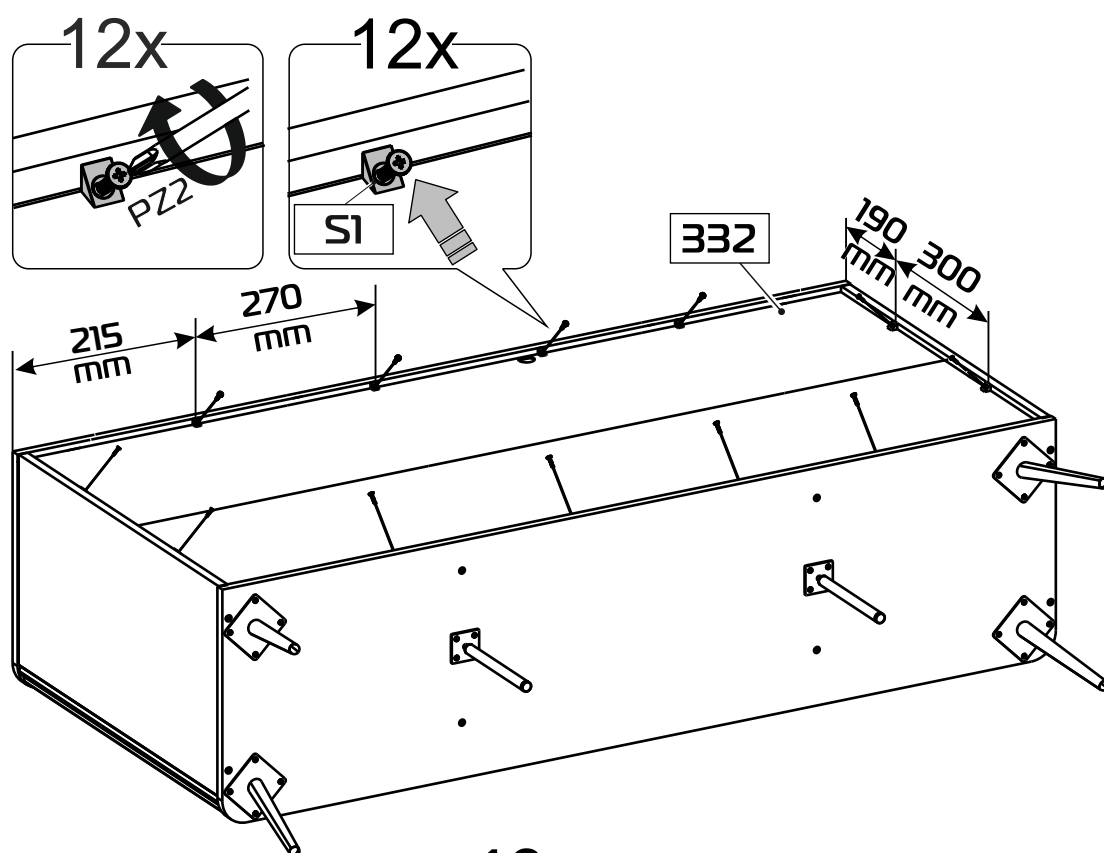


2.16 На детали задней стенки (332) отметьте карандашом линии, как показано на рисунке. Равномерно распределите по 4 самореза (R3) и зафиксируйте при помощи отвертки:

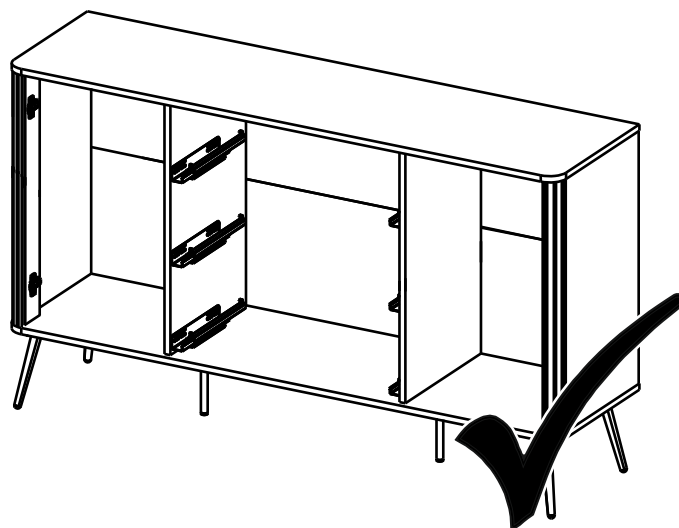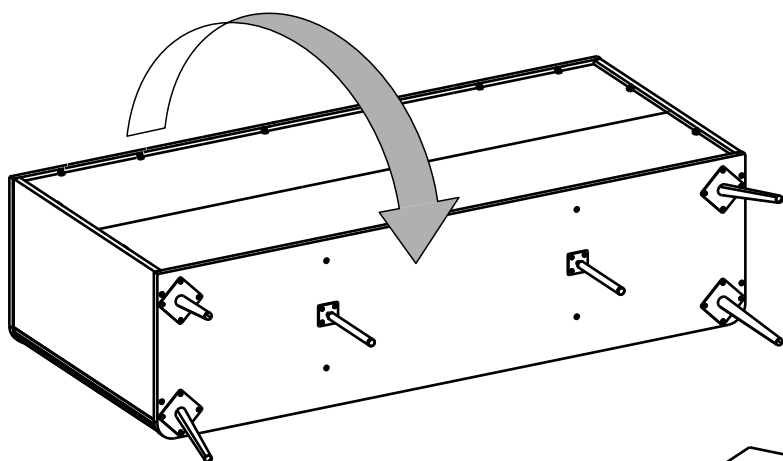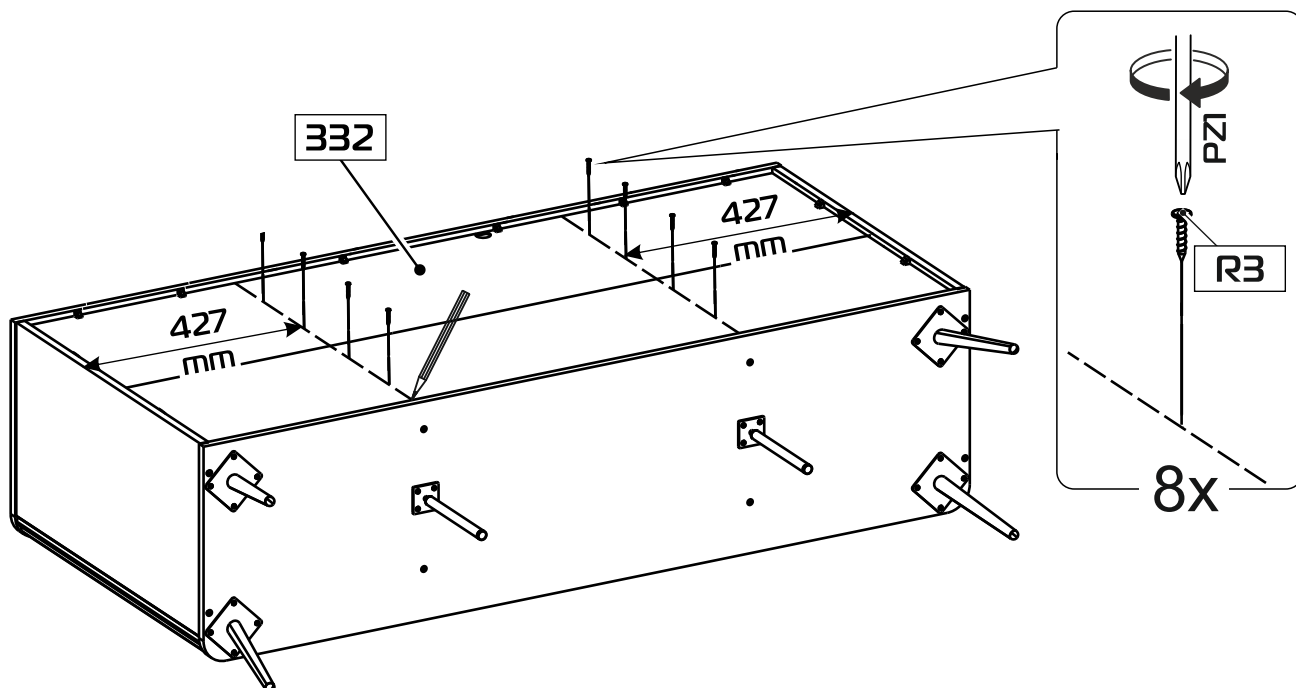

2.17 На детали крышки (11), напротив отверстия задней стенки, закрепите уголок (U) при помощи саморезов (R102) и отвертки:

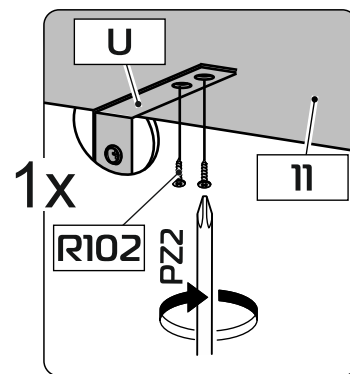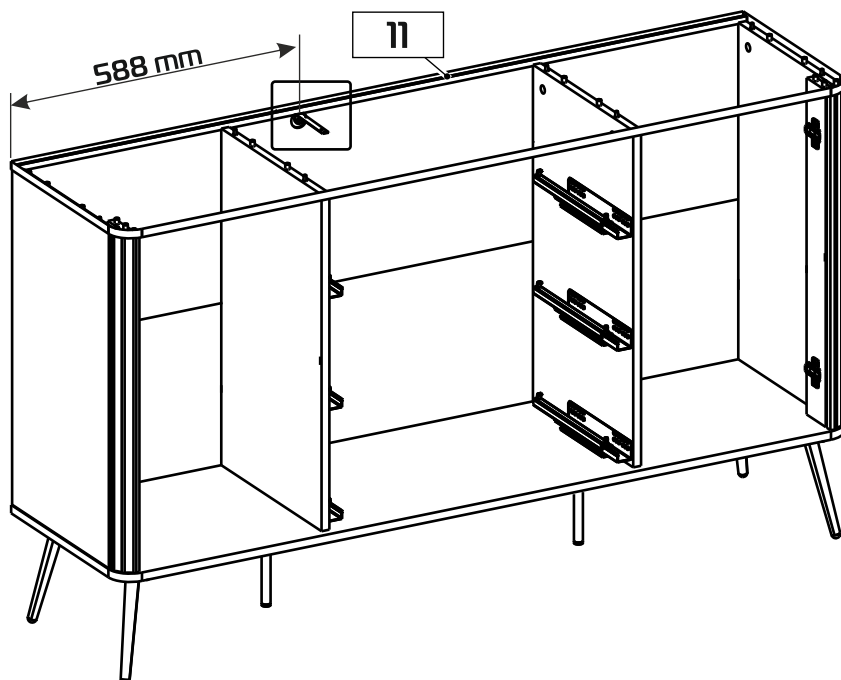


2.18 Установите комод в выбранном месте его постоянного размещения. Отрегулируйте средние опоры (N50) по высоте. Отметьте на стене место крепления уголка:

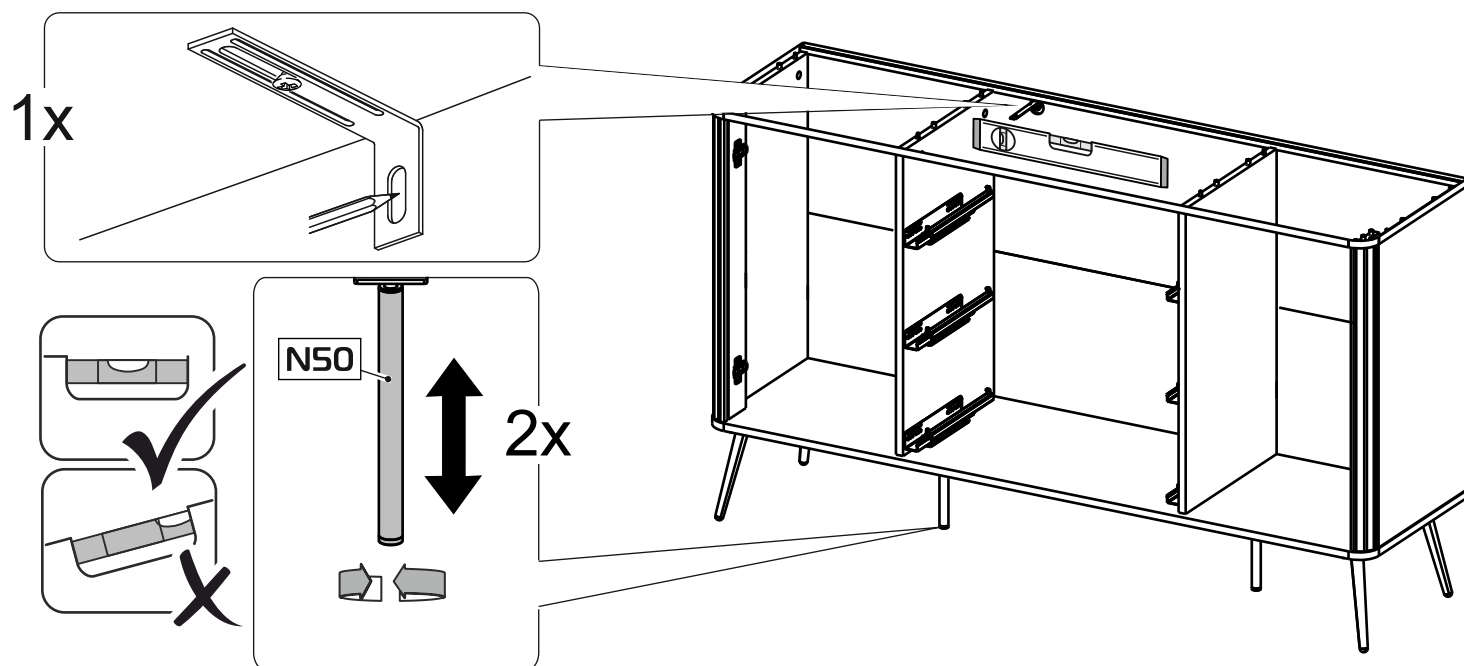


! Обязательно отрегулируйте средние опоры на этом этапе, с целью исключения прогиба детали основания комода. Только после этого продолжайте сборку!

2.19 Отодвиньте комод и просверлите отверстие в стене в отмеченном месте, установите дюбель:

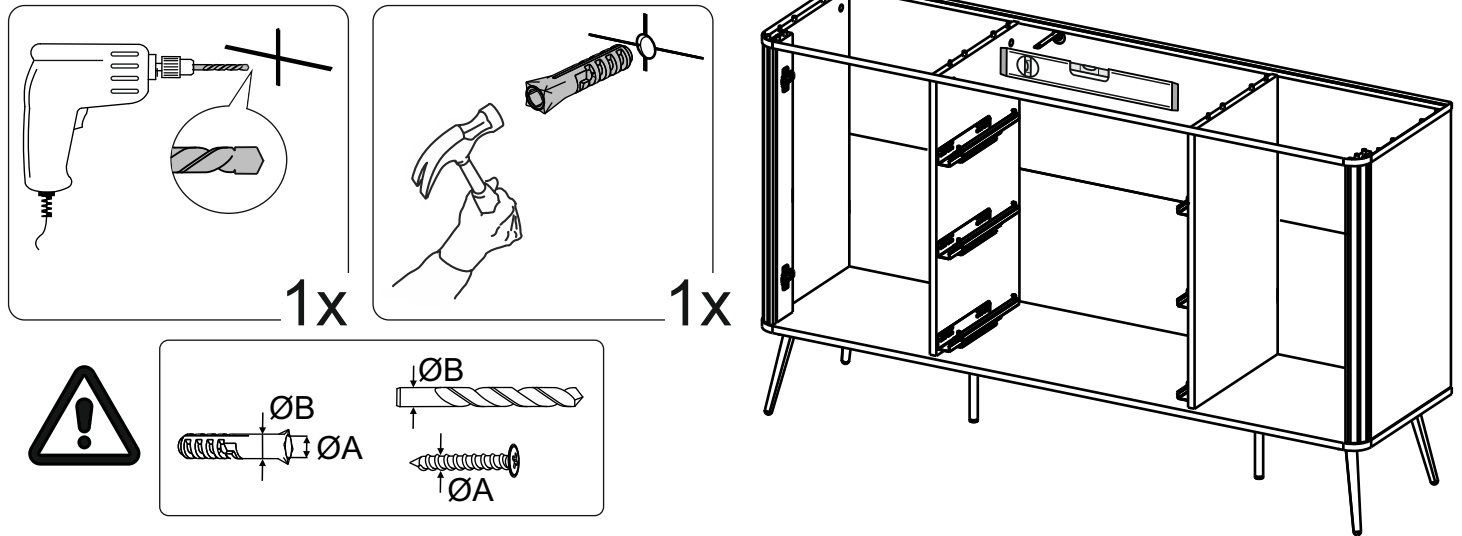


Установите комод обратно
Повторно проверьте уровень по высоте средних опор
Прикрепите комод к стене саморезом в дюбель через уголок:

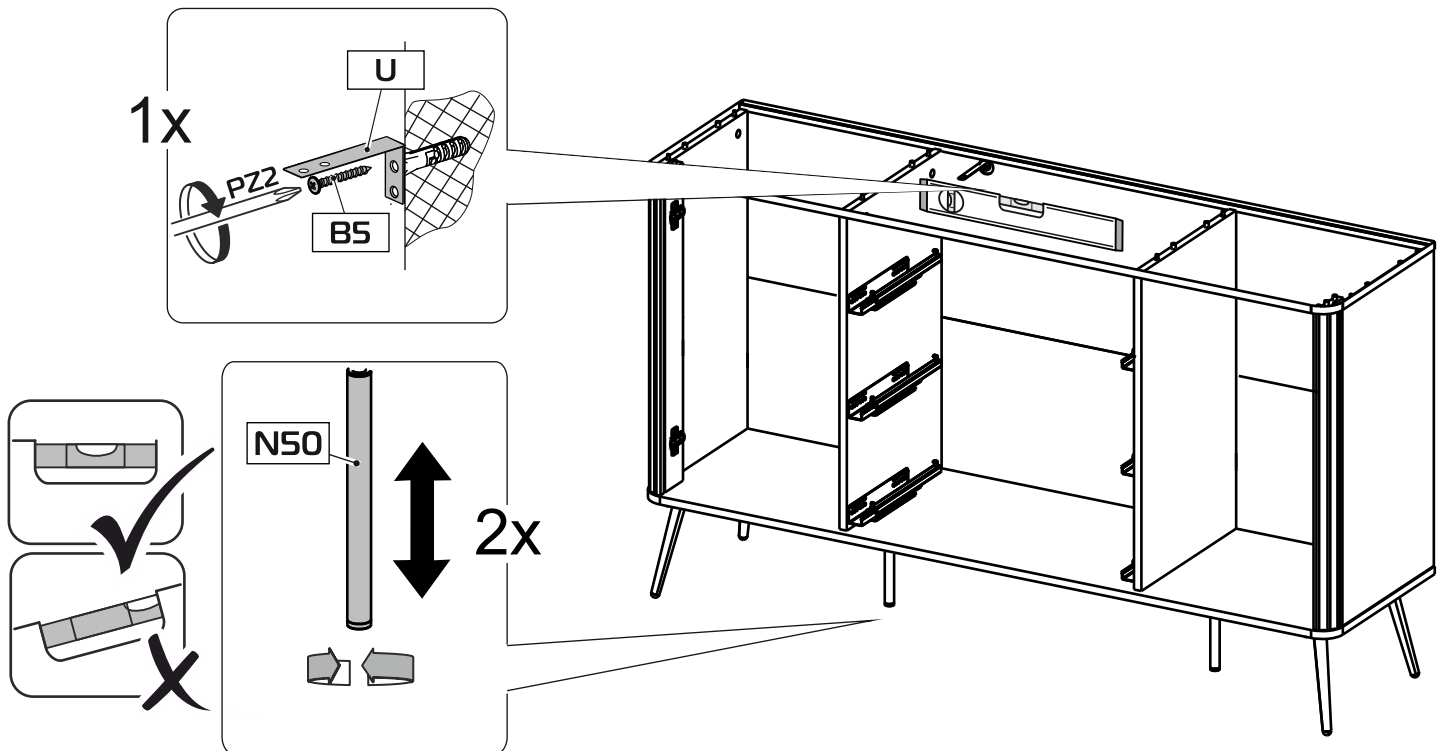


2.20

Закрепите полкодержатели (A7) на плоскостях деталей (91), (92), (128) и (129):

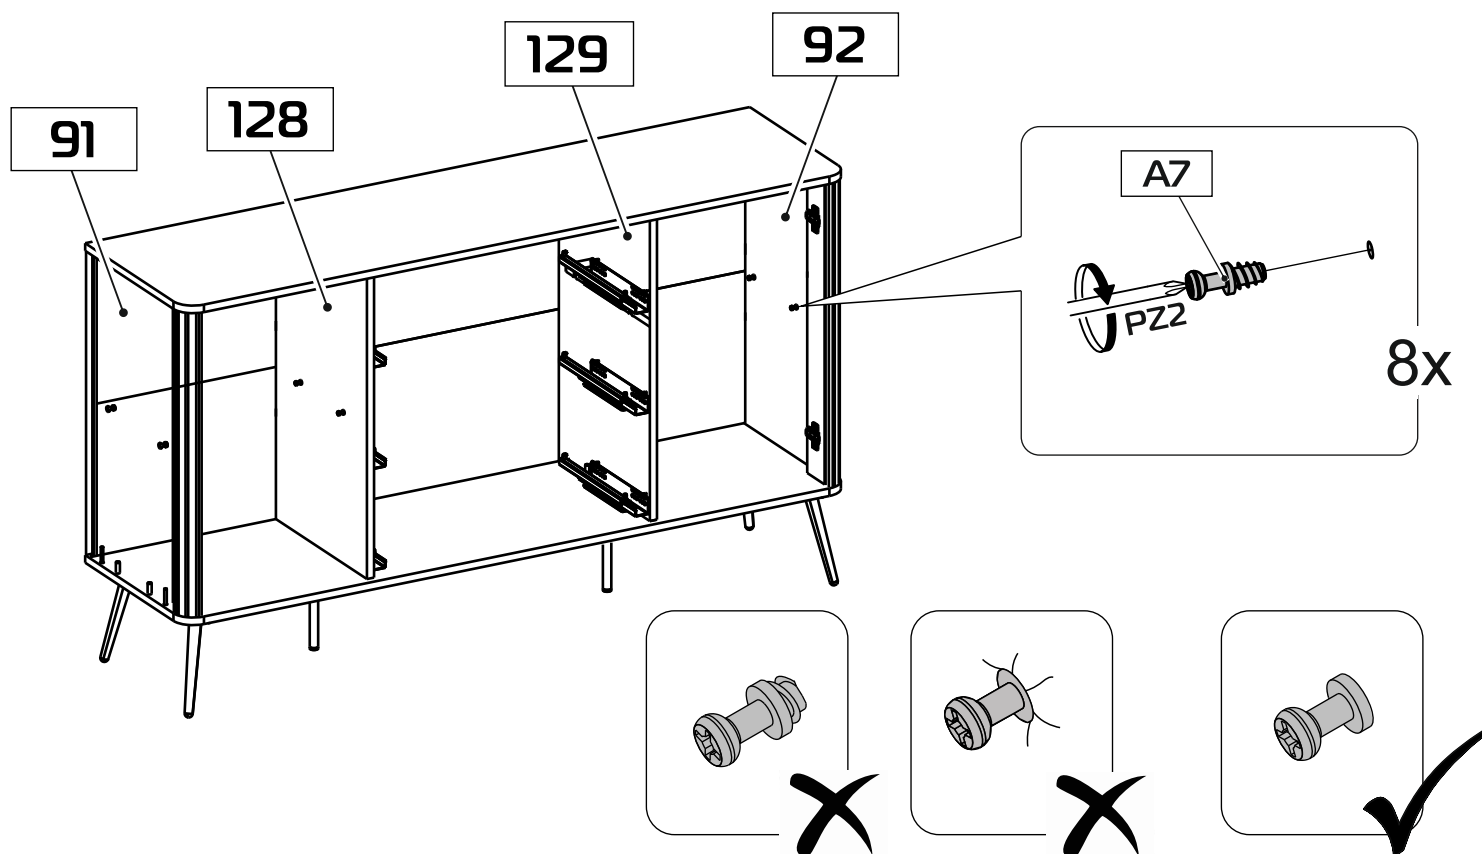


2.21


В детали полок (45) и (46) установите втулки для полкодержателей:

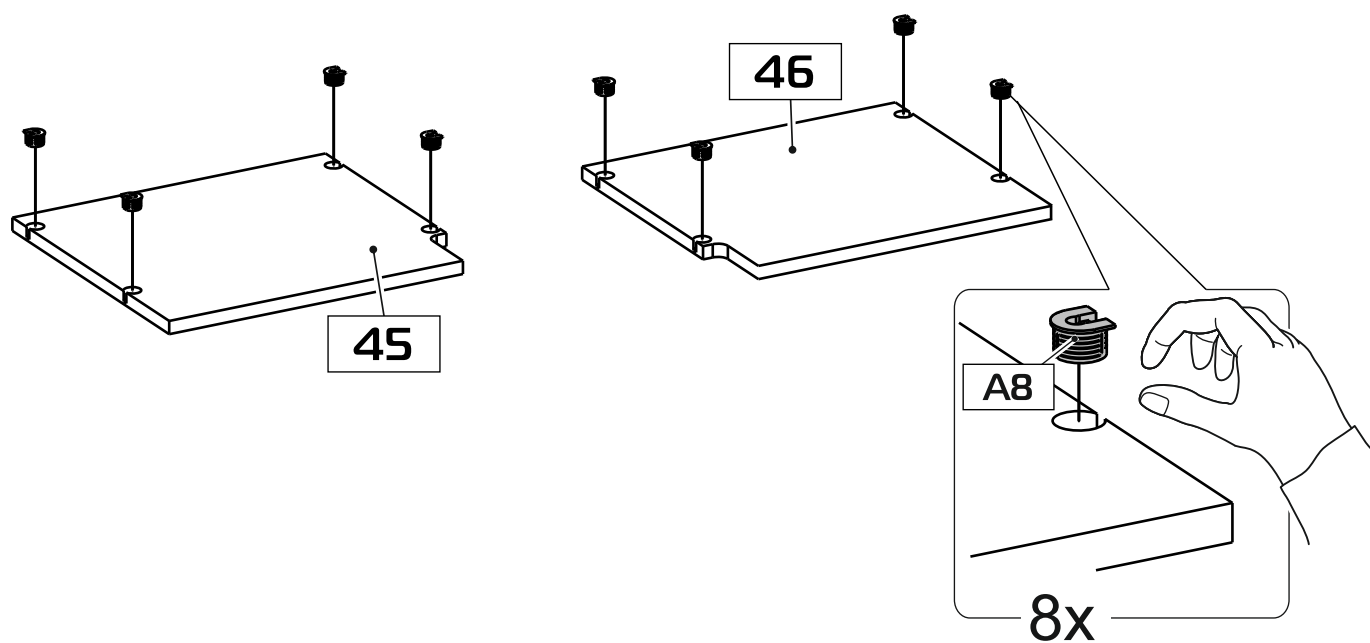

2.22 Установите полки (45) и (46), убедившись, что все полкодержатели (A7) оказались внутри втулок (A8):

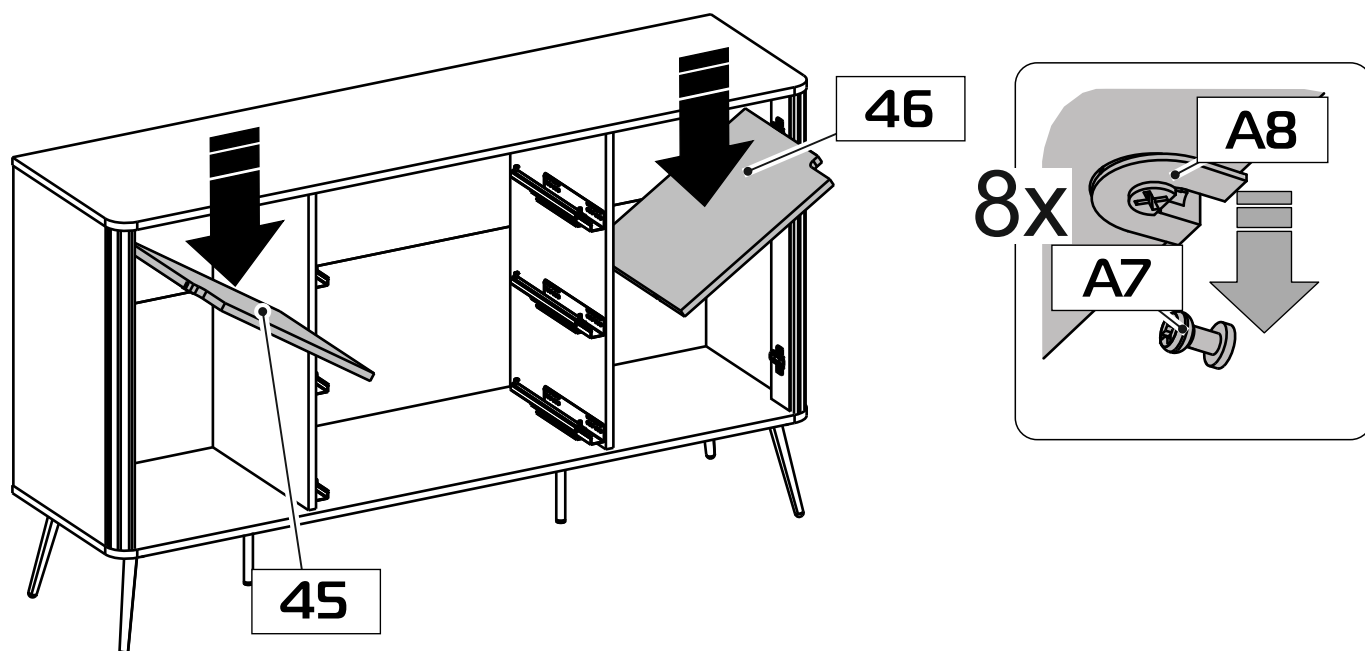


2.23 С помощью отвертки зафиксируйте полкодержатели:

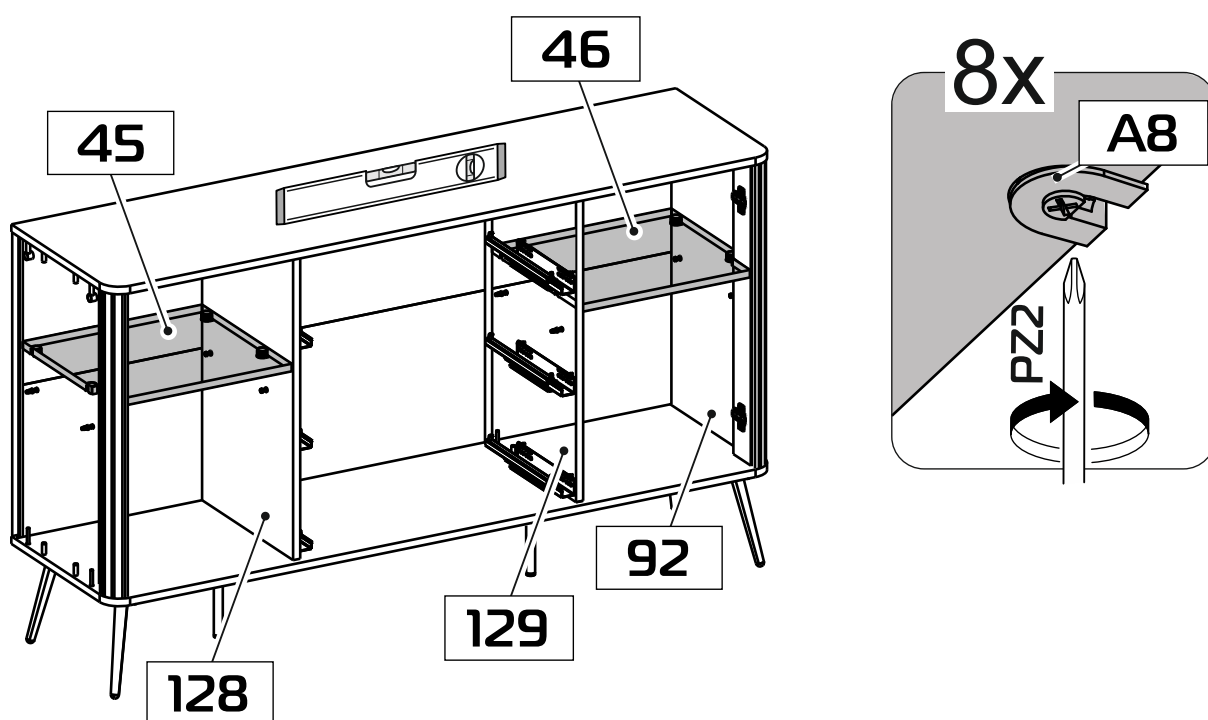


ЭТАП 3 УСТАНОВКА ДВЕРОК И ЯЩИКОВ


3.1 Вставьте петли в отверстия на дверцах (214) и закрепите их с помощью саморезов (R101) и отвертки. Убедитесь, что петли надежно зафиксированы.

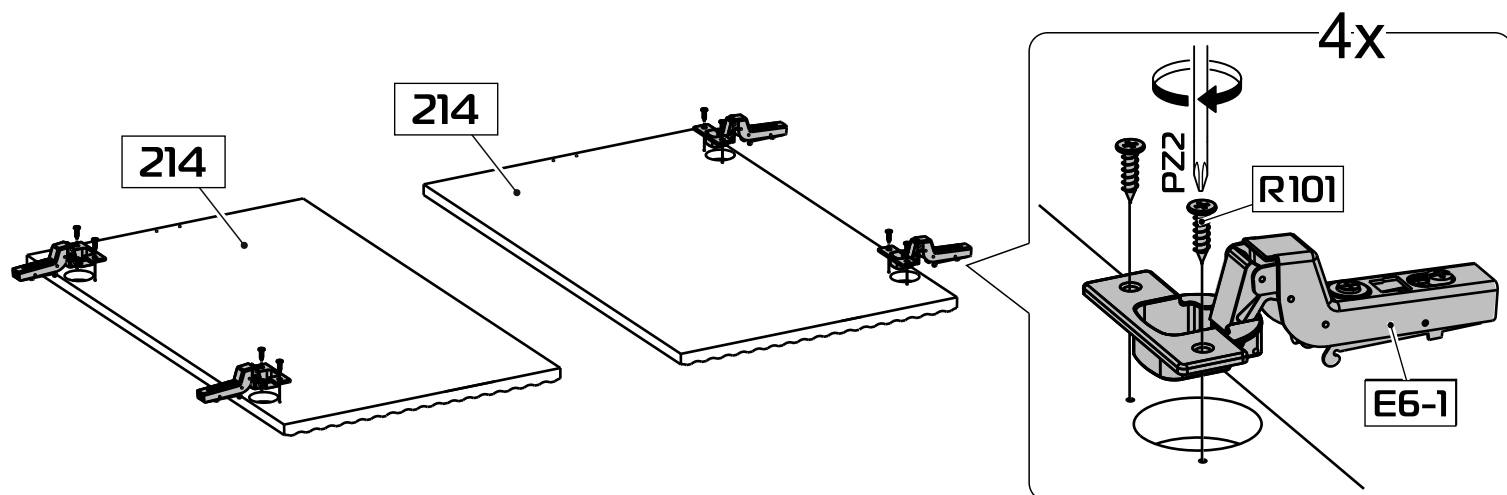



3.2 Закрепите ручки (H82) с помощью саморезов (R1) и отвертки:

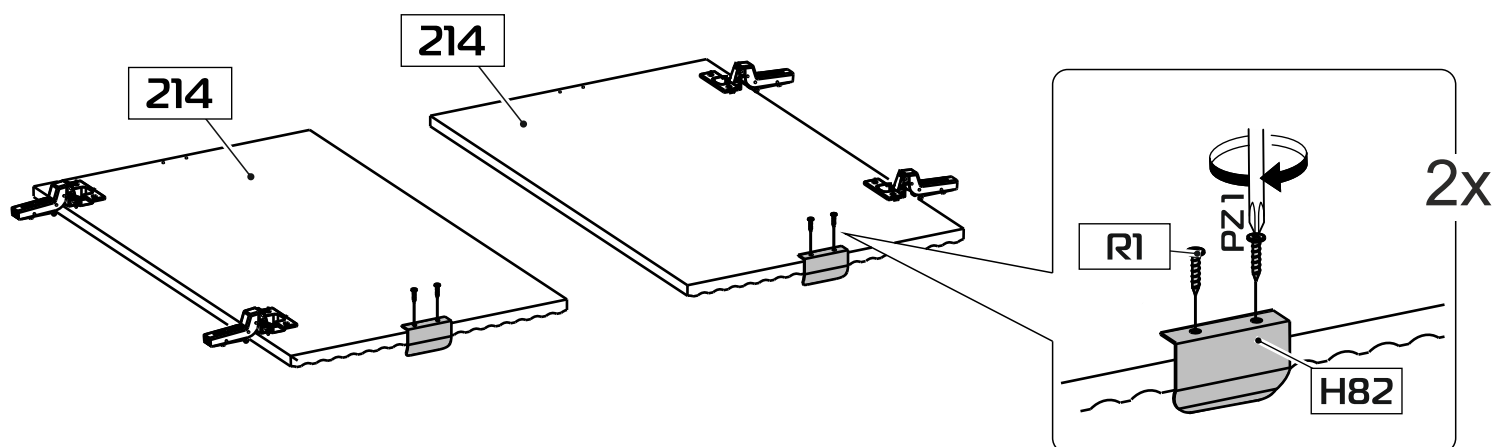


3.3 Установите ящики:

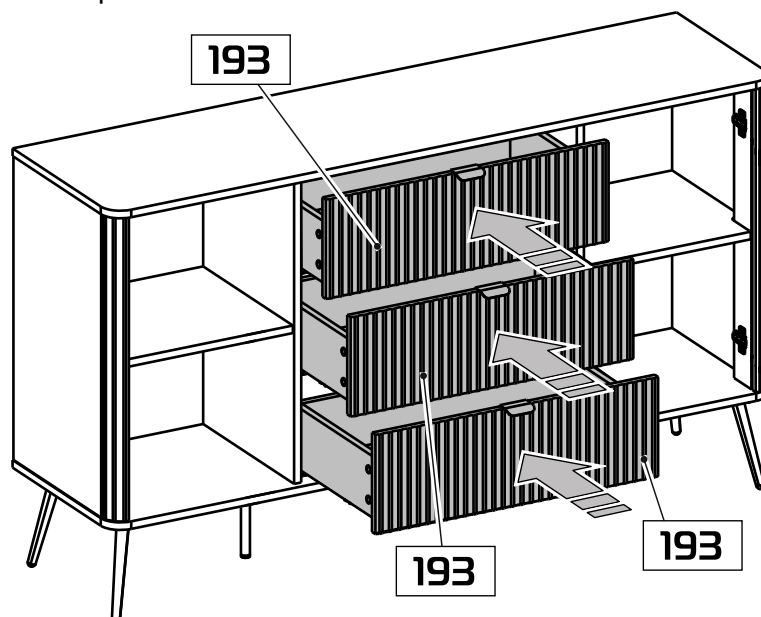


- Выдвиньте подвижную часть направляющих вперед
- Надвигайте на них ящик и задвигайте внутрь корпуса до упора: крючки направляющих должны войти в отверстия в задней стенке (панели) ящика

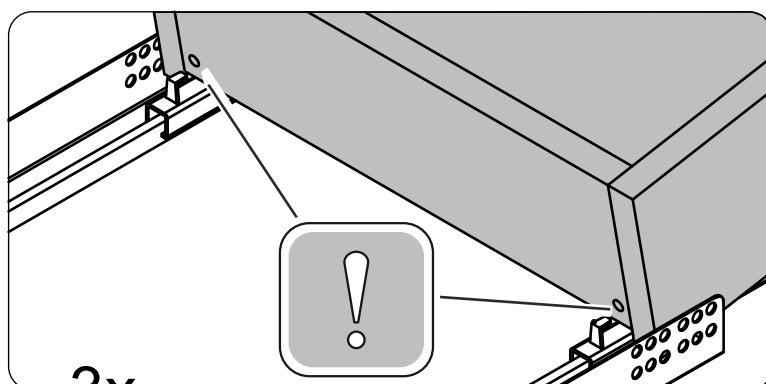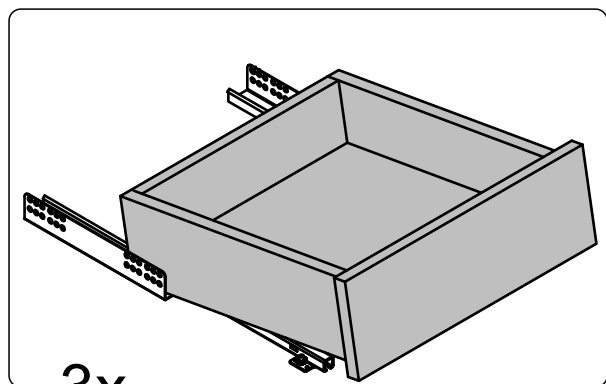


- Опустите переднюю часть ящика на направляющие:

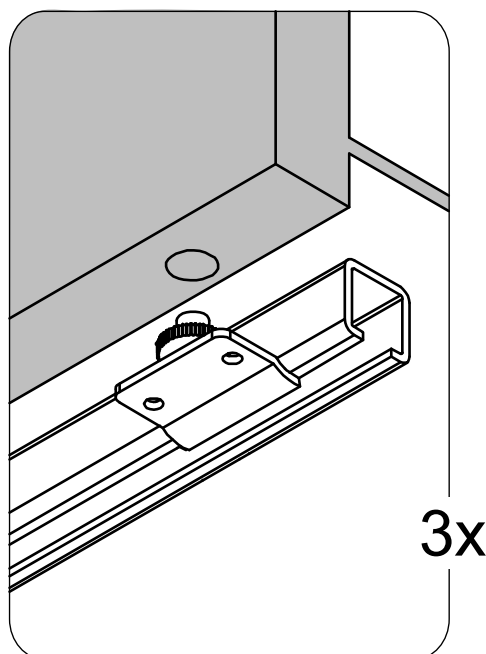

3.4 С помощью регулировочной шайбы в передней части направляющих откорректируйте зазоры между фасадами ящиков, крышкой и дном комода по высоте так, чтобы они были равны:



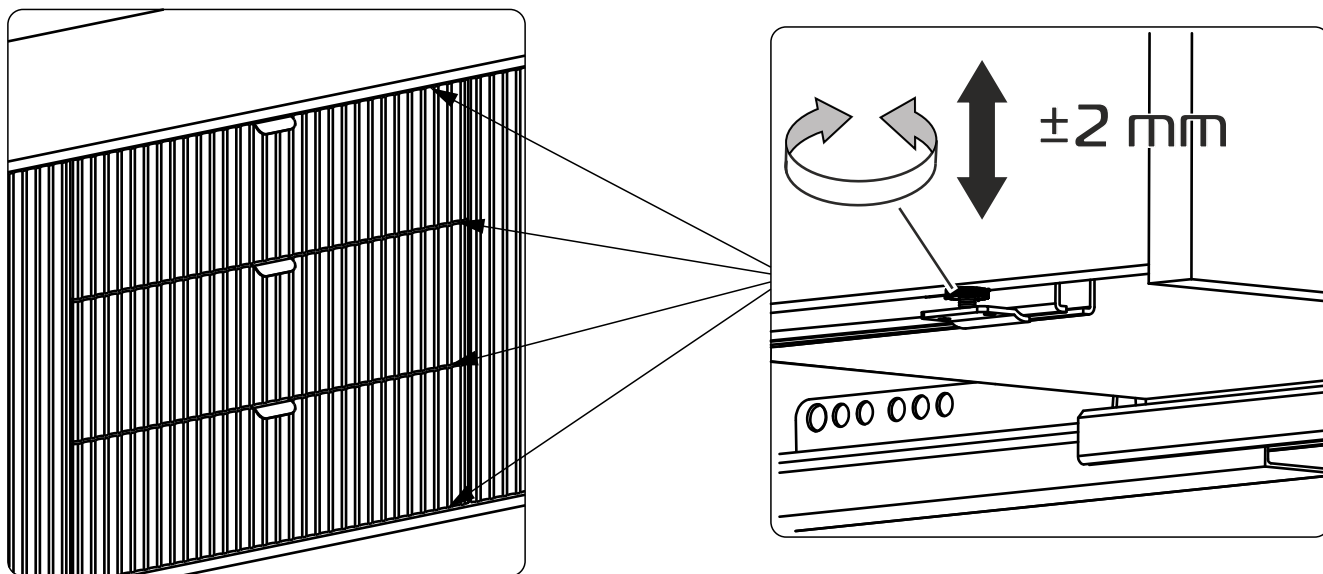


3.5 После регулировки закрепите направляющие при помощи саморезов (R3) и отвертки. Убедитесь, что направляющие правильно зафиксировались. Несколько раз откройте и закройте ящик, чтобы убедиться, что он движется плавно и без заеданий:

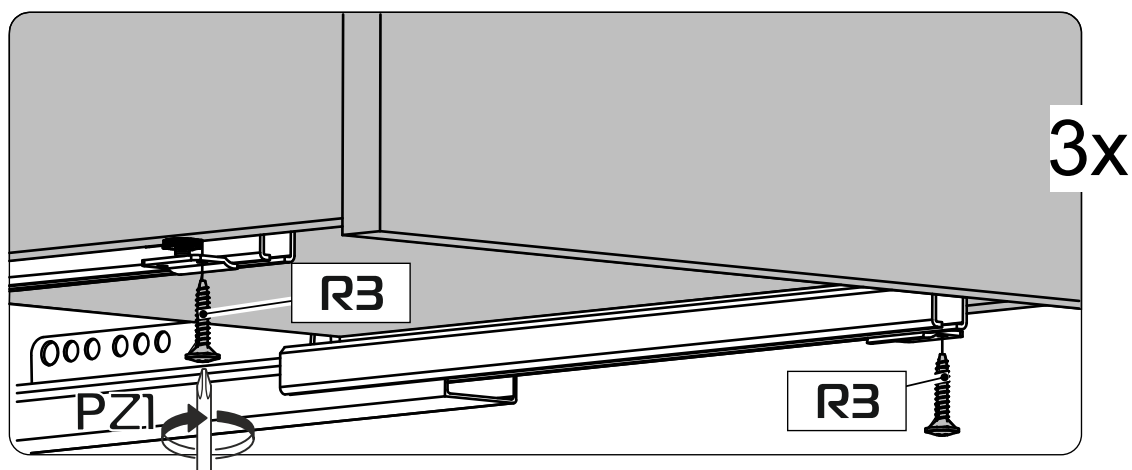


3.6 Установите дверки (214):

- Поднесите дверцу к корпусу мебели и совместите петли с монтажными планками
- Нажмите на плечо петли, чтобы она защелкнулась. Убедитесь, что петли зафиксировались на монтажных пластинах
- Откройте и закройте дверцу несколько раз, чтобы убедиться, что она движется плавно и ровно.
- При необходимости отрегулируйте петли, чтобы дверца висела ровно и плотно прилегала к корпусу.




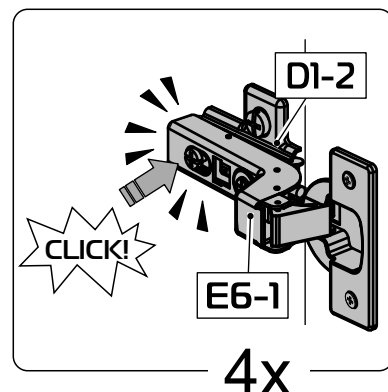
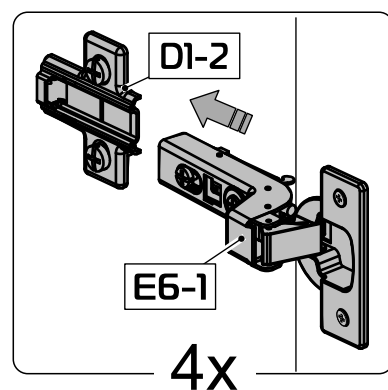
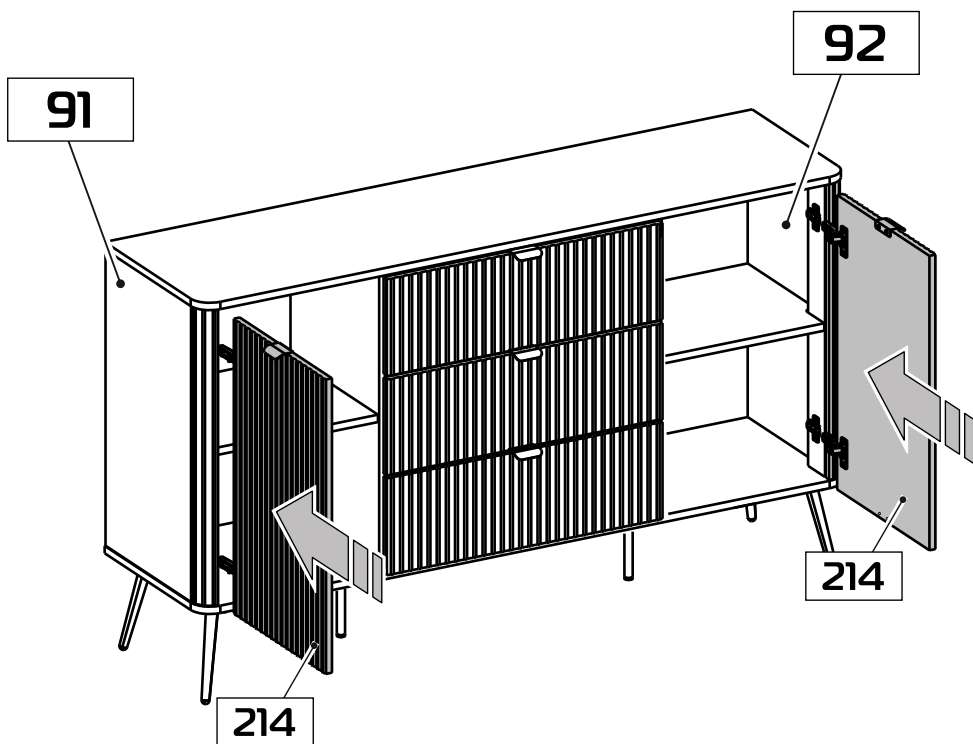


Закройте видимые эксцентрики (A2) - 2 шт в боковых стенках (91) и (92) заглушками (S5):

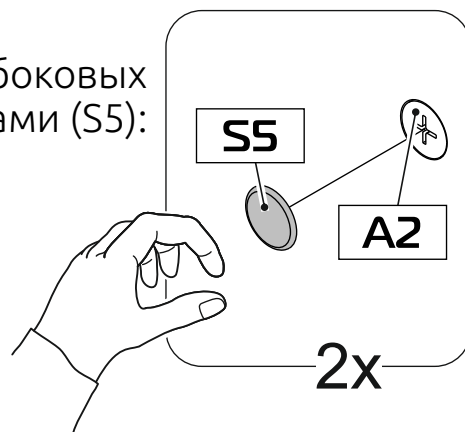


РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

Откорректируйте положение дверок так, чтобы зазоры между ними и ящиками, крышкой и дном комода были равны:

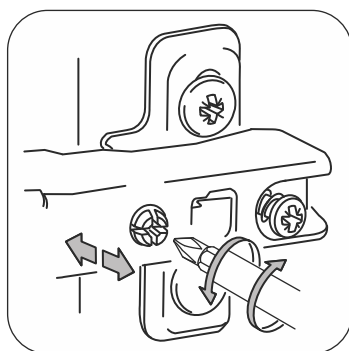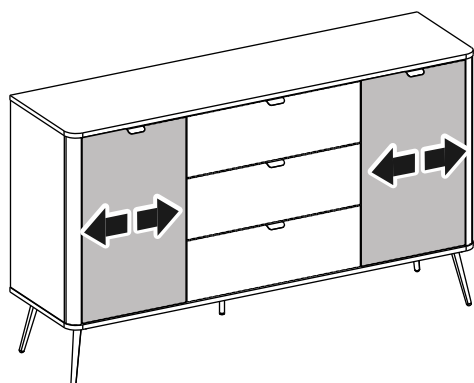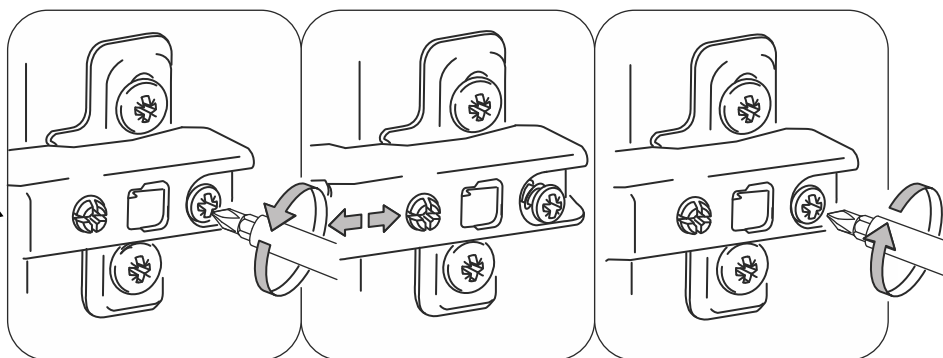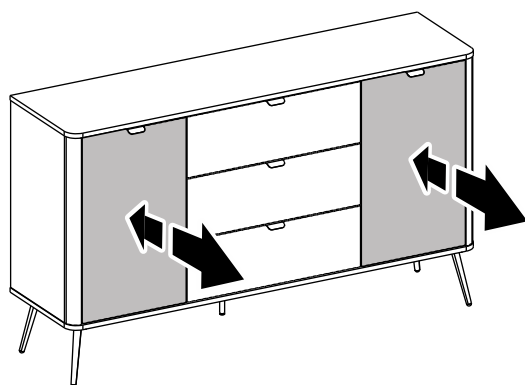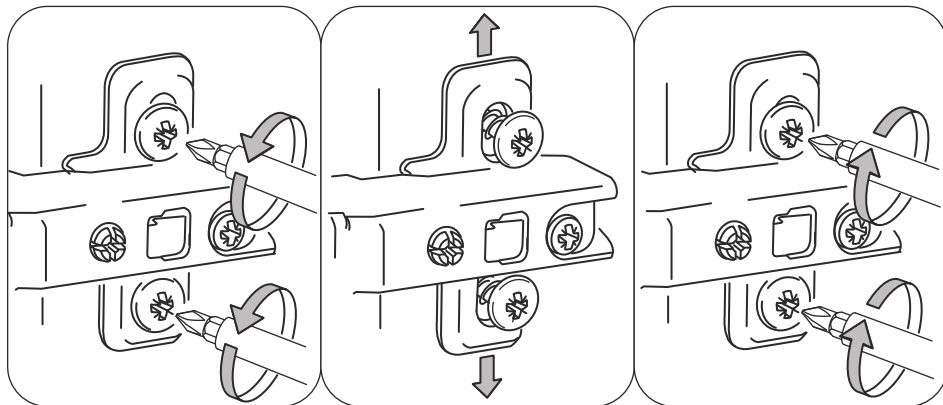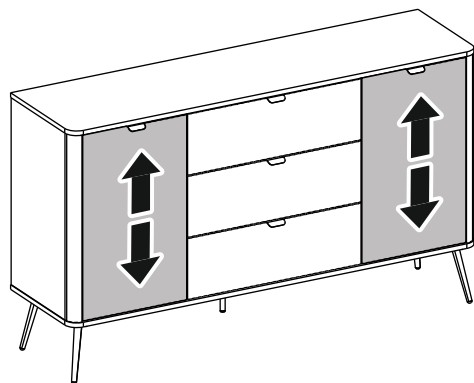

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности



Свет и прямые солнечные лучи

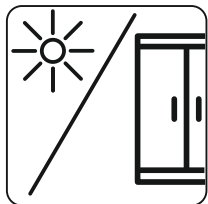

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света может вызвать изменение их цветовых характеристик.

Так же может произойти отслоение пленок от фасадов, кромок и других элементов, которые не рассчитаны на эксплуатацию под воздействием ультрафиолета.


Температура

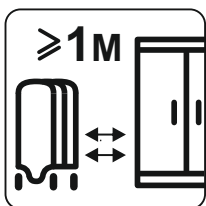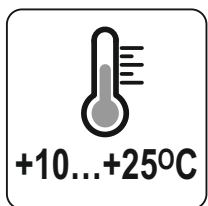

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С.

Не допускайте попадания на мебель горячих предметов, а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучения.

Влажность

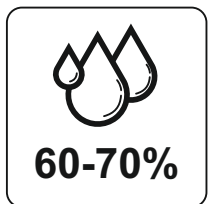


Рекомендуемая влажность местонахождения мебели 60÷70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Агрессивные среды и абразивные материалы



Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества.

Запах

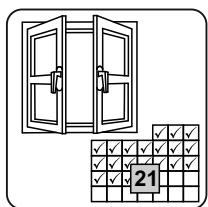

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки.

Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим

средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью



Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок - не используйте влажные салфетки и растворы, содержащие спирт или ПАВы). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей.



В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Нагрузки на мебель

Не превышайте рекомендованные максимальные нагрузки на мебель:

