



Тумба 3D Рондо (RONDO)

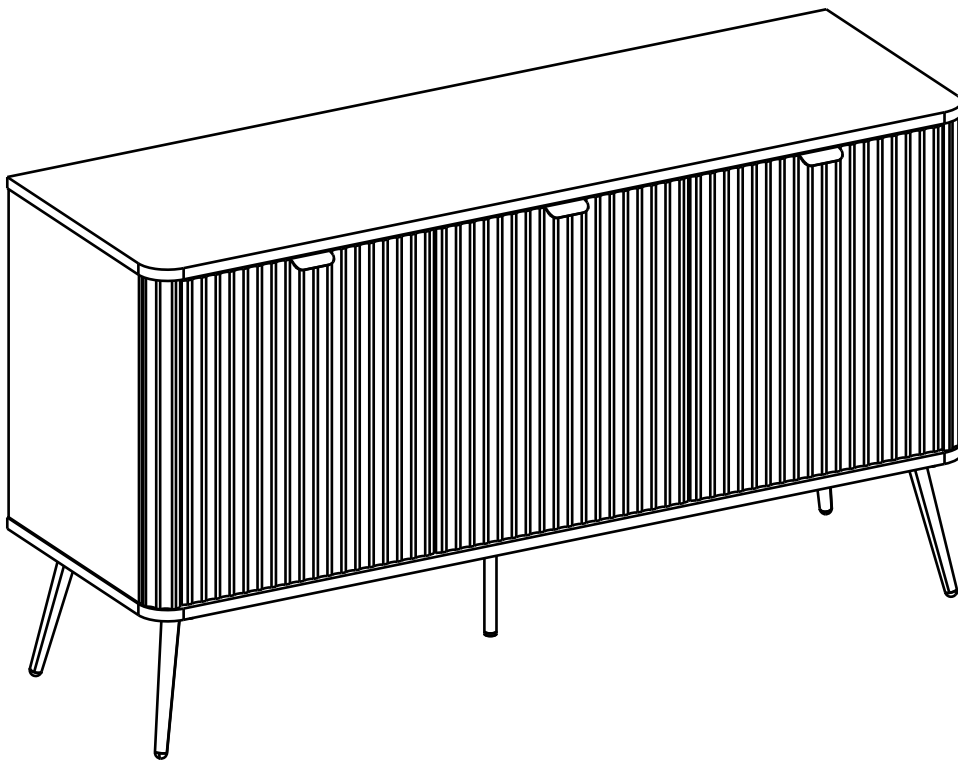


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

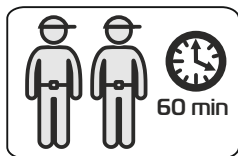

Для сборки потребуется около 60 минут и двое человек


При распаковке коробки НЕ используйте нож, так как он может повредить детали мебели. Воспользуйтесь ножницами.

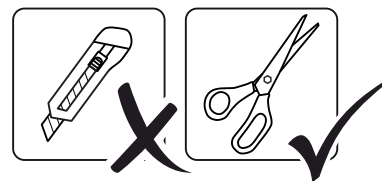




Выполняйте сборку на ровной поверхности. Для предотвращения повреждений используйте мягкий плед или выполняйте сборку на ковре.



Если у вас возникнут вопросы при изучении инструкции, пожалуйста, свяжитесь с нами!

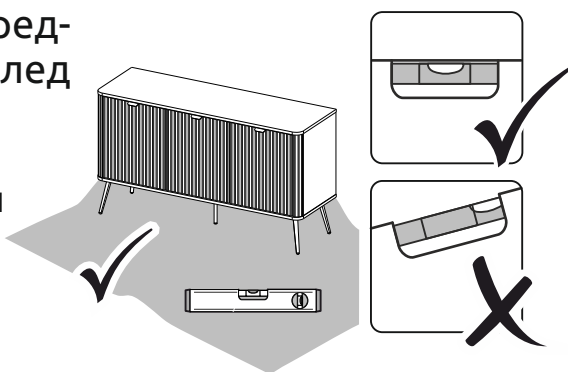

В зависимости от материала ваших стен (бетон, кирпич, газобетон, гипсокартон) необходимо выбрать и приобрести соответствующие крепления (дюбели, саморезы) отдельно.




НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ




Отвертка шлицевая



Отвертка крестовая

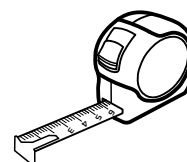


Рулетка




Уровень


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

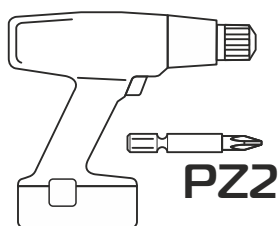

Шуруповерт
(делает процесс
сборки проще и
быстрее)

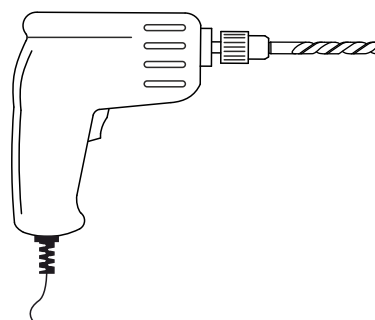


Перфоратор (для
крепления
мебели к
бетонным стенам)

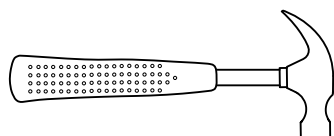

Молоток (для
установки дюбеля в
стене)



Карандаш

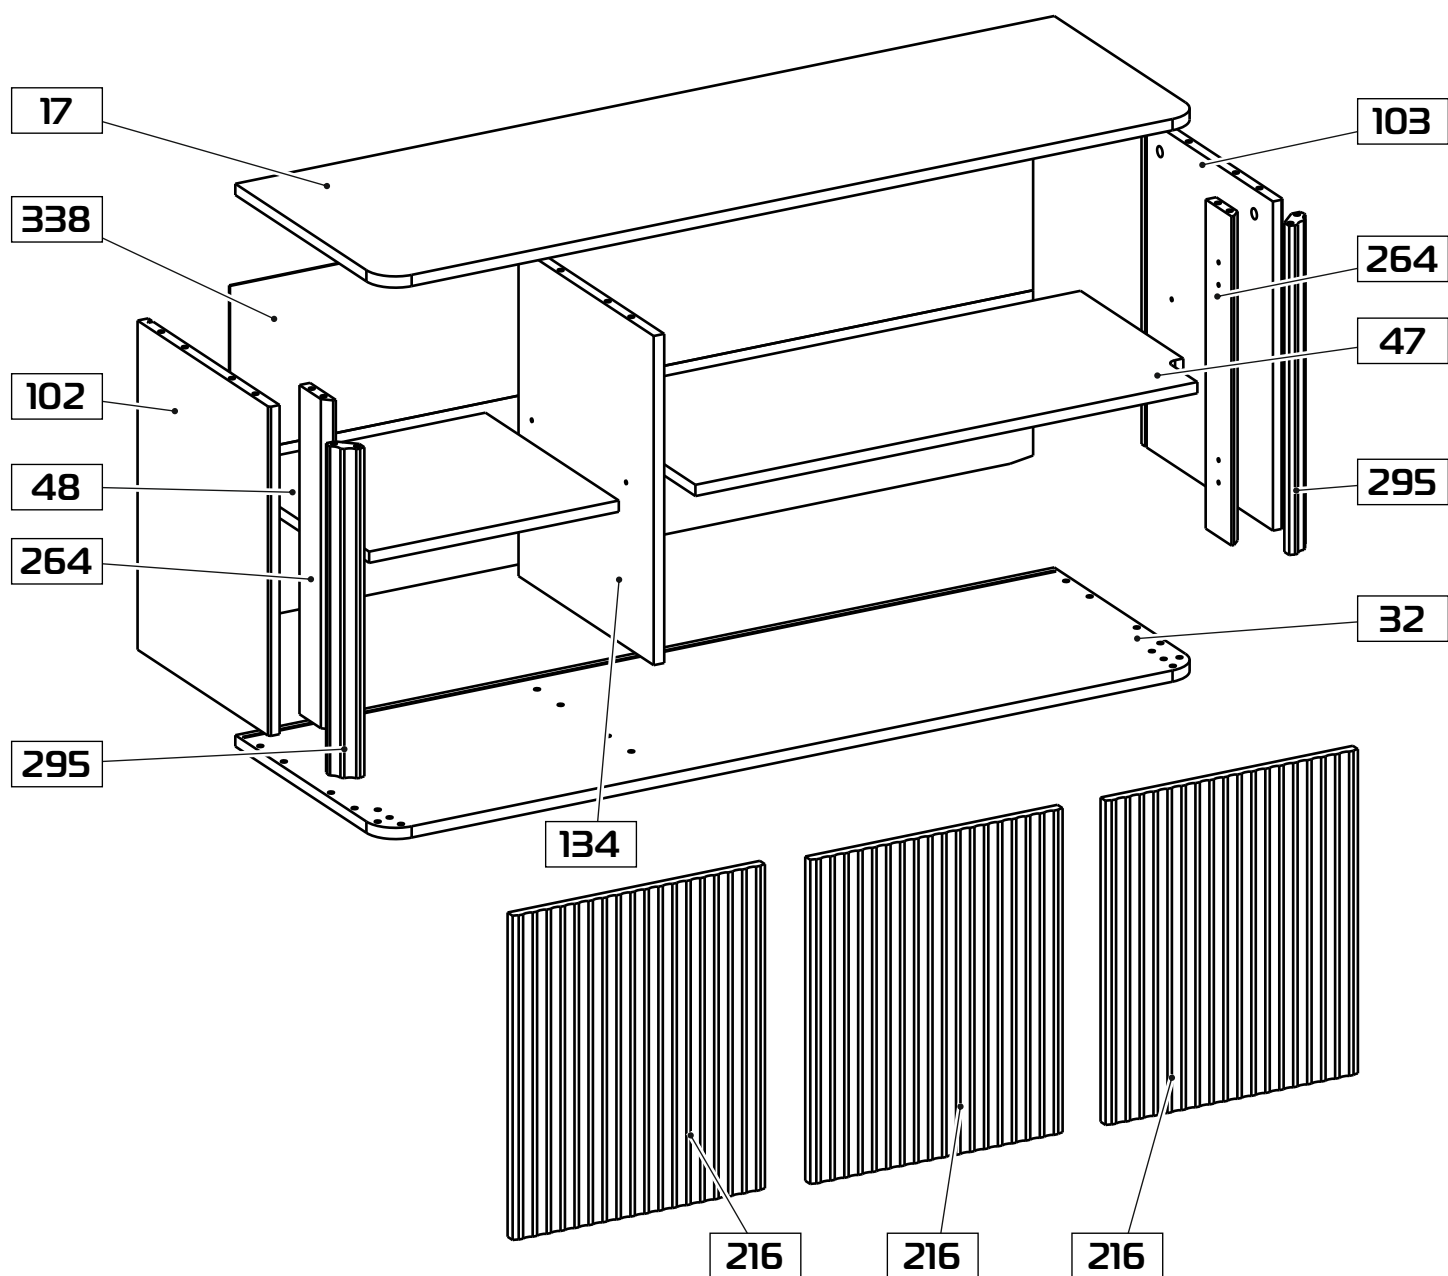

17	1240x400x16 (x1)	102	468x357x16 (x1)	264	468x70x16 (x2)
32	1240x400x16 (x1)	103	468x357x16 (x1)	295	468x53x23 (x2)
47	785x362x16 (x1)	134	468x367x16 (x1)	338	480x1216x3 (x1)
48	403x362x16 (x1)	216	461x382x16 (x3)		

1:1



A1

34mm

x6



A2

Ø15x13


x6



A7

9.5mm

x8

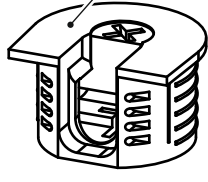

A8

Ø20x13


x8



C1

8x35


x28

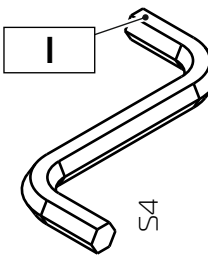

I

S4

x1

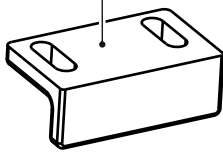

Q4

x1


1:2



R1

3x13

x6



R3

3x20

x2



R23

6.3x13

x12



R101

3x13


x12



R102

3.5x16


x24



R24


7x50

x6

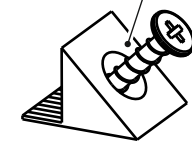

S1


x12

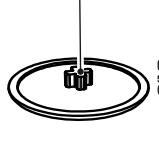

S5

Ø8


x4



B5

5x50


x1

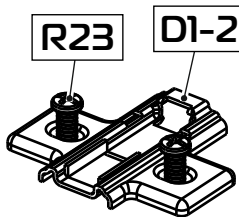

R23


D1-2

x6

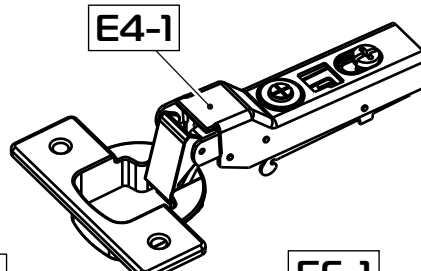


E4-1

x2

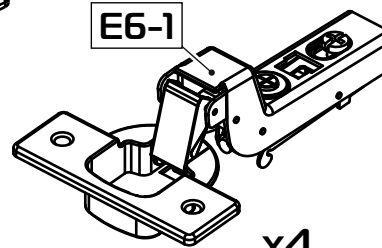

E6-1


x4

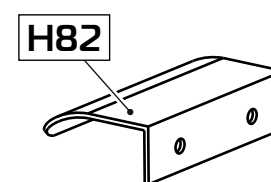

H82

x3

32mm




U

51x5x0.1

x1


1:4

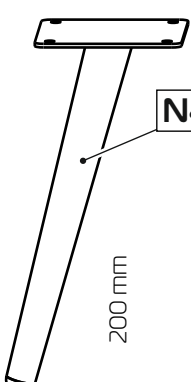

N49

200 mm


x4




N50

200 mm





x1




ЭТАП 1 СБОРКА КАРКАСА

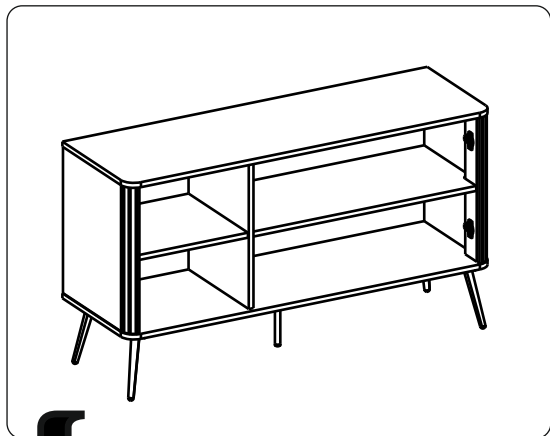



1.1 Вставьте шканты (С1) в отверстия большего диаметра, расположенные на торцах деталей (102), (103) и (134):

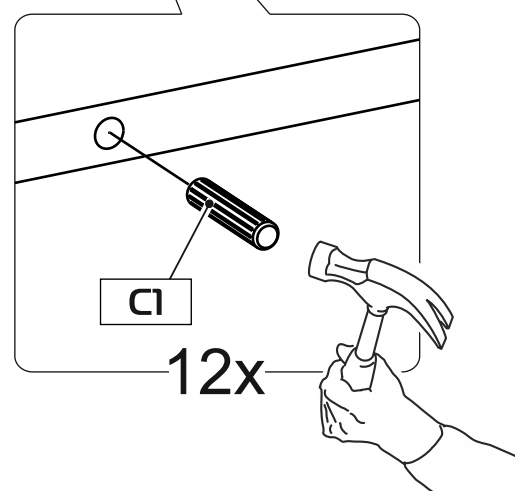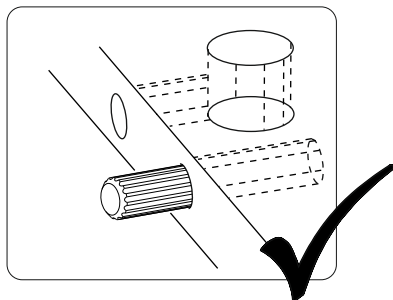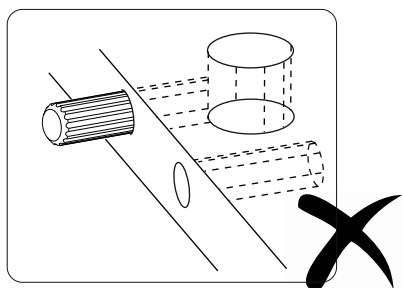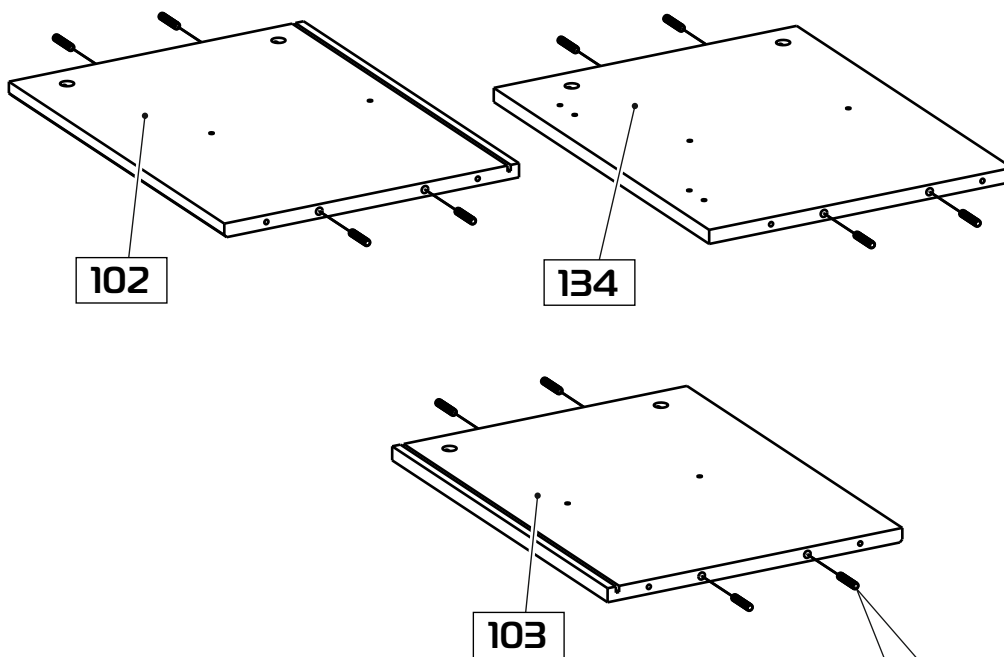


1.2 Вставьте шканты (C1) в отверстия, расположенные на торцах деталей (295) и (264):

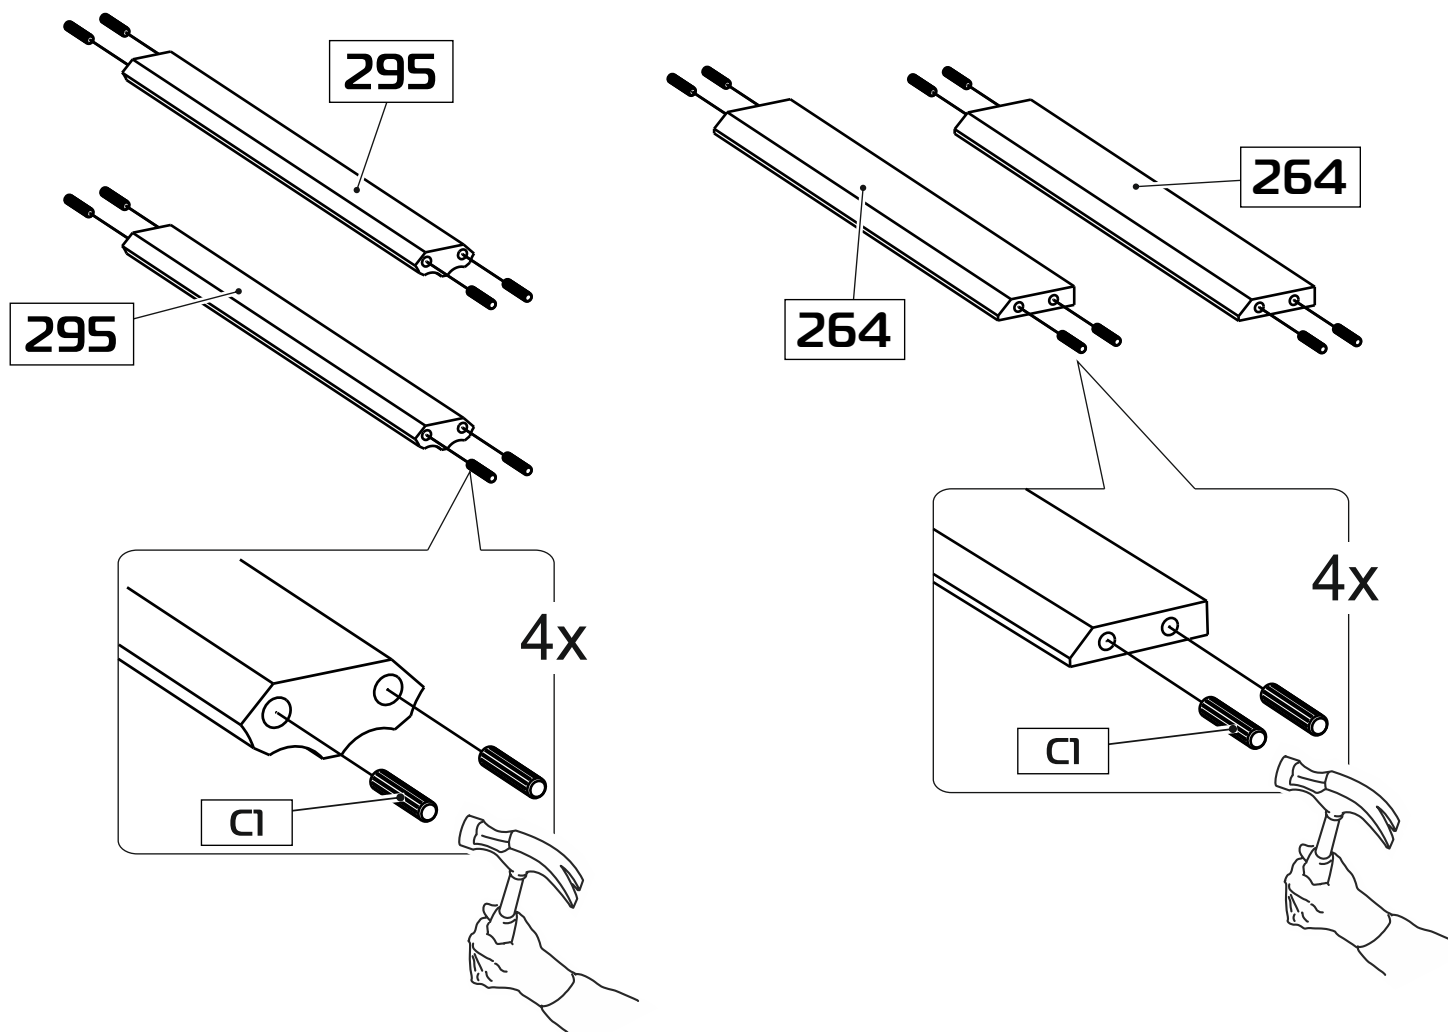


1.3 Аккуратно нажмите на кнопку фиксатора, чтобы освободить петли (E4-1) и (E6-1) от монтажных планок:

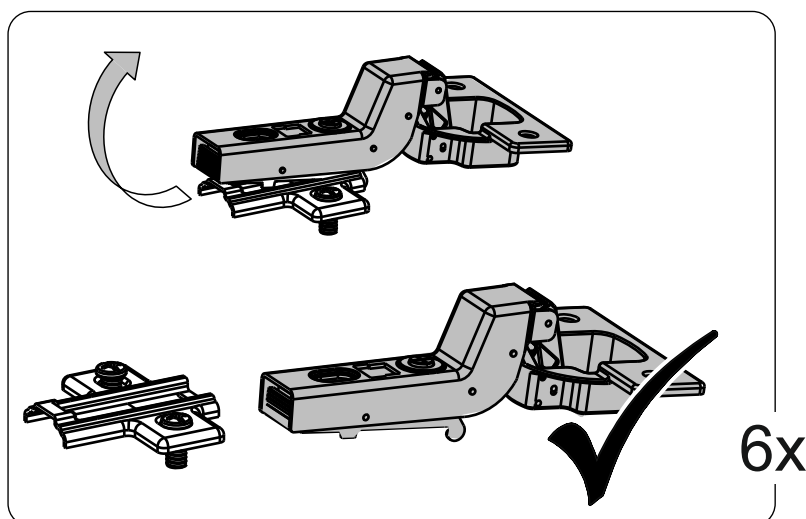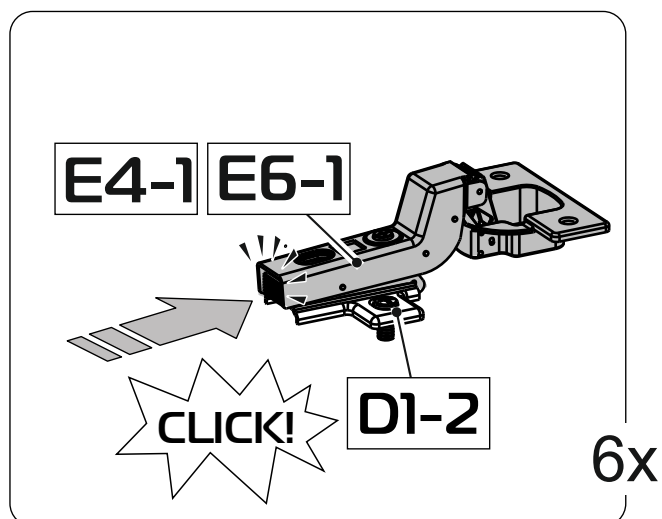


1.4 Закрепите монтажные планки петель (D1-2) на деталях (264). Для фиксации используйте винты (R23). Убедитесь, что открытая часть петли направлена к скосу на детали:

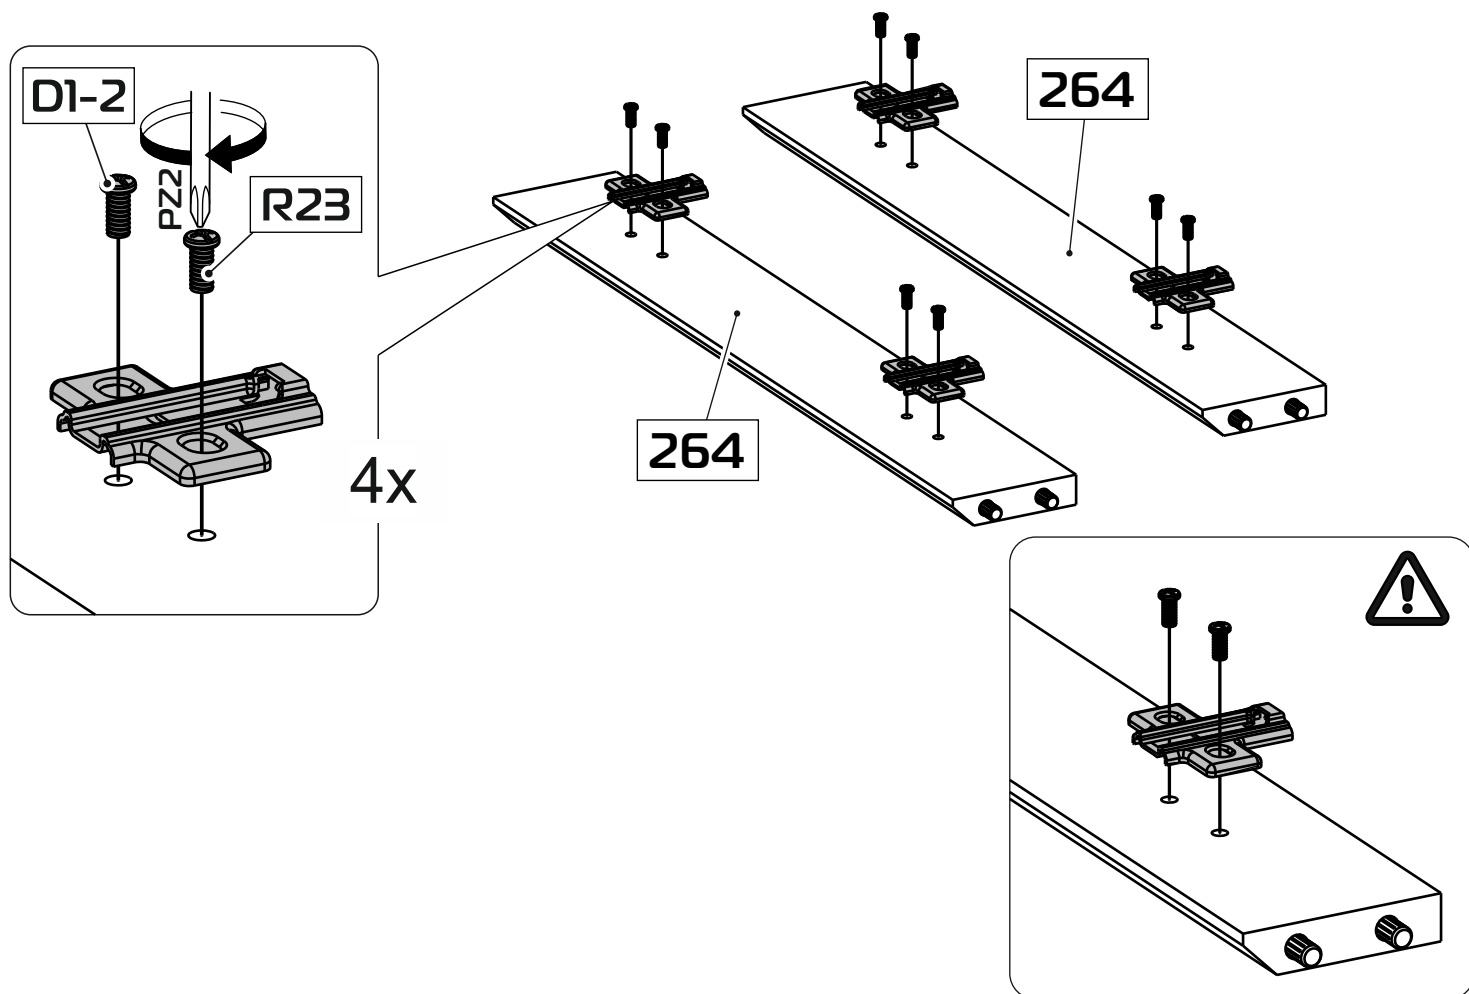


1.5 Закрепите монтажные планки петель (D1-2) на детали (134). Для фиксации используйте винты (R23). Убедитесь, что открытая часть петли направлена к лицевой части комода:

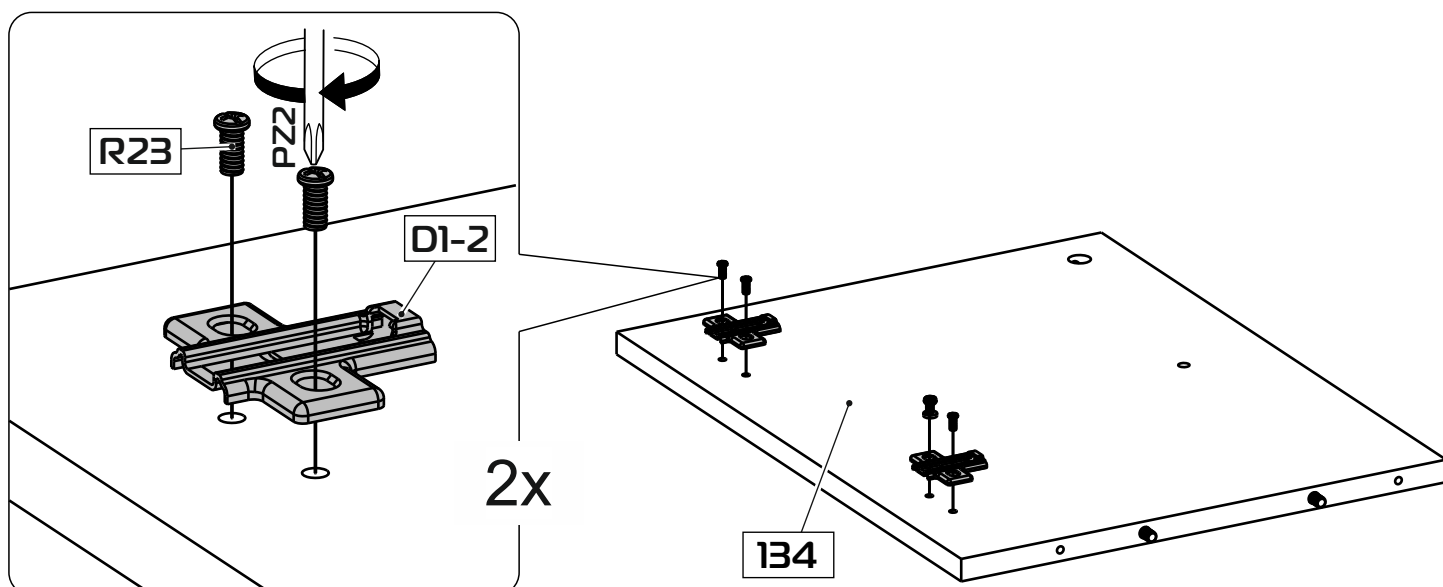


1.6 Вкрутите штоки эксцентров (A1) в отверстия меньшего диаметра на обратной стороне детали (17):

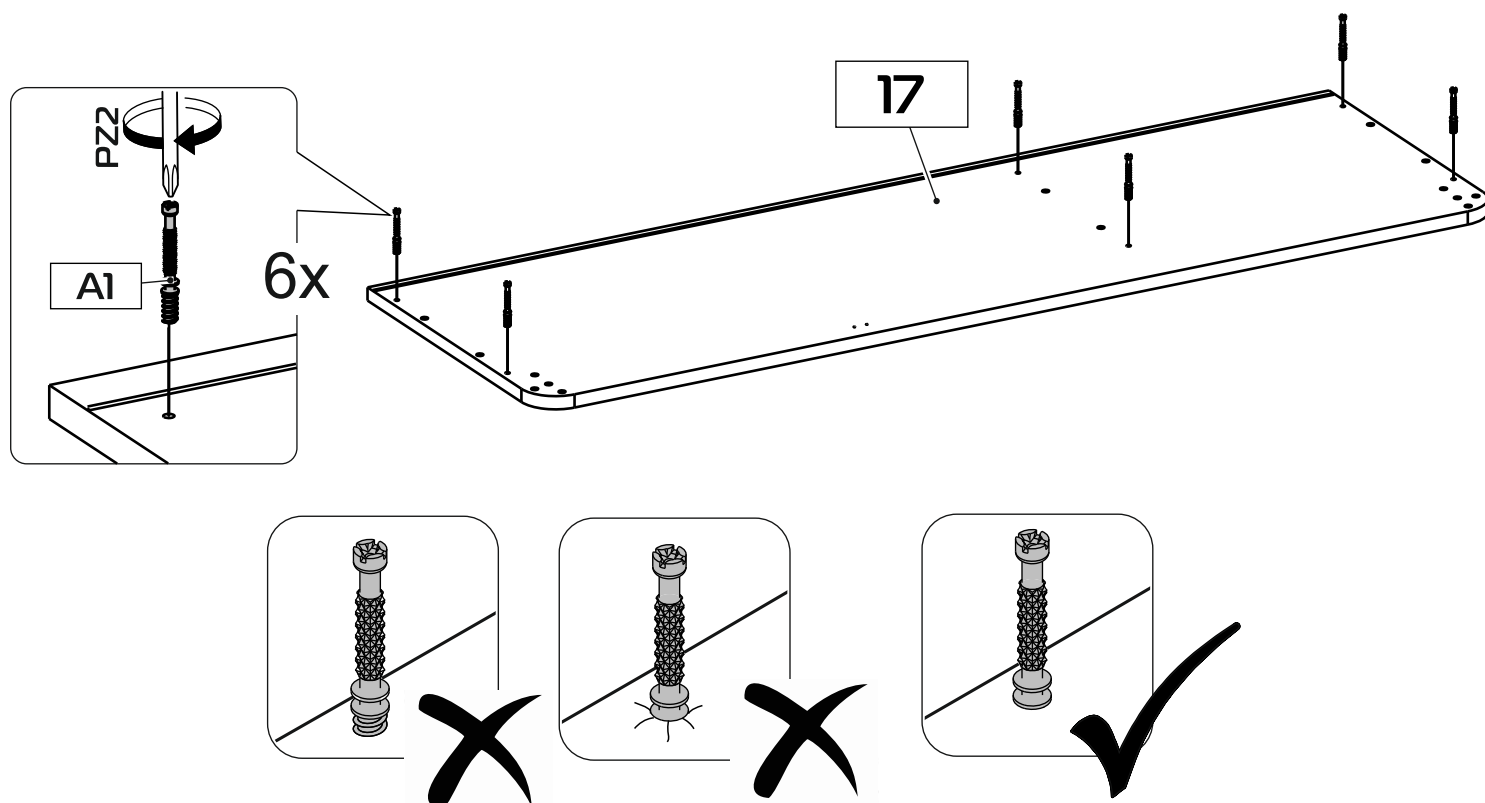


1.7 На детали (17) закрепите уголок (Q4) при помощи саморезов (R102) и отвертки:

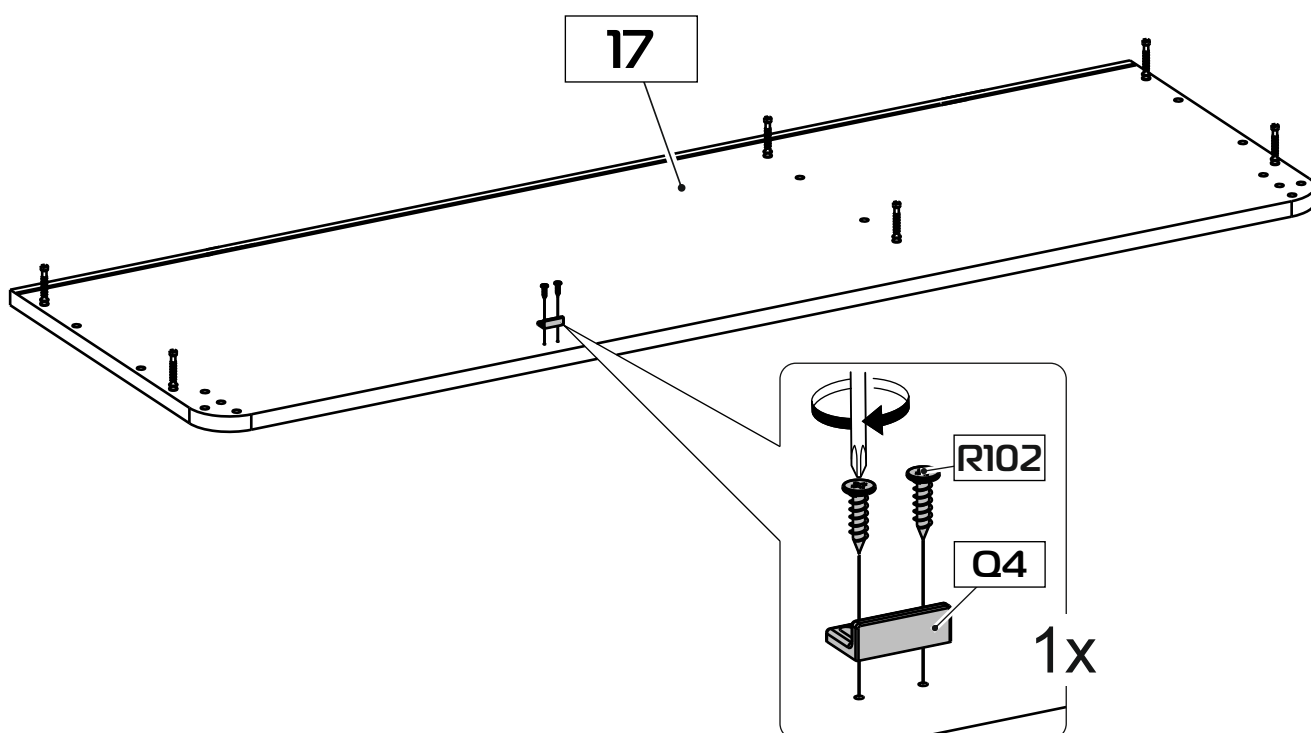


1.8 Соедините детали (103), (134) и (102) с деталью (17), совместив шканты и штоки эксцентриков с соответствующими отверстиями. Затем плотно прижмите детали друг к другу для надежного соединения. Вставьте эксцентриковые стяжки (A2) в отверстия так, чтобы стрелка на эксцентрикe указывала на шток. Используя отвертку, затяните крепление эксцентриковой стяжки в направлении, указанном стрелкой, до упора:

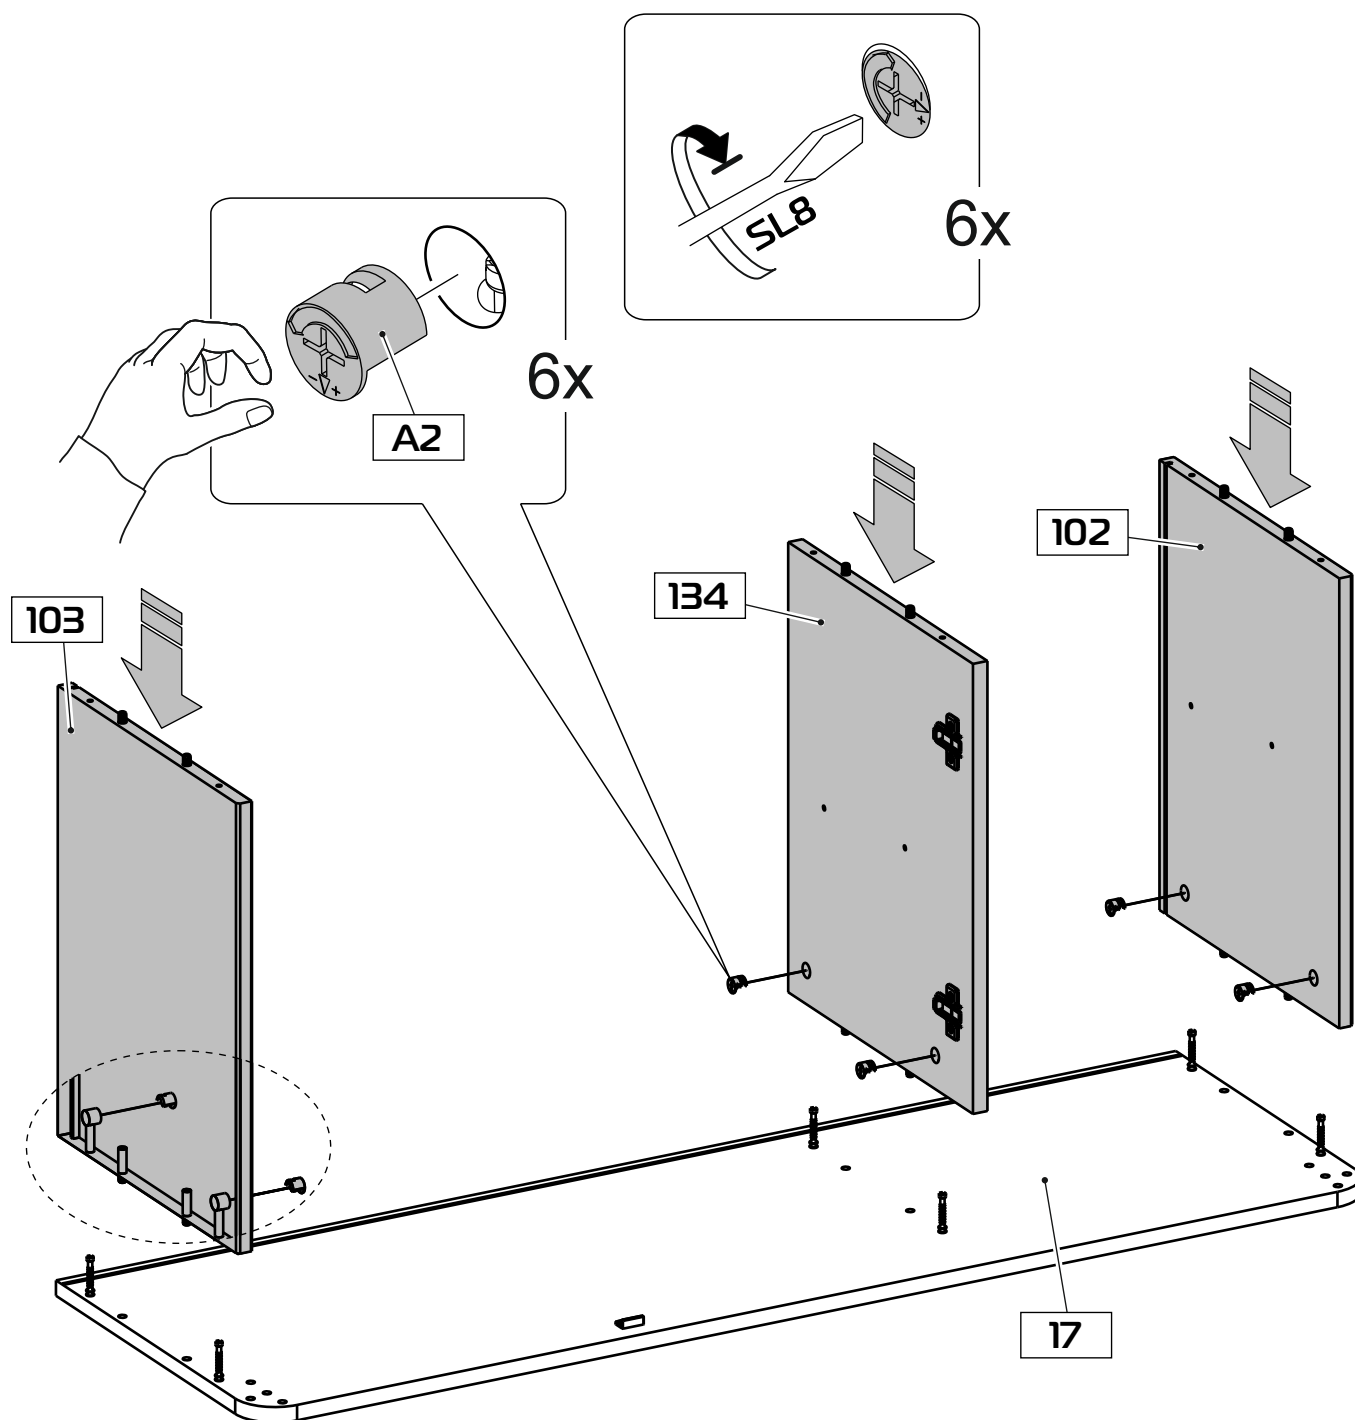

1.9 Установите боковые детали (264) и (295) как показано на рисунке:

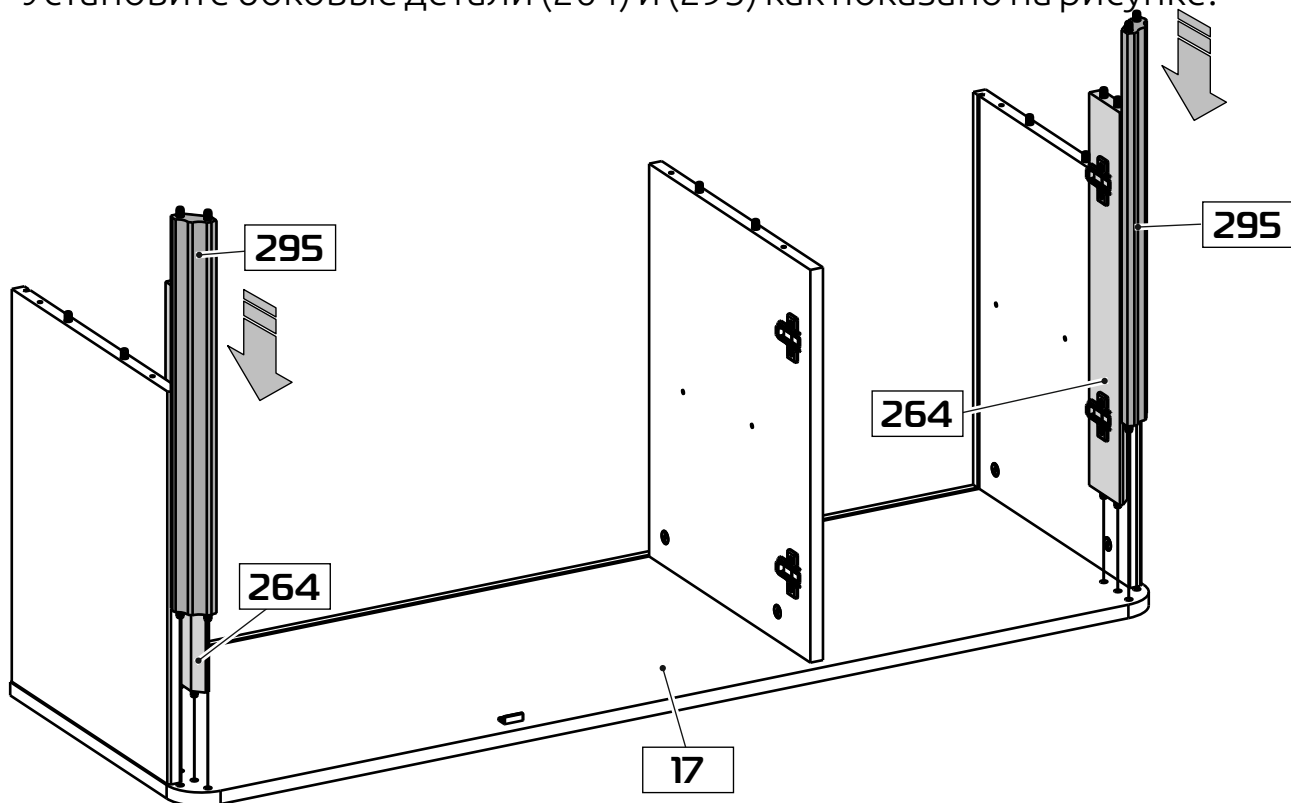


1.10 Установите деталь задней стенки (338). Убедитесь, что она до конца вошла в пазы боковых стенок (103), (102) и детали (17):

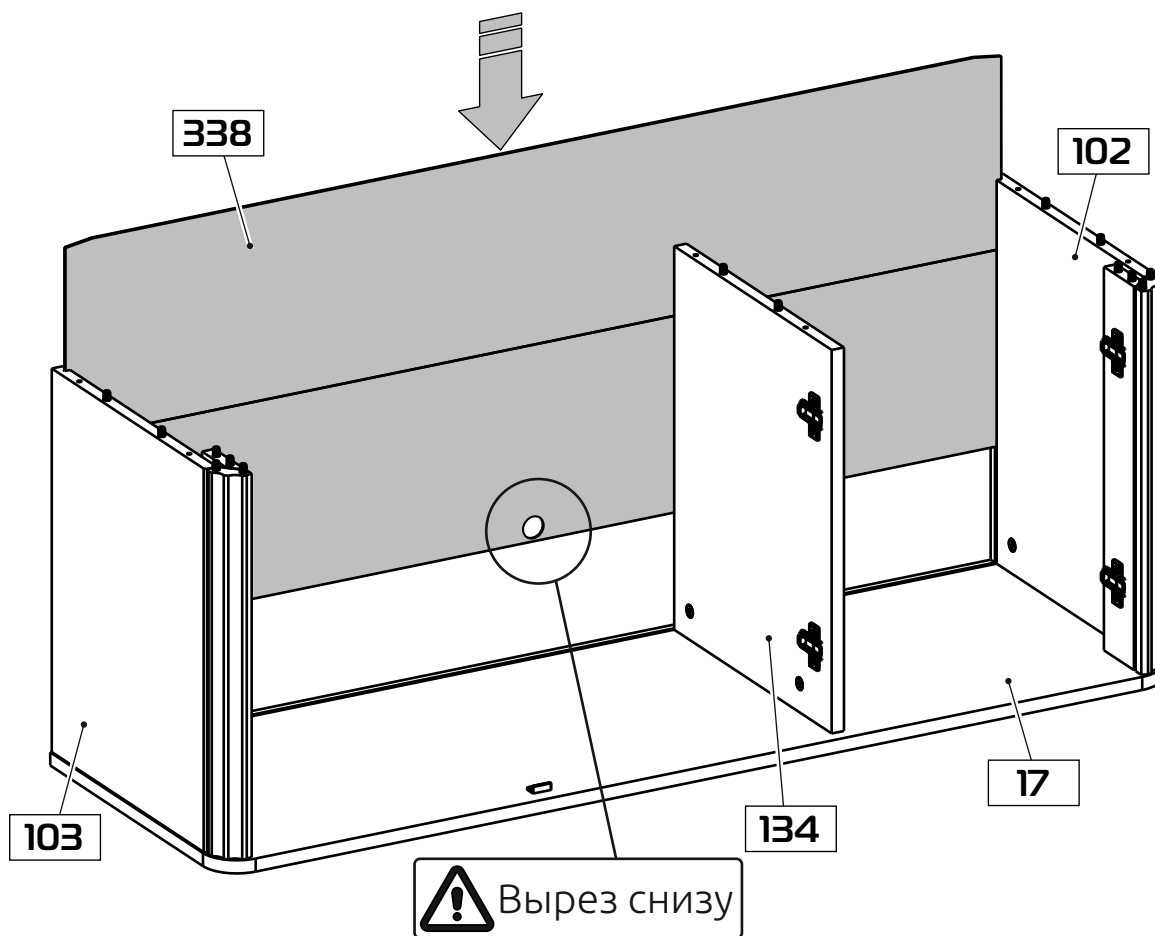


Если в пазах присутствуют опилки, удалите их перед установкой деталей задней стенки


1.11 Закрепите опоры (N49) по углам детали дна (32) и опору (N50) по центру детали (32) с помощью винтов (R102) и отвертки:

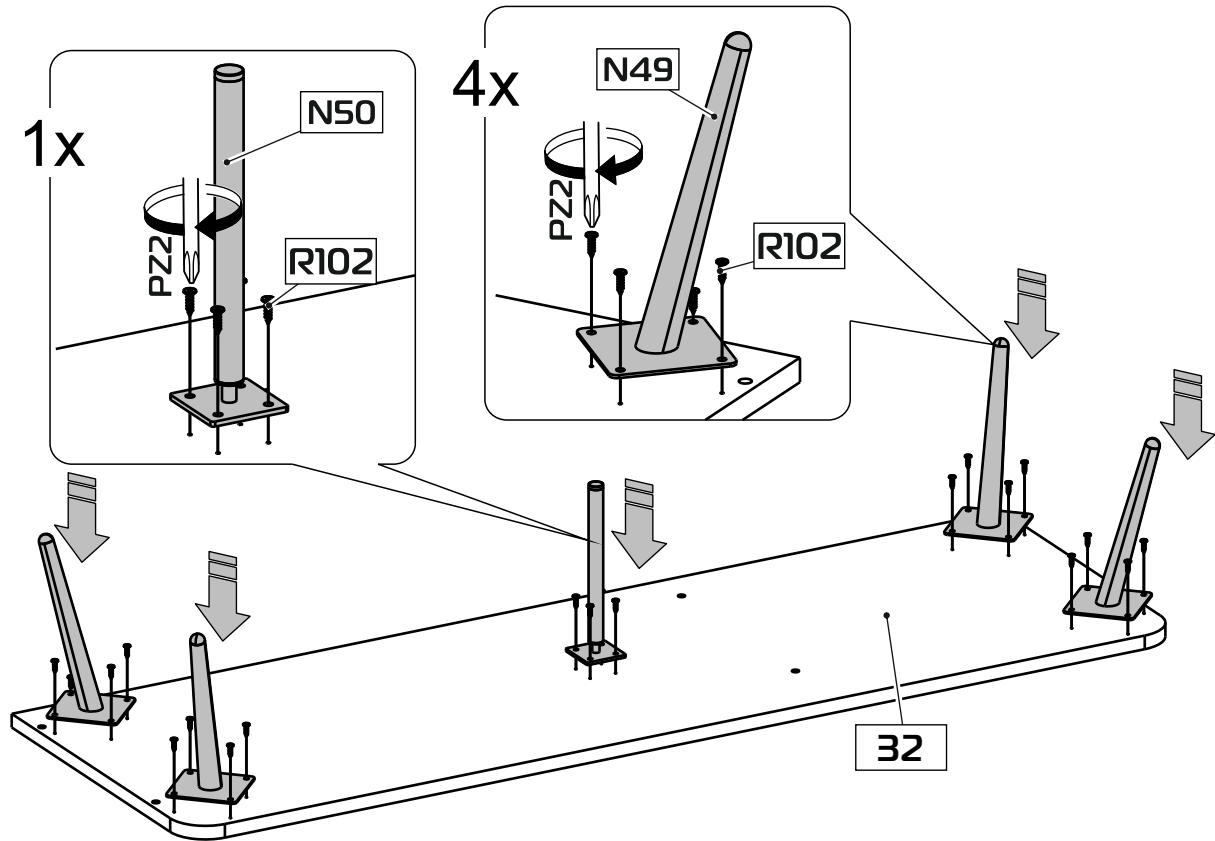

1.12 Совместите шканты на торцах деталей (103), (134) и (102) с соответствующими отверстиями на детали (32), затем плотно прижмите детали друг к другу. Закрепите при помощи евровинтов (R24) и шестигранного ключа (I):

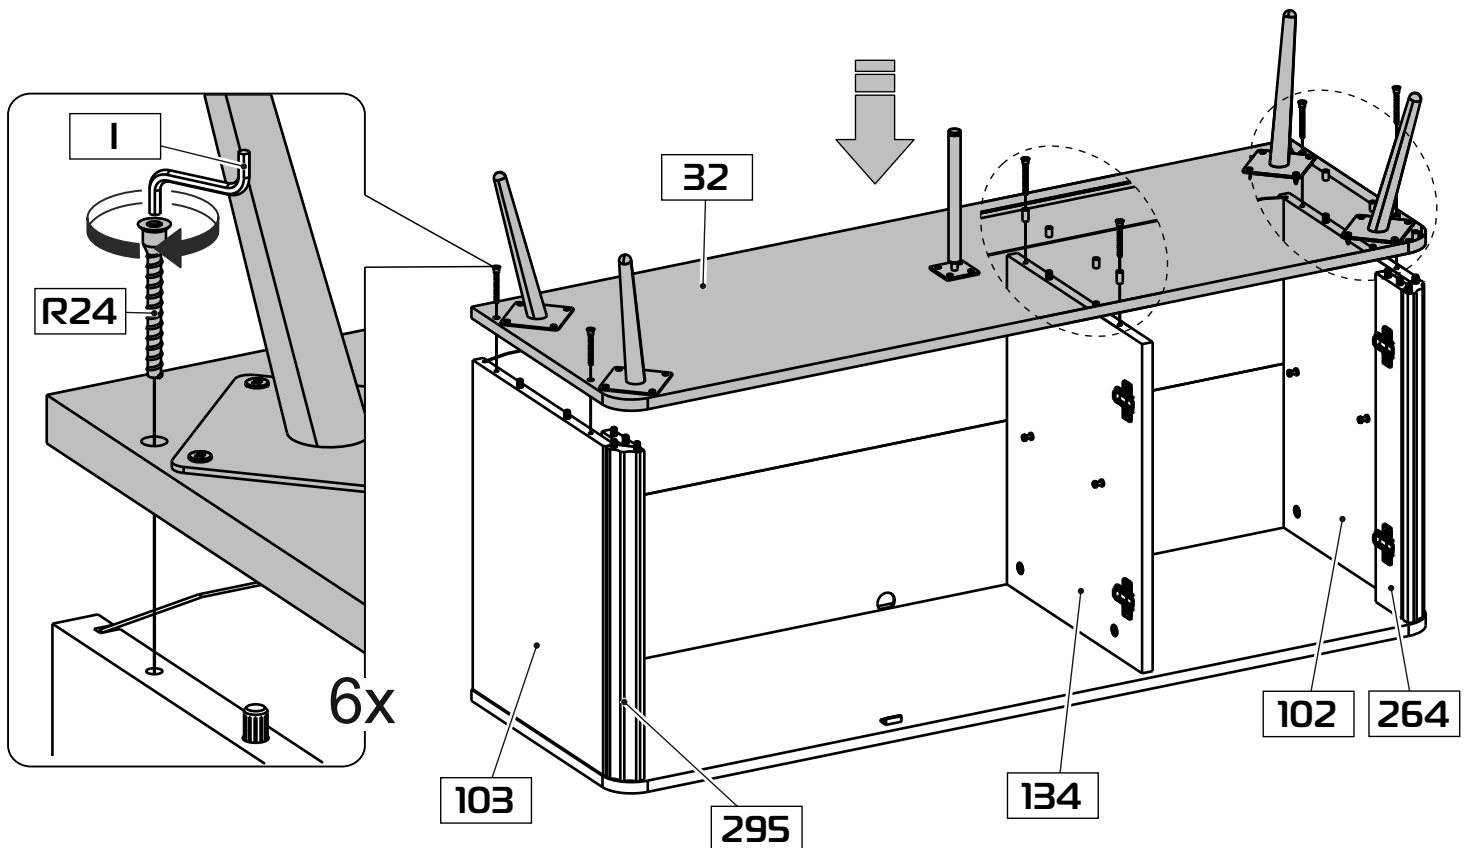


1.13 Внимание! Убедитесь, что диагонали каркаса равны. Проверьте их с помощью рулетки. Если они не совпадают, слегка ослабьте крепления боковых стенок, аккуратно выровняйте диагонали, подтягивая каркас в нужную сторону, затем затяните крепления снова.

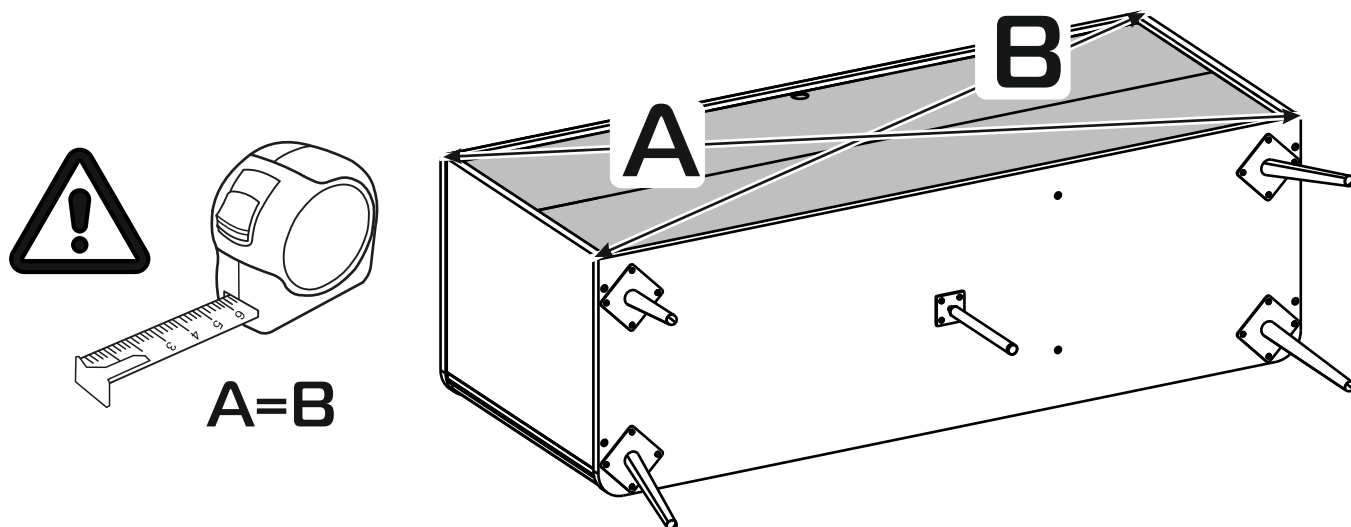


1.14 Установите фиксаторы (S1), поместив их «хвостиком» в паз, на расстоянии, указанном на рисунке - по 4 штуки по длинным сторонам и по 2 штуки по боковым сторонам.


Закрепите их саморезами под углом 45 градусов, используя отвертку.

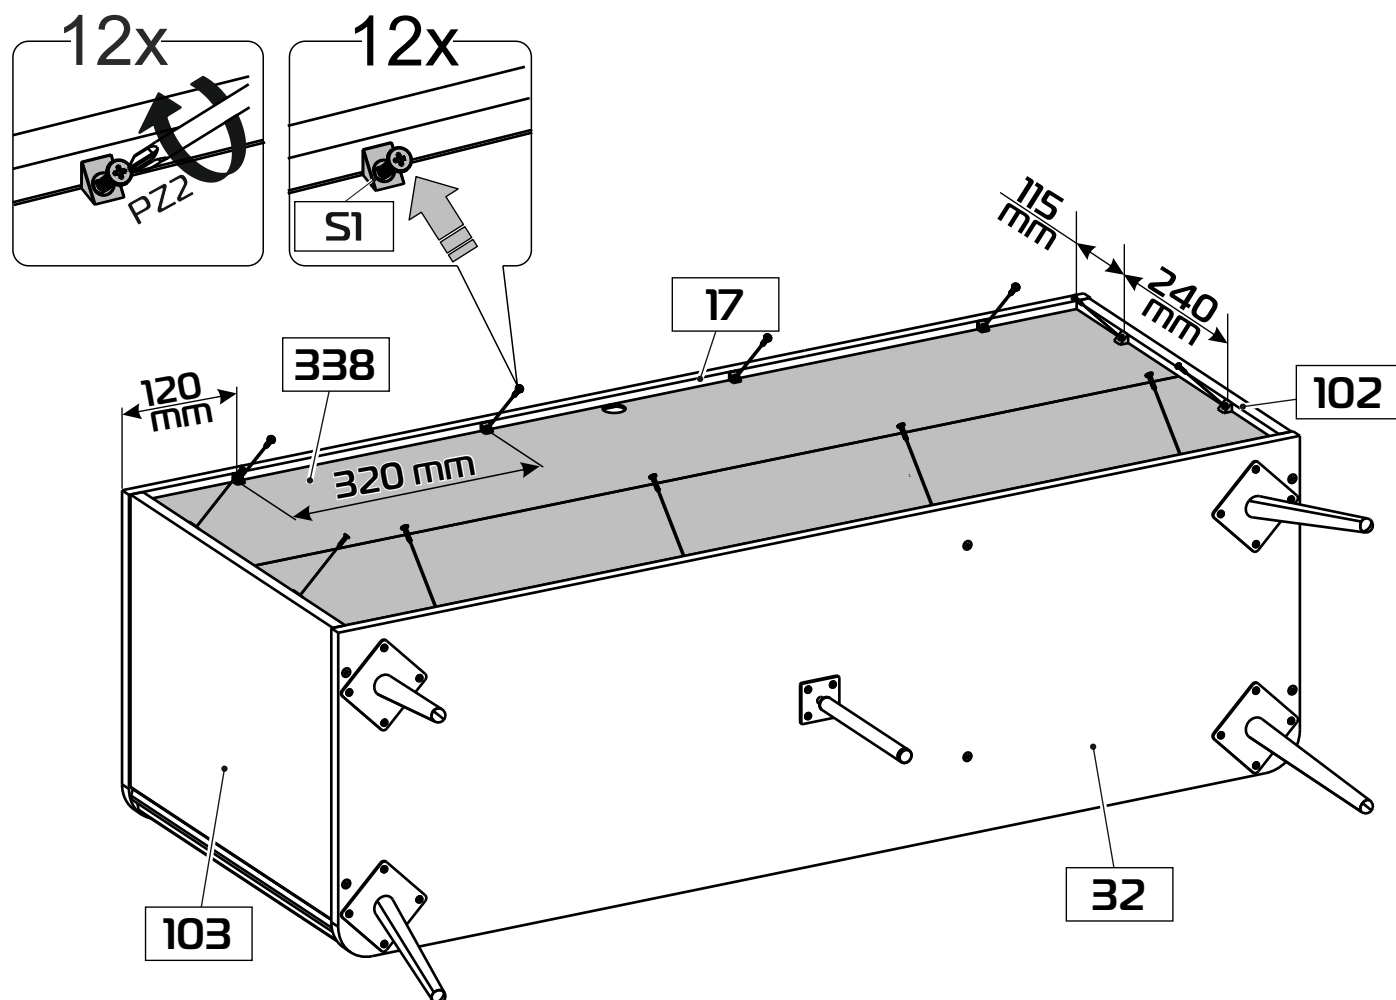


1.15 На детали задней стенки (338) отметьте карандашом линию, как показано на рисунке. Равномерно распределите 2 самореза (R3) и зафиксируйте при помощи отвертки:

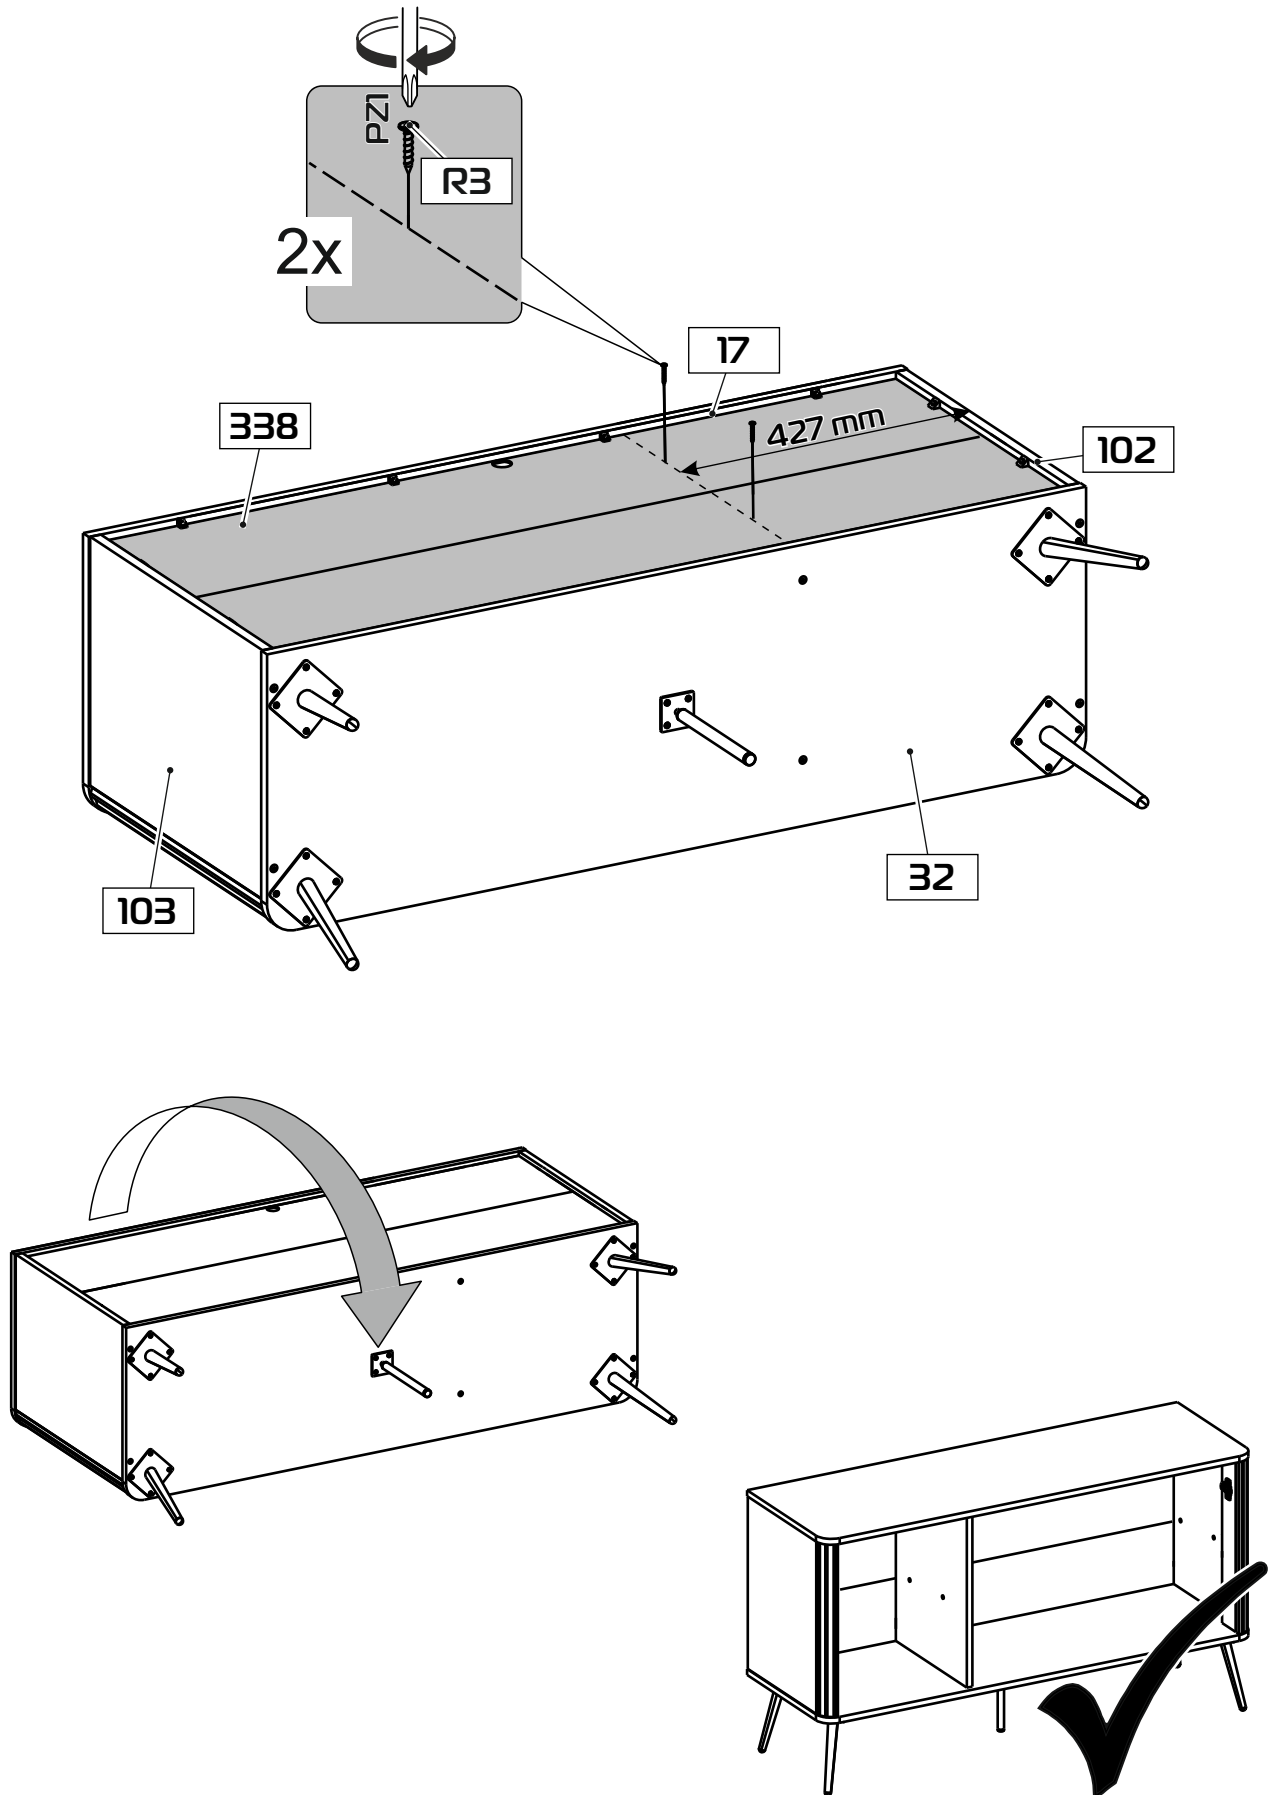


1.16 Закрепите полкодержатели (A7) на плоскостях деталей (102), (134) и (103):

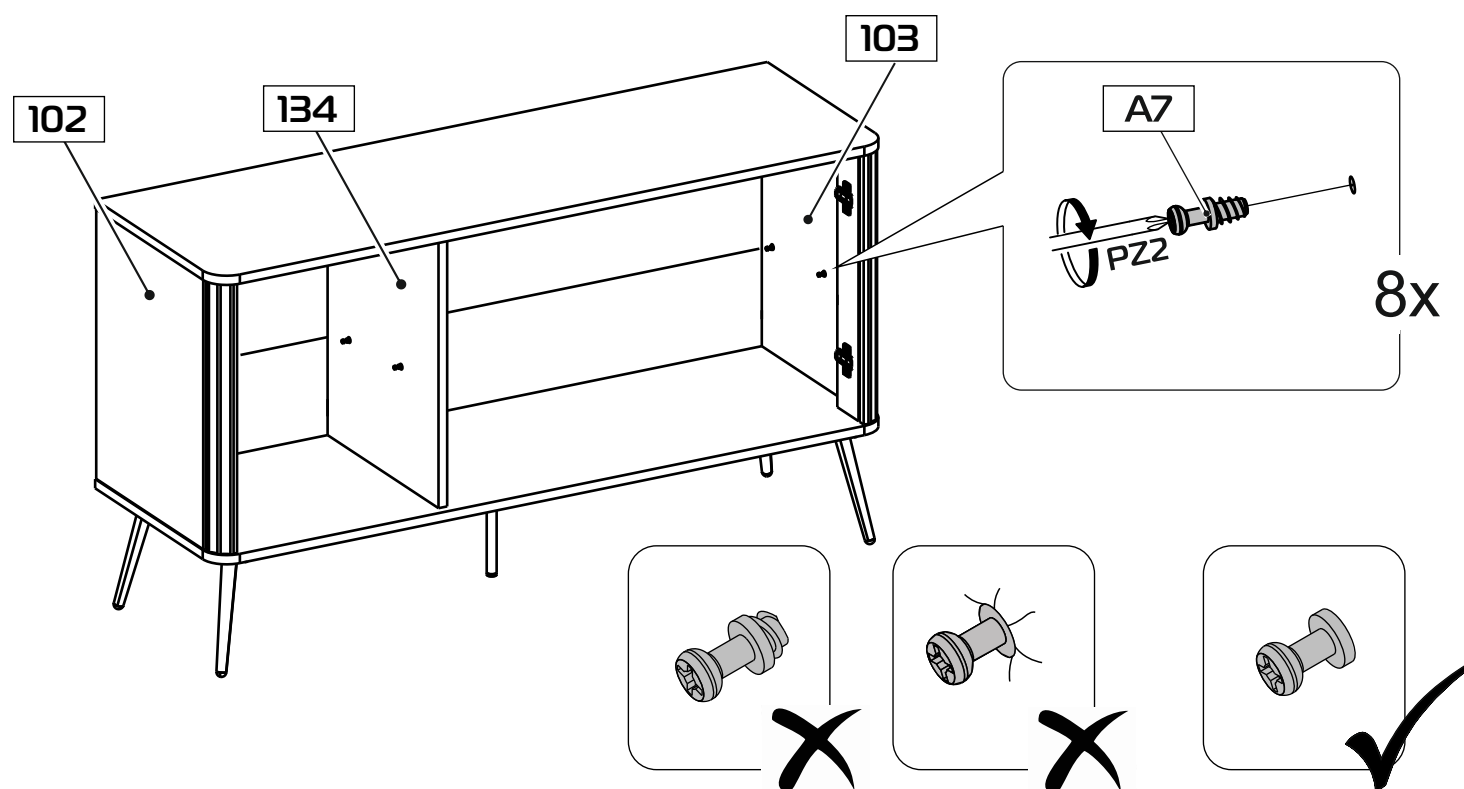


1.17 В детали полок (47) и (48) установите втулки для полкодержателей (A8):

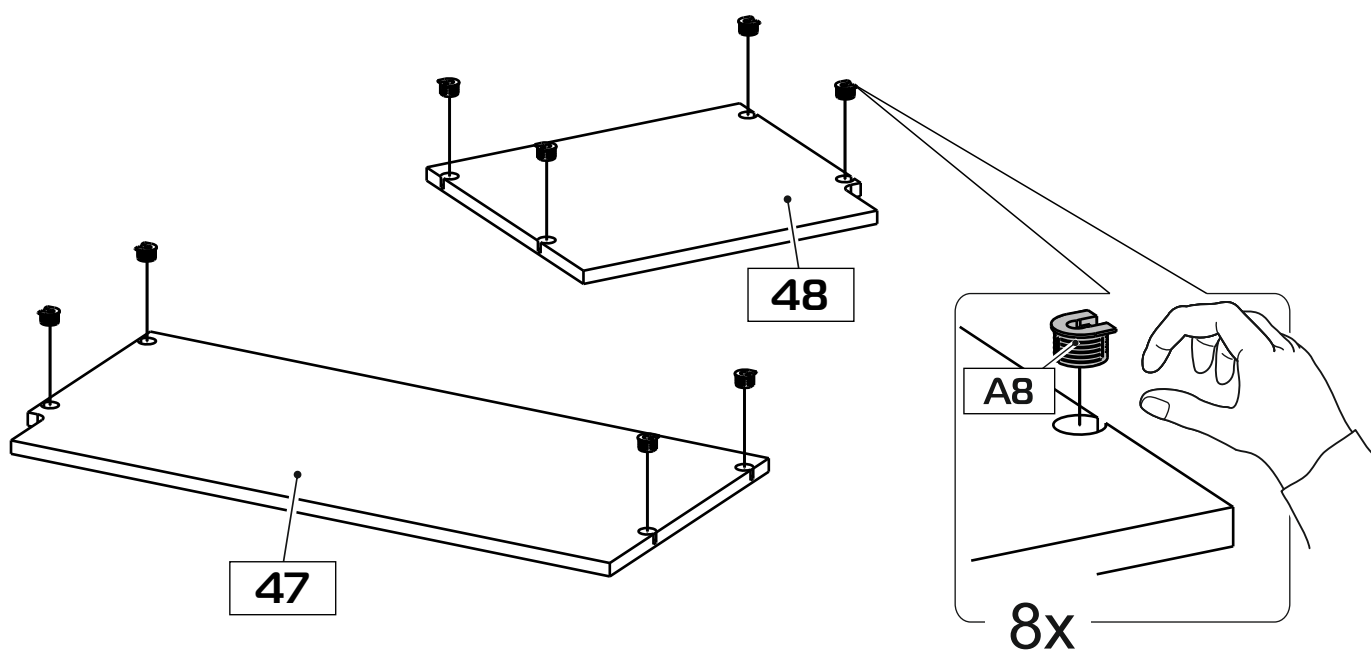



1.18 Установите полки (47) и (48), убедившись, что все полкодержатели (A7) оказались внутри втулок (A8):

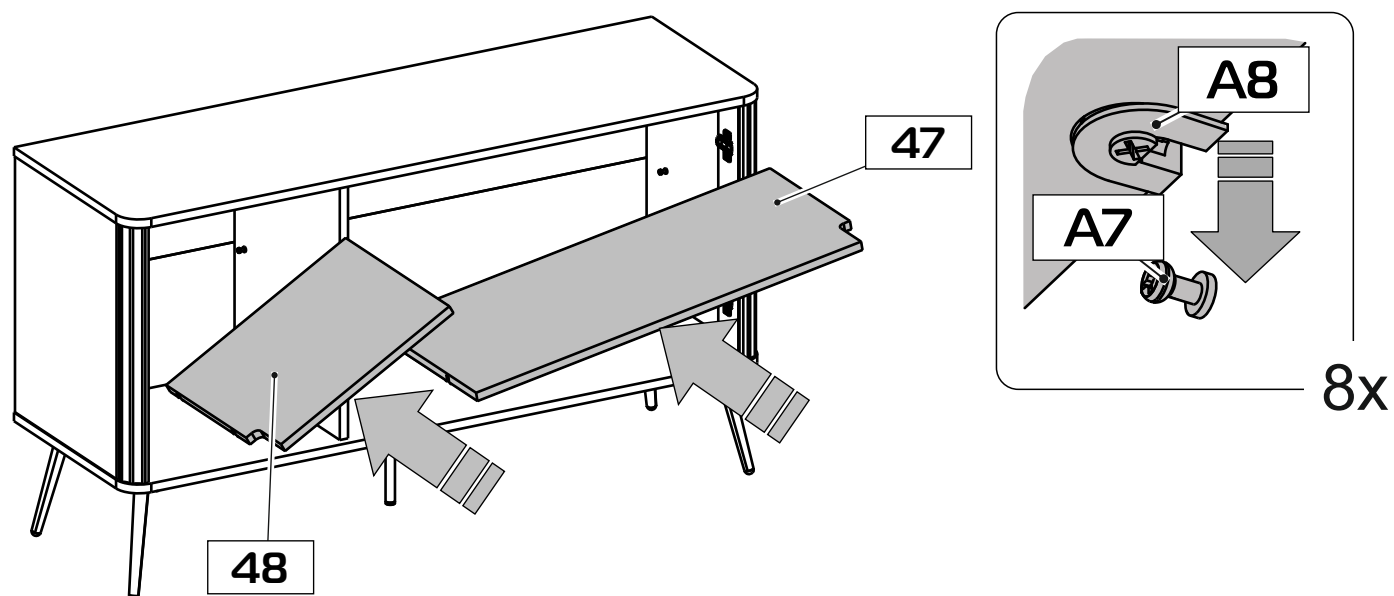


1.19 С помощью отвертки зафиксируйте полкодержатели:

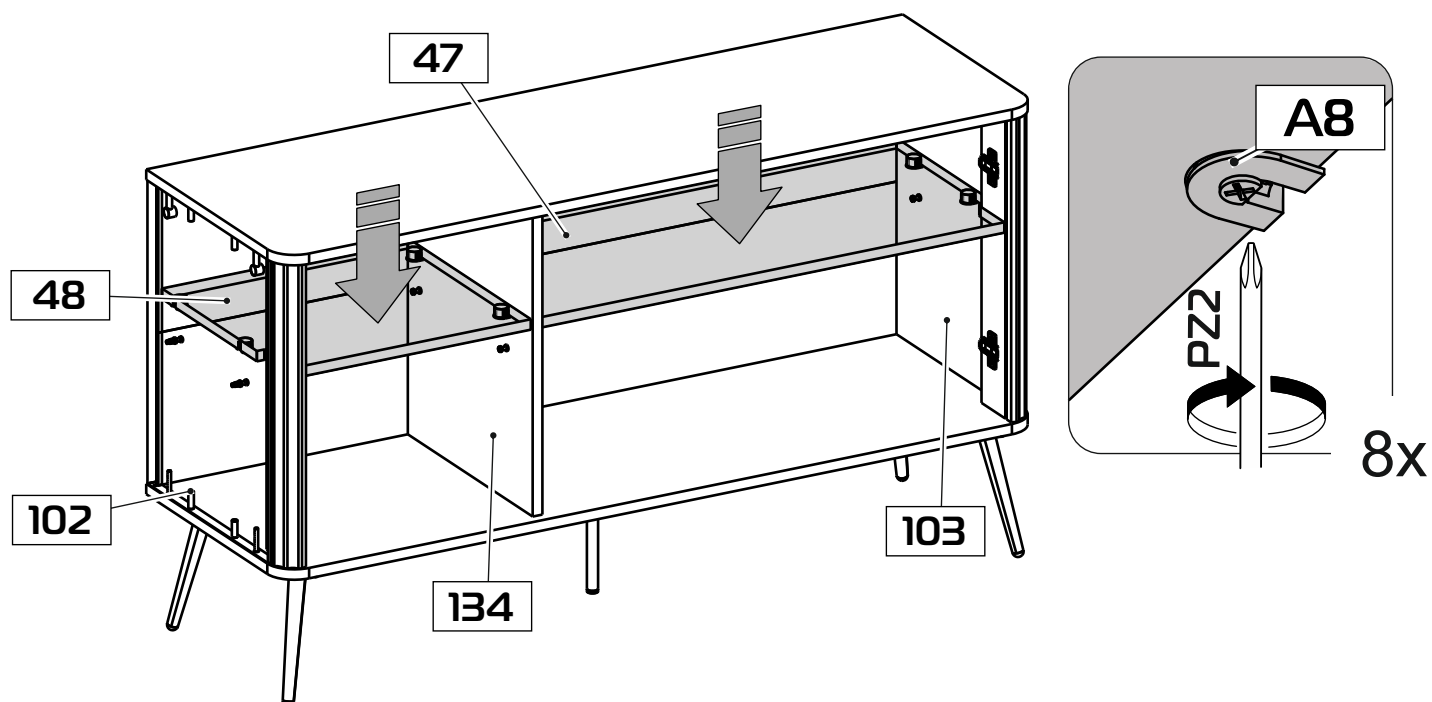

1.20 На детали крышки (17), на указанном расстоянии (напротив отверстия задней стенки), закрепите уголок (U) при помощи саморезов (R102) и отвертки:



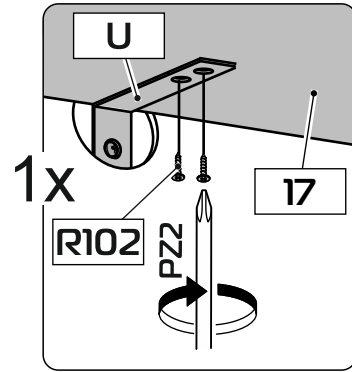
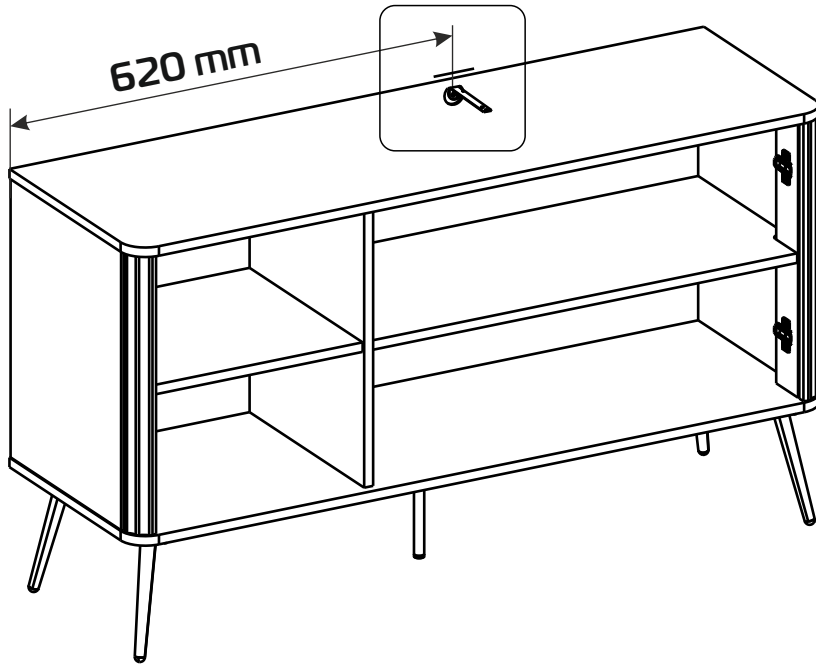


1.21 Установите комод в выбранном месте его постоянного размещения. Отрегулируйте среднюю опору (N50) по высоте. Отметьте на стене место крепления уголка:




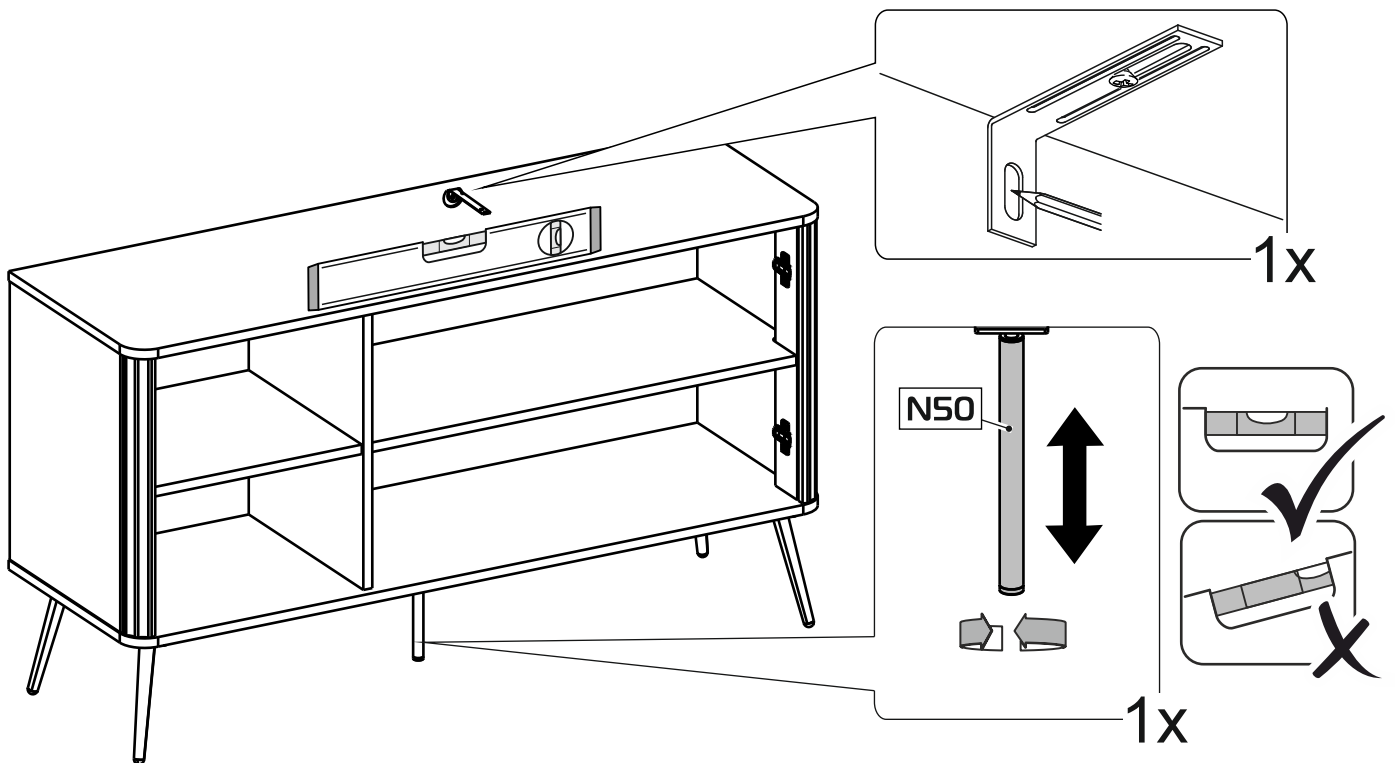


! Обязательно отрегулируйте среднюю опору на этом этапе, с целью исключения прогиба детали основания комода. Только после этого продолжайте сборку!

1.22 Отодвиньте комод и просверлите отверстие в стене в отмеченном месте, установите дюбель:

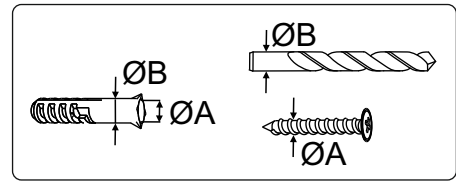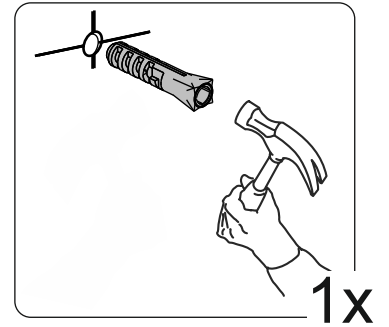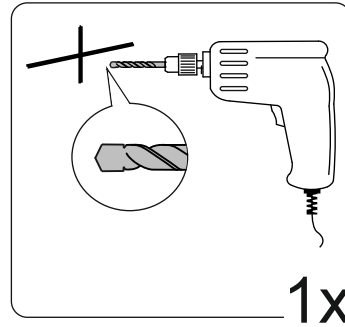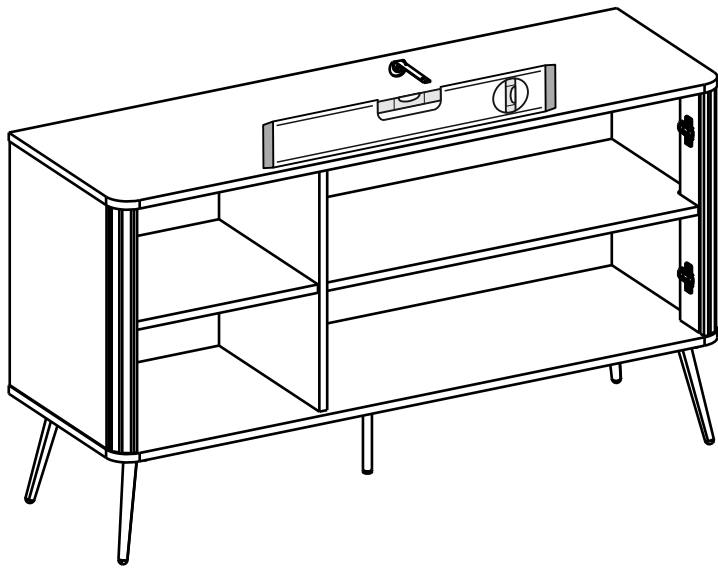


Установите комод обратно
Повторно проверьте уровень по высоте у средней опоры (N50)
Прикрепите комод к стене саморезом в дюбель через уголок:

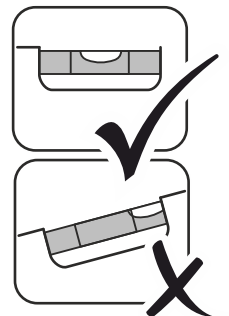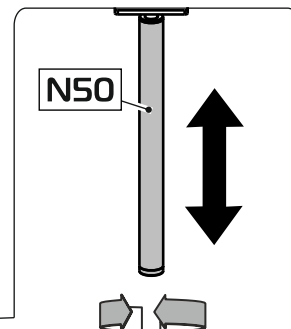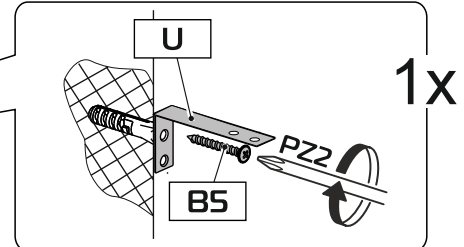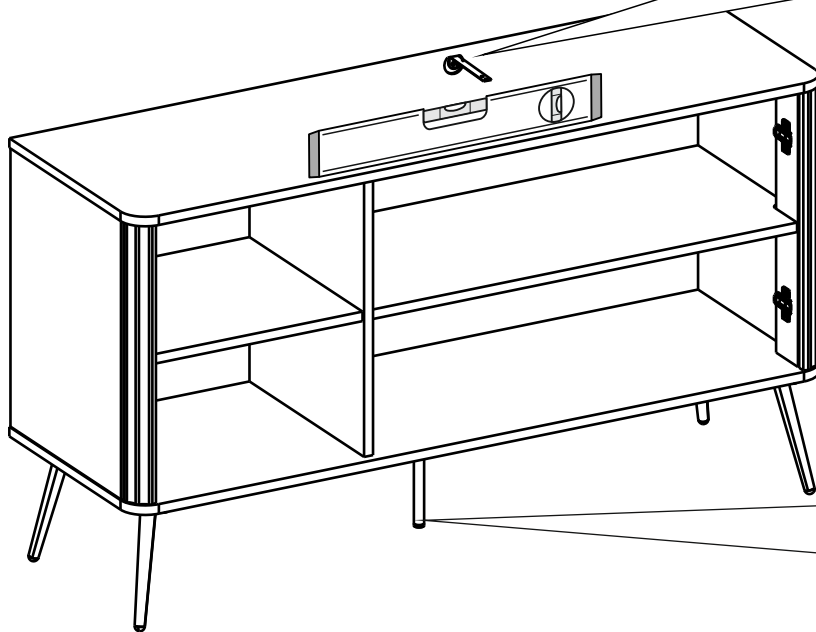


ЭТАП 2 УСТАНОВКА ДВЕРОК

2.1 Вставьте петли в отверстия на дверцах (216) и закрепите их с помощью саморезов (R101) и отвертки. На одной из дверок установите петли (E4-1), на двух других (E6-1). Убедитесь, что петли надежно зафиксированы.

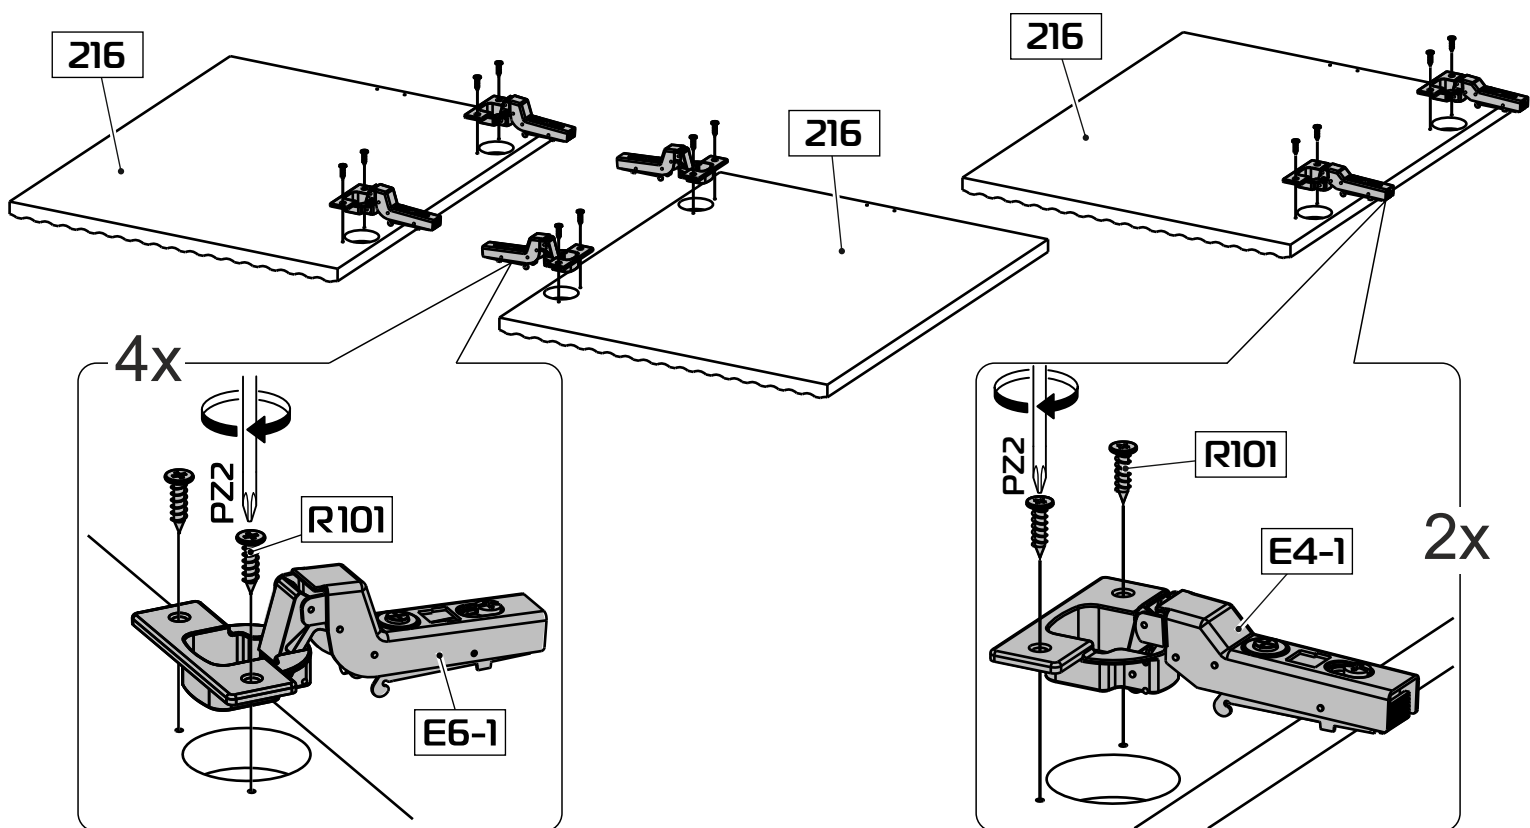


2.2 Закрепите ручки (H82) с помощью саморезов (R1) и отвертки:

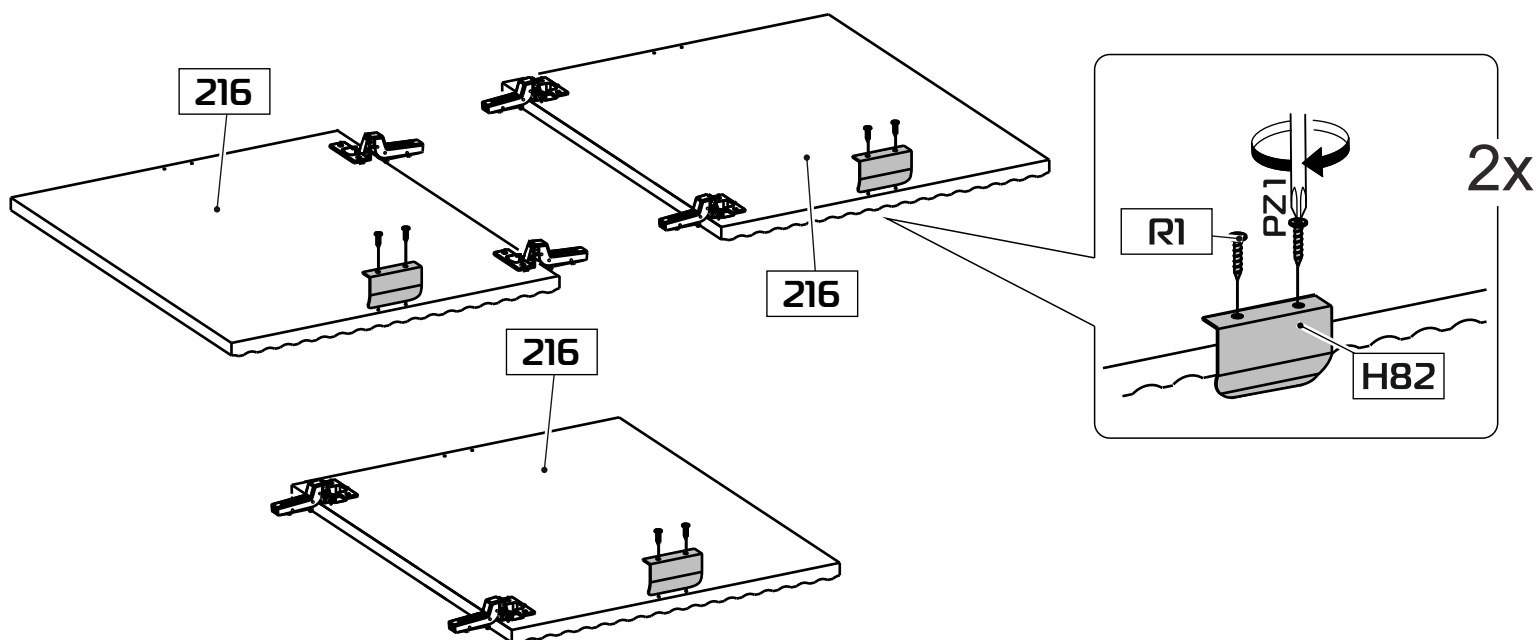


2.3 Установите дверки (216):

- Поднесите дверцу к корпусу мебели и совместите петли с монтажными планками
- Нажмите на плечо петли, чтобы она защелкнулась. Убедитесь, что петли зафиксировались на монтажных пластинах
- Откройте и закройте дверцу несколько раз, чтобы убедиться, что она движется плавно и ровно.
- При необходимости отрегулируйте петли, чтобы дверца висела ровно и плотно прилегала к корпусу.






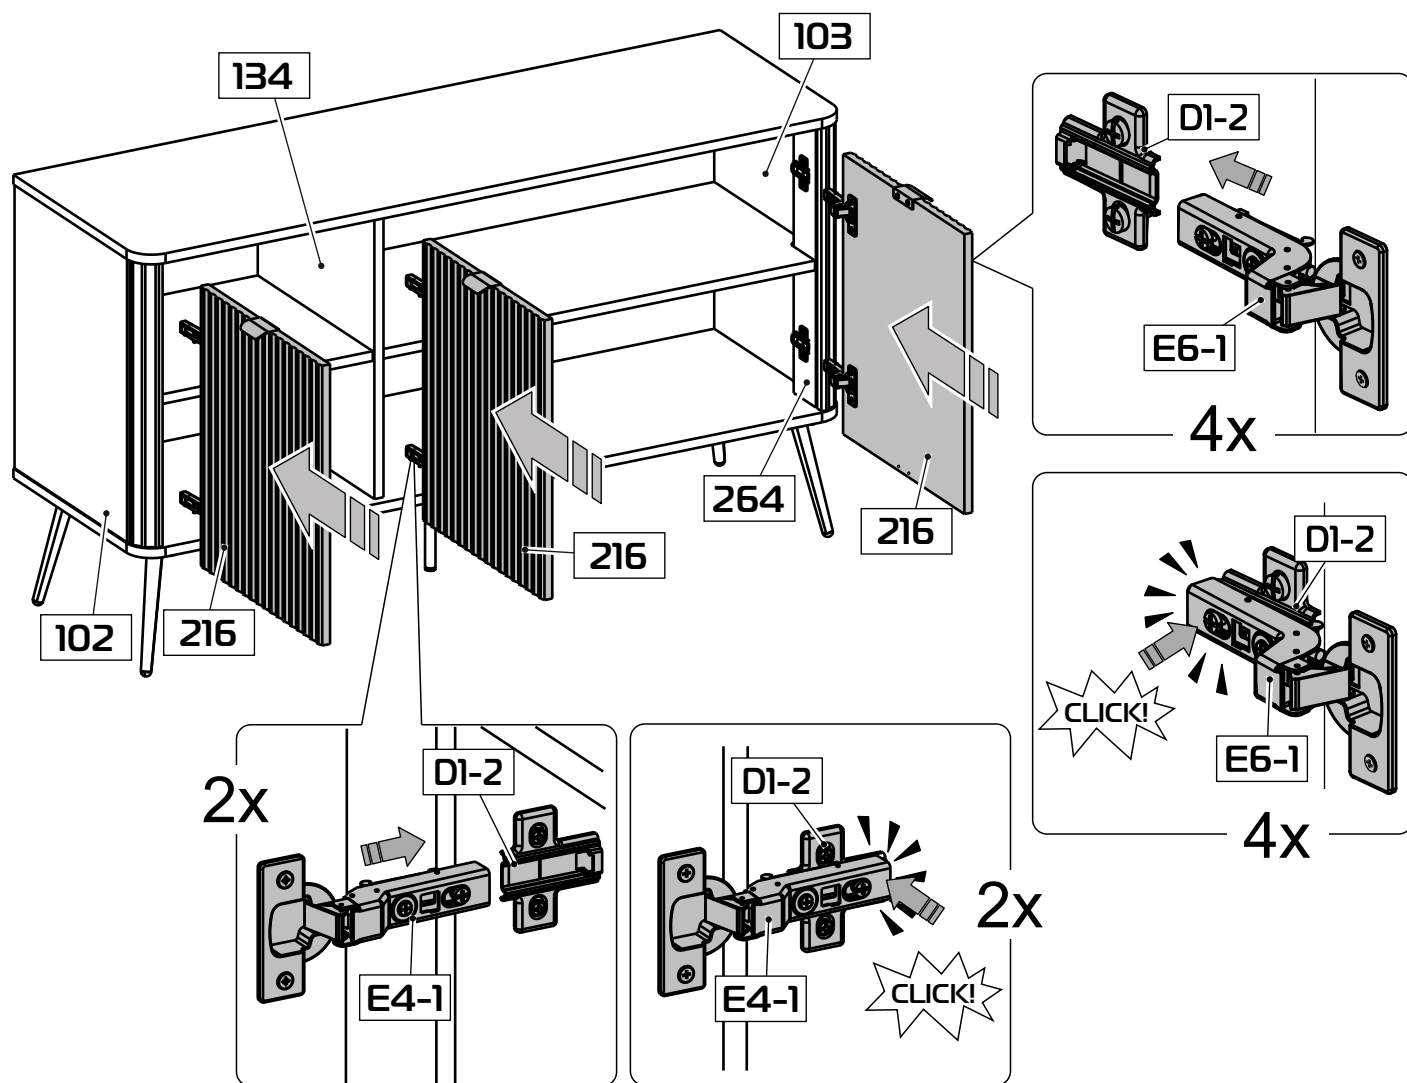


Закройте видимые эксцентрики (A2) - 4 шт в боковых стенках (102), (103) и (134) заглушками (S5):

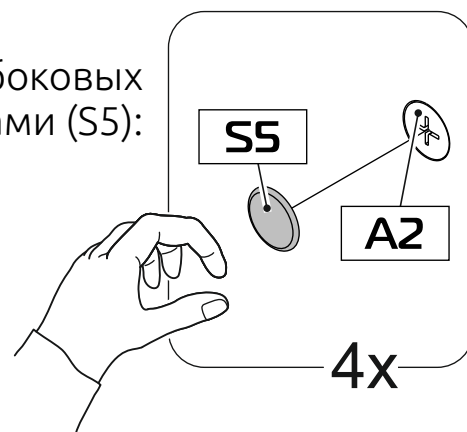


РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

Откорректируйте положение дверок так, чтобы зазоры между ними, крышкой и дном комода были равны:

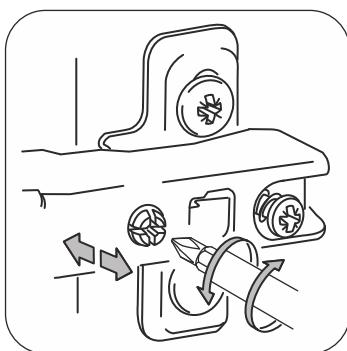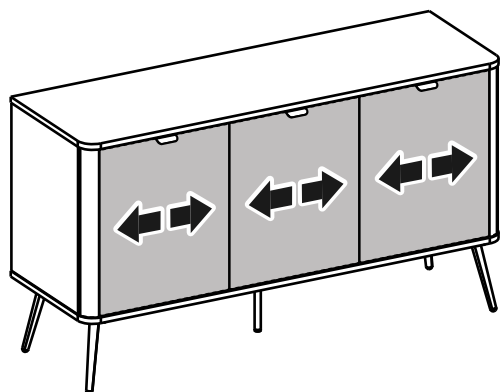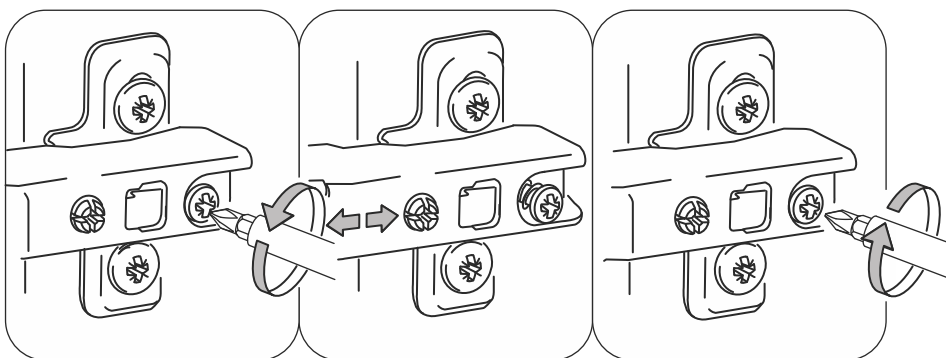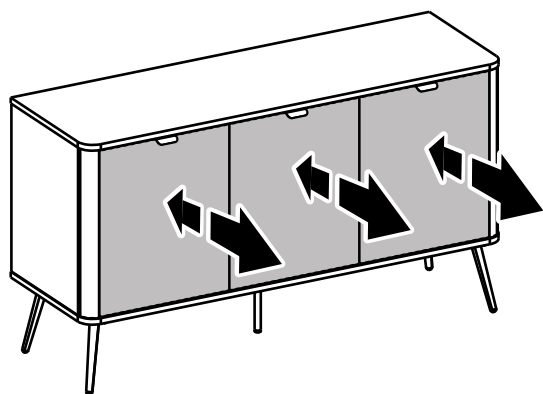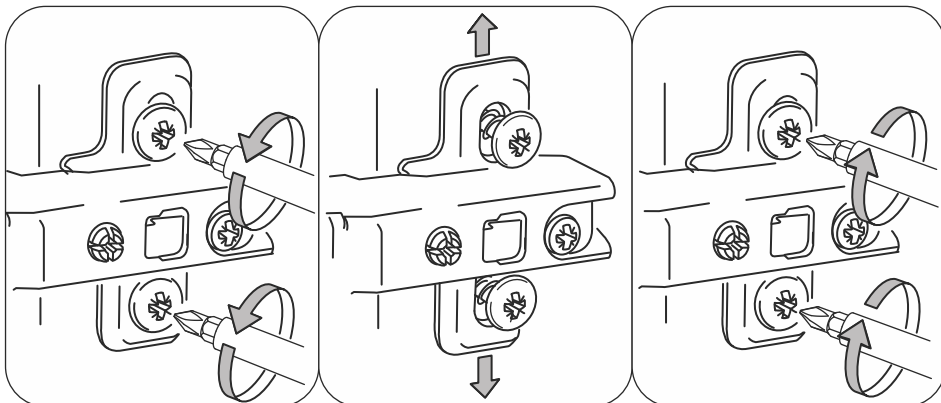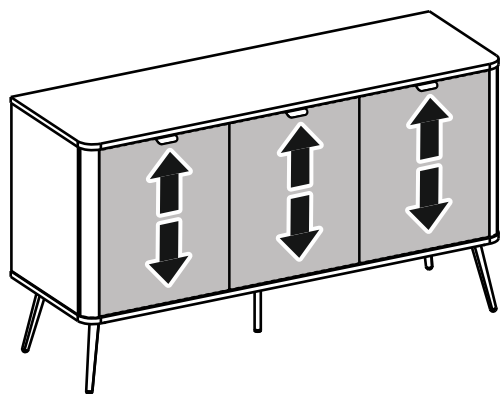

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности



Свет и прямые солнечные лучи

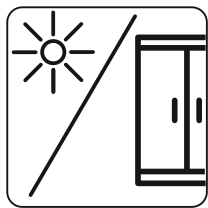

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света может вызвать изменение их цветовых характеристик.

Так же может произойти отслоение пленок от фасадов, кромок и других элементов, которые не рассчитаны на эксплуатацию под воздействием ультрафиолета.


Температура

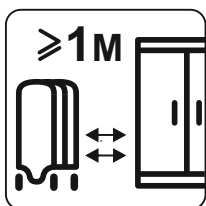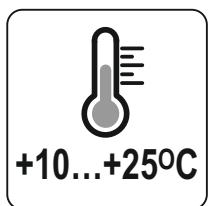

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С.


Не допускайте попадания на мебель горячих предметов, а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучения.

Влажность

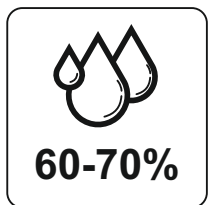


Рекомендуемая влажность местонахождения мебели 60÷70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Агрессивные среды и абразивные материалы

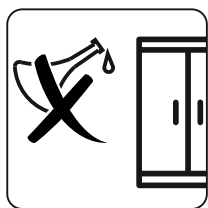

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества.

Запах

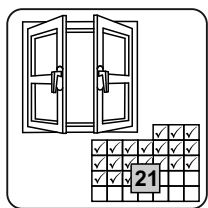

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки.

Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим

средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью



Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок - не используйте влажные салфетки и растворы, содержащие спирт или ПАВы). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей.



В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Нагрузки на мебель

Не превышайте рекомендованные максимальные нагрузки на мебель:

