



Тумба RTV 3D Рондо (RONDO)

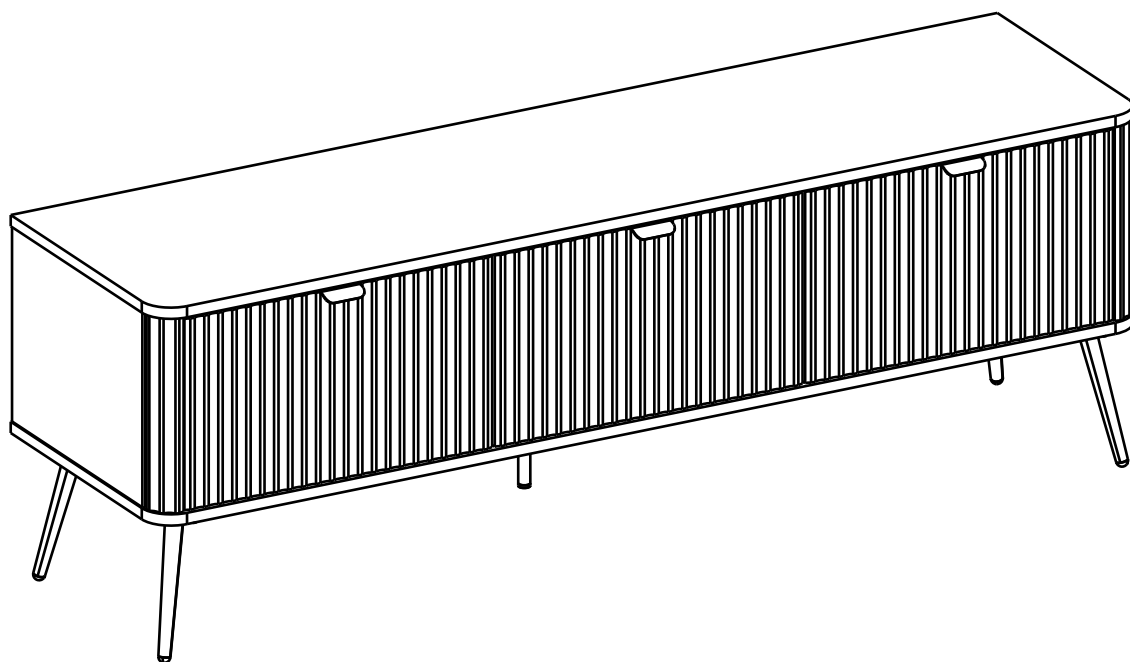


ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

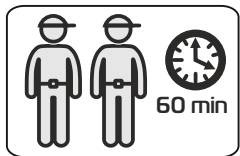

Для сборки потребуется около 60 минут и двое человек


При распаковке коробки НЕ используйте нож, так как он может повредить детали мебели. Воспользуйтесь ножницами.

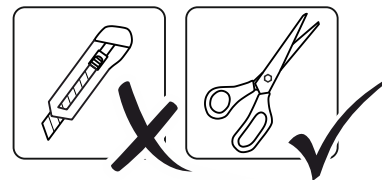




Выполняйте сборку на ровной поверхности. Для предотвращения повреждений используйте мягкий плед или выполняйте сборку на ковре.



Если у вас возникнут вопросы при изучении инструкции, пожалуйста, свяжитесь с нами!

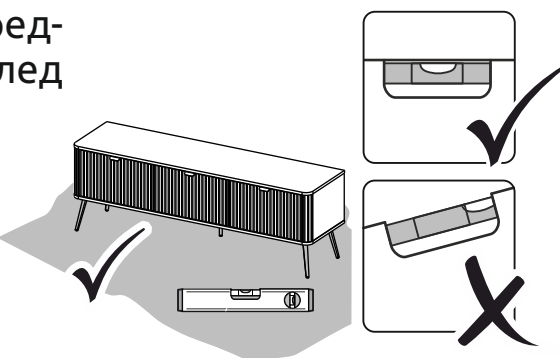


В зависимости от материала ваших стен (бетон, кирпич, газобетон, гипсокартон) необходимо выбрать и приобрести соответствующие крепления (дюбели, саморезы) отдельно.




НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СБОРКИ




Отвертка шлицевая



Отвертка крестовая

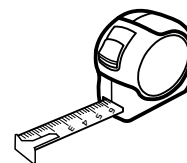


Рулетка




Уровень


ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

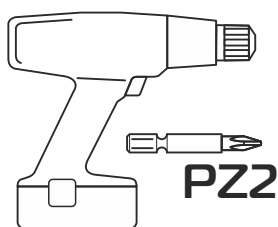

Шуруповерт
(делает процесс
сборки проще и
быстрее)

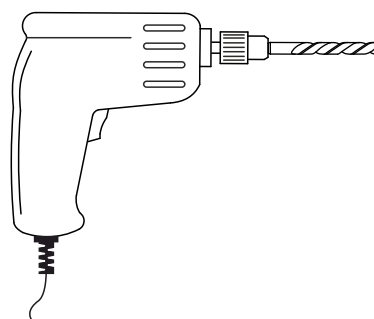


Перфоратор (для
крепления
мебели к
бетонным стенам)

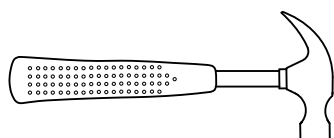

Молоток (для
установки дюбеля в
стене)











Карандаш









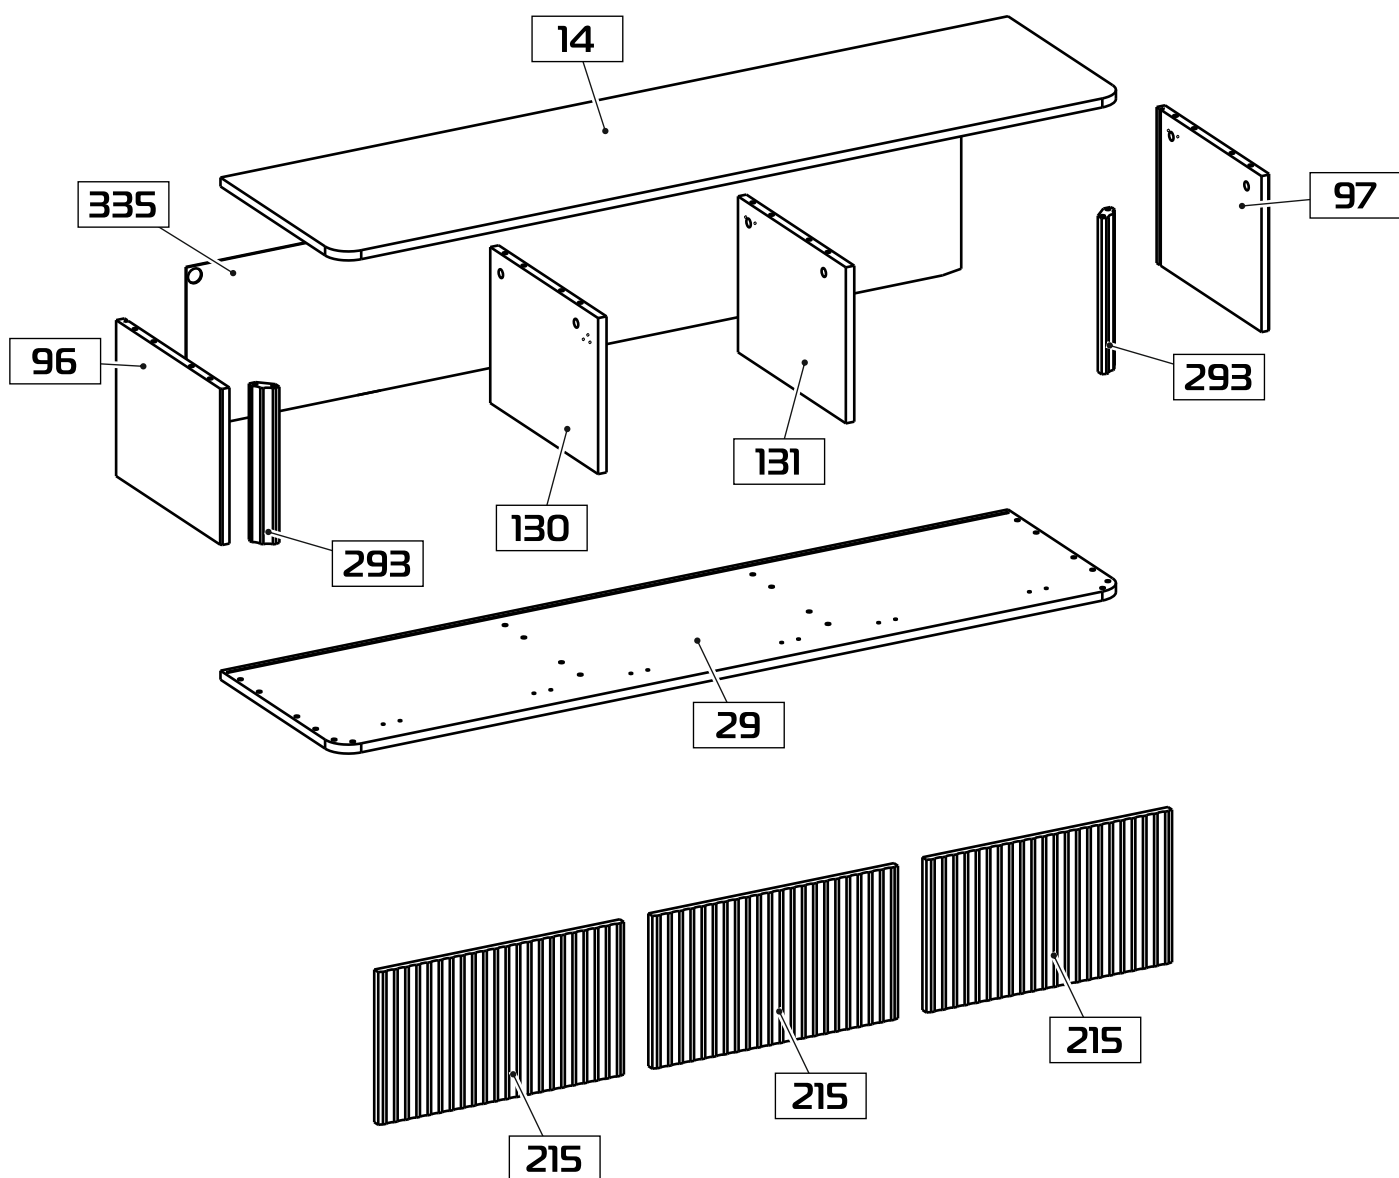


14	1494x400x16 (x1)	97	278x357x16 (x1)	215	272x466x16 (x3)
29	1494x400x16 (x1)	130	278x367x16 (x1)	293	278x53x23 (x2)
96	278x357x16 (x1)	131	278x367x16 (x1)	335	290x1470x2,5 (x1)




1:1

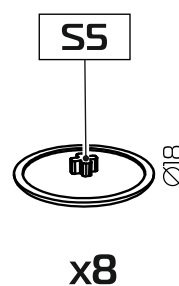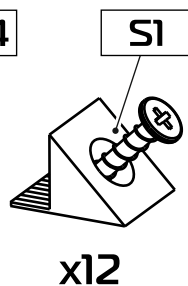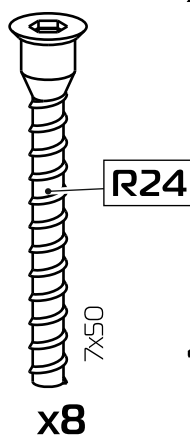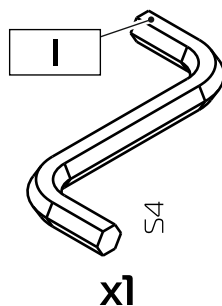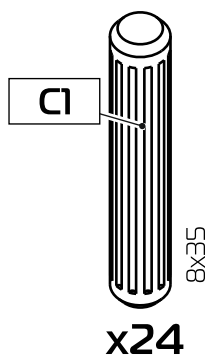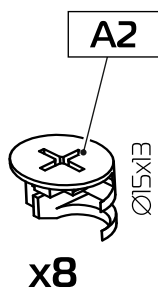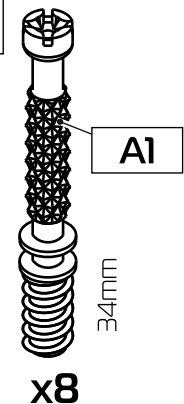


1:2

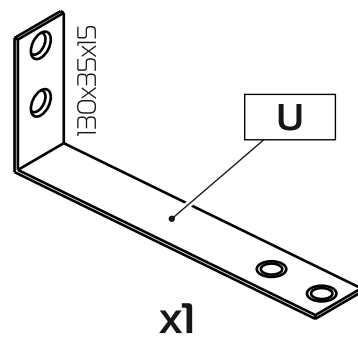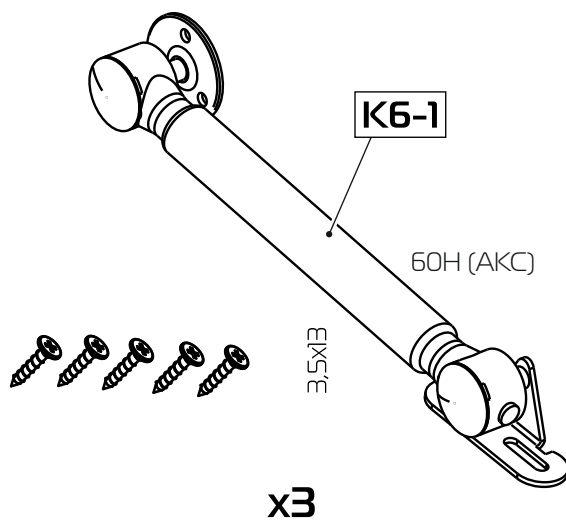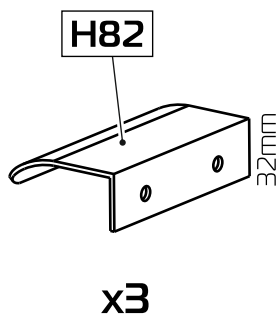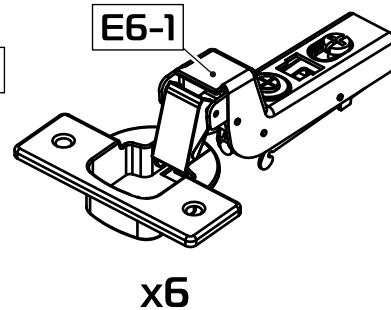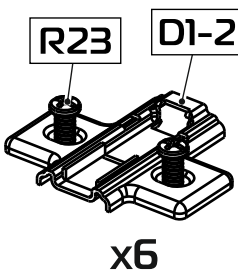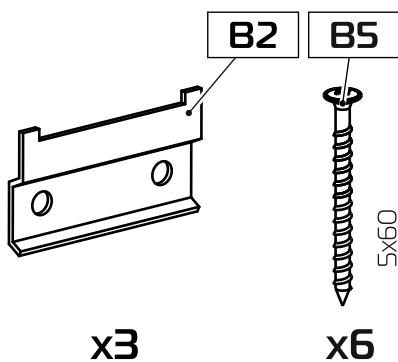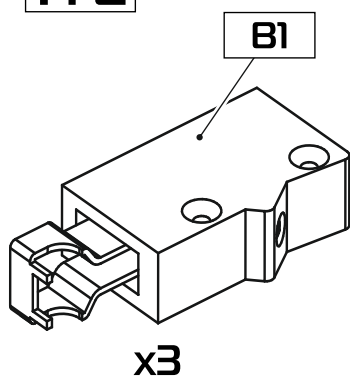





1:4

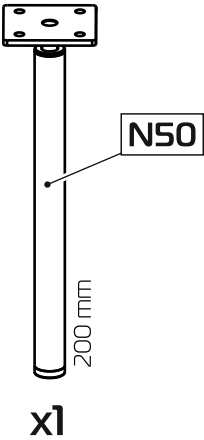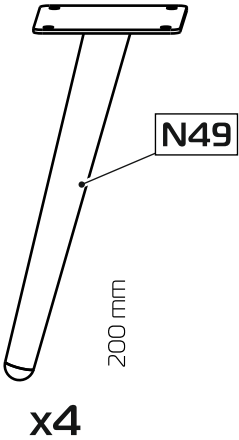


ЭТАП 1 СБОРКА КАРКАСА

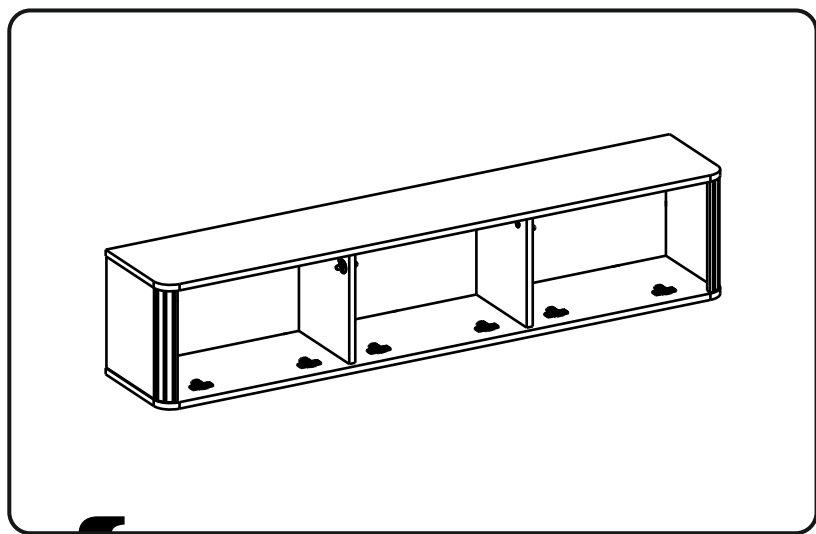


1.1 Вставьте шканты (C1) в отверстия большего диаметра, расположенные на торцах деталей (96), (97), (130) и (131):

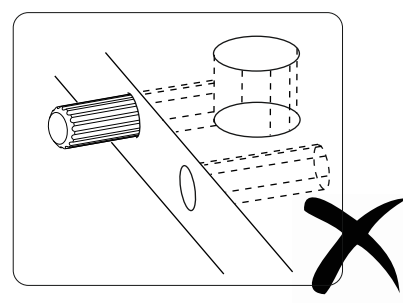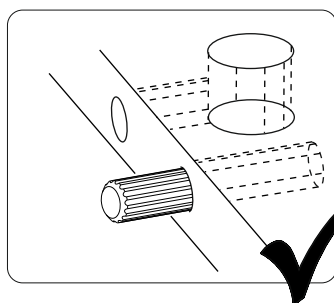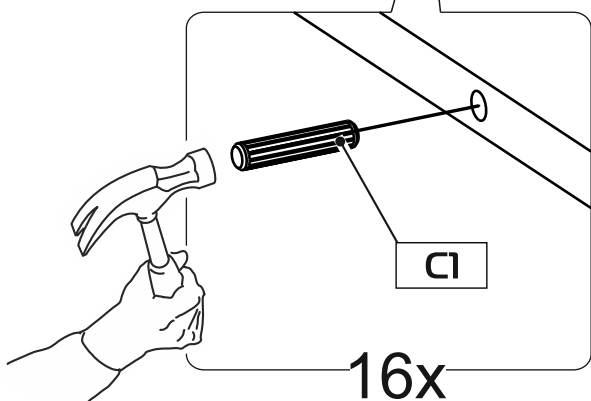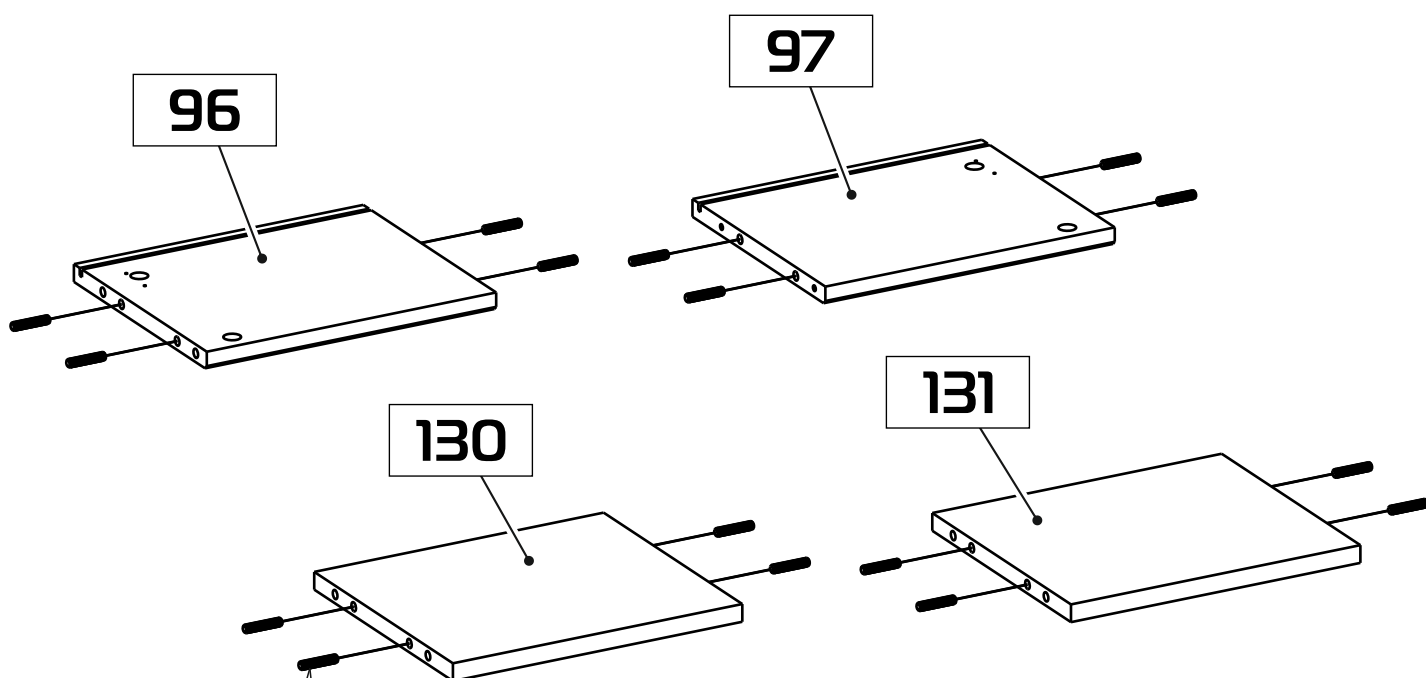



1.2 Вставьте шканты (С1) в отверстия на торцах деталей (293):

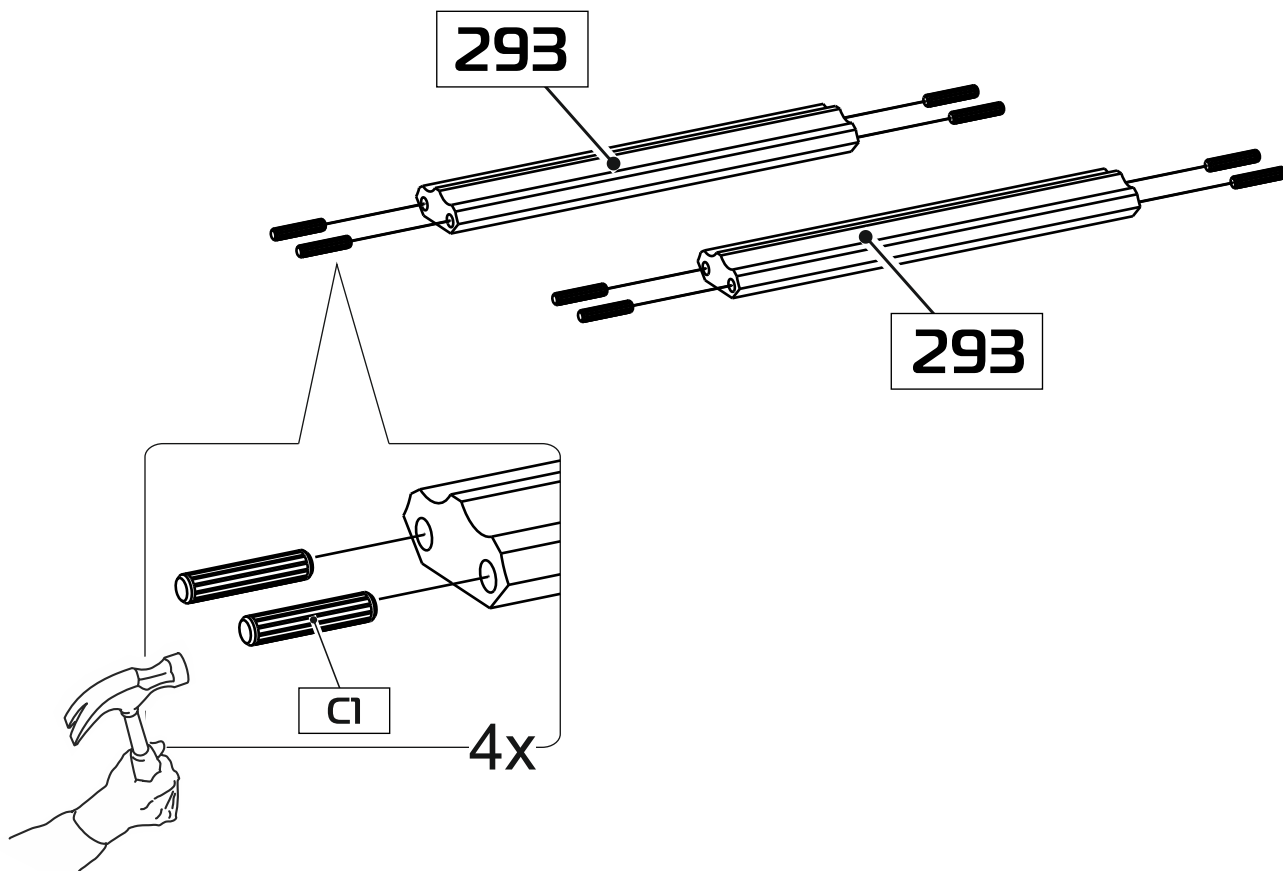


1.3 На детали (130) с обеих сторон, а на детали (131) на одной стороне, по разметке установите крепление газлифта (К6-1) саморезами 3,5x13 (идут в комплекте с газлифтом):

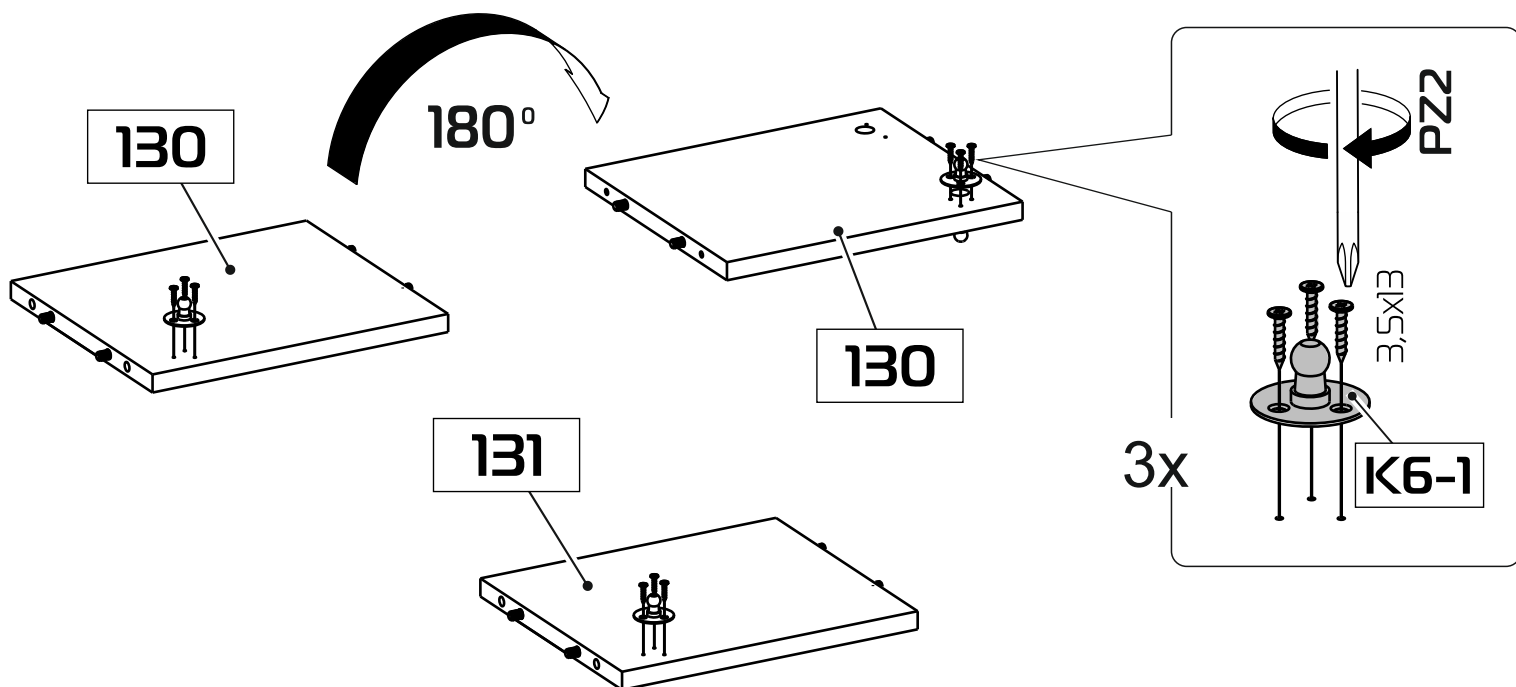


1.4 Вкрутите штоки эксцентриков (A1) в отверстия меньшего диаметра на обратных сторонах деталей (14) и (29):

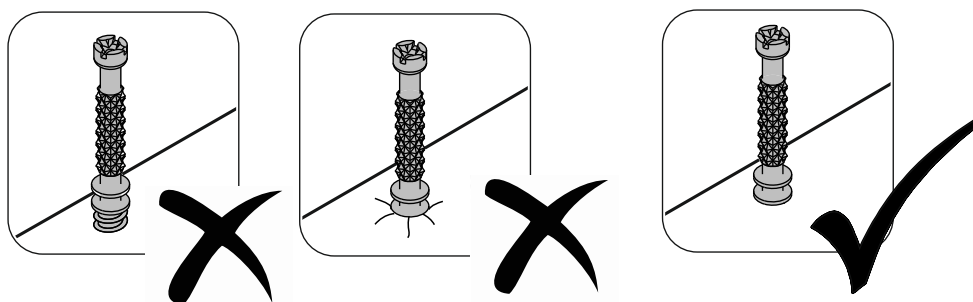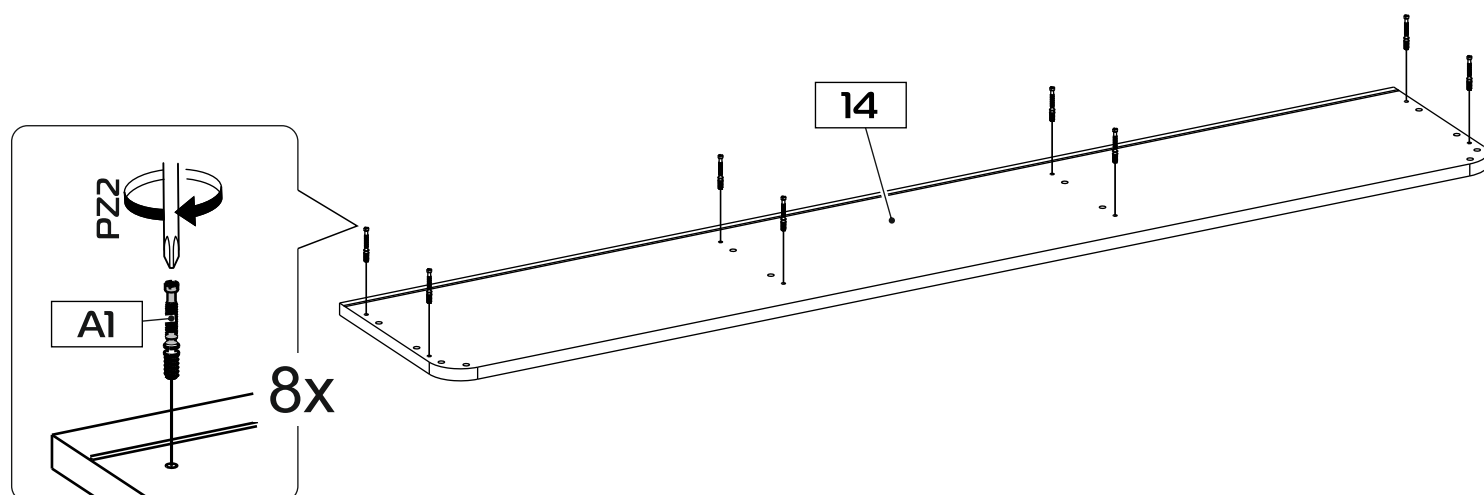


1.5 Аккуратно нажмите на кнопку фиксатора, чтобы освободить петлю от монтажной планки:

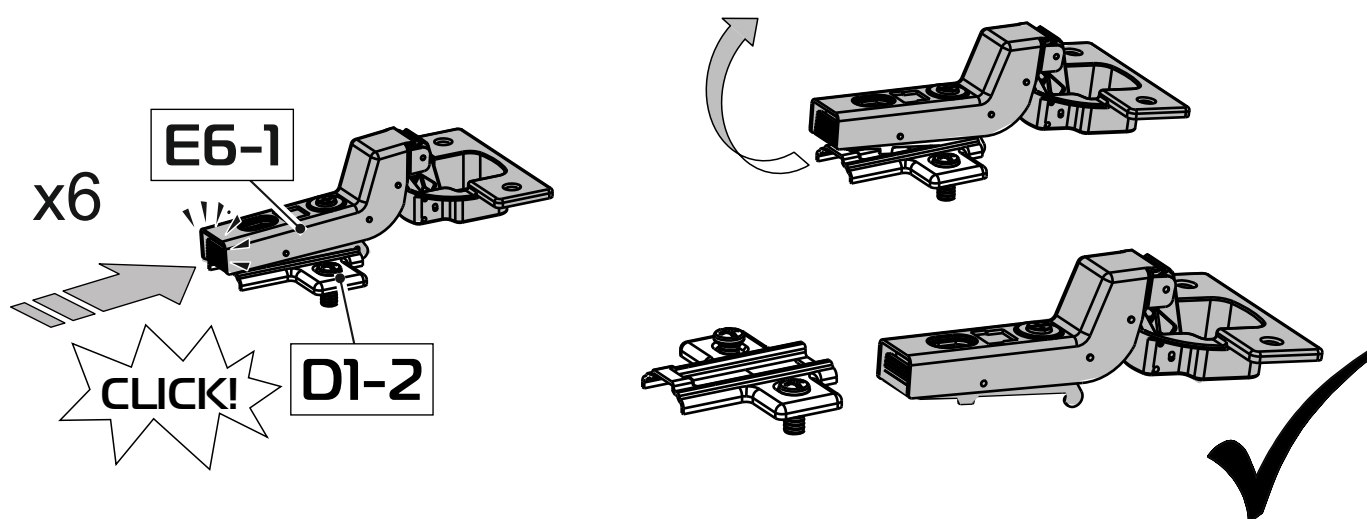


1.6 Закрепите монтажные планки петель (D1-2) на детали (29). Для фиксации используйте винты (R23). Убедитесь, что открытая часть петли направлена ОТ паза:

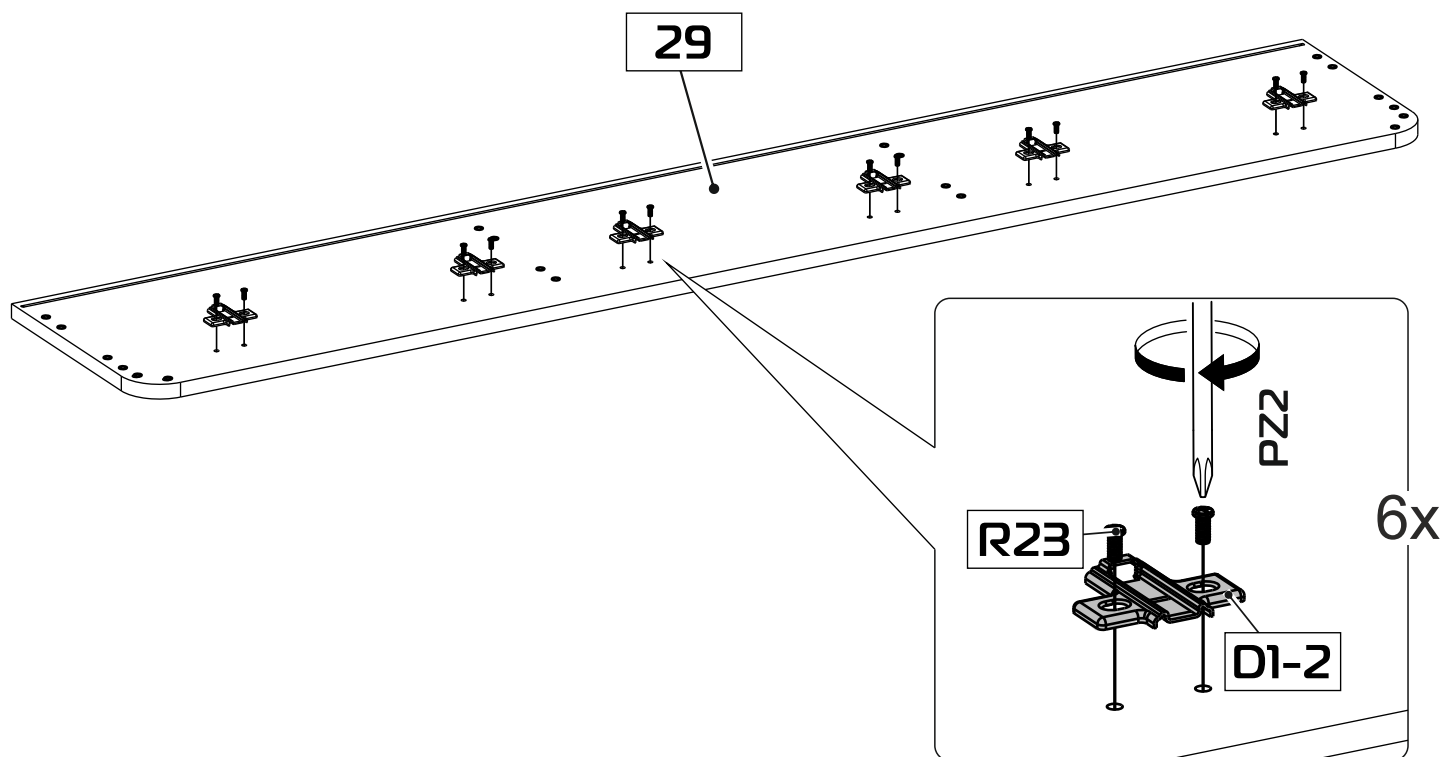


1.7 Соедините детали (96), (130), (131) и (97) с деталью (14), совместив шканты и штоки эксцентриков с соответствующими отверстиями. Затем плотно прижмите детали друг к другу для надежного соединения. Вставьте эксцентриковые стяжки (A2) в отверстия так, чтобы стрелка на эксцентрикe указывала на шток. Используя отвертку, затяните крепление эксцентриковой стяжки в направлении, указанном стрелкой, до упора:

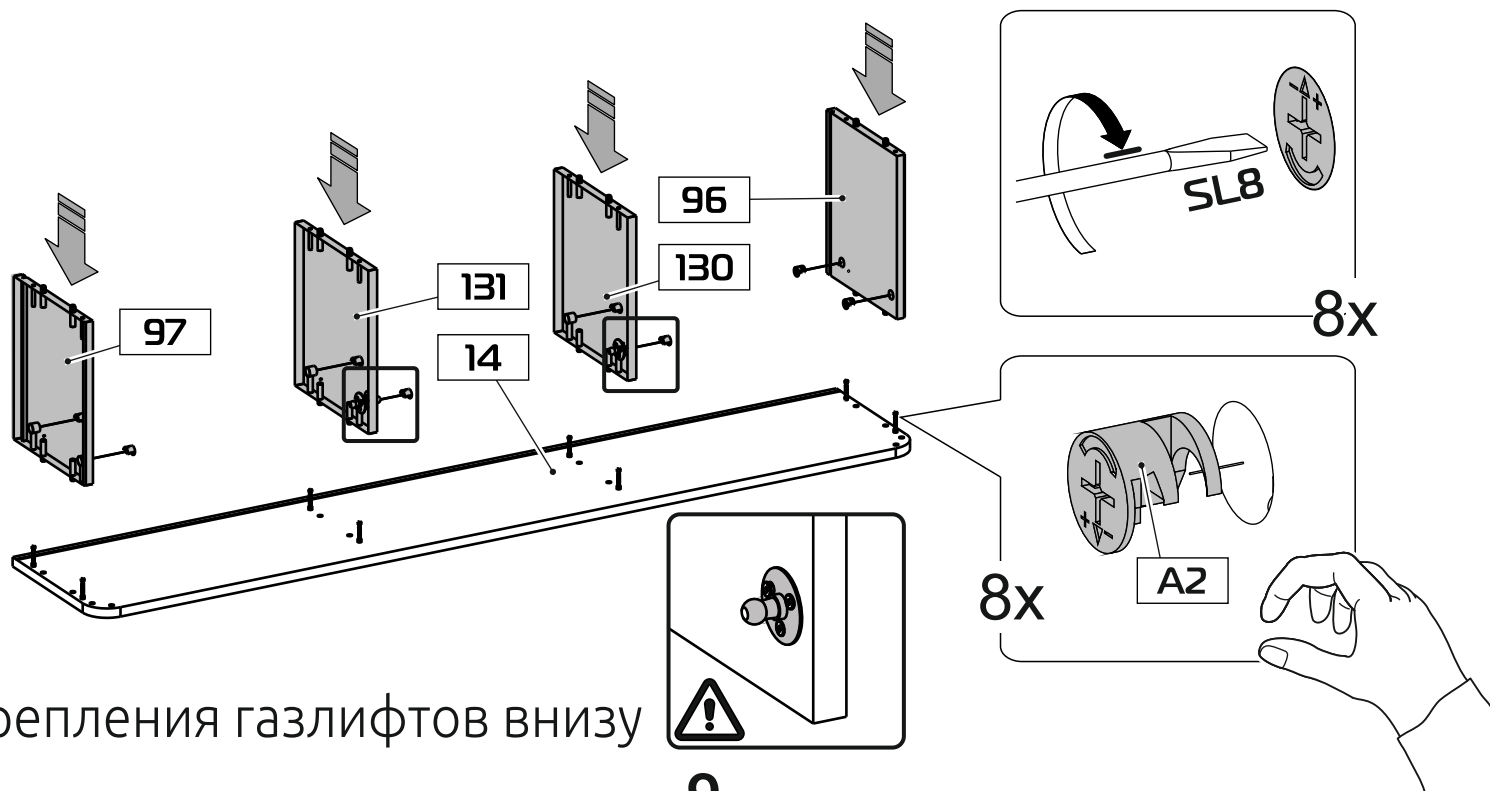

1.8 Установите боковые детали (293) как показано на рисунке:

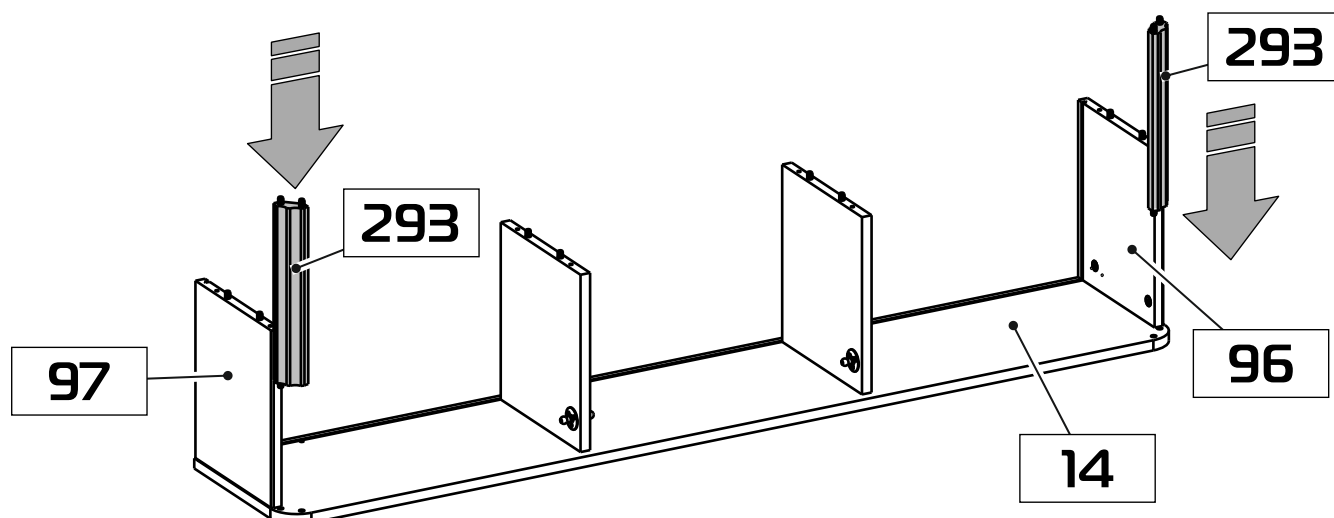


1.9 Установите деталь задней стенки (335). Убедитесь, что она до конца вошла в пазы боковых стенок (96), (97) и детали (14):

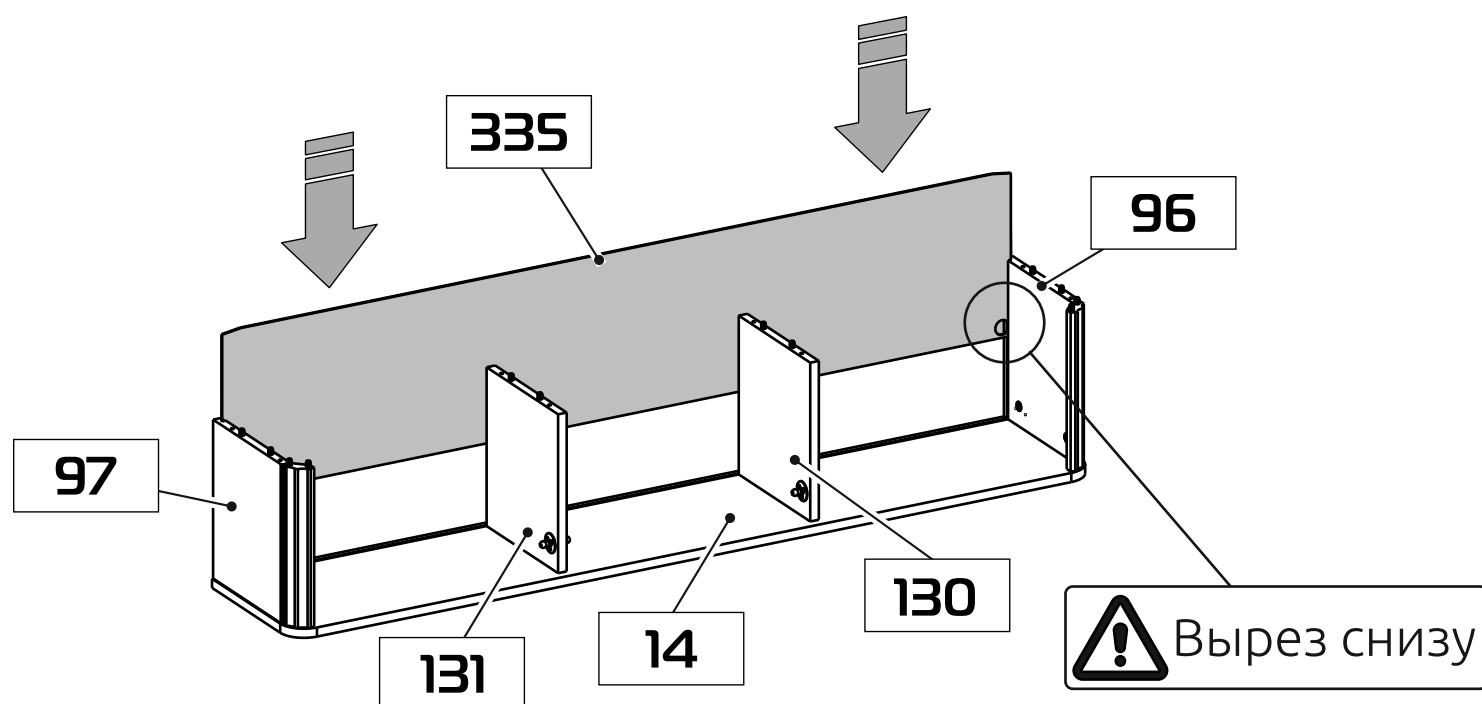


 Если в пазах присутствуют опилки, удалите их перед установкой деталей задней стенки


1.10 Совместите шканты на торцах деталей (97), (131), (130) и (96) с соответствующими отверстиями на детали (29), затем плотно прижмите детали друг к другу. Закрепите при помощи евровинтов (R24) и шестигранного ключа (I):

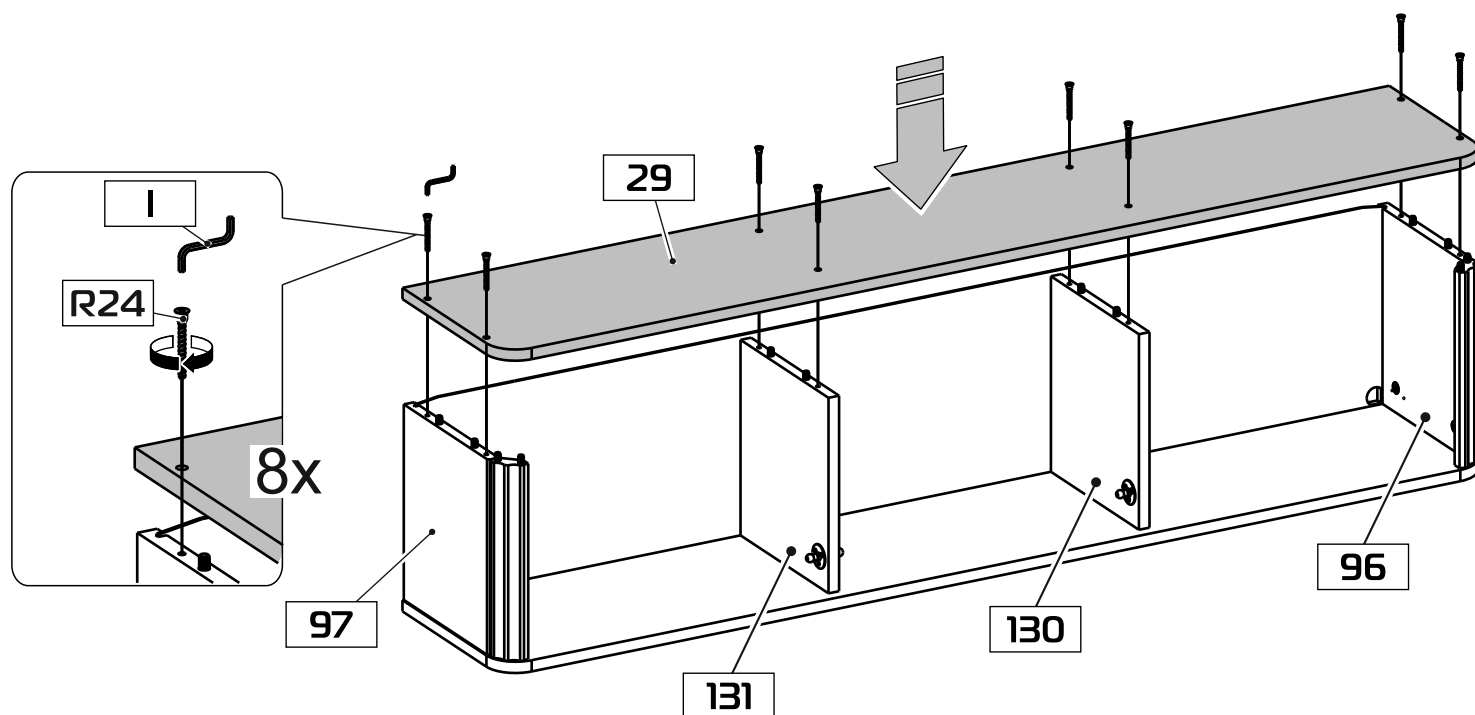


1.11 Внимание! Убедитесь, что диагонали каркаса равны. Проверьте их с помощью рулетки. Если они не совпадают, слегка ослабьте крепления боковых стенок, аккуратно выровняйте диагонали, подтягивая каркас в нужную сторону, затем затяните крепления снова.


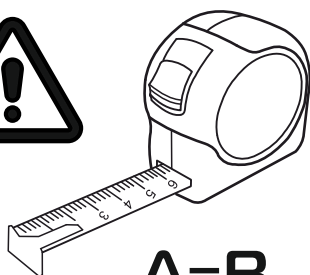


A=B

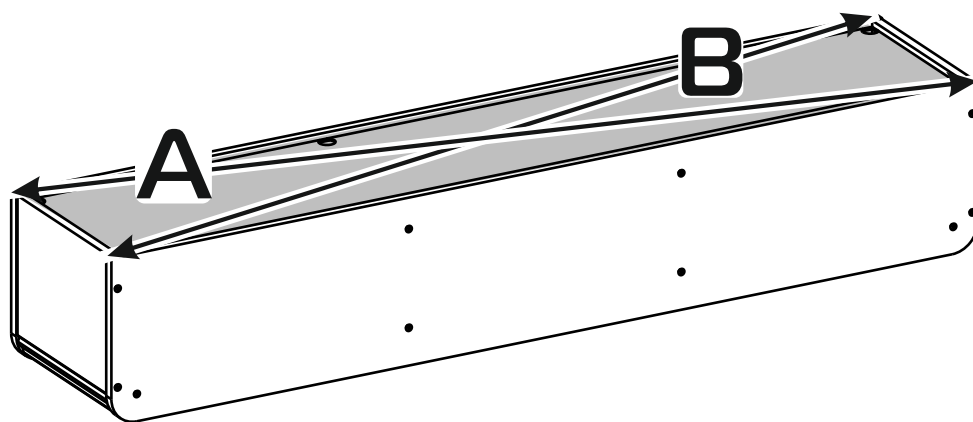


1.12 Установите фиксаторы (S1), поместив их «хвостиком» в паз, на расстоянии, указанном на рисунке - по 5 штук по длинным сторонам и по 1 штуке по боковым сторонам. Закрепите их саморезами под углом 45 градусов, используя отвертку.

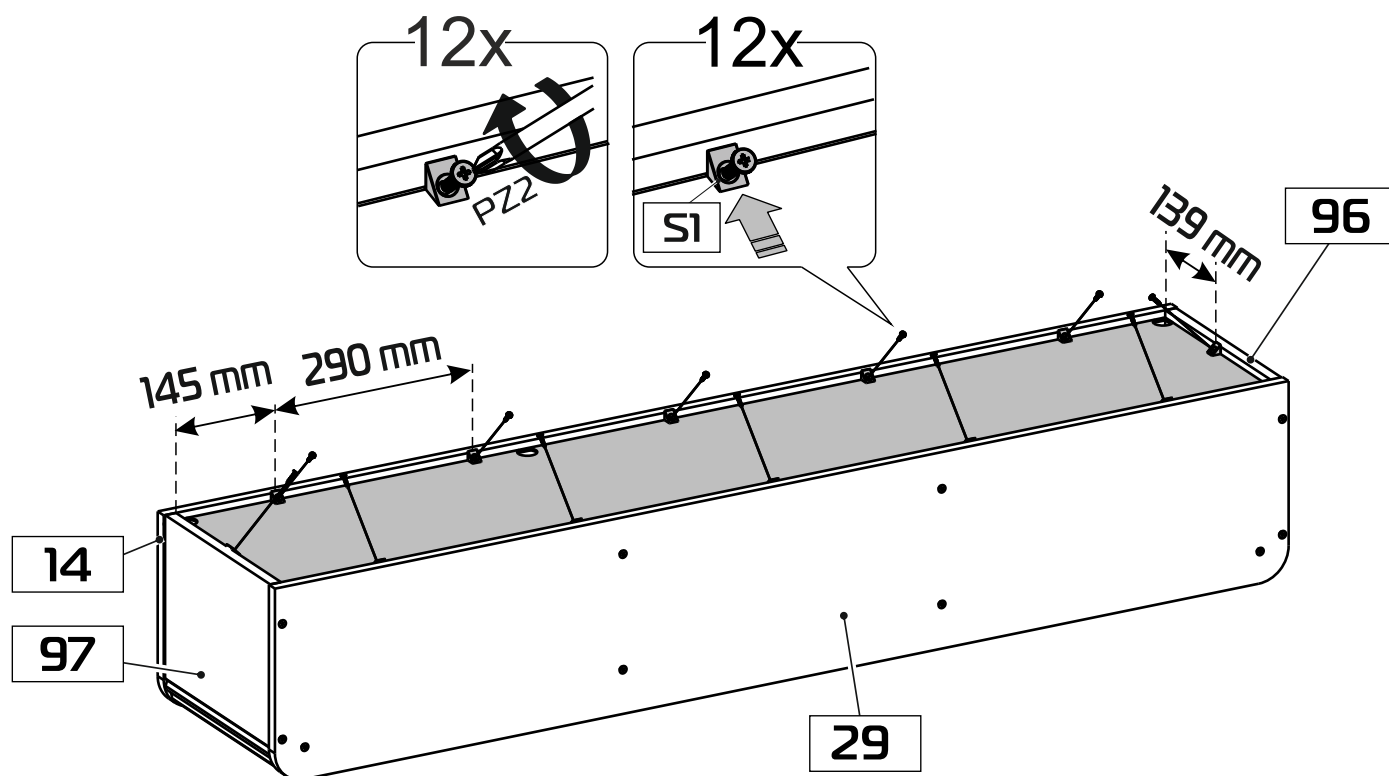


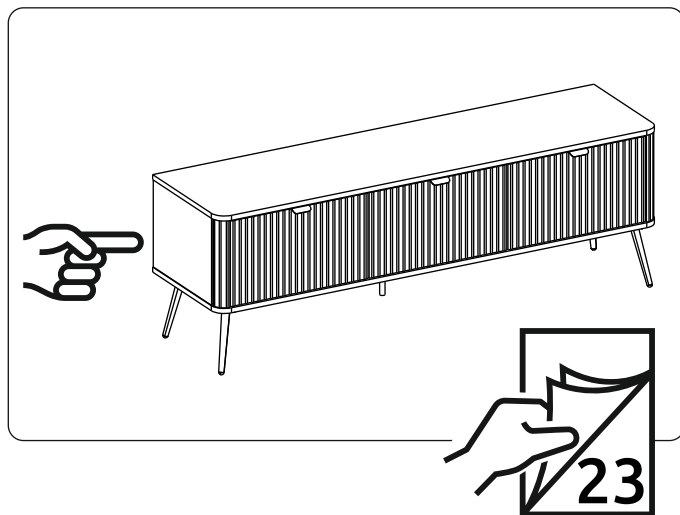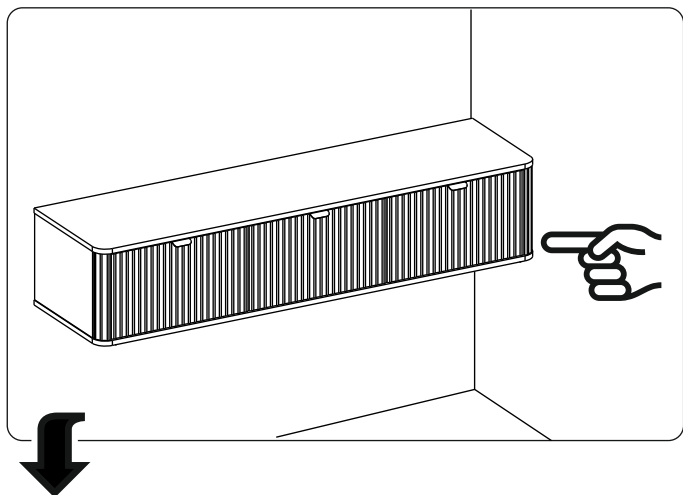


1.13 Переверните тумбу задней стенкой ДВП на пол, как показано на рисунке. В углах каркаса, где расположены отверстия в задней стенке, установите крепеж (B1) при помощи саморезов (R10) и отвертки:

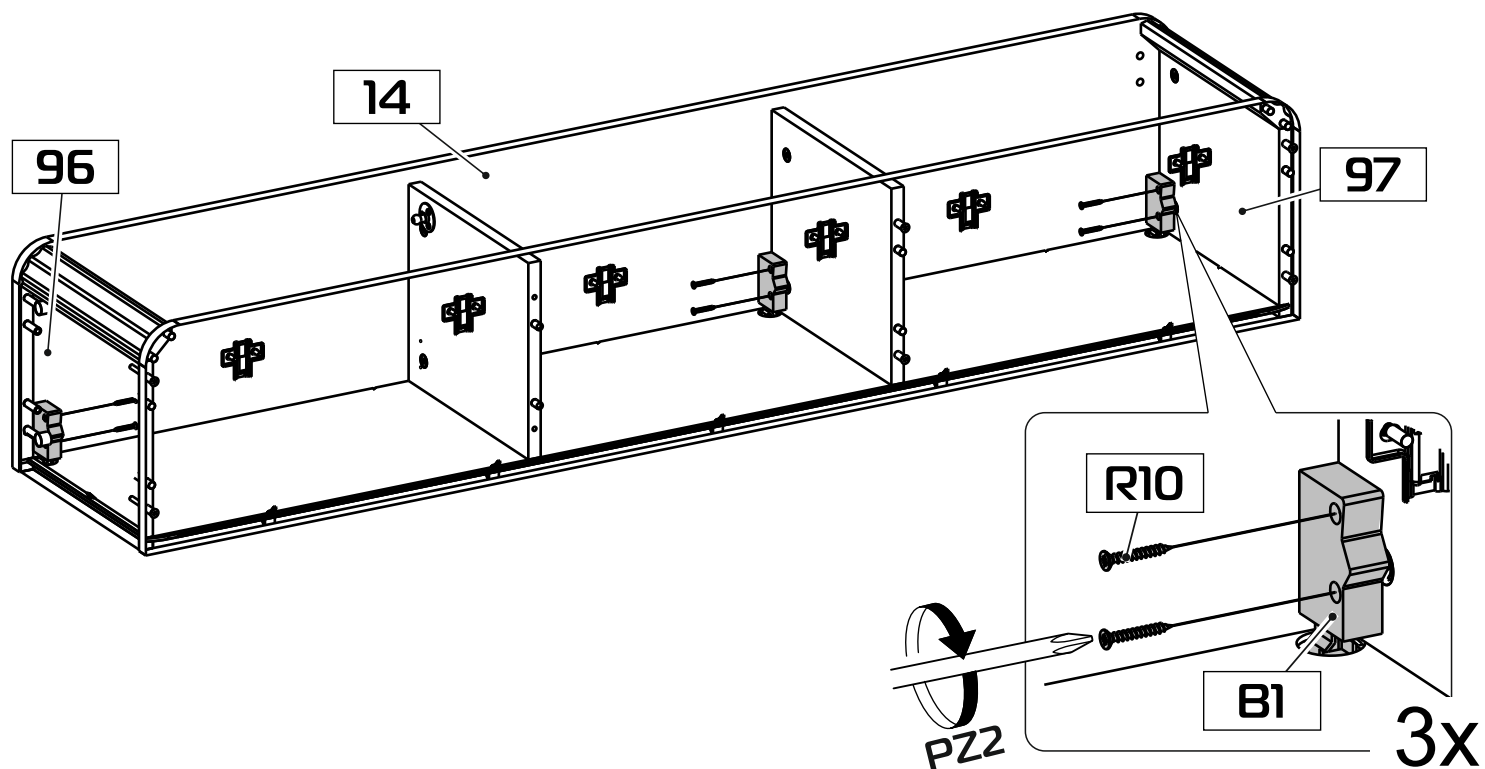


1.14 Определите место расположения тумбы и высоту от пола. Отметьте левый и правый верхние углы тумбы:

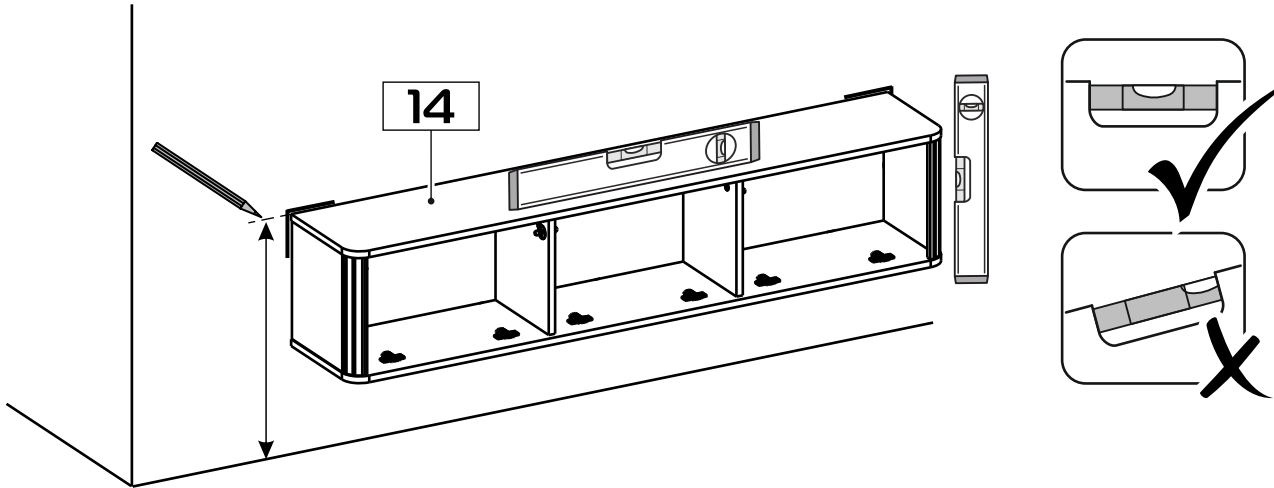


1.15 С помощью уровня и рулетки отметьте карандашом точки крепления навесных планок на заданном расстоянии от левого и правого угла, затем для центральной планки:

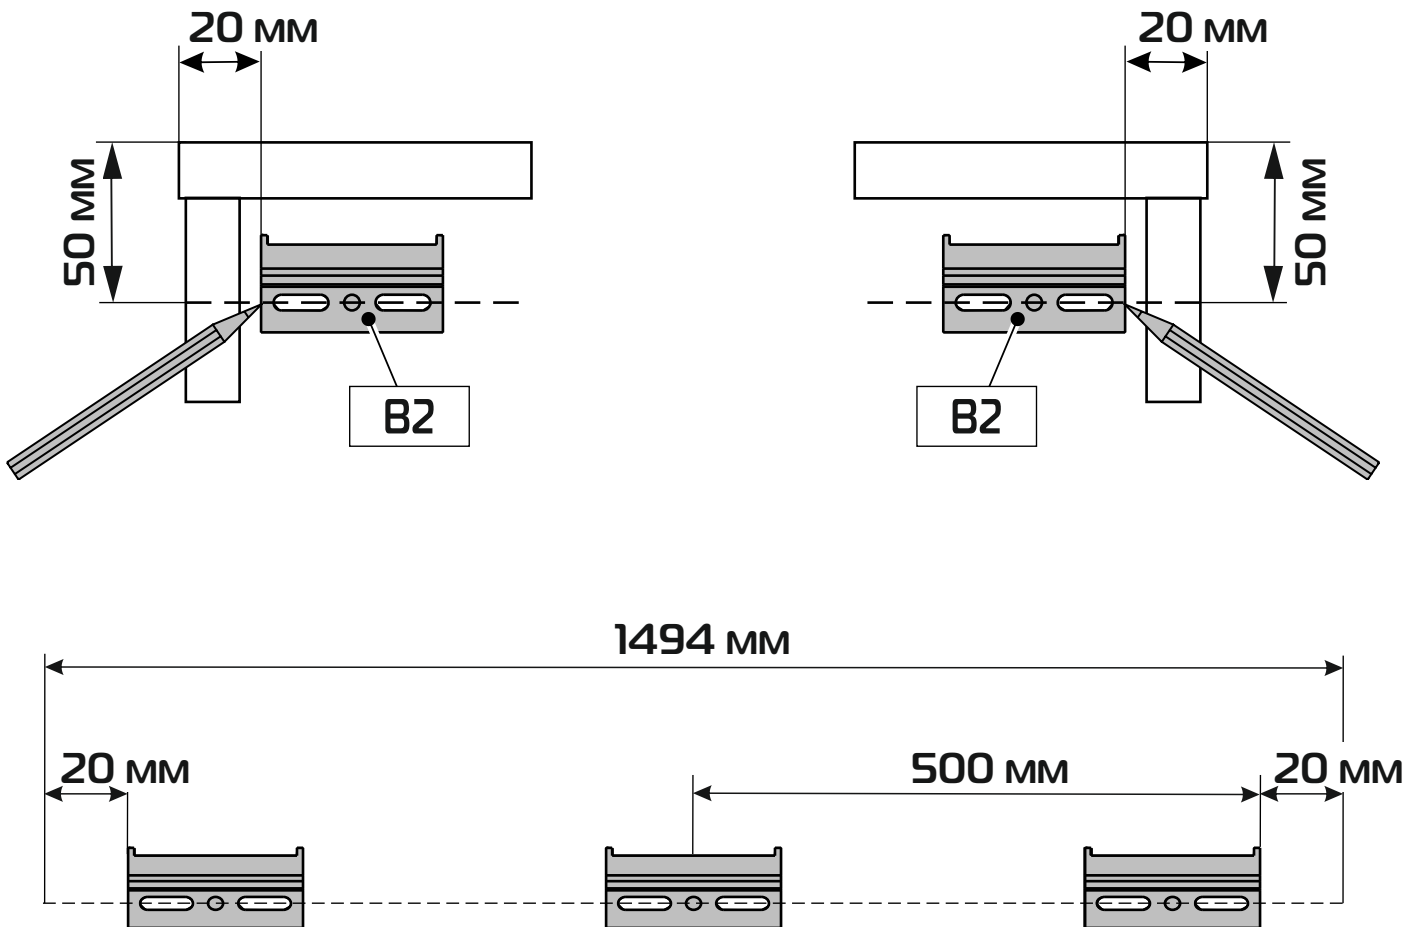



1.16 Просверлите отверстия в стене в отмеченных местах. Убедитесь, что используете сверло подходящего размера для ваших дюбелей. Вставьте дюбели в просверленные отверстия и закрепите планки на саморезы.

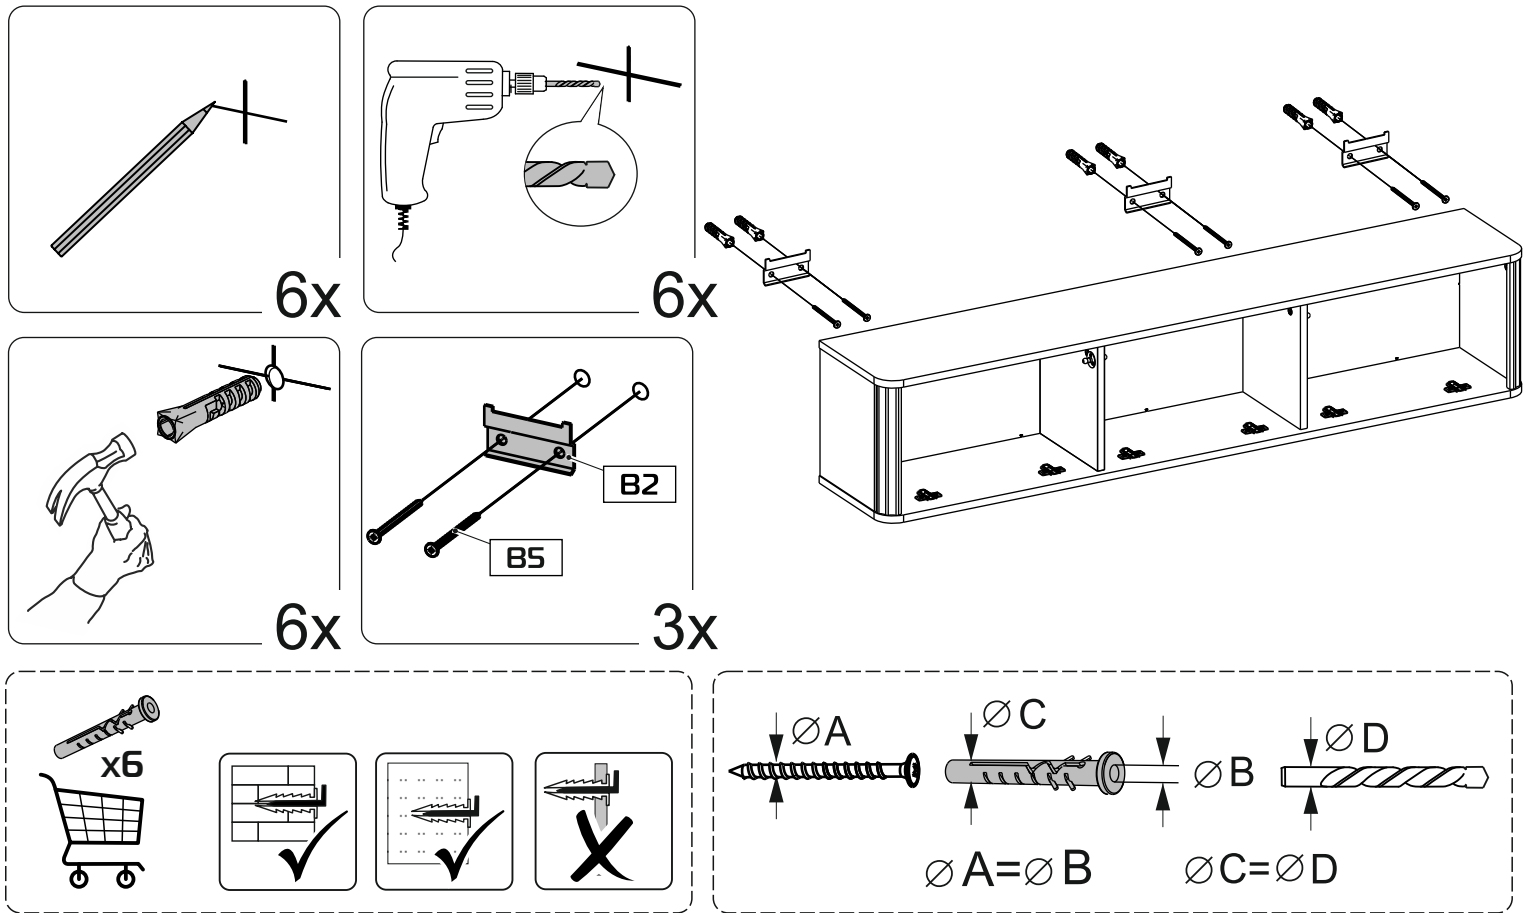

1.17 Поднимите тумбу и прижмите к стене выше планок. Затем аккуратно, без перекосов опустите каркас тумбы на планки - зацепы мебельных навесов должны зафиксироваться на изгибах планок:

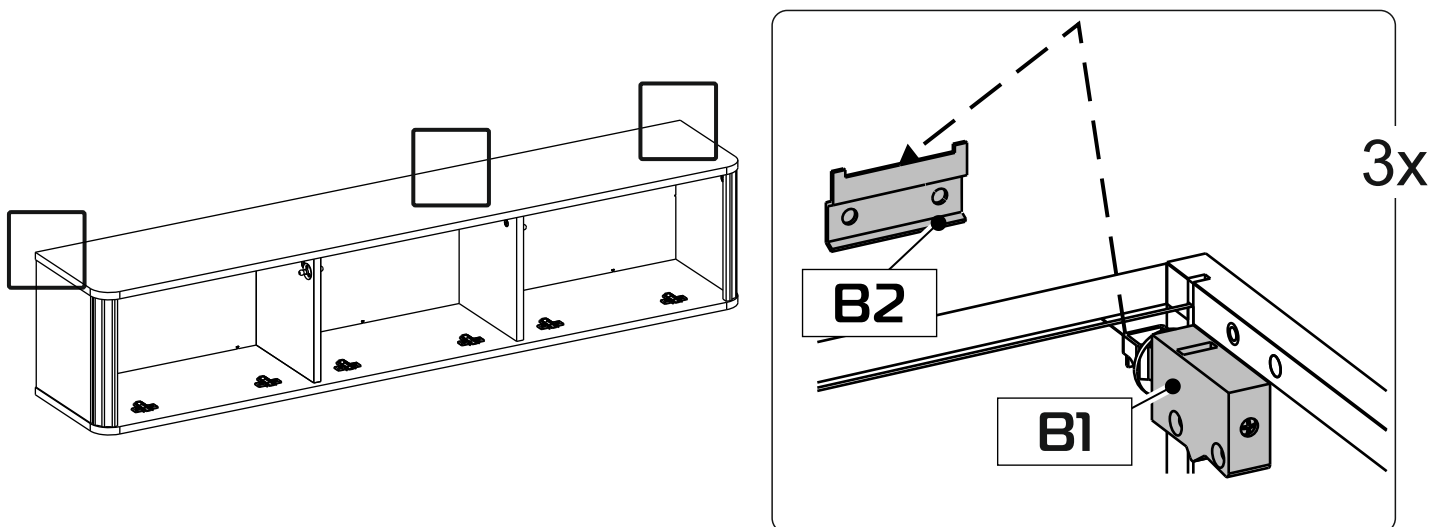


1.18 Еще раз проверьте уровень и, при необходимости, отрегулируйте:

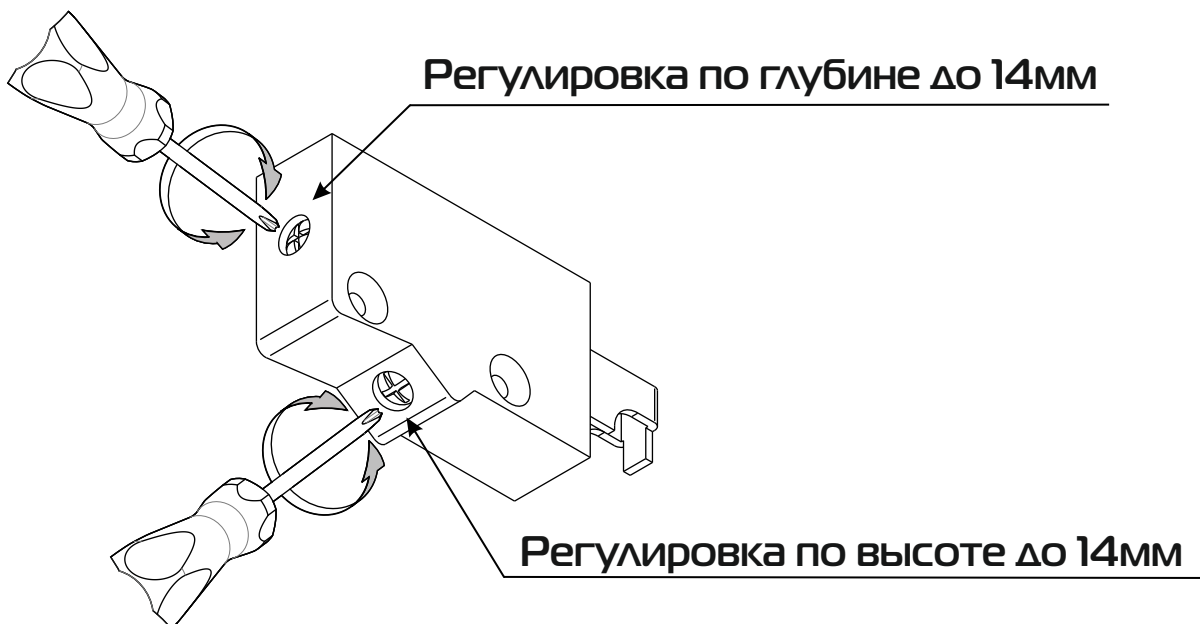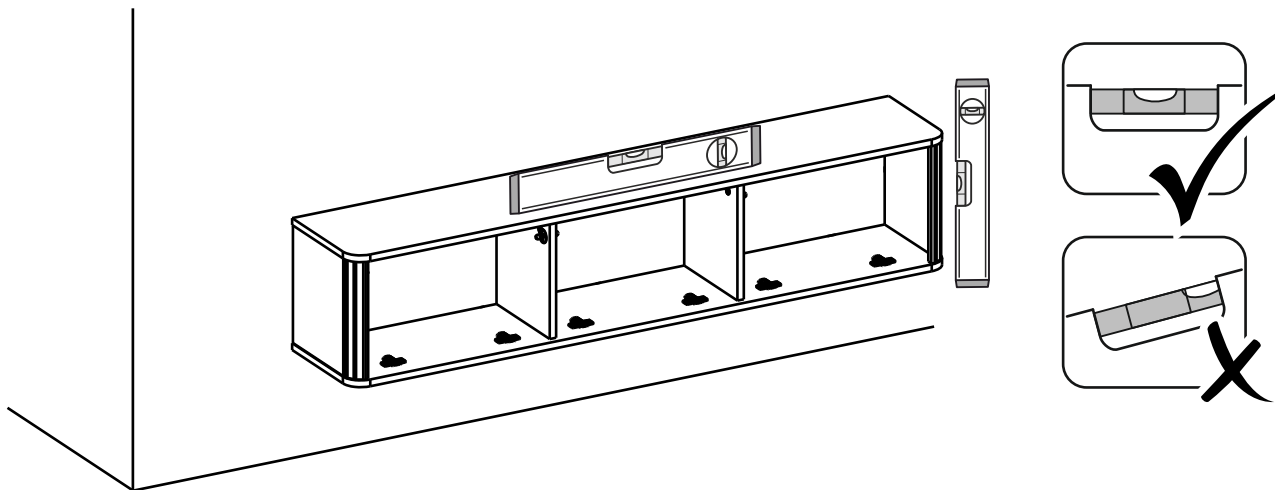


После регулировки по высоте необходимо затянуть болт глубины до упора, чтобы тумба плотно прилегала к стене.


ЭТАП 2 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

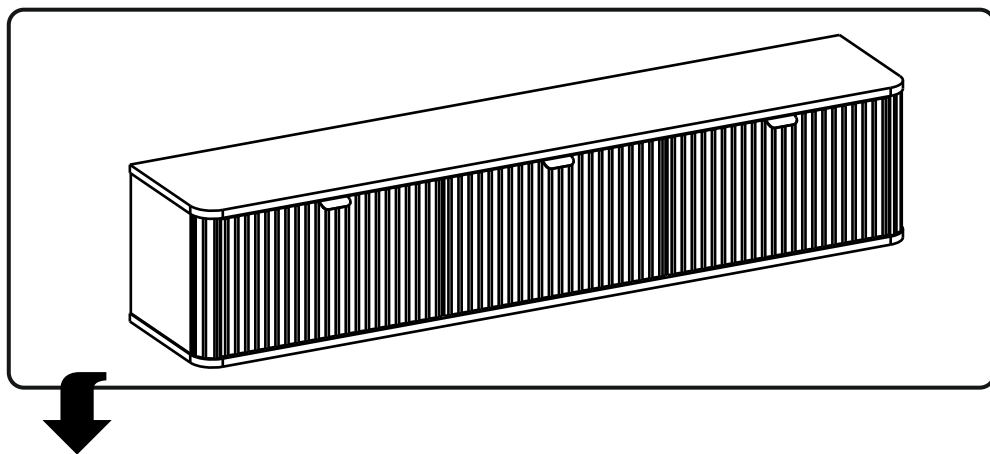


2.1 Вставьте петли в отверстия на дверцах (215) и закрепите их с помощью саморезов (R101) и отвертки. Убедитесь, что петли надежно зафиксированы.

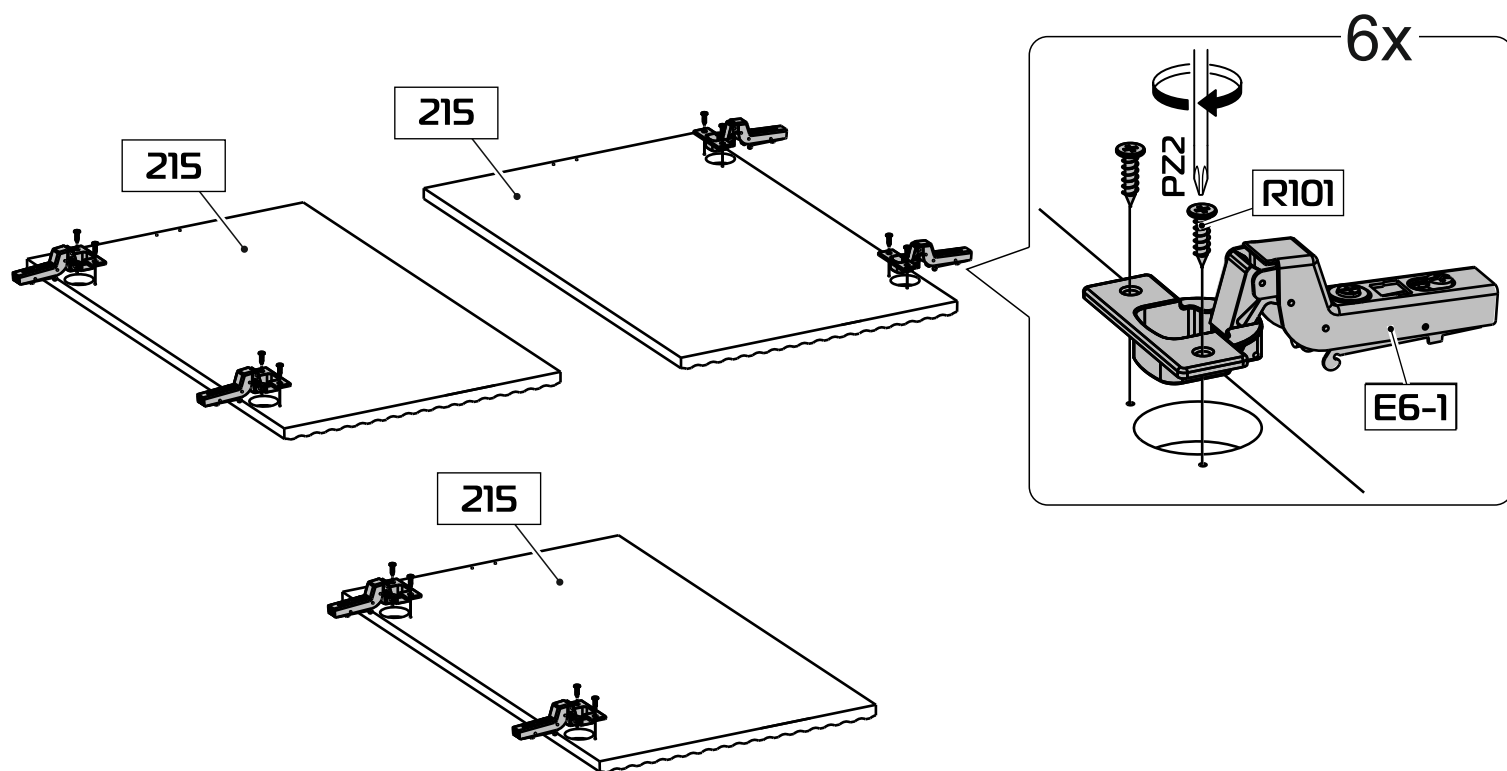


2.2 На дверцах (215) установить крепление газлифта (K6-1) при помощи саморезов 3,5x13 (идут в комплекте с газлифтом) и отвертки:

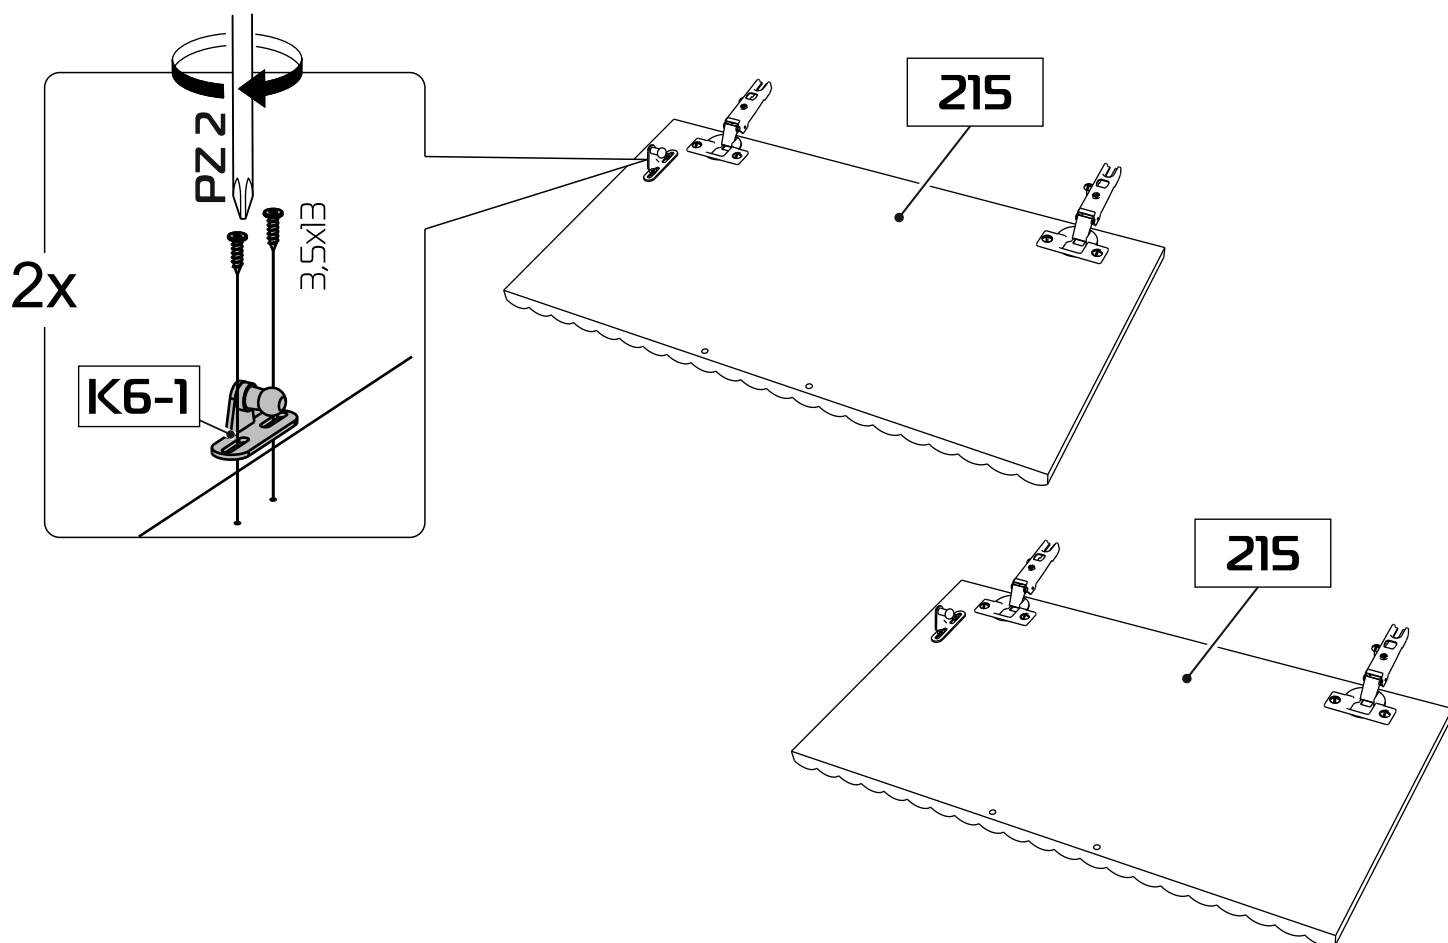

На одной из дверок (215) установить крепление газлифта (K6-1) с противоположной стороны:

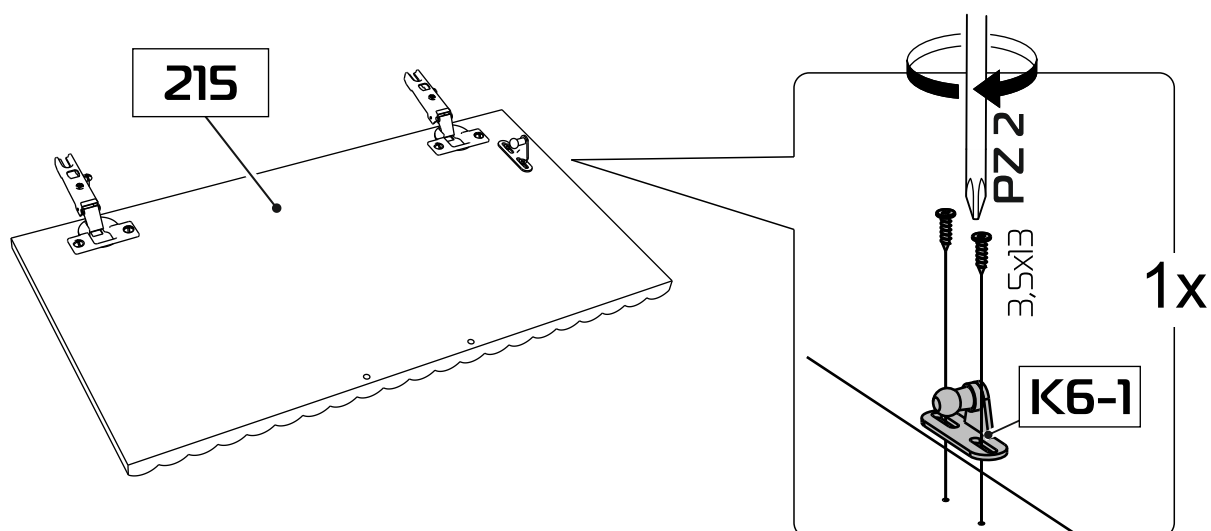


2.3 На дверцах (215) закрепите ручки (H82) с помощью саморезов (R1) и отвертки:

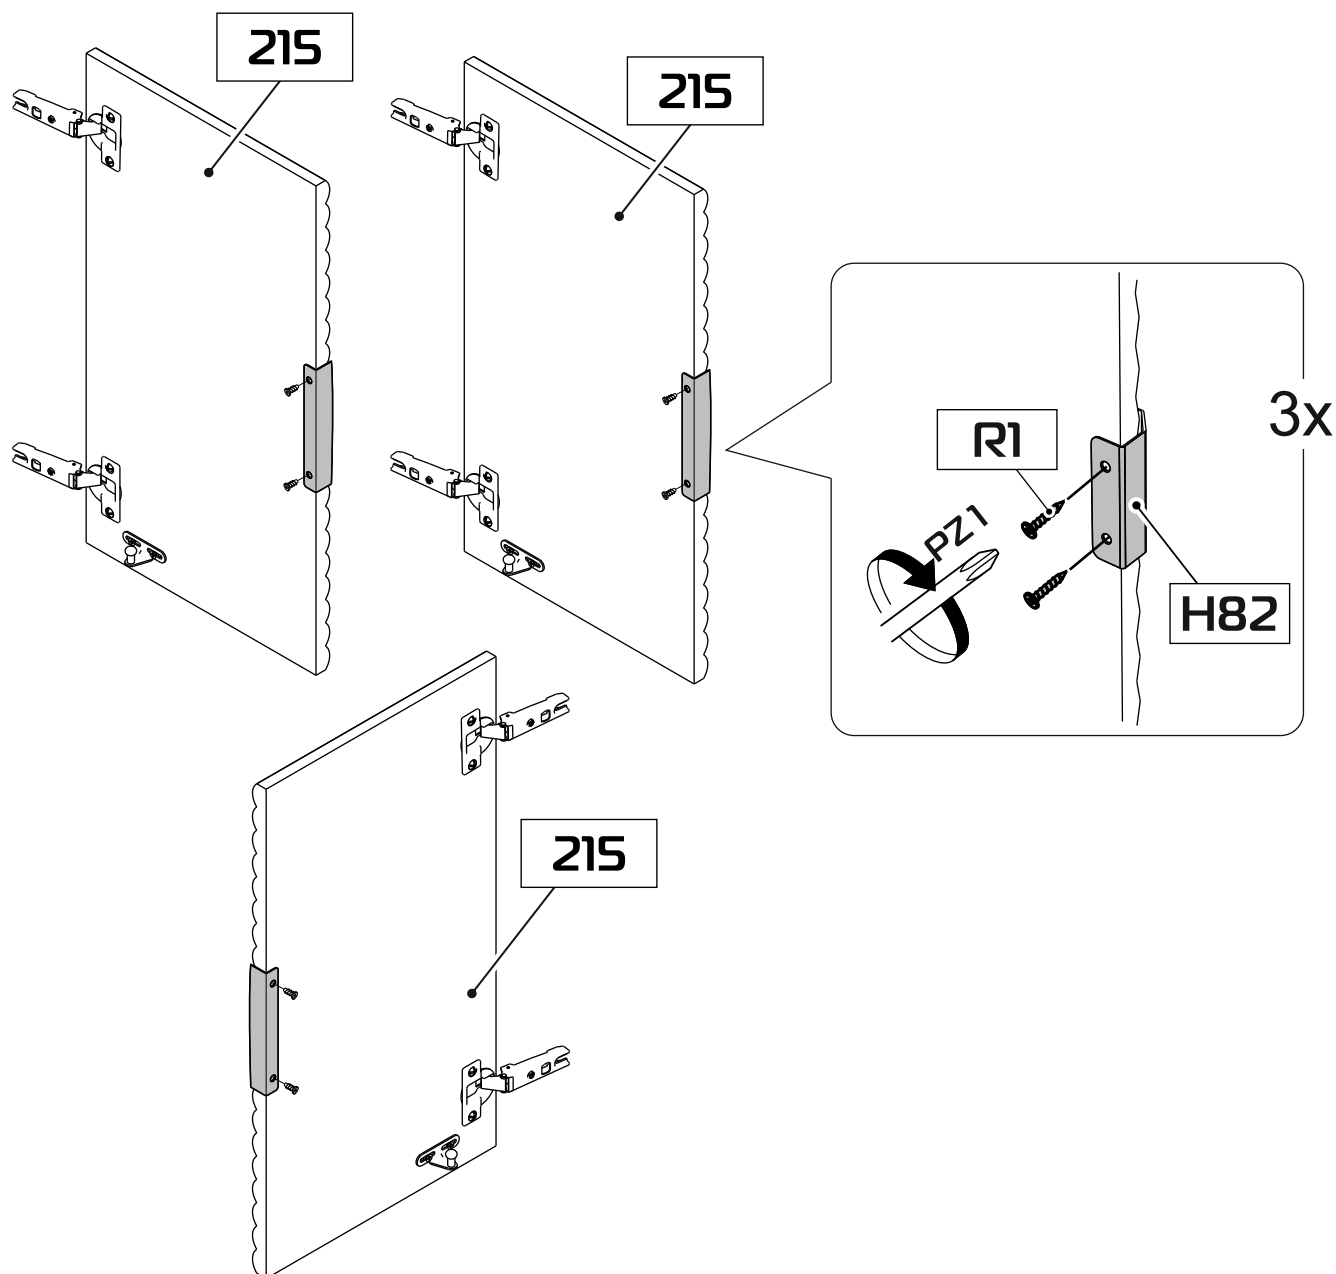







2.4 Установите дверцы (215):

- Поднесите дверцу к корпусу мебели и совместите петли с монтажными планками
- Нажмите на плечо петли, чтобы она защелкнулась. Убедитесь, что петли зафиксировались на монтажных пластинах
- Откройте и закройте дверцу несколько раз, чтобы убедиться, что она движется плавно и ровно.
- При необходимости отрегулируйте петли, чтобы дверца висела ровно и плотно прилегала к корпусу.

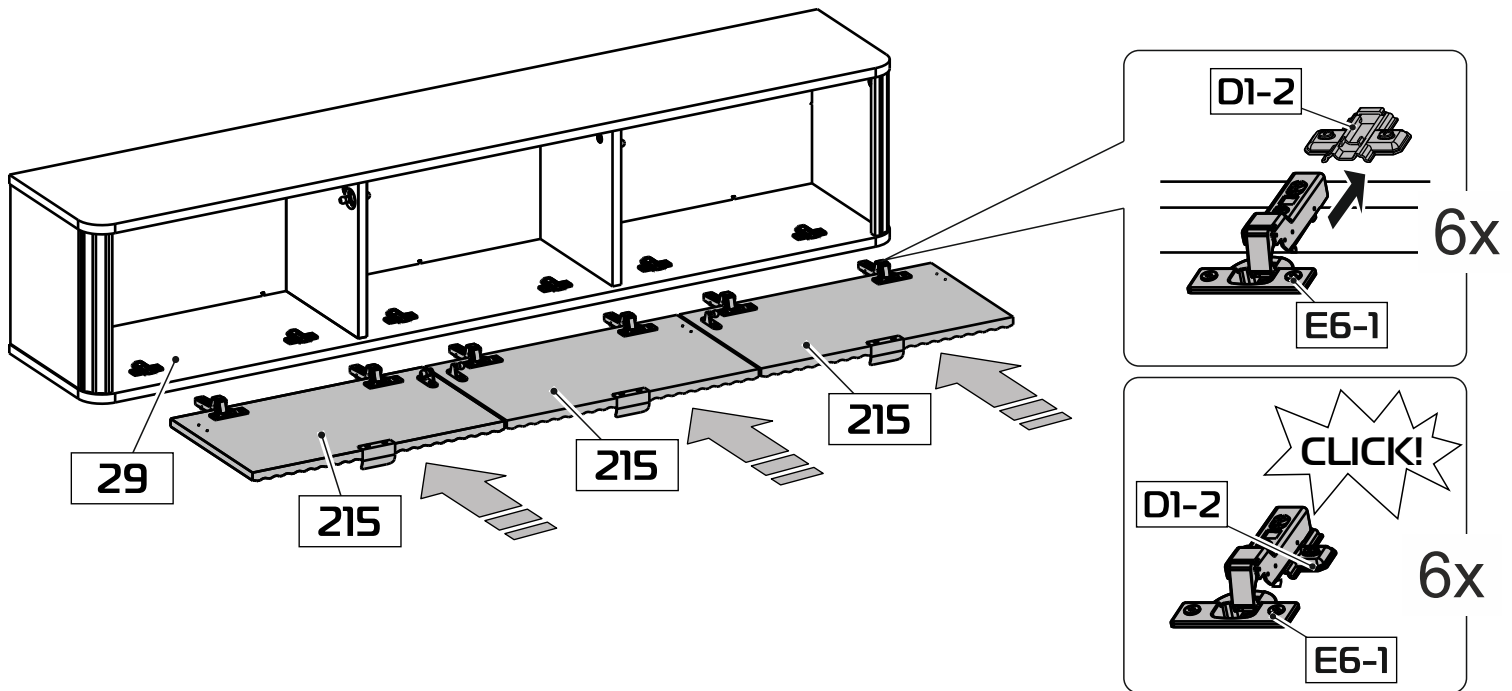


2.5 Установите газлифты (K6-1):

- Снимите пластиковые заглушки с газлифтов
- Присоедините оба конца газлифта к креплениям на дверце и на корпусе - шаровые соединения просто защелкиваются на креплениях. Утолщенная часть газлифта (цилиндр) должна присоединяться к корпусу тумбы, а шток газлифта - к дверце.
- После установки проверьте работу газлифта, открывая и закрывая дверцу. Убедитесь, что движение плавное и без заеданий.

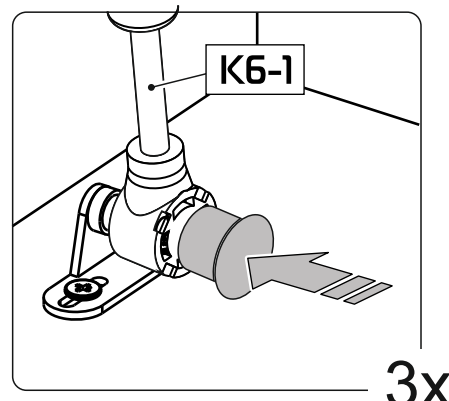
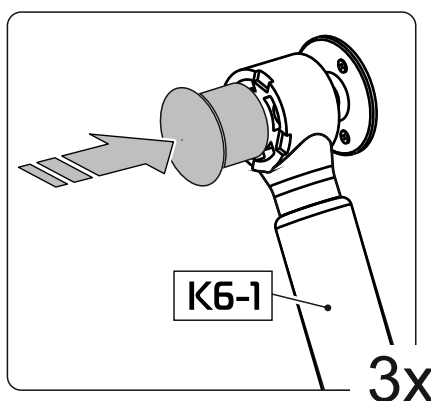
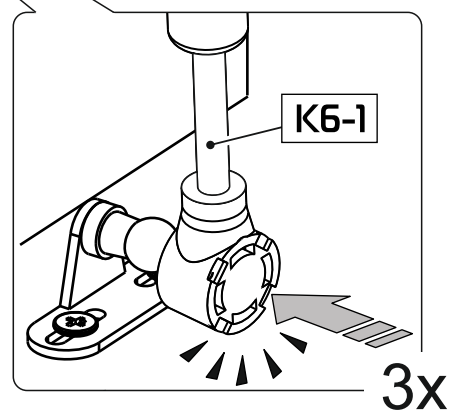
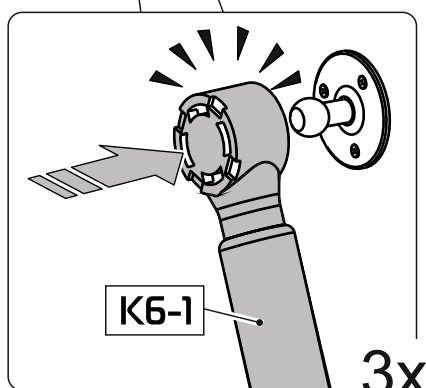
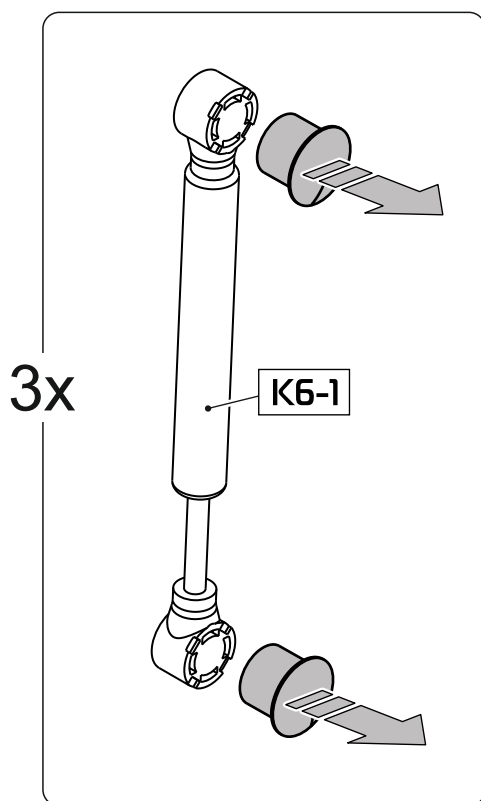
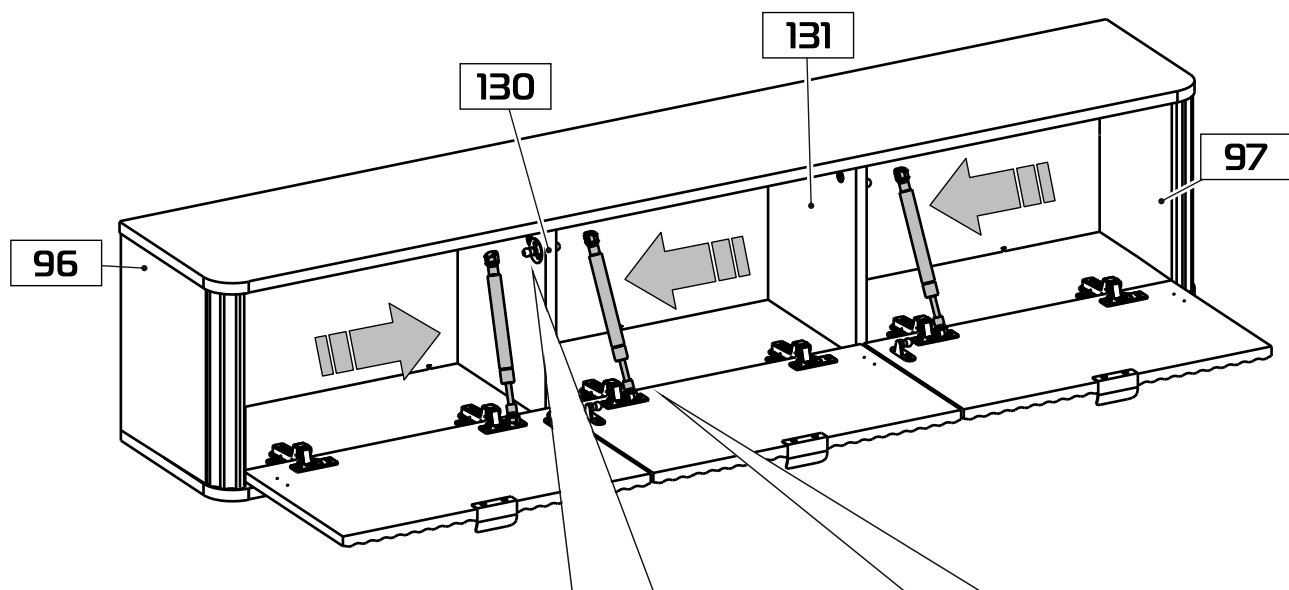


Закройте видимые эксцентрики (A2) - 4 шт в боковых стенках (96), (97), (130) и (131) заглушками (S5):



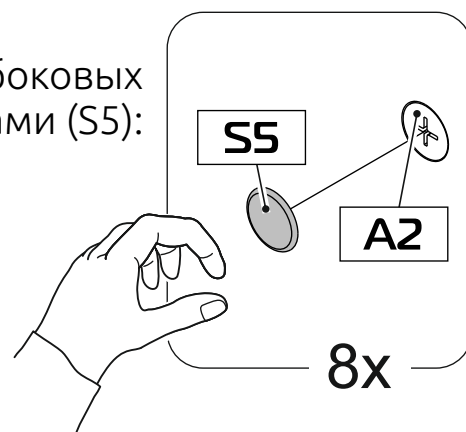



РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

Откорректируйте положение дверок так, чтобы зазоры между ними, крышкой и дном тумбы были равны:

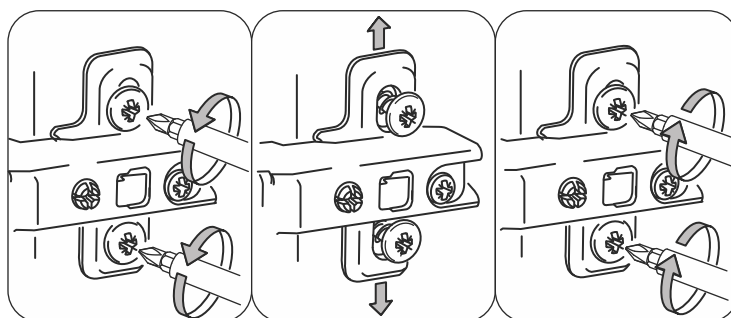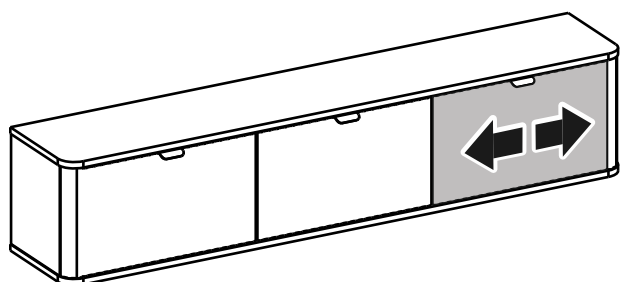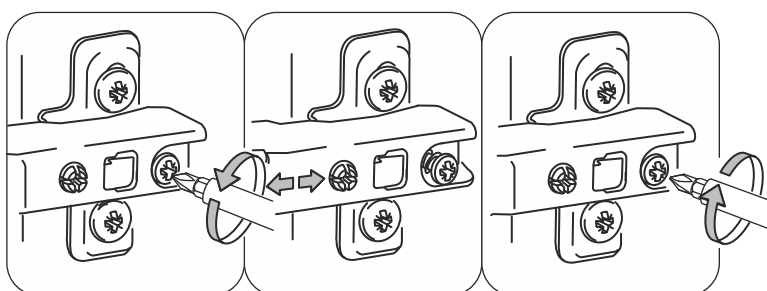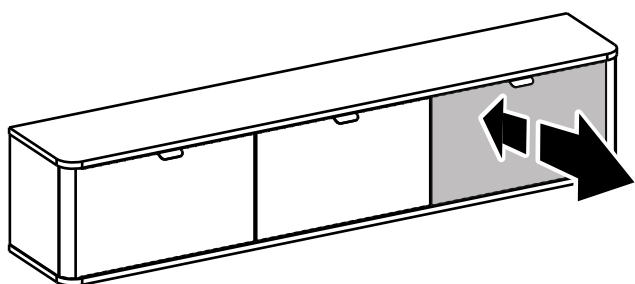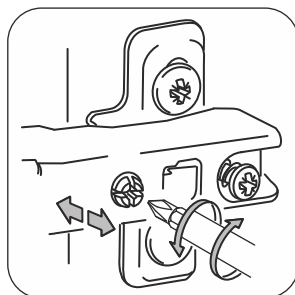
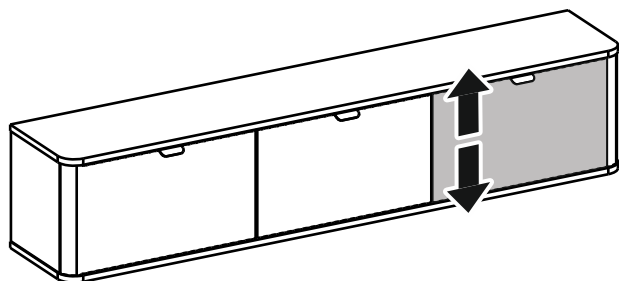


Оставшийся крепёж можно утилизировать или сохранить — он пригодится при необходимости монтажа варианта с опорами

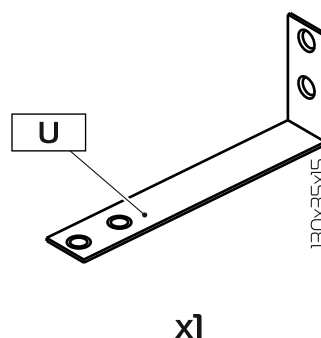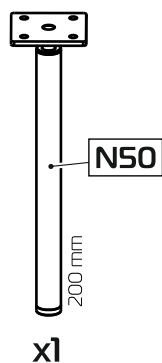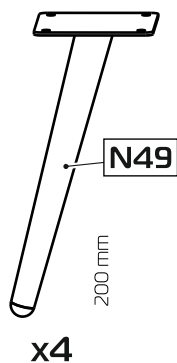


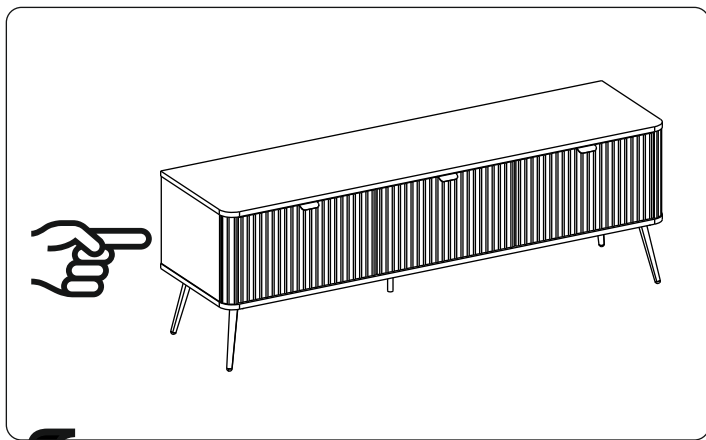

1.13 Закрепите опоры (N49) по углам детали дна (29) с помощью винтов (R102) и отвертки, по центру детали (29) закрепите опору (N50):


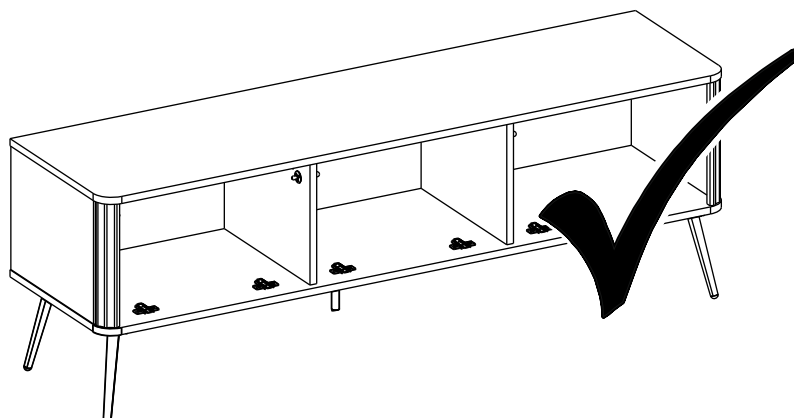
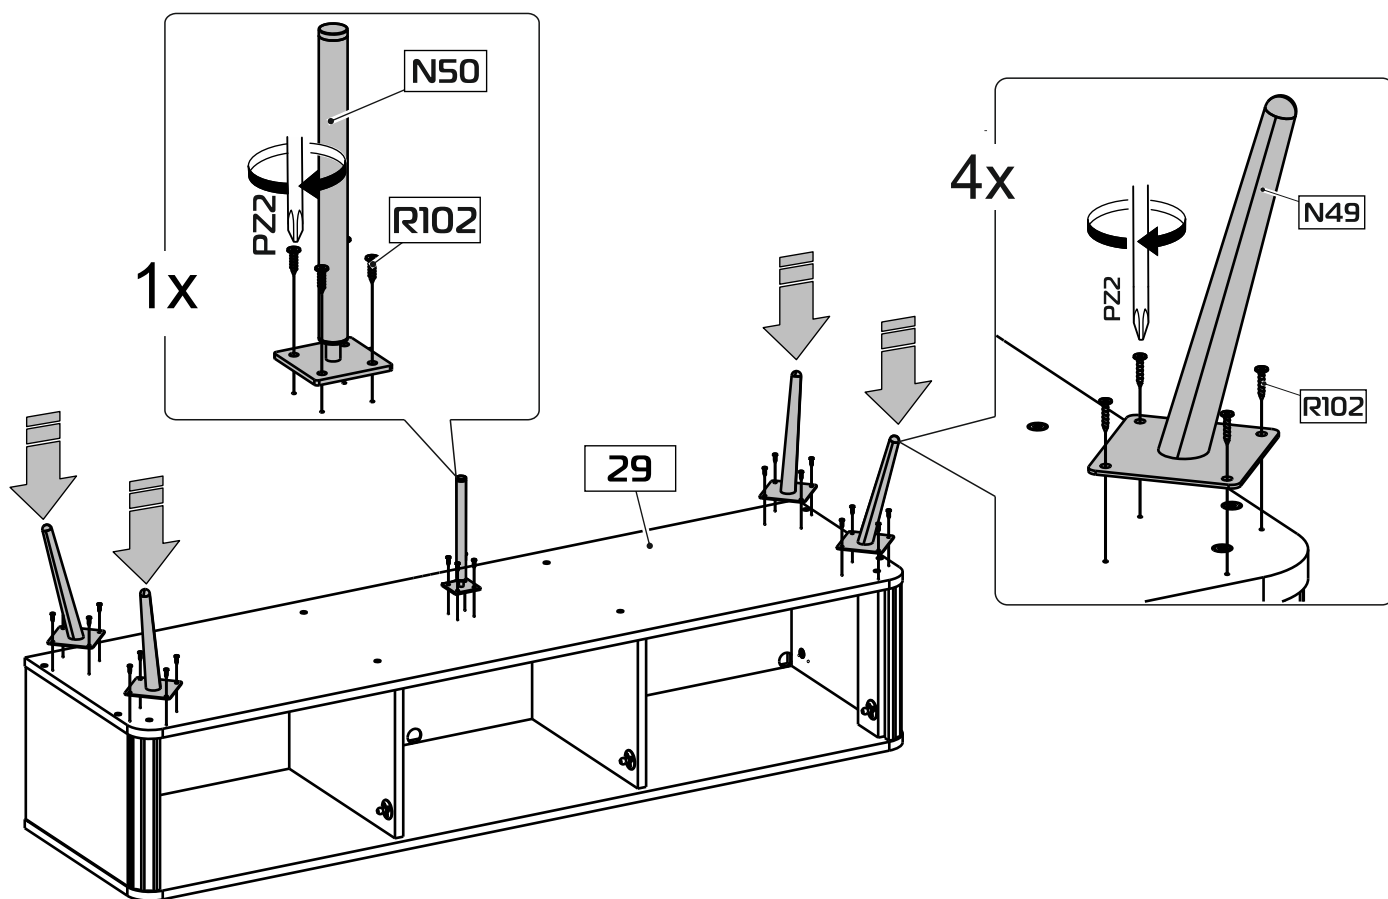


1.14 Установите тумбу в выбранном месте ее постоянного размещения. Проверьте уровень и отрегулируйте среднюю опору. Отметьте на стене уровень верхней плоскости:

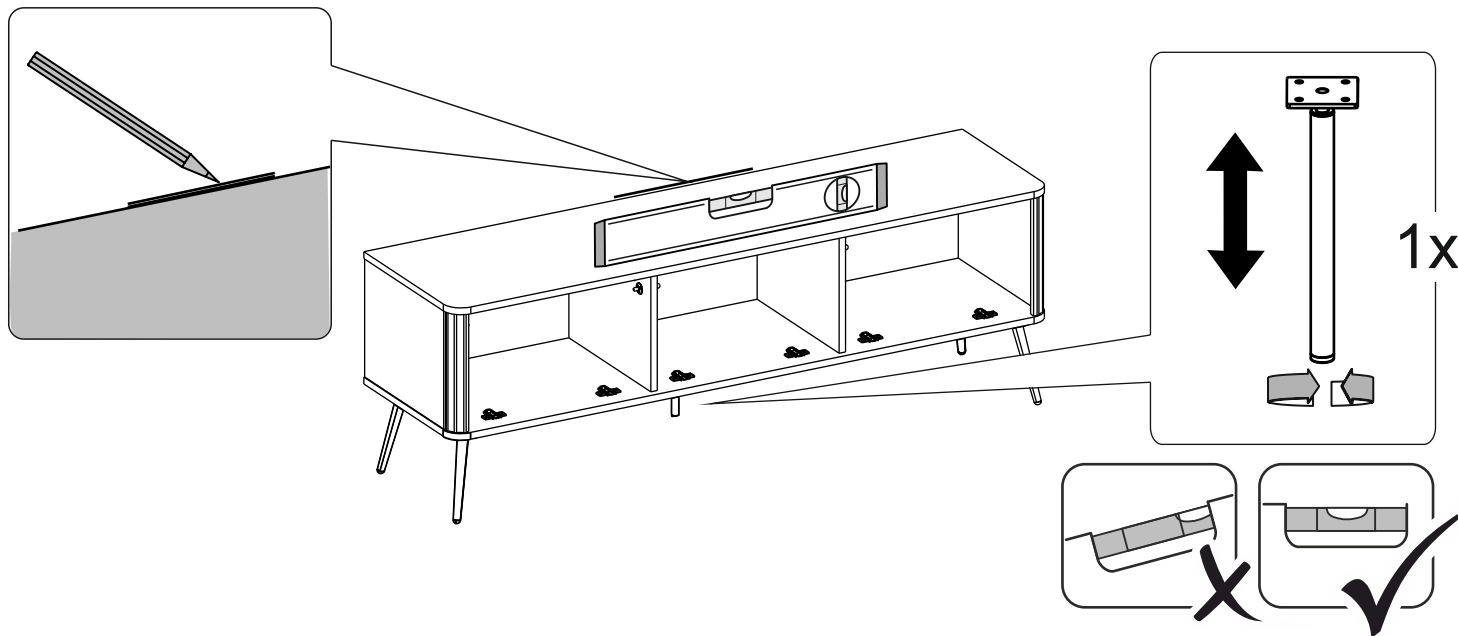

! Обязательно отрегулируйте среднюю опору на этом этапе, с целью исключения прогиба детали основания тумбы. Только после этого продолжайте сборку


1.15 Отодвиньте тумбу и просверлите отверстие в стене на 32 мм НИЖЕ отмеченной линии, установите дюбель:

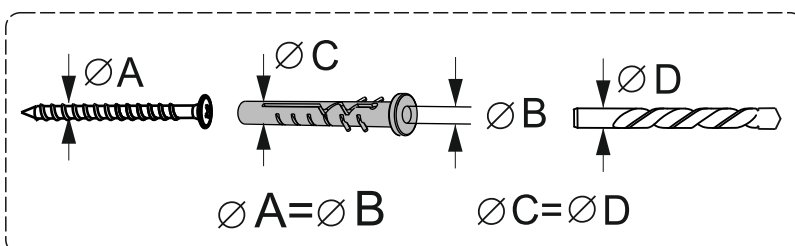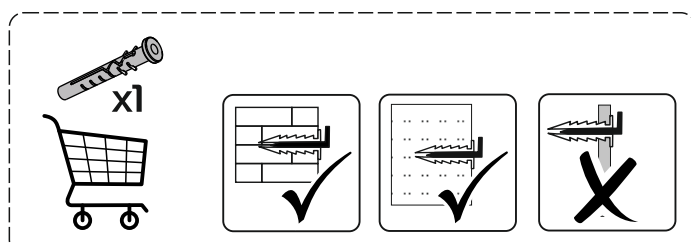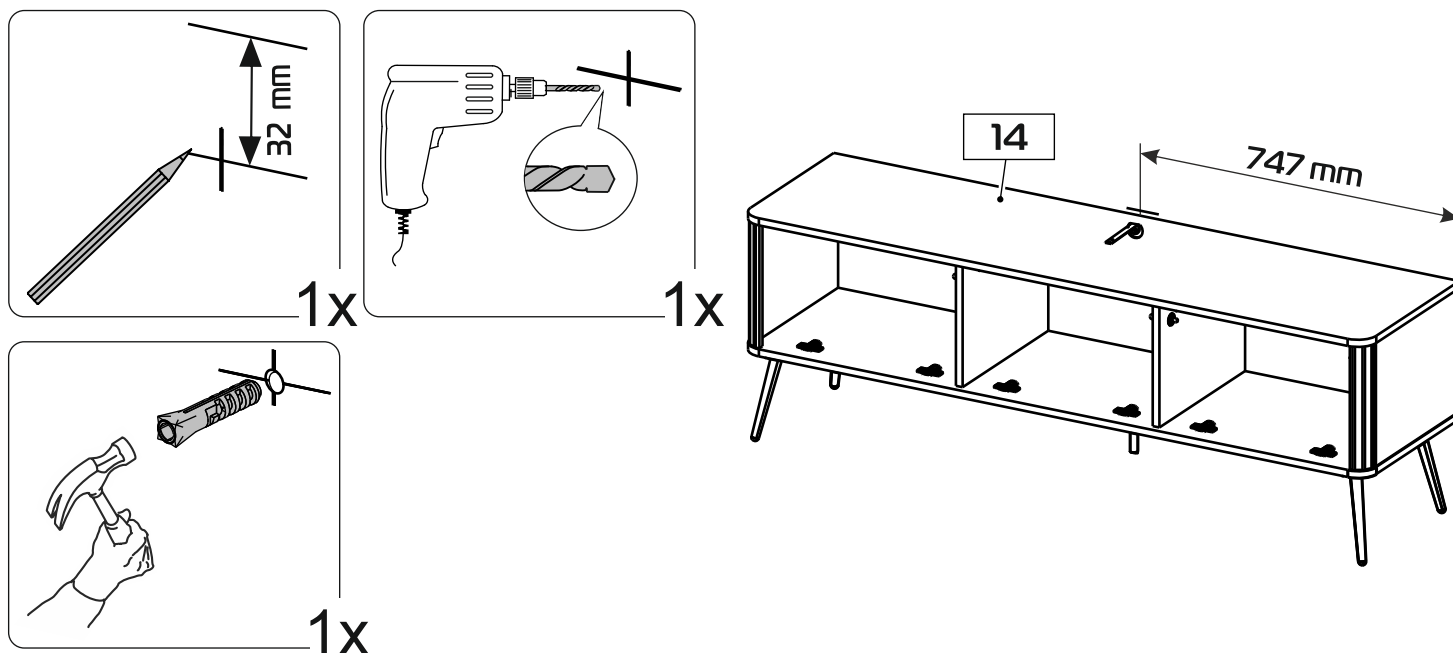



1.16 Установите тумбу обратно

Повторно отрегулируйте среднюю опору по высоте


Прикрепите тумбу к стене саморезом в дюбель через уголок:

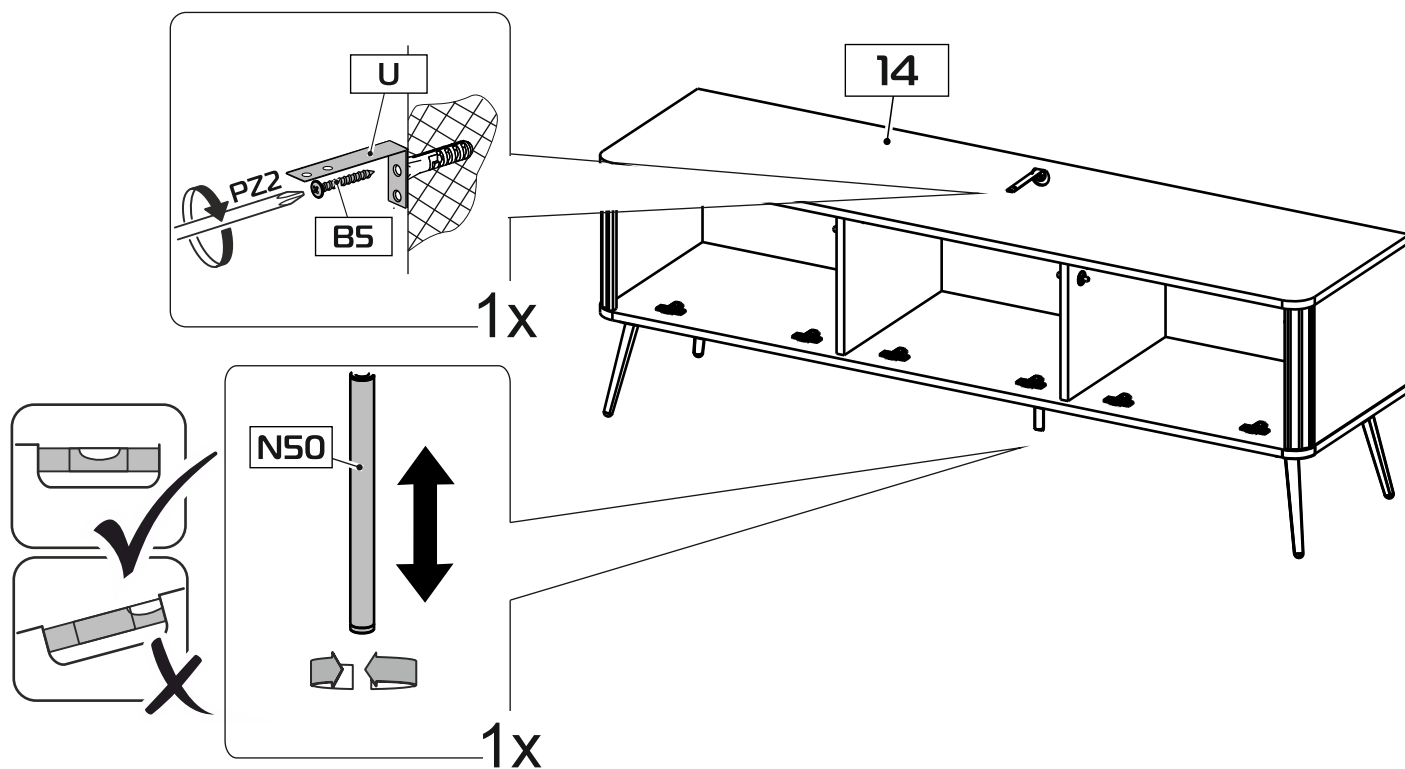


1.17 Закрепите уголок (U) на детали крышки (14) при помощи саморезов (R102) и отвертки:

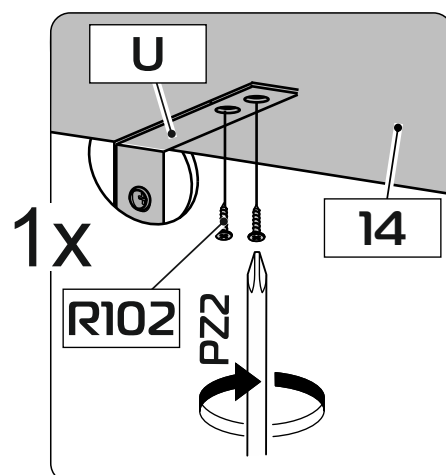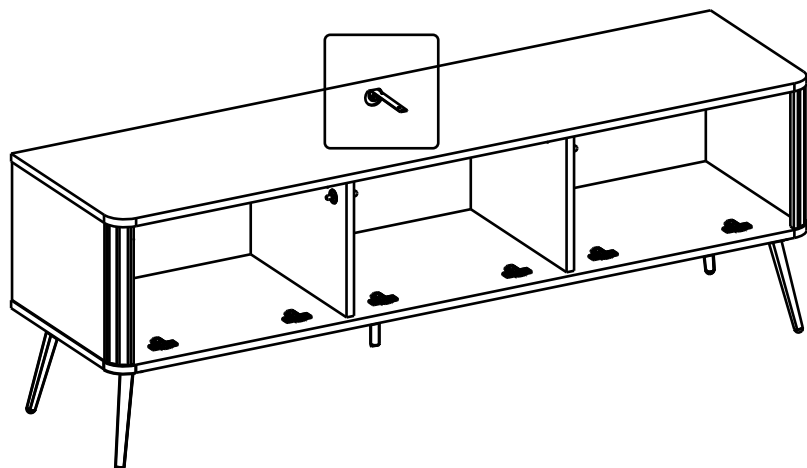


Оставшийся крепёж можно утилизировать или сохранить — он пригодится при необходимости монтажа подвесного варианта

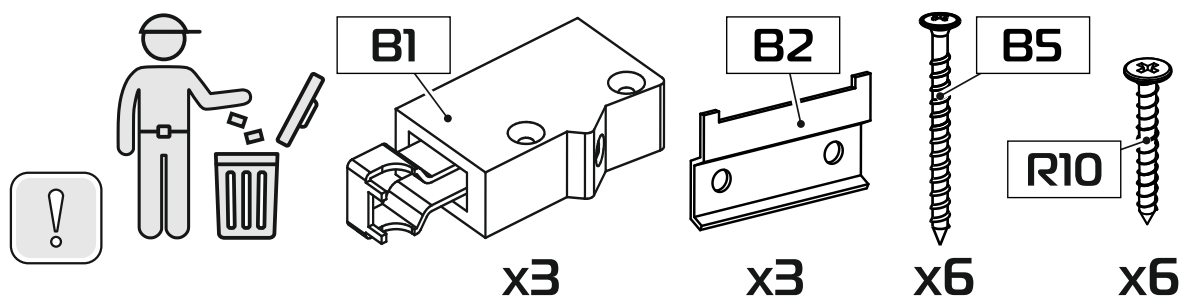


ЭТАП 2 УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ

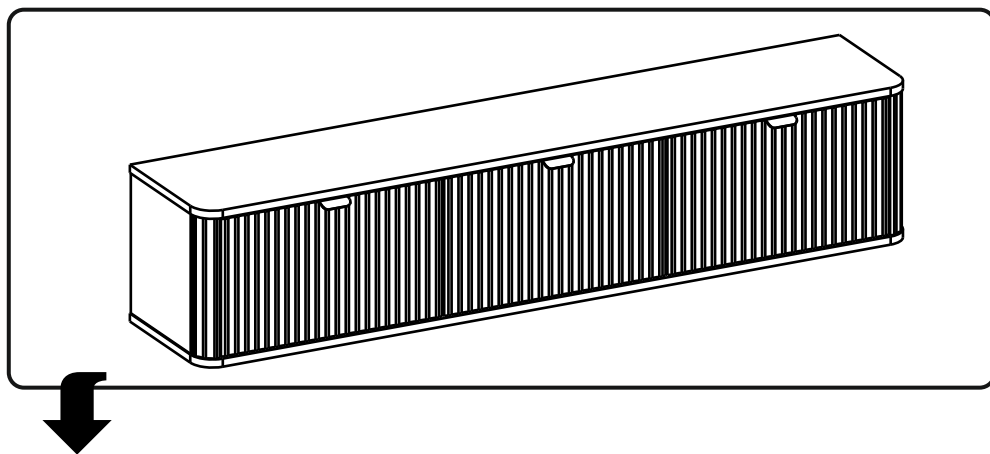


2.1 Вставьте петли в отверстия на дверцах (215) и закрепите их с помощью саморезов (R101) и отвертки. Убедитесь, что петли надежно зафиксированы.

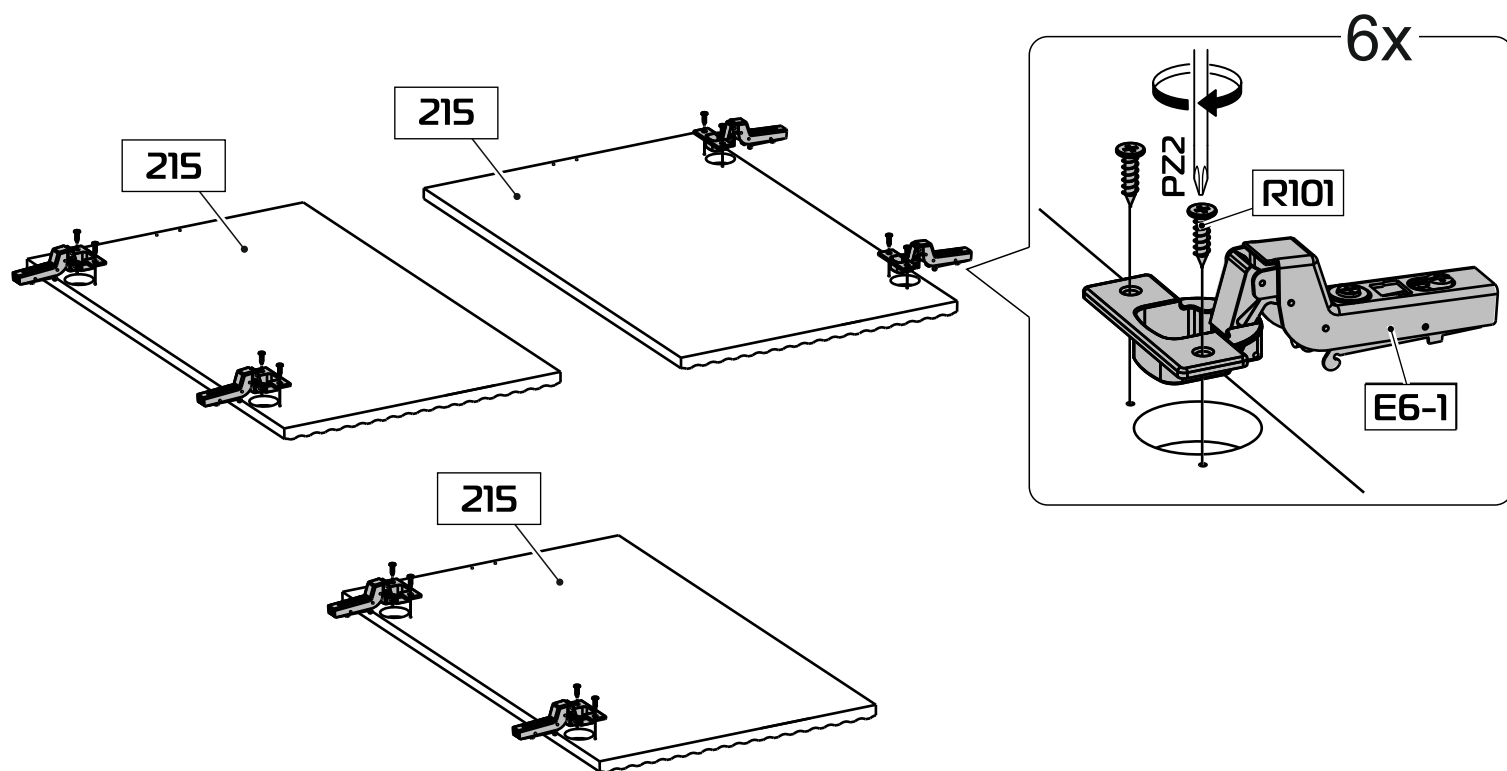


2.2 На дверцах (215) установить крепление газлифта (K6-1) при помощи саморезов 3,5x13 (идут в комплекте с газлифтом) и отвертки:

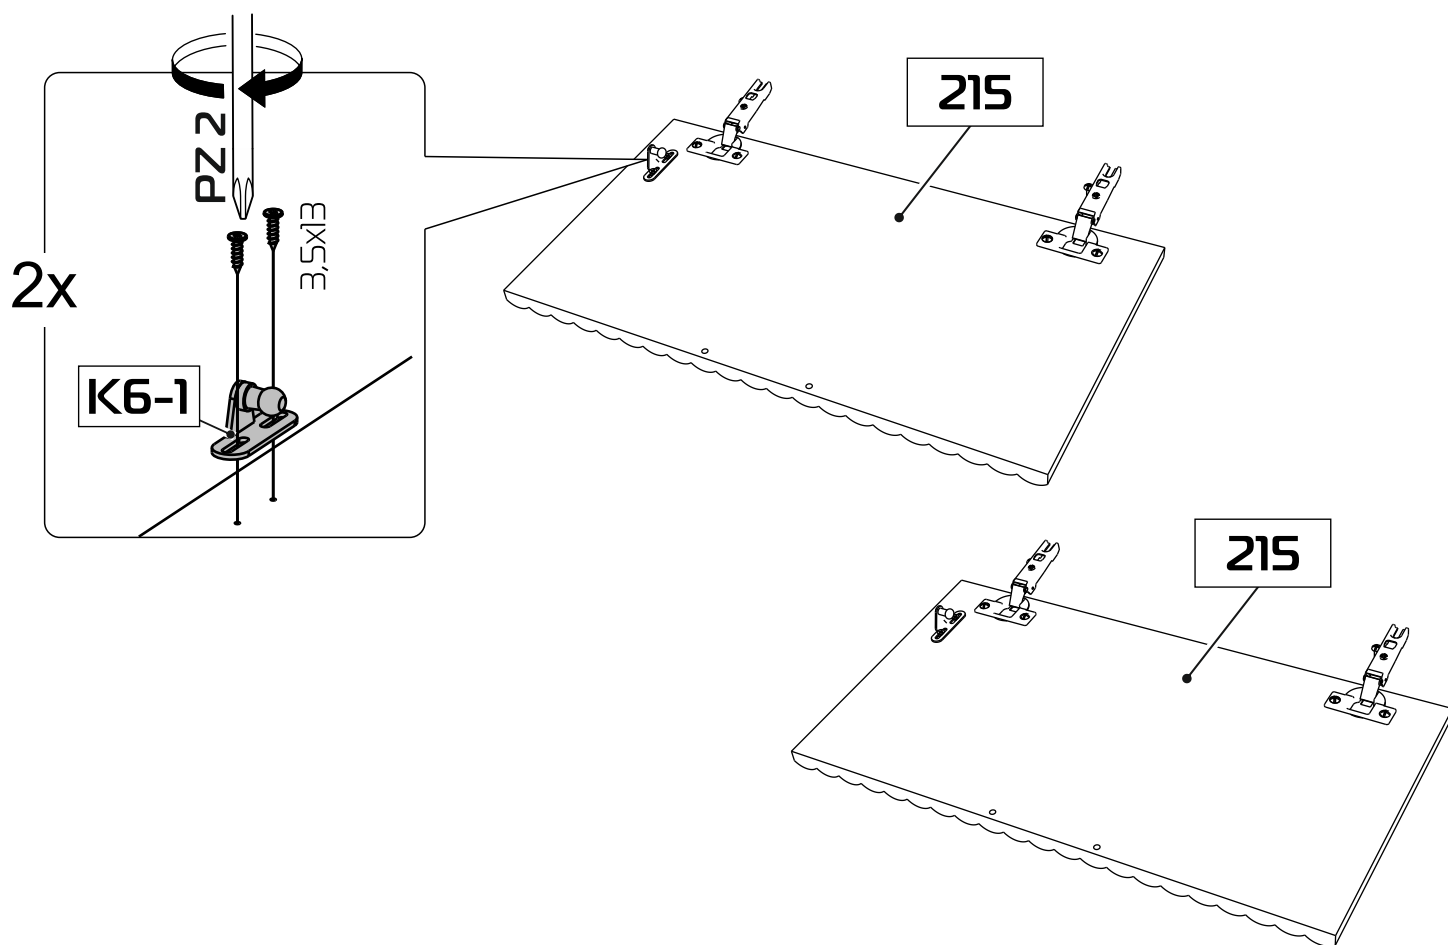

На одной из дверок (215) установить крепление газлифта (K6-1) с противоположной стороны:

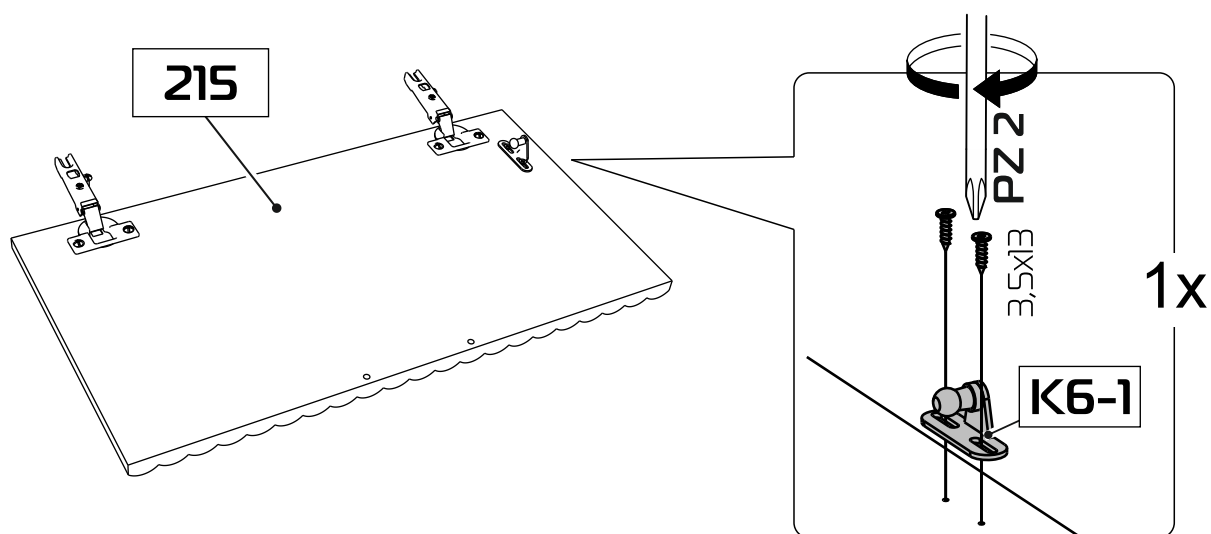


2.3 На дверцах (215) закрепите ручки (H82) с помощью саморезов (R1) и отвертки:

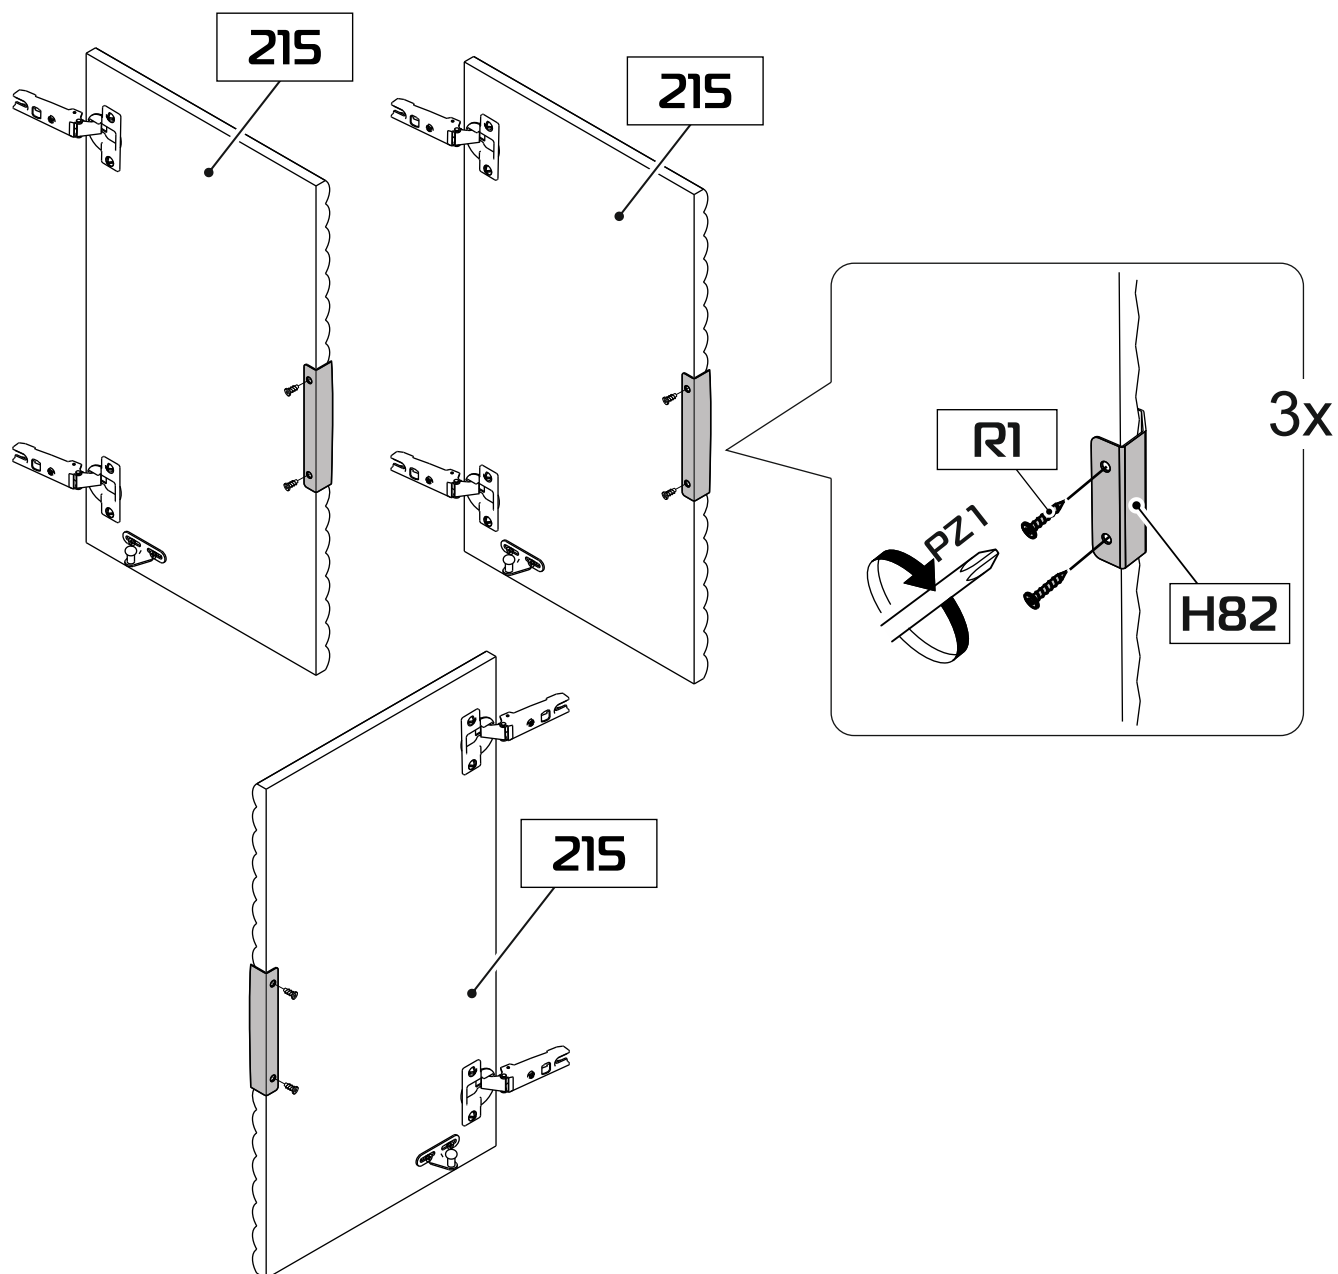


2.4 Установите дверцы (215):

- Поднесите дверцу к корпусу мебели и совместите петли с монтажными планками
- Нажмите на плечо петли, чтобы она защелкнулась. Убедитесь, что петли зафиксировались на монтажных пластинах
- Откройте и закройте дверцу несколько раз, чтобы убедиться, что она движется плавно и ровно.
- При необходимости отрегулируйте петли, чтобы дверца висела ровно и плотно прилегала к корпусу.

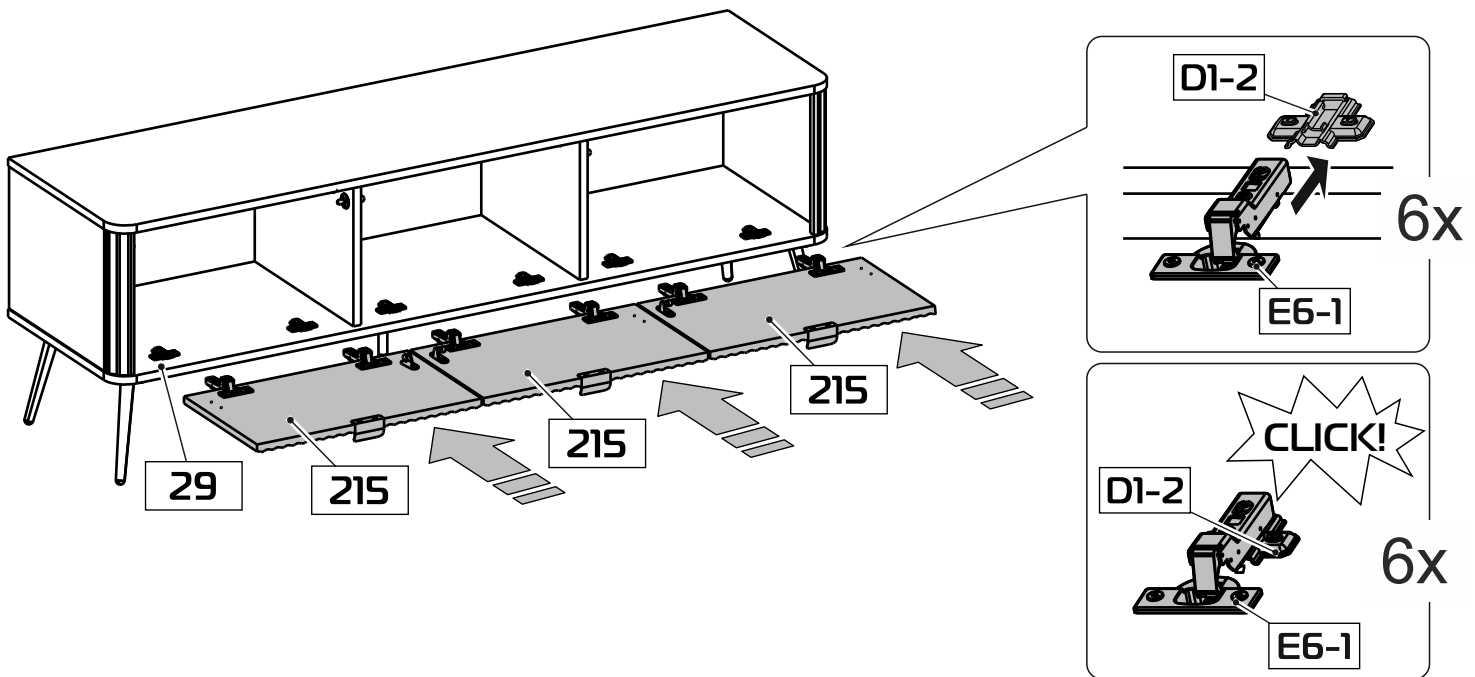


2.5 Установите газлифты (K6-1):

- Снимите пластиковые заглушки с газлифтов
- Присоедините оба конца газлифта к креплениям на дверце и на корпусе - шаровые соединения просто защелкиваются на креплениях. Утолщенная часть газлифта (цилиндр) должна присоединяться к корпусу тумбы, а шток газлифта - к дверце.
- После установки проверьте работу газлифта, открывая и закрывая дверцу. Убедитесь, что движение плавное и без заеданий.






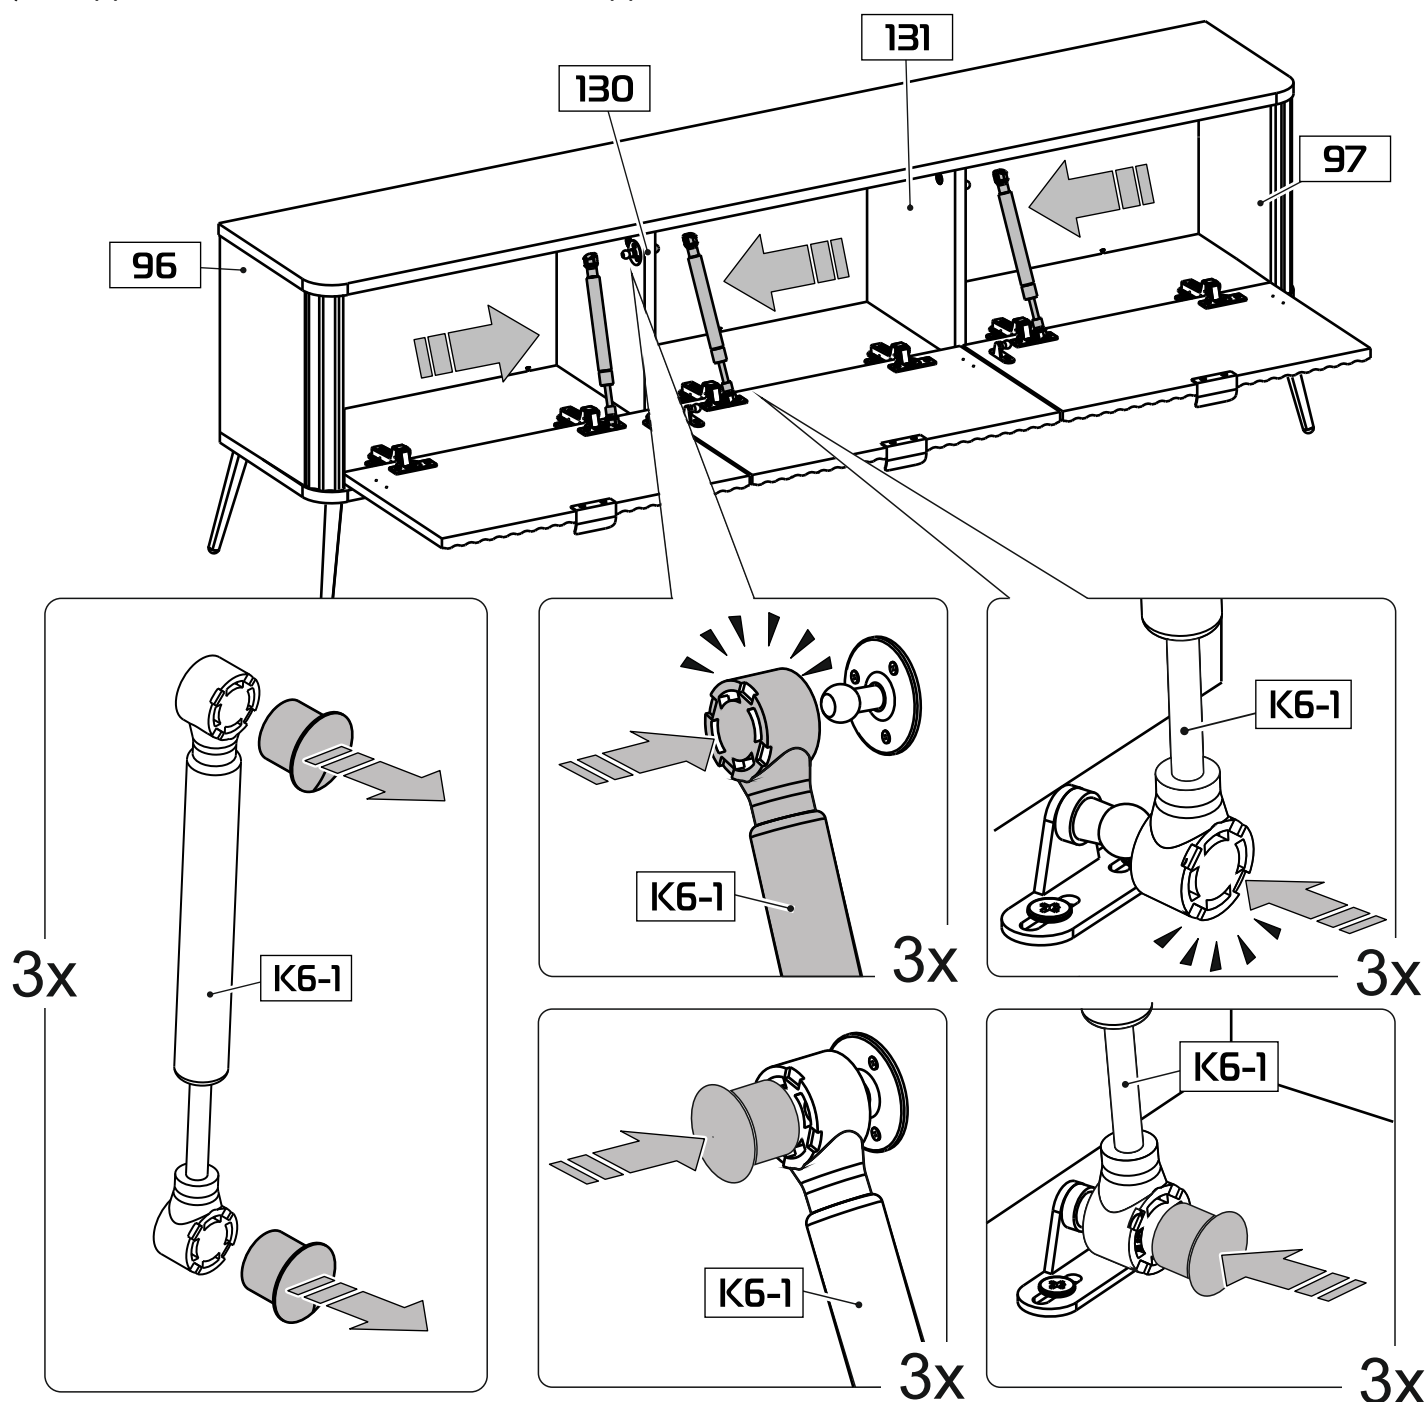


Закройте видимые эксцентрики (A2) - 4 шт в боковых стенках (96), (97), (130) и (131) заглушками (S5):

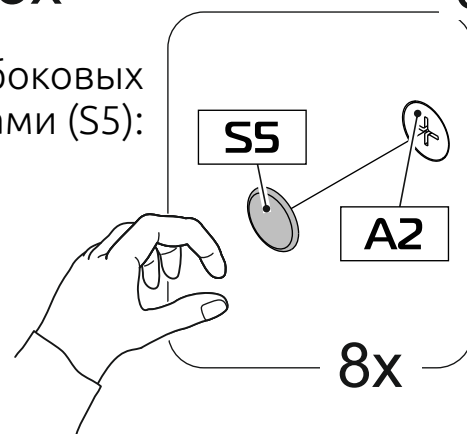


РЕГУЛИРОВКА ПЕТЕЛЬ

Откорректируйте положение дверок так, чтобы зазоры между ними, крышкой и дном тумбы были равны:

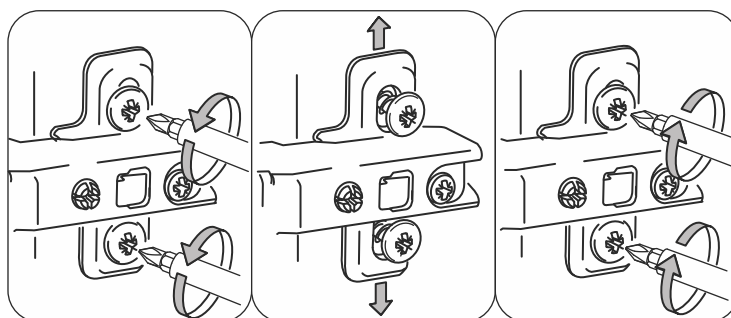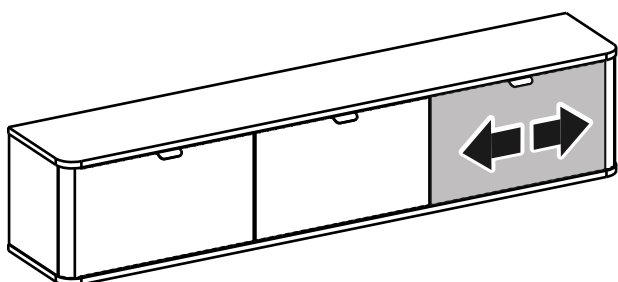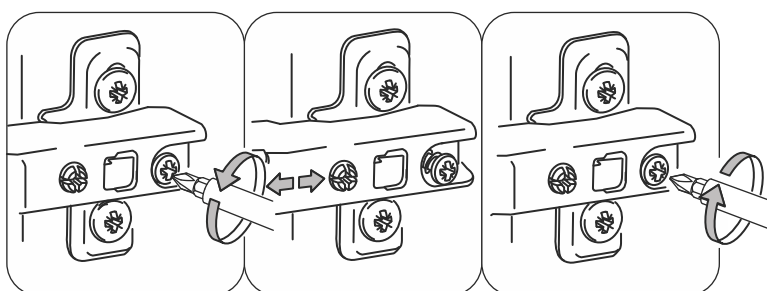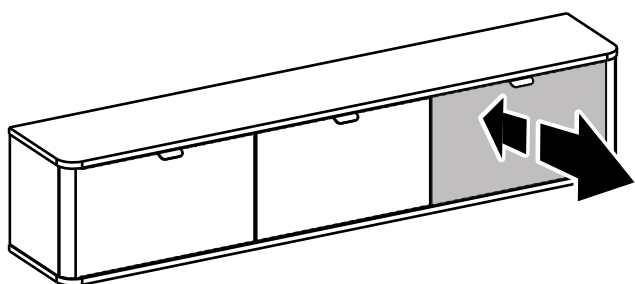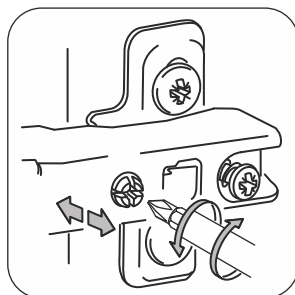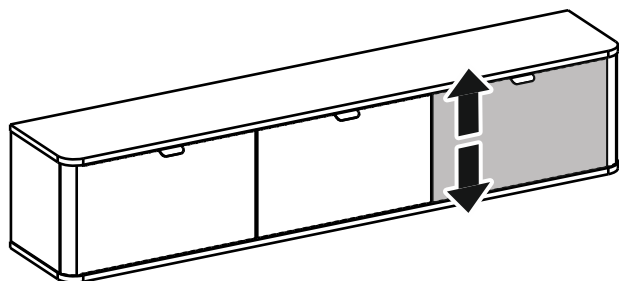

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности



Свет и прямые солнечные лучи

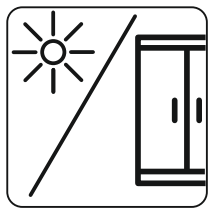

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света может вызвать изменение их цветовых характеристик.

Так же может произойти отслоение пленок от фасадов, кромок и других элементов, которые не рассчитаны на эксплуатацию под воздействием ультрафиолета.


Температура

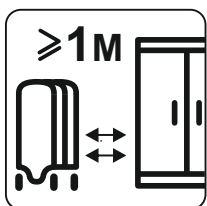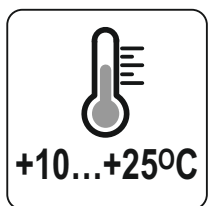

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °С.


Не допускайте попадания на мебель горячих предметов, а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучения.

Влажность

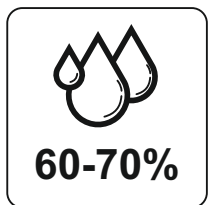


Рекомендуемая влажность местонахождения мебели 60÷70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности.

Агрессивные среды и абразивные материалы

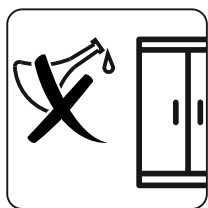

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества.

Запах

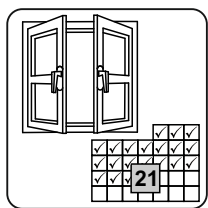

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки.

Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим

средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью



Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок - не используйте влажные салфетки и растворы, содержащие спирт или ПАВы). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей.



В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Нагрузки на мебель

Не превышайте рекомендованные максимальные нагрузки на мебель:

