


АГ-820.26/27/28/29(Н)

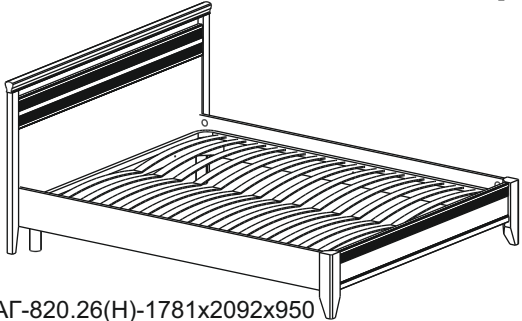


АГ-820.26(Н)-1781x2092x950

АГ-820.27(Н)-1581x2092x950

АГ-820.28(Н)-1981x2092x950

АГ-820.29(Н)-1381x2092x950

КРОВАТЬ

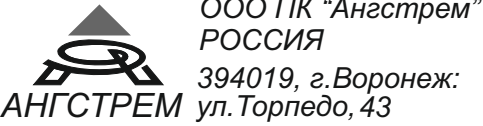

Мебель
для спальни
серия “Адажио”
(модуль АГ-820.26/27/28/29(Н))

КРОВАТЬ ДВОЙНАЯ
исп. 33, 34, 35,45

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



Инструкция по сборке и эксплуатации набора мебели для спальни “Адажио”

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ : В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отражённые в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Упаковка изделия состоит из 4-х пакетов, включая кроватное основание (состав кроватей разной ширины):

АГ-820.26,27,28,29 (к)(Н) Пакет 1-1шт

пакет №1 -одинаковый для всех ширин кроватей

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
3	Царга кровати левая	1	1980x211x22
4	Царга кровати правая	1	1980x211x22
	Опора кроватной рамки	2	255xD51

АГ-820.26 (ф) Пакет 2- 1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
43	спинка большая в сборе	1	1657x703x28
5	царга передняя в сборе	1	1529x211x28
17	профиль 978	1	1781x50x60

АГ-820.27 (ф) Пакет 2-1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
49	спинка большая в сборе	1	1457x703x28
8	царга передняя в сборе	1	1329x211x28
18	профиль 978	1	1581x50x60

АГ-820.28 (ф) Пакет 2-1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
56	спинка большая в сборе	1	1857x703x28
11	царга передняя в сборе	1	1729x211x28
19	профиль 978	1	1981x50x60

АГ-820.29 (ф) Пакет 2-1шт

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
60	спинка большая в сборе	1	1257x703x28
61	царга передняя в сборе	1	1129x211x28
62	профиль 978	1	1381x50x60

АГ-820.26,27,28,29 (д_фур)(Н) Пакет 3-1шт

пакет №3 -одинаковый для всех ширин кроватей

№	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	РАЗМЕР
1	Опора/массив бука левая	1	890x55x34
2	Опора/массив бука правая	1	890x55x34
ОП1	Опора/массив бука	2	354x78x78
	Комплект фурнитуры	1	

Пакет 0 (решетка кроватн. 2000*1600 тип В)
(комплектовочная ведомость внутри пакета)

Пакет 0 (решетка кроватн. 2000*1400 тип В)
(комплектовочная ведомость внутри пакета)

Пакет 0 (решетка кроватн. 2000*1800 тип В)
(комплектовочная ведомость внутри пакета)


Пакет 0 (решетка кроватн. 2000*1200 тип В)
(комплектовочная ведомость внутри пакета)

1 • Собрать решетку - каркас (пакет 0 рамка кроватная):



ВНИМАНИЕ! Кроватная рамка может иметь незначительные отличия в конструкции от схемы указанной в данной инструкции по сборке, для сборки рамки воспользоваться “информационным листом” из пакета с рамкой кроватной

- Собрать каркас из продольных и поперечных профилей

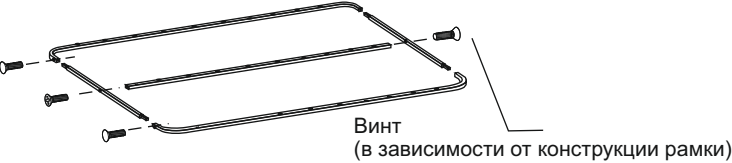


- Установить латодержатели.

Вставить латодержатель в отверстие до щелчка (можно начать с центрального профиля) и затем вставить латы в латодержатели, после этого на оставшиеся концы лат надеть латодержатели и зафиксировать их в отверстиях рамки).




- Опоры.

Прикрепить опоры к 2-м угловым кронштейнам (к 2-м, которые идут к изголовью, если кровать с ящиком для белья опоры на углы не ставим)

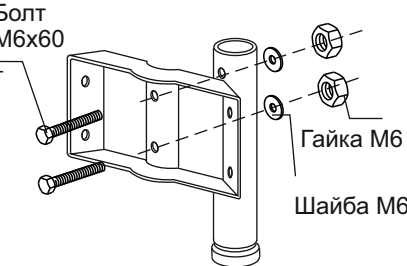

Фурнитура (из пакета 3)

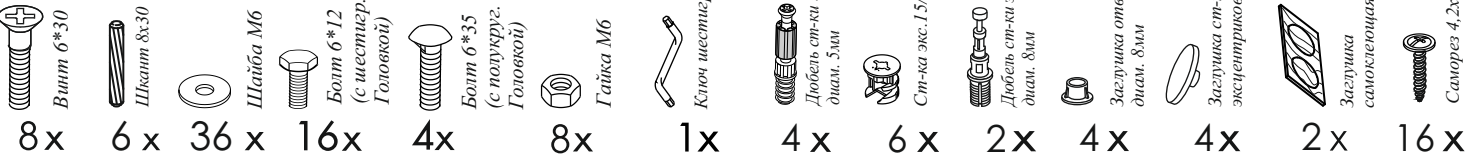

2

- Установить фурн-ру на царги, опоры, спинки




Сборка кровати показана на примере АГ-820.26, для сборки других ширин см. номера деталей согласно упаковочной ведомости

вкрутить дюбель кроватной стяжки в отверстия опор




отверстие стяжки при установке направлять в торцевое отверстие царги

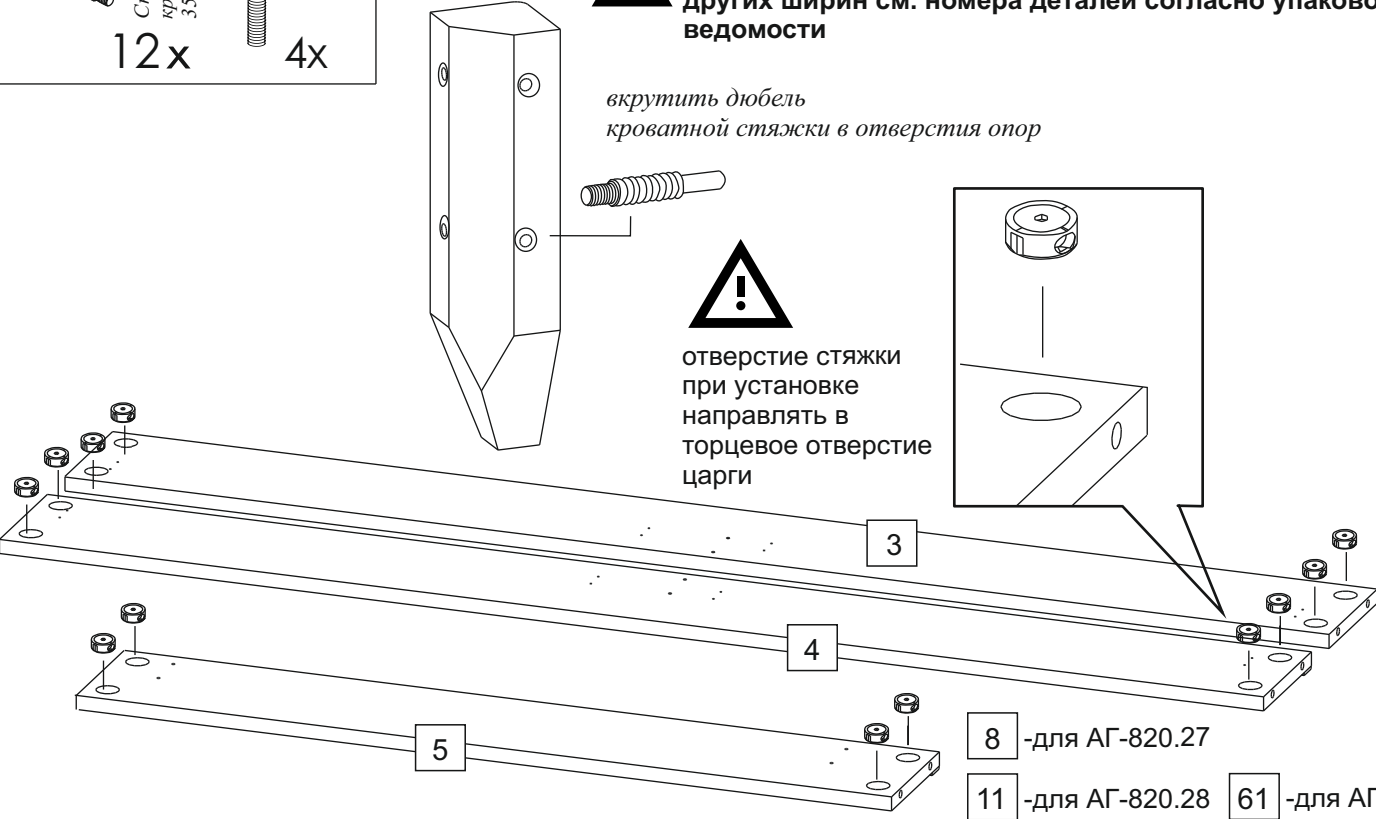

8 -для АГ-820.27


11 -для АГ-820.28

61 -для АГ-820.29

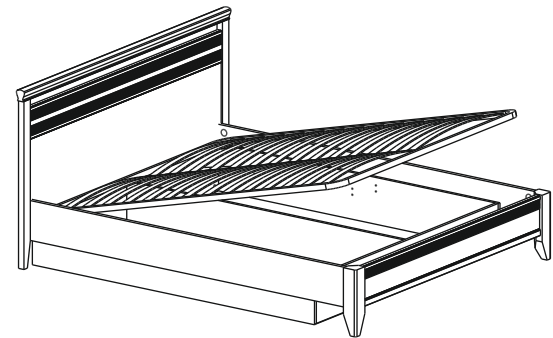

АГ-821.26/27/28/29(Н) КРОВАТЬ с ящиком для белья и П.М.


кровати с подъемным механизмом имеют те же габариты-корпус кроватей одинаковый. комплектуются бельевым ящиком и рамкой с подъемным механизмом (в комплекте фурнитуры бельевого ящика вложена инструкция по сборке ящика)

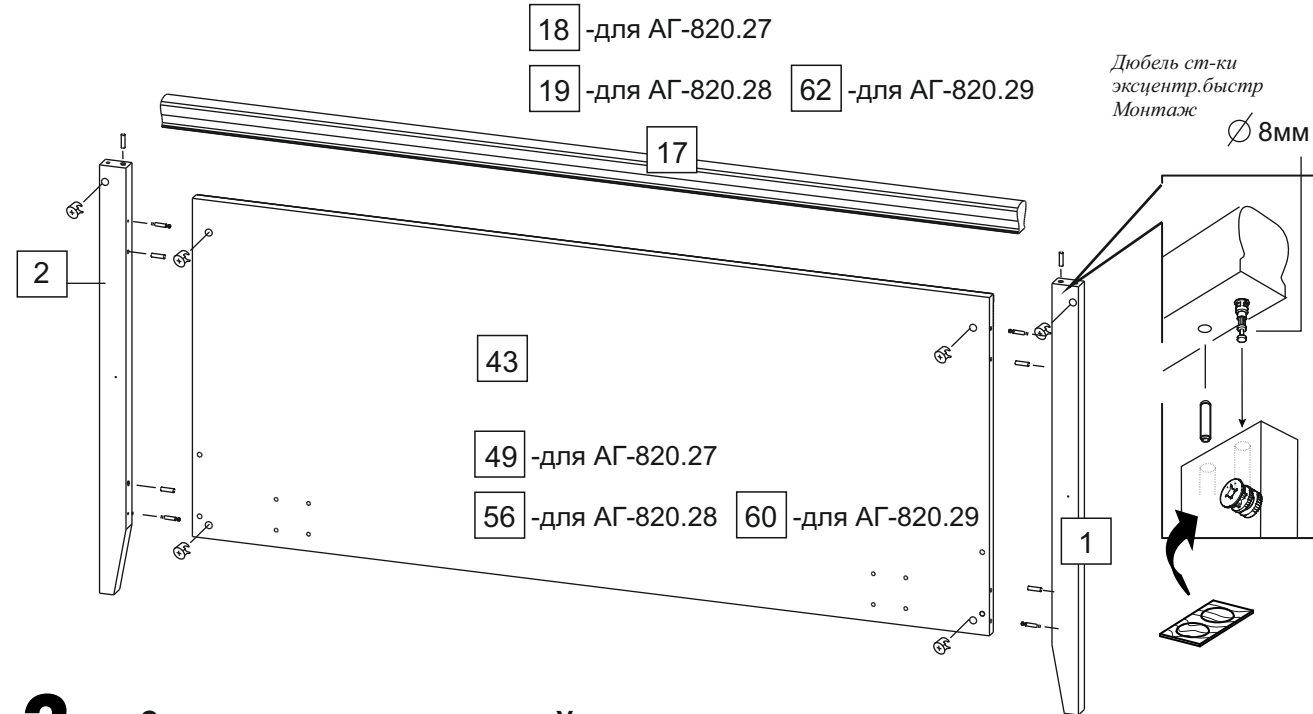

3. Соединить царги со спинками. Установить угловые кронштейны на все углы кровати (опоры только у изголовья).


соединить с собранными деталями боковые царги

Царги крепить к большой спинке так чтоб до отверстий под уголок было 1002мм

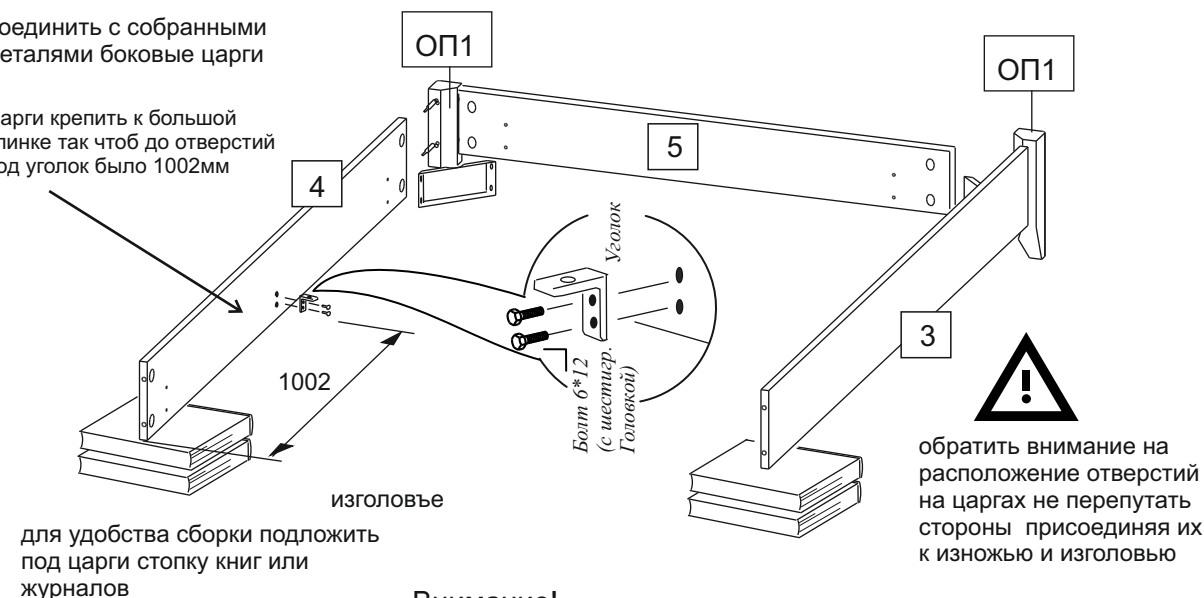

для удобства сборки подложить под царги стопку книг или журналов

Внимание!
Угловые кронштейны к большой спинке крепим болтами 6x35

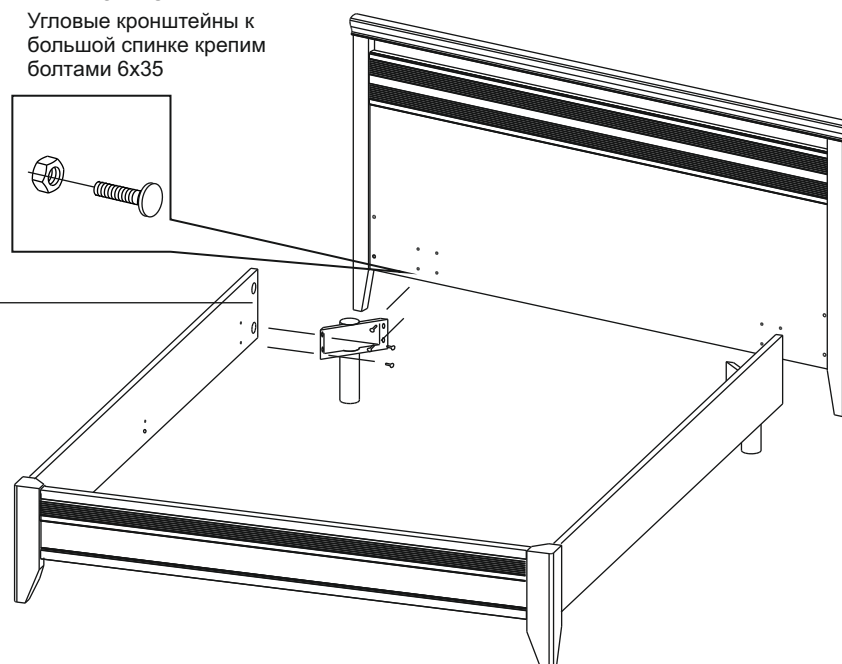


!
закручивать кроватьную стяжку ключём постепенно и сразу обе с каждой стороны царги не допуская перекоса (не закручивать сначала одну, а потом вторую)

- Если кровать комплектуется бельевым ящиком необходимо установить на царги саморезы.

Если в корпус кровати будет вставлен ящик для белья (собираем кровать АГ-821.26,27,28,29) необходимо перед установкой ящика накрутить на обратную сторону царг саморезы с шайбами для фиксации ящика посередине проема кровати

угловые стяжки в этом случае установить только в изножье

4. Окончательная сборка изделия.

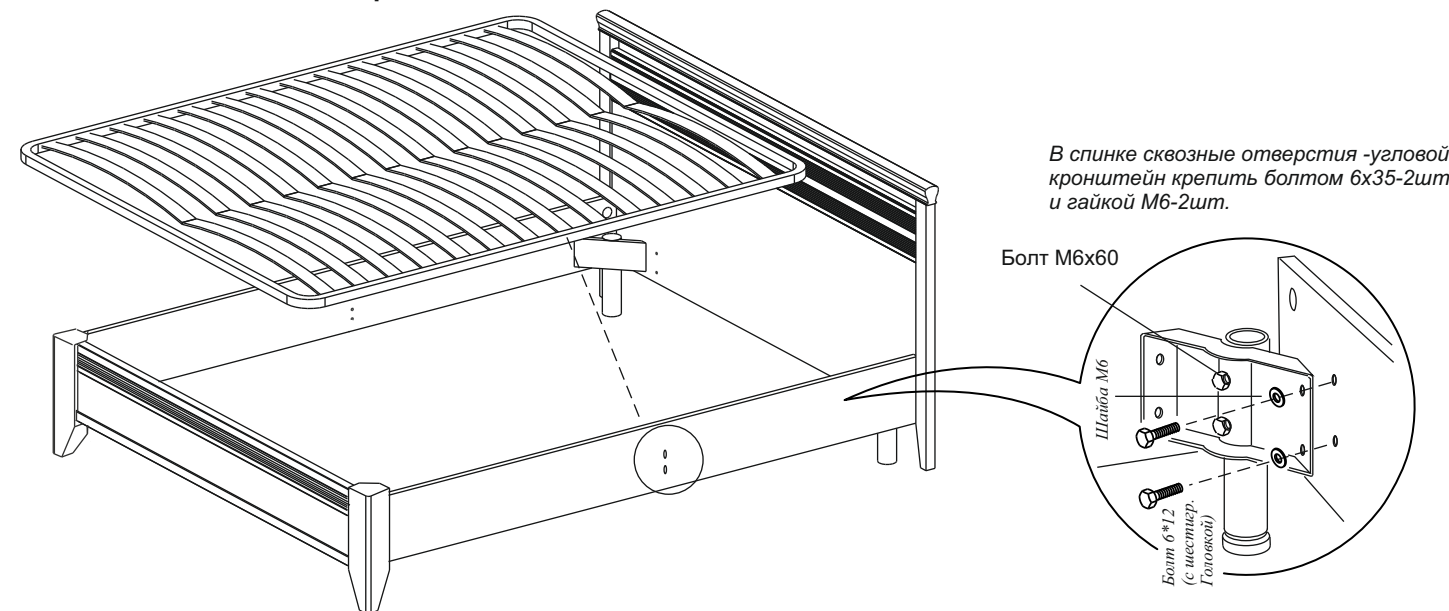


В спинке сквозные отверстия -угловой кронштейн крепить болтом 6x35-2шт и гайкой М6-2шт.

- Передвинуть кровать на постоянное место. Окончательно отрегулировать положение опор, выровнять корпус кровати. Установить рамку внутри корпуса, прикрепить её (в зависимости от конструкции рамки уголками саморезами или болтами к царгам)

Передвинуть кровать на постоянное место. Установить рамку внутри корпуса, прикрепить её (в зависимости от конструкции рамки уголками саморезами или болтами к царгам)

Прикрепить рамку к уголкам на царгах винтами и гайками М8

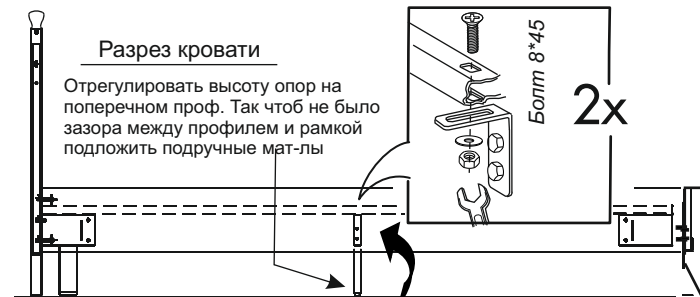

Разрез поперечный кровати



Ящик прикручивать к царгам винтом 6x30впотай!

Внимание!

- Рамка кроватьная является сборной конструкцией и в процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием крепежных элементов (при необходимости производить дополнительную затяжку фурн-ры).
- Во избежание деформации или поломки ортопедического основания:
- Не вставляйте и не размещайте тяжелые предметы менее чем в 10см от края ортопедического основания;
 - Не позволяйте детям использовать ортопедическое основание и матрас для активных игр (прыжков, бега и т.п.);
 - Ортопедическое основание на собственных металлических опорах не допускается передвигать;
 - При погрузо-разгрузочных работах категорически запрещается держать ортопедическое основание за гнукотклеенные изделия