


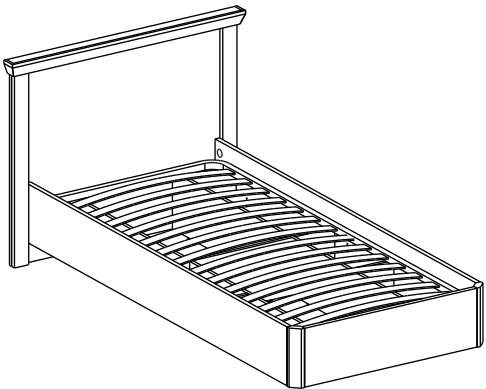

МГ-800.25

1147x2049x917

ООО ПК “Ангстрем”
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул.Торпедо, 43

**Мебель
для спальни
серия “Магнум”
(модуль МГ-800.25)**

Кровать одиная
исп. 1

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет

После сборки набора (изделия) необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия - это позволит при необходимости правильно идентифицировать изделие.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для спальни, серия “Магнум” МГ-800.25

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ: В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отражённые в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

АНГСТРЕМ
МЕБЕЛЬ

горячая линия 8-800-100-68-68

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обращайте внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание.

Упаковка изделия состоит из 5-ти пакетов, включая кроватное основание (состав кроватей разной ширины):

Состав модуля МГ-800.25:

ПАКЕТ 1 (щитовые детали и фурнитура)-1 шт.

Поз.	Наименование	Материал	Толщина	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
149	Царга левая	ЛДСП 22мм	22	1	1978	260
150	Царга правая	ЛДСП 22мм	22	1	1978	260
151	Царга внутр. лев.	ЛДСП 16мм	16	1	1814	254
152	Царга внутр. прав.	ЛДСП 16мм	16	1	1814	254
172	Царга передняя	ЛДСП 22мм	22	1	848	260
Коробка с фурнитурой МГ-800.25 - 1 шт.						

ПАКЕТ 2 (щитовые детали)-1 шт.

Поз.	Наименование	Материал	Толщина	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
175	Изголовье	ЛДСП 16мм	16	1	1095	895
174	Царга внутр.	ЛДСП 16мм	16	1	488	254
173	Царга внутр. перед.	ЛДСП 16мм	16	1	488	254
158	Планка	ЛДСП 16мм	16	8	194	140


ПАКЕТ 3 (комплект фасадов)-1 шт.

Поз.	Наименование	Материал	Толщина	Кол-во	Готовая деталь	
					Длина	Ширина
КР23	крышка с профилем	Профиль МГ 2 ЛДСП 16 мм ЛДСП 22 мм	62	1	1147	65
140	дек.проф.	Профиль 1022 без паза (М427)	22	2	850	70
159	угловой элемент	Профиль МГ 5	30	2	262	74

ПАКЕТ 0 (решетка кроватная)-1 шт.

Наименование	Кол-во
Рамка кроватная 900x2000 тип В(2 опоры) с комп.фурн.	1

Коробка с фурнитурой
(из пакета №1)

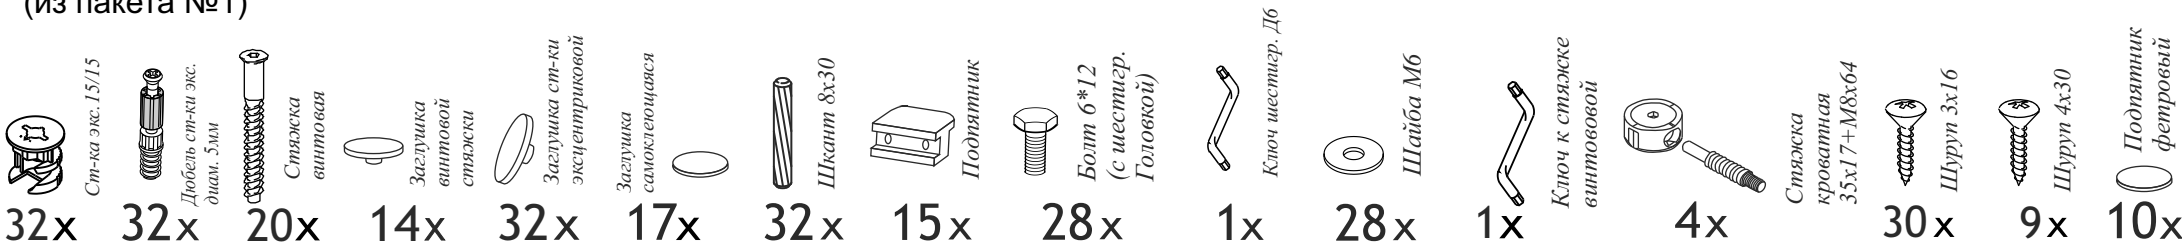


1. Собрать решетку - каркас (пакет 0 рамка кроватная):



ВНИМАНИЕ! Кроватная рамка может иметь незначительные отличия в конструкции от схемы указанной в данной инструкции по сборке, для сборки рамки воспользоваться “информационным листом” из пакета с рамкой кроватной

- Собрать каркас из продольных и поперечных профилей

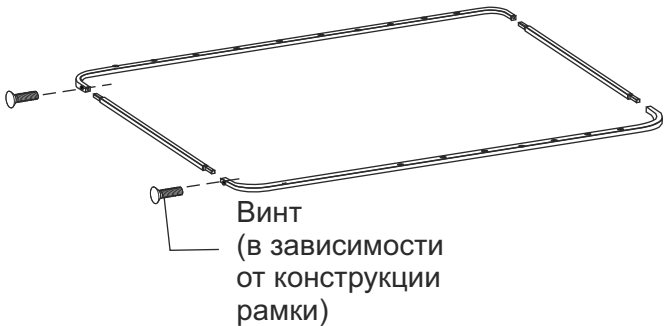


- Установить латодержатели.

Вставить латодержатель в отверстие до щелчка (можно начать с центрального профиля) и затем вставить латы в латодержатели, после этого на оставшиеся концы лат надеть латодержатели и зафиксировать их в отверстиях рамки).




Опору из комплекта, к решетке не крепим.

2 • Установить фурнитуру на детали корпуса

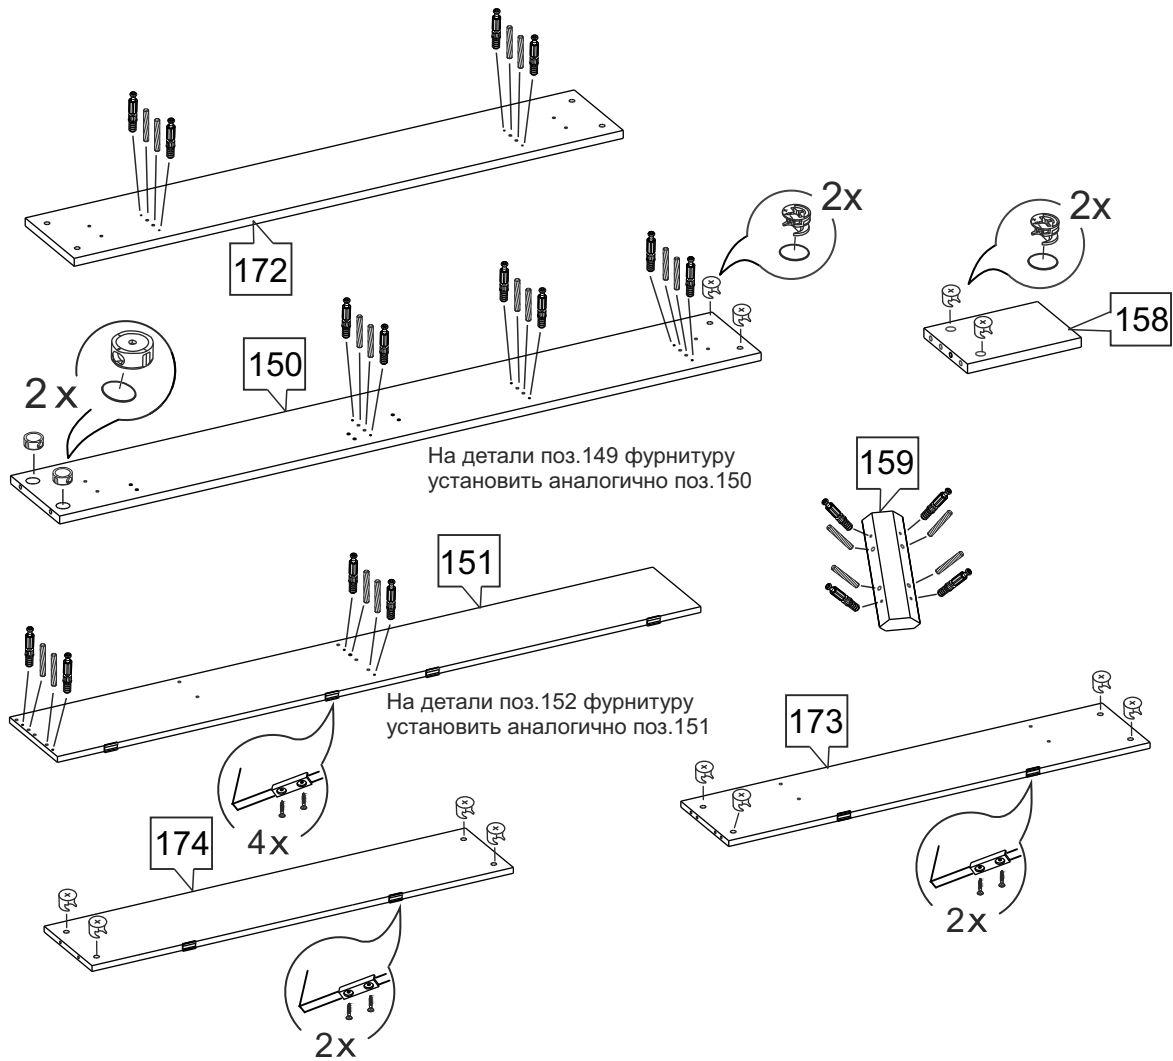


3 • Собрать изголовье, установить фурнитуру. • Прикрепить подпятники к изголовью с помощью шурупов 3x16.

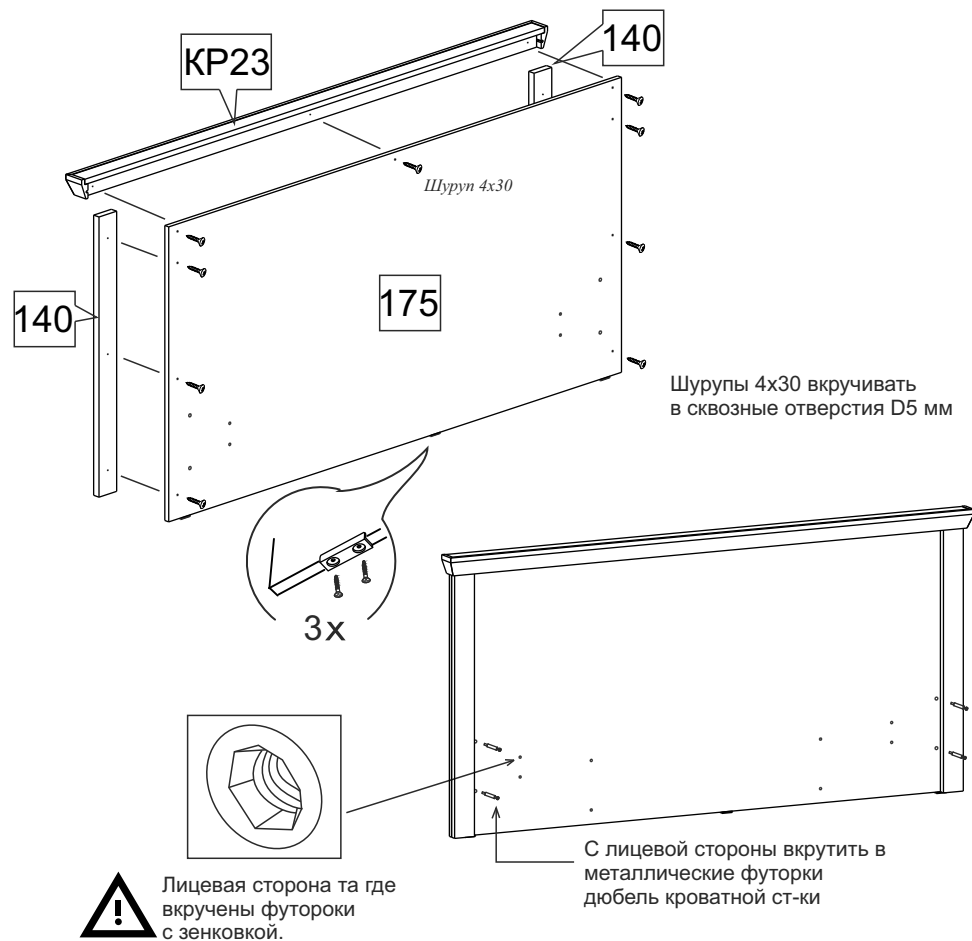

4 • С помощью эксцентриковых и винтовых стяжек собрать корпус кровати


- 4.1 С помощью винтовой стяжки соединить царги поз.151,152,173 с планками поз.158
- 4.2 Собранные детали соединить между собой и деталью поз.170, 173
- 4.3 На собранную конструкцию установить царги поз.149,150,172 и угловые элементы поз.159
- 4.4 С помощью кроватных стяжек установить изголовье
- 4.5 Установить с помощью болтов кроватные уголки

! Стяжки кроватные закручивать при соединении царги с изголовьем одновременно, не допуская перекаса!

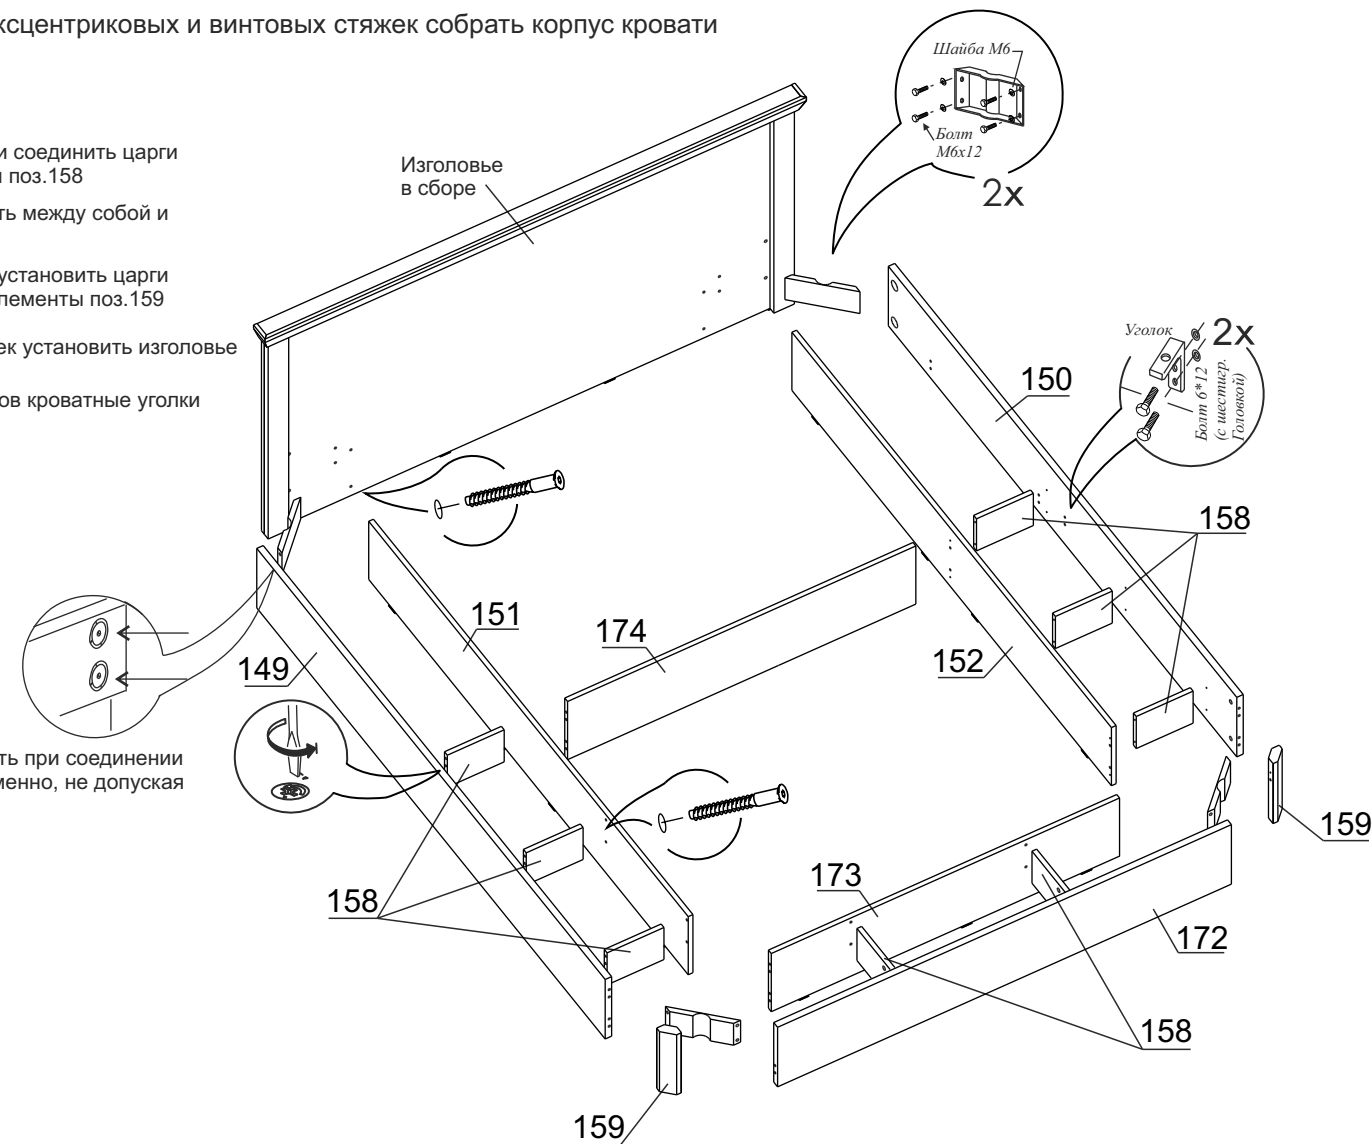

5 • Окончательная сборка изделия.

Передвинуть кровать на постоянное место. Окончательно отрегулировать положение опор, выровнять корпус кровати. Установить рамку внутри корпуса, прикрепить её (в зависимости от конструкции рамки уголками саморезами или болтами к царгам)

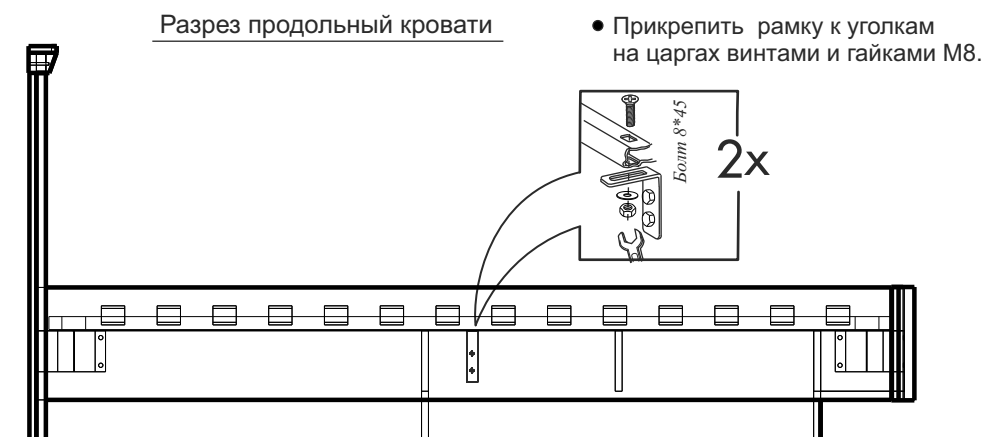

! Внимание! Положить матрас (матрас не входит в комплектацию изделия).

Рамка кроватьная является сборной конструкцией и в процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием крепежных элементов (при необходимости производить дополнительную затяжку фурн-ры). Во избежание деформации или поломки ортопедического основания:

- Не вставайте и не размещайте тяжелые предметы менее чем в 10см от края ортопедического основания;
- Не позволяйте детям использовать ортопедическое основание и матрас для активных игр (прыжков, бега и т.п.);
- Ортопедическое основание на собственных металлических опорах не допускается передвигать;
- При погрузо-разгрузочных работах категорически запрещается держать ортопедическое основание за гнутоклееные изделия (ламели).