




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

БОХО Шкаф ШК-003 (Шкаф с ящиками, 1-ств.)

Габариты: Д.508 x В.2 360 x Г.510 мм

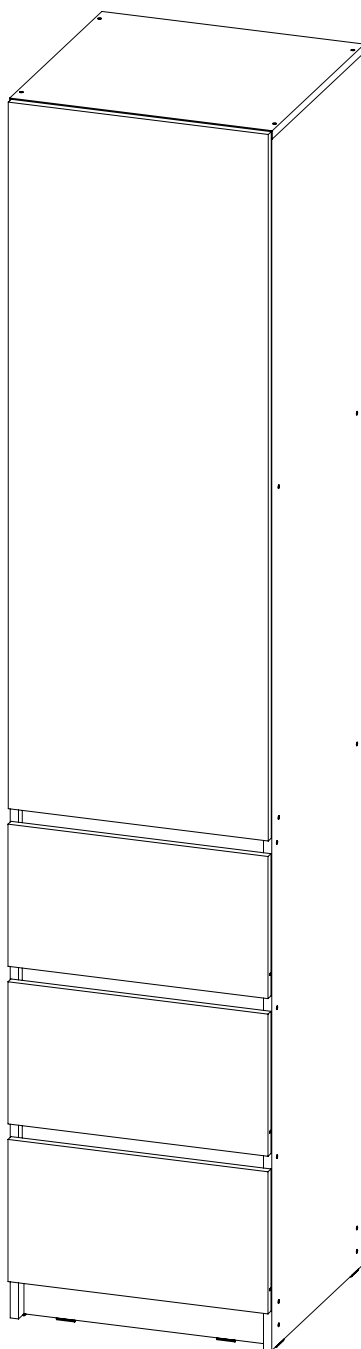

Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене!








Уважаемые покупатели!
Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам



Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Створка	1	1 367	503
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Фасад ящика (ЧПУ_паз)	3	275	503
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Бок левый	1	2 344	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Бок правый	1	2 344	490
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	16	Дно ящика	3	446	455
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	15	Задняя стенка	2	1 140	503
	Планка соединительная для ДВП	13	_Планка соединительная для ДВП	1	473	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Цоколь	2	474	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Задняя стенка ящика	3	417	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Планка передняя	3	474	74
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка	1	508	490
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Полка	2	490	474
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка	3	490	474
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок ящика левый	3	450	138
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Бок ящика правый	3	450	138
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		



Набор фурнитуры

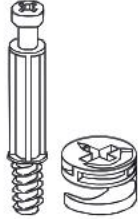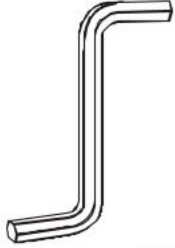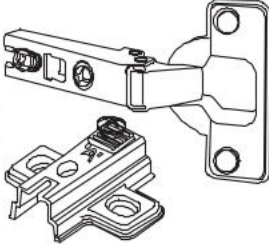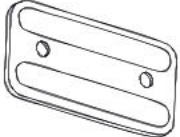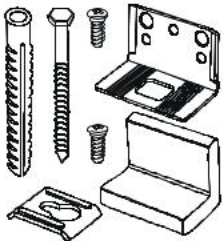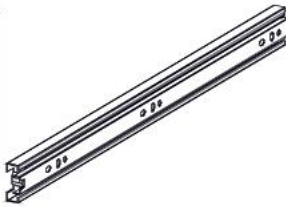	стяжка-евро 6,3*50 мм	x36		Стяжка эксцентриковая	x12		Гвоздь 2 * 20 мм	x122		Шуруп 3,5*15 мм цинк	x60		Ключ для стяжки евро	x1
	схема-сборки	x1		Петля четырёхшарнир- ная накладная (к)	x3		Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10	x6		Демпфер силиконовый 10*10	x15		подпятник черный	x8
	навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x1		Направляющие шариковые 450 мм (35мм)	x3		Фиксатор задней стенки (белый)	x12		полкодержатель обычный	x8		Заглушка для евро-стяжки №33	x36
	Заглушка для эксц. стяжки №33	x12		Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	x10									

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕЛЯМ» в шапке сайта.


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ




Условное обозначение:  - Кромочный материал


Вариант сборки корпуса
«Створка левая»

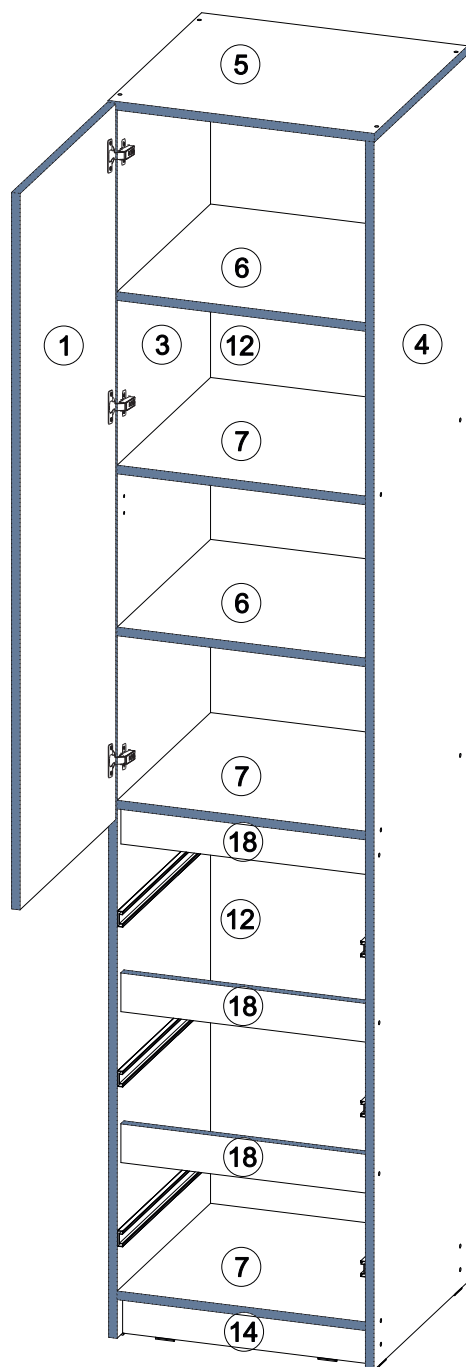


Вариант сборки корпуса
«Створка правая»

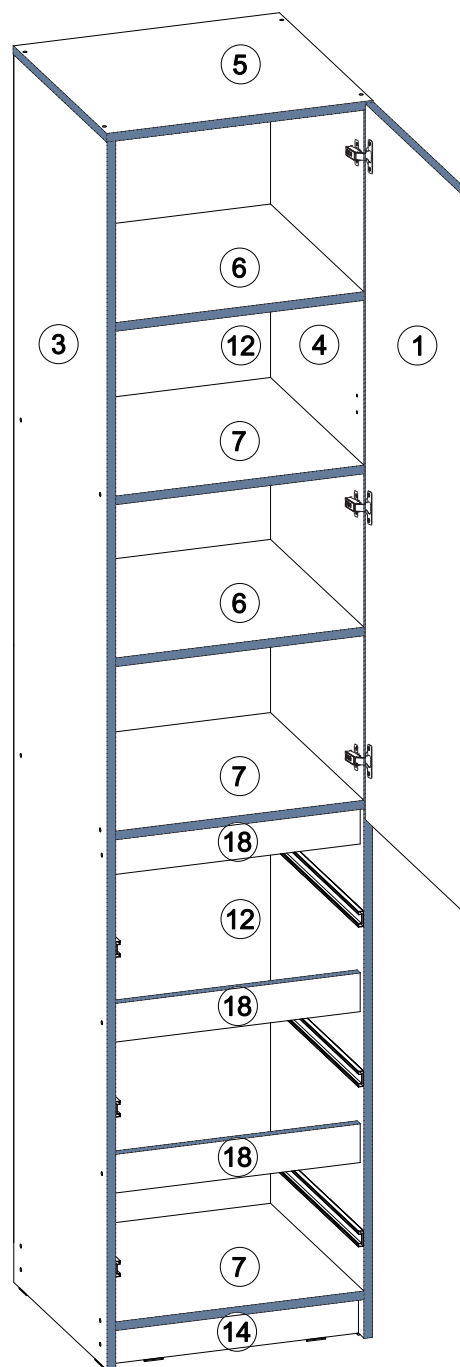

ЯЩИКИ

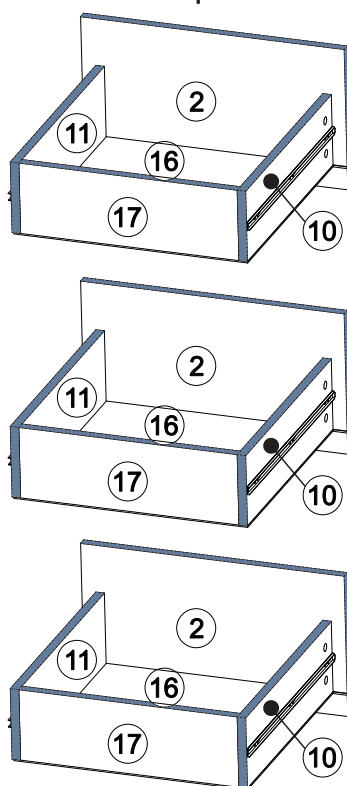


В процессе сборки Вам понадобится:

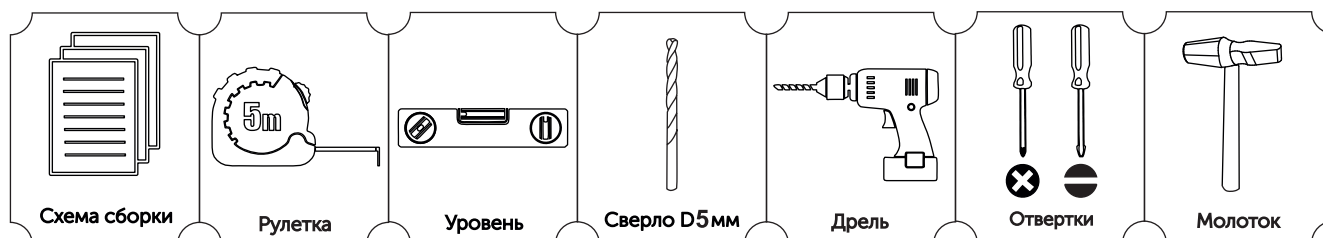

1

Разъединение шариковой направляющей

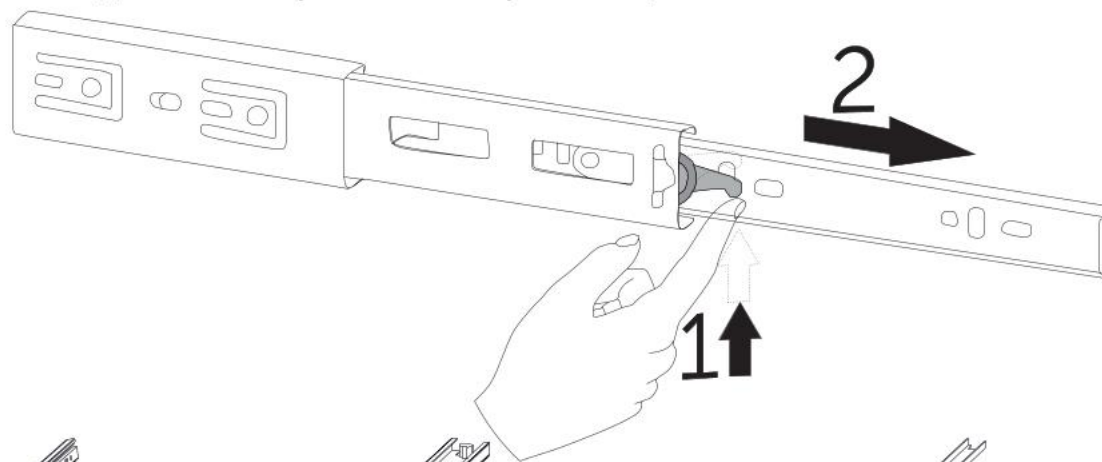x3
комплекта



=

x6
Для крепления
на боковину корпуса

+

x6
Для крепления
на боковины ящика



2

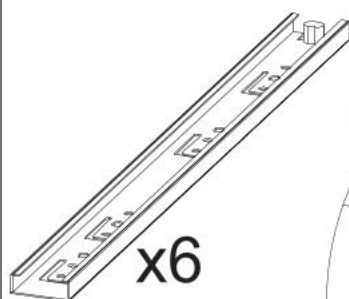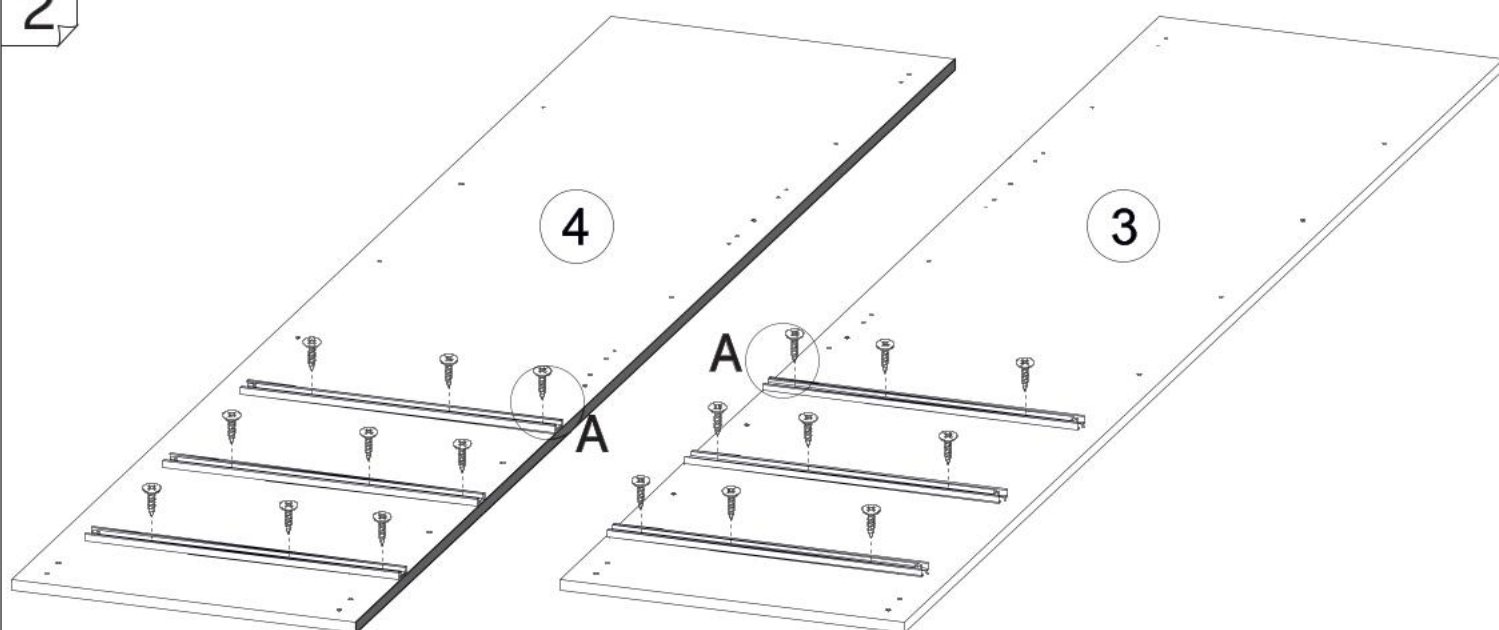



x6




x12

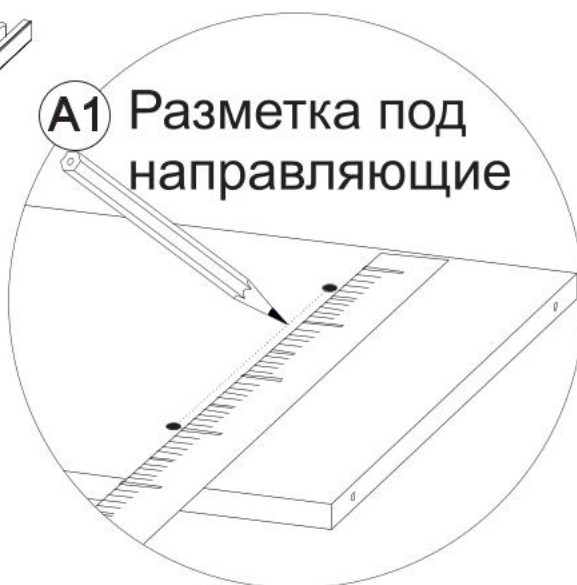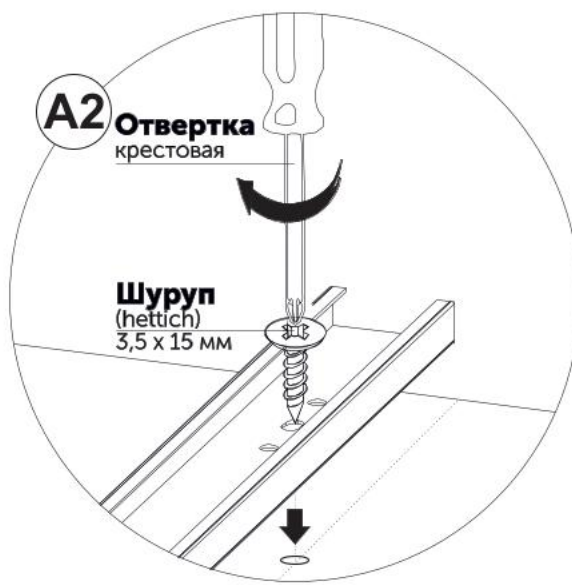A1 Разметка под
направляющиеA2 Отвертка
крестоваяШуруп
(hettich)
3,5 x 15 мм



3

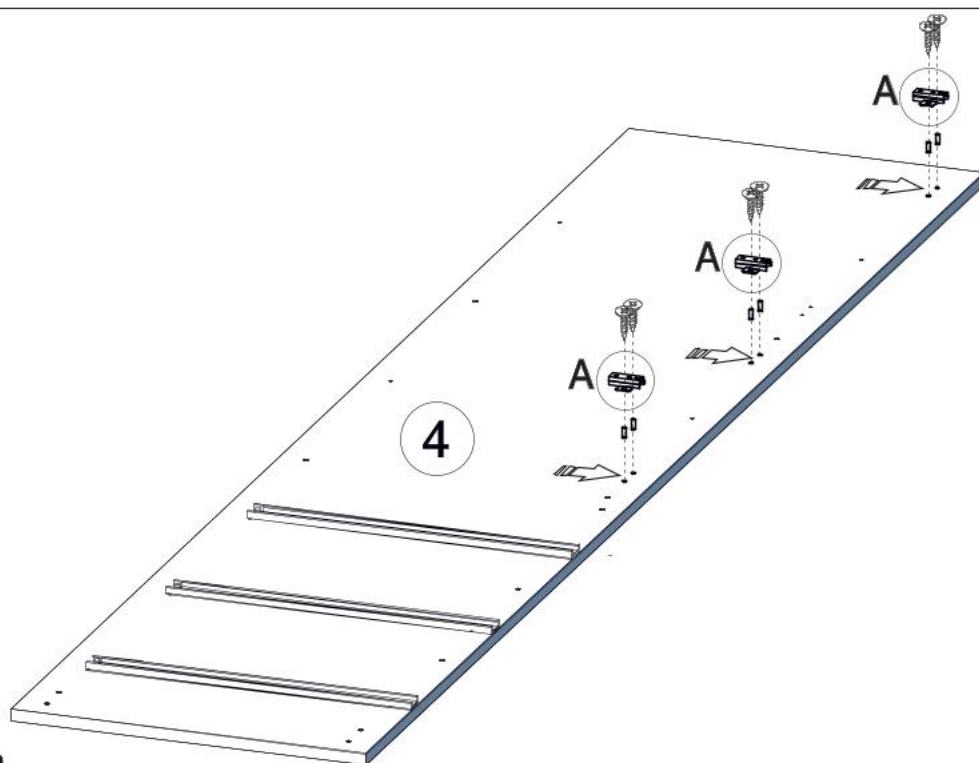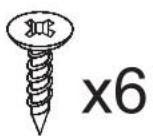

Для сборки корпуса
«Створка правая»

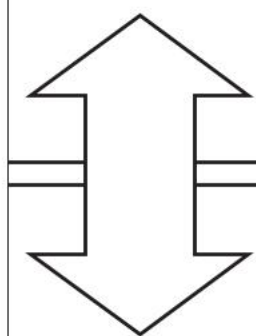


Для сборки корпуса
«Створка левая»

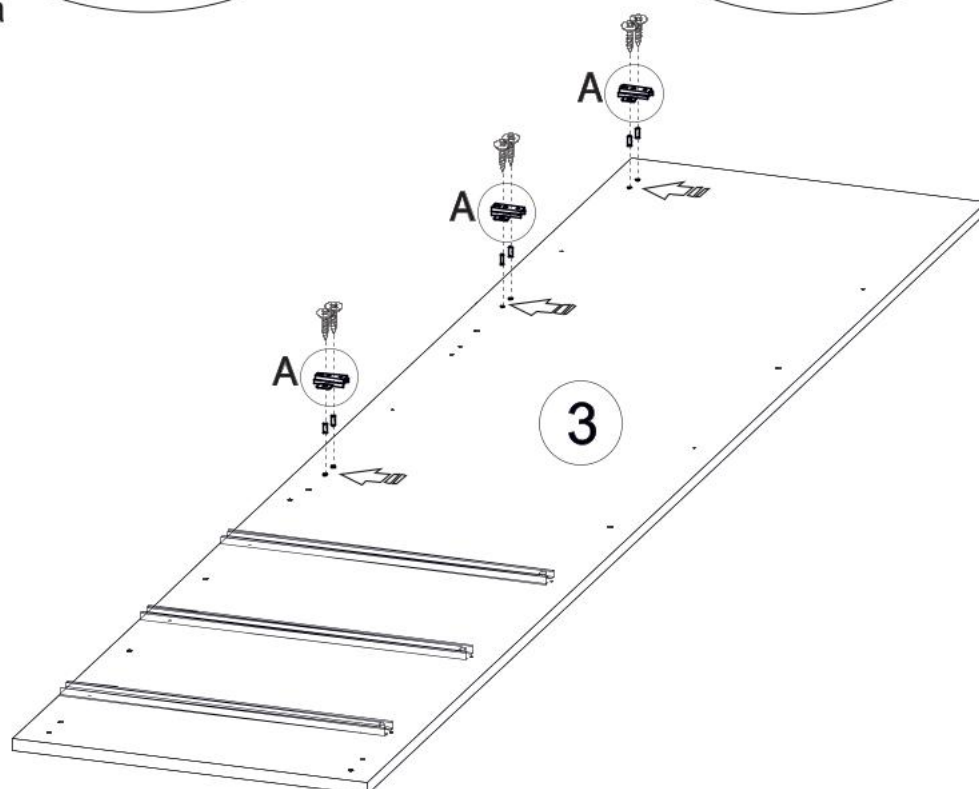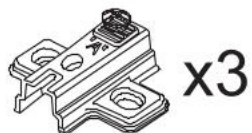





Здесь и далее изображения соответствуют
Варианту сборки «Створка левая».

(Для варианта «Створка правая»,
шаги по сборке аналогичные)

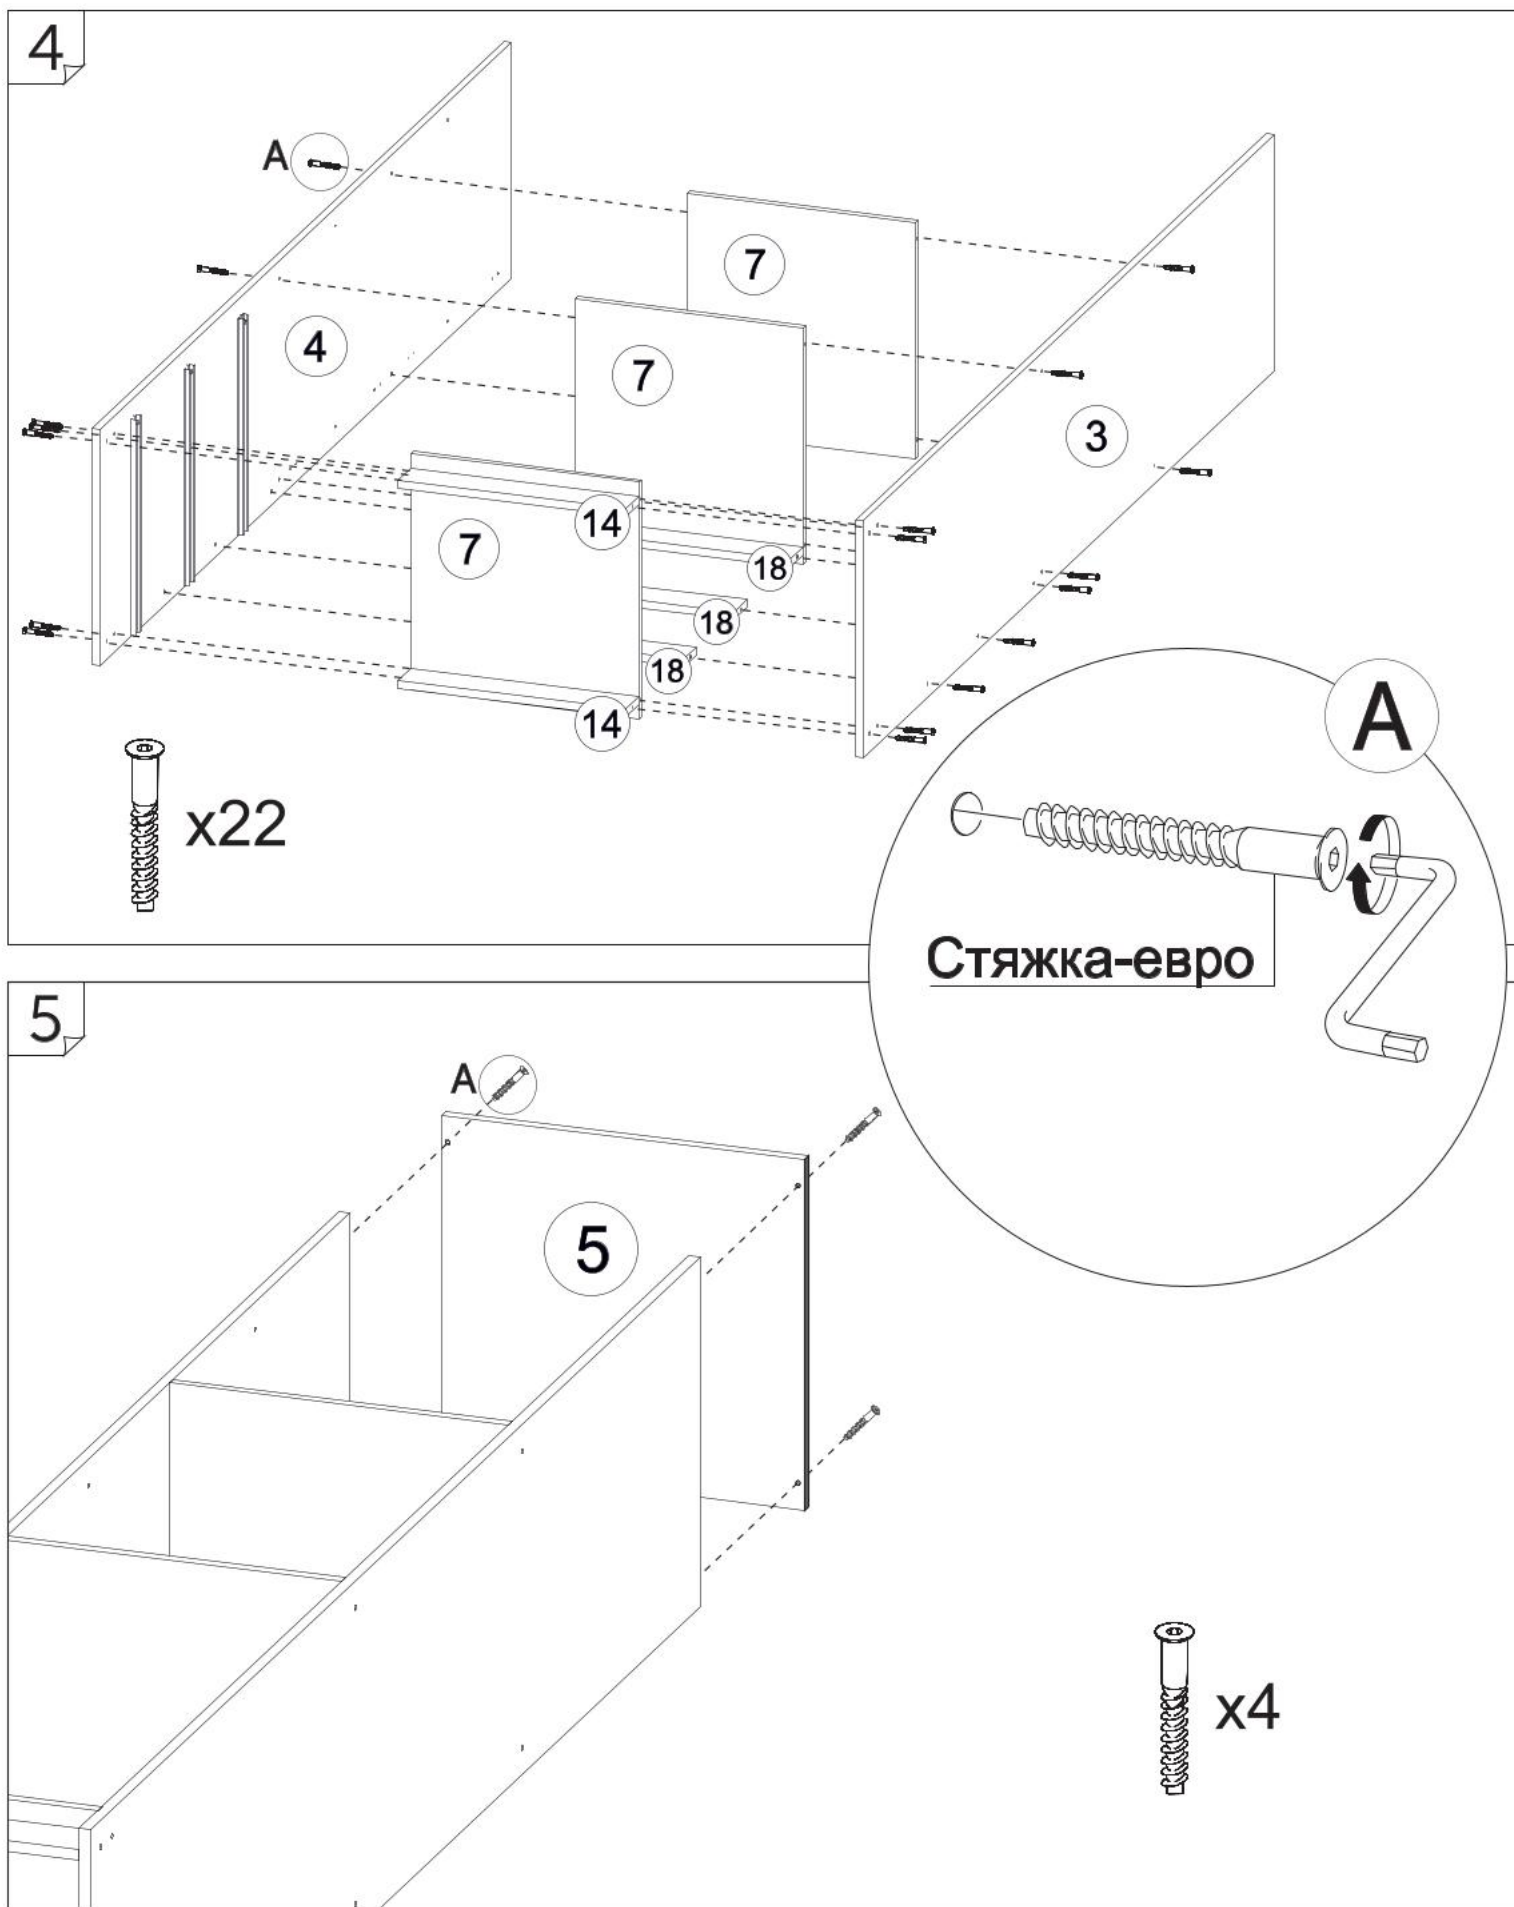

6

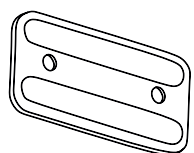
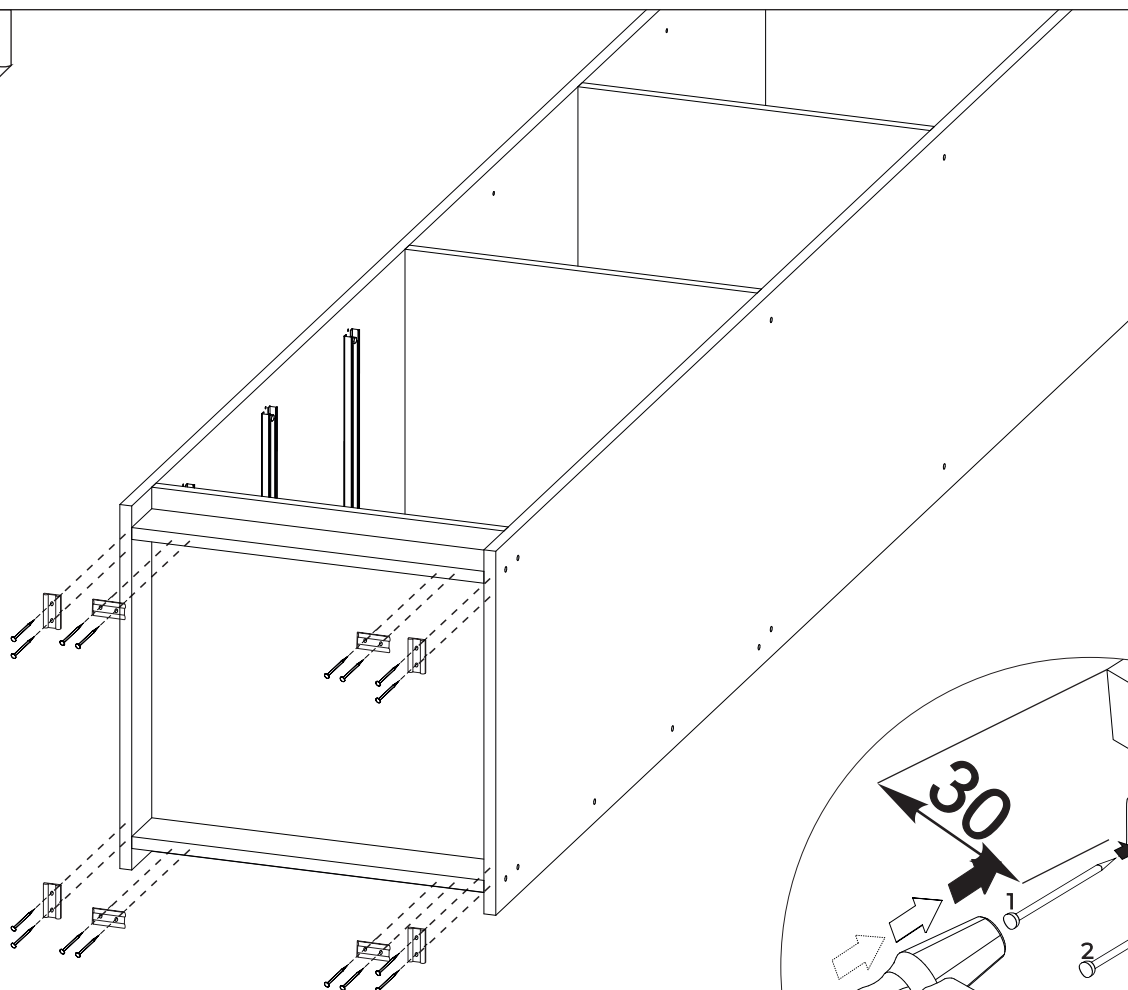


x8






x16

7

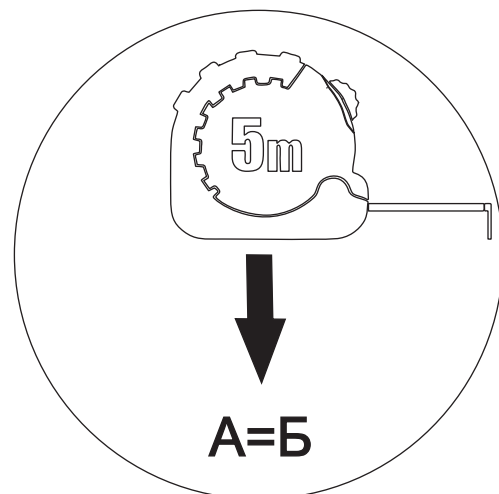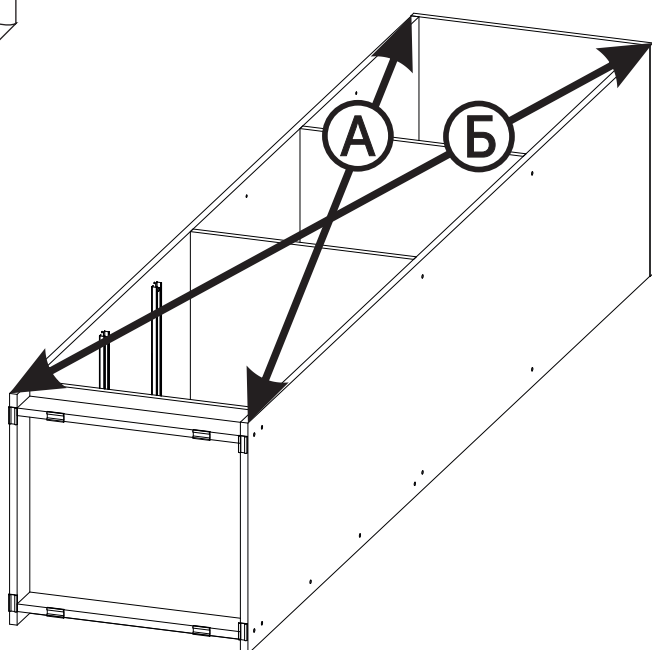


8

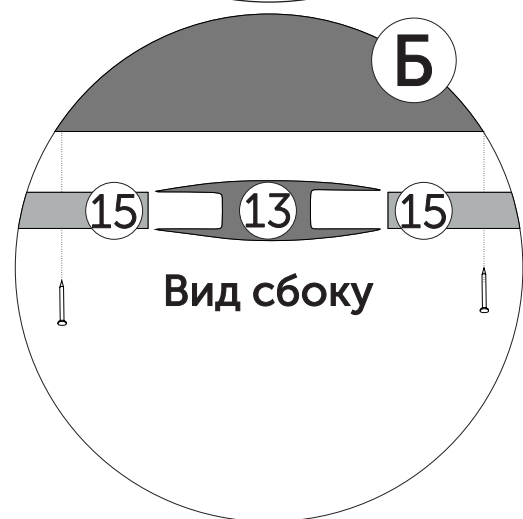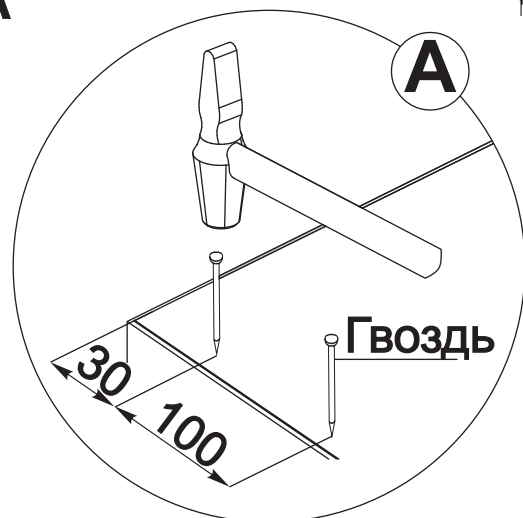
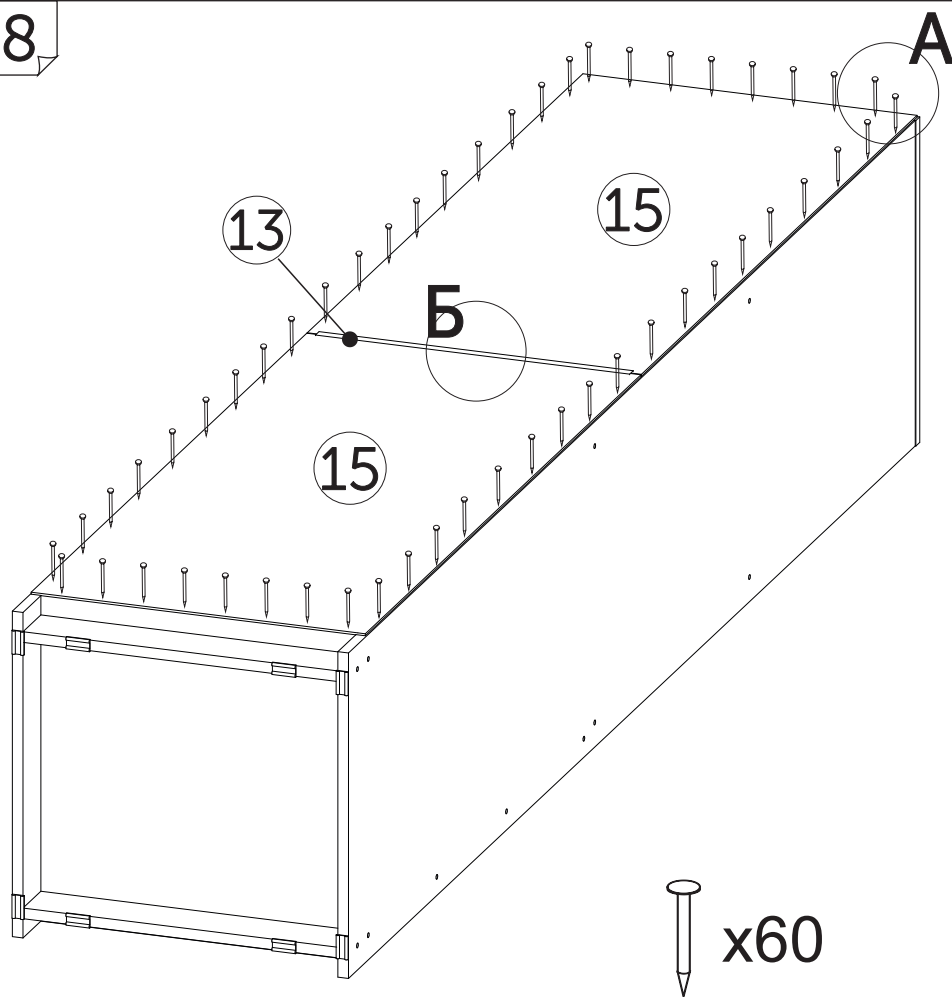


Гвоздь
x60

9

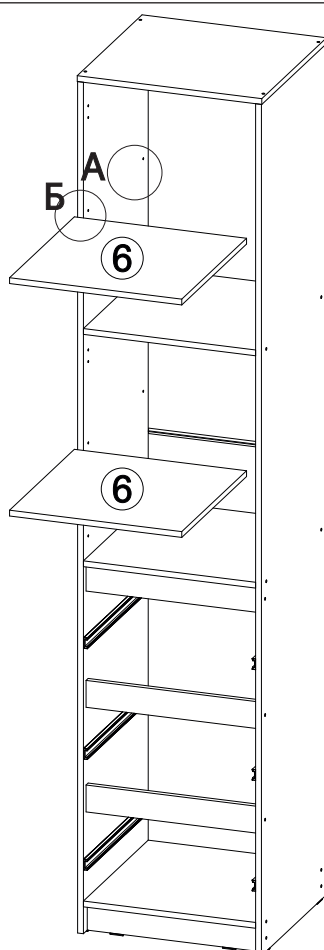


Гвоздь
x8

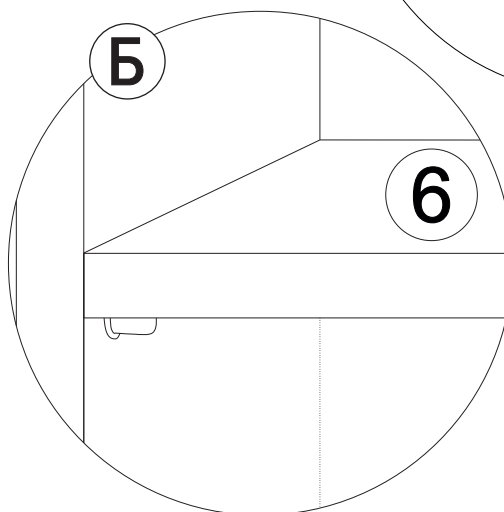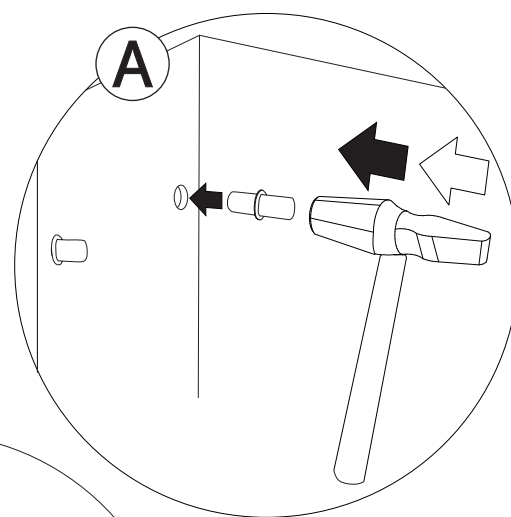





!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Крепление к стене

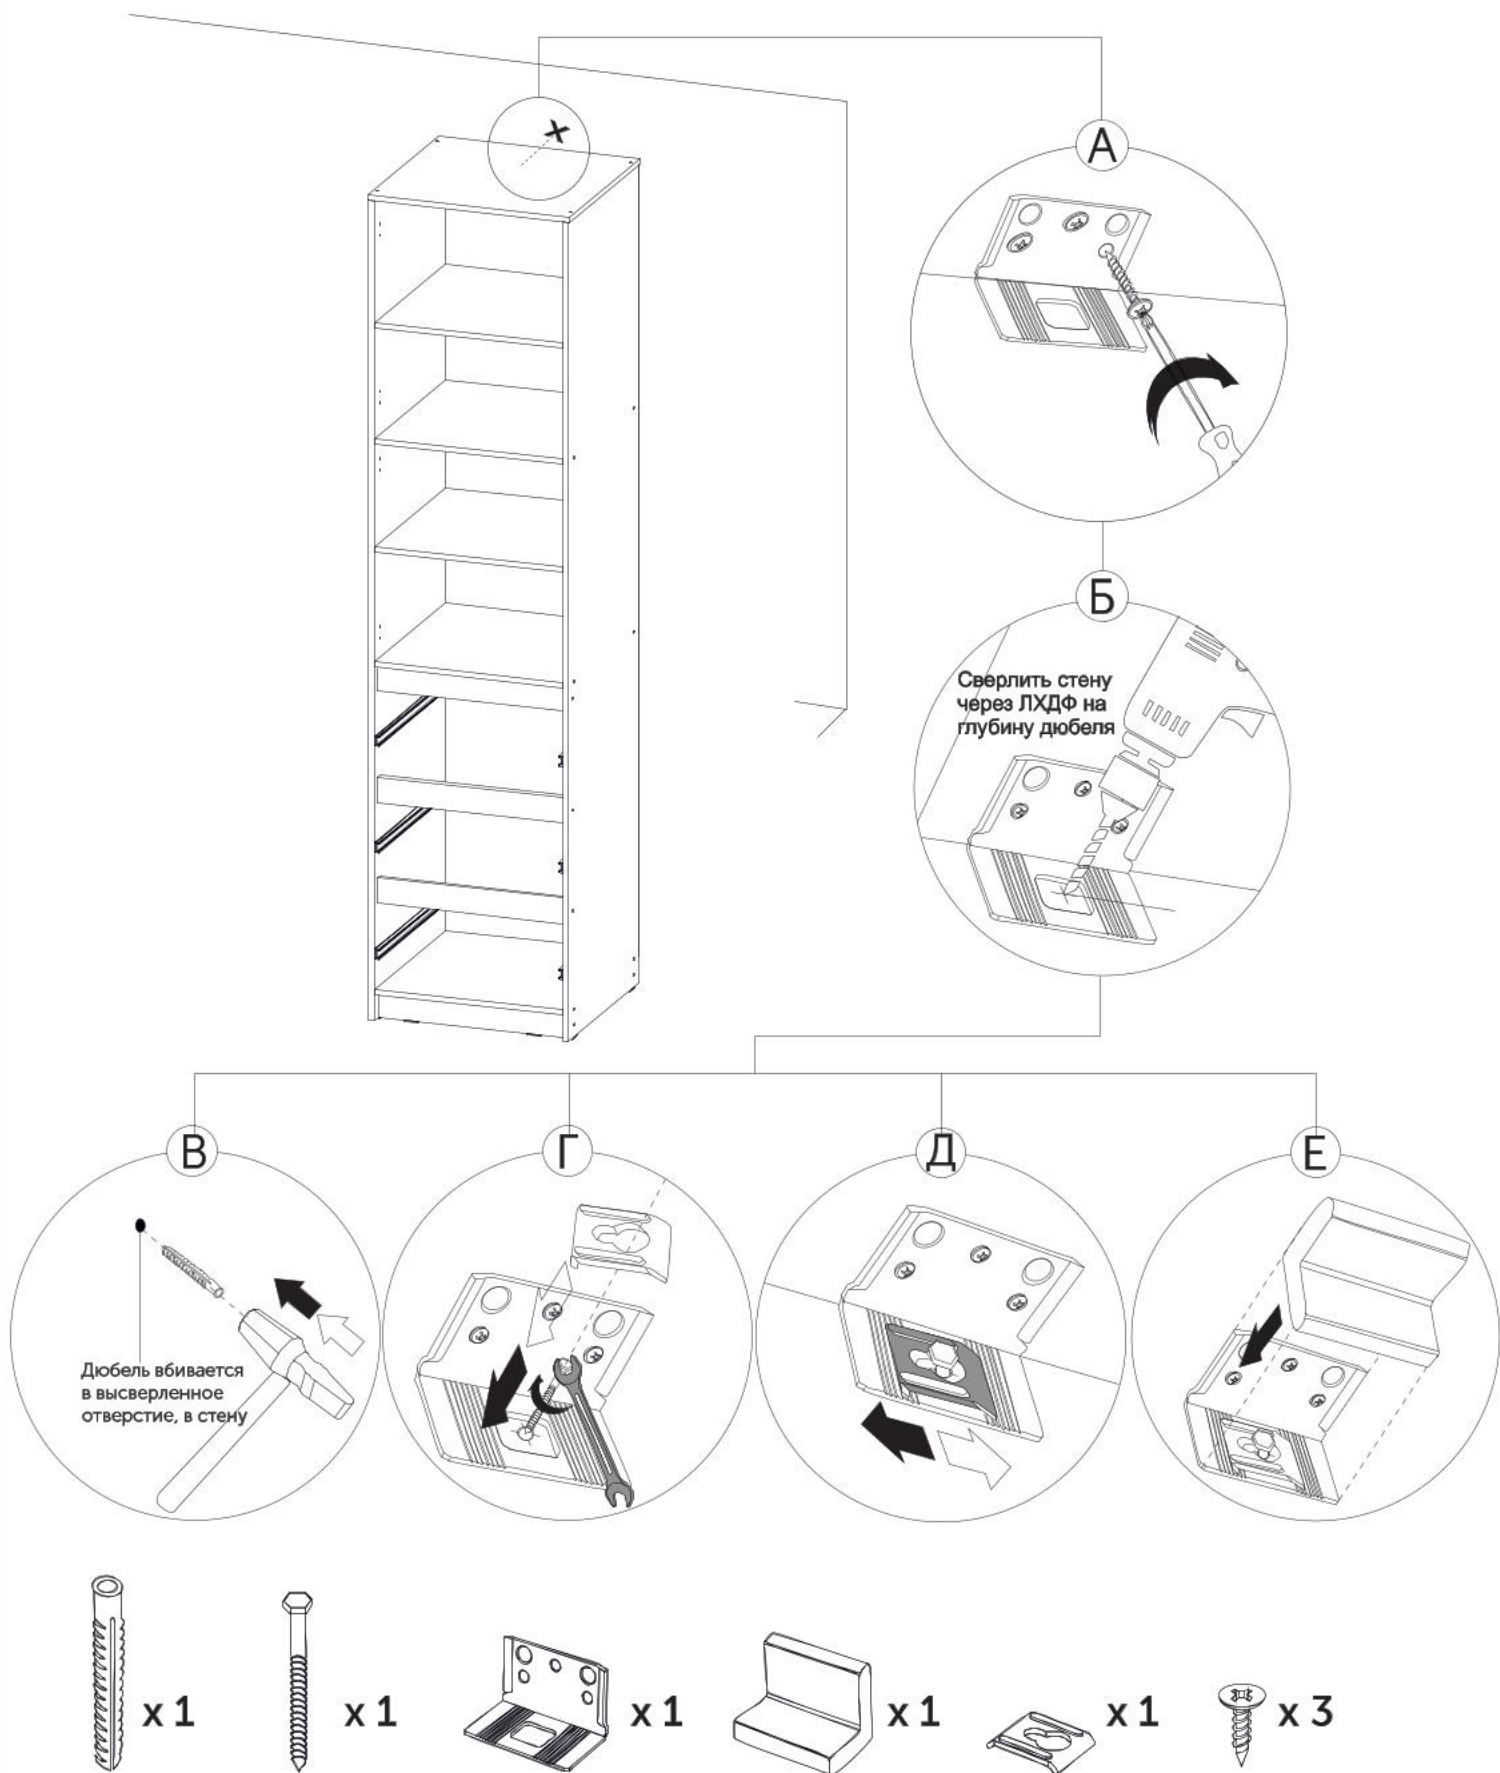


11

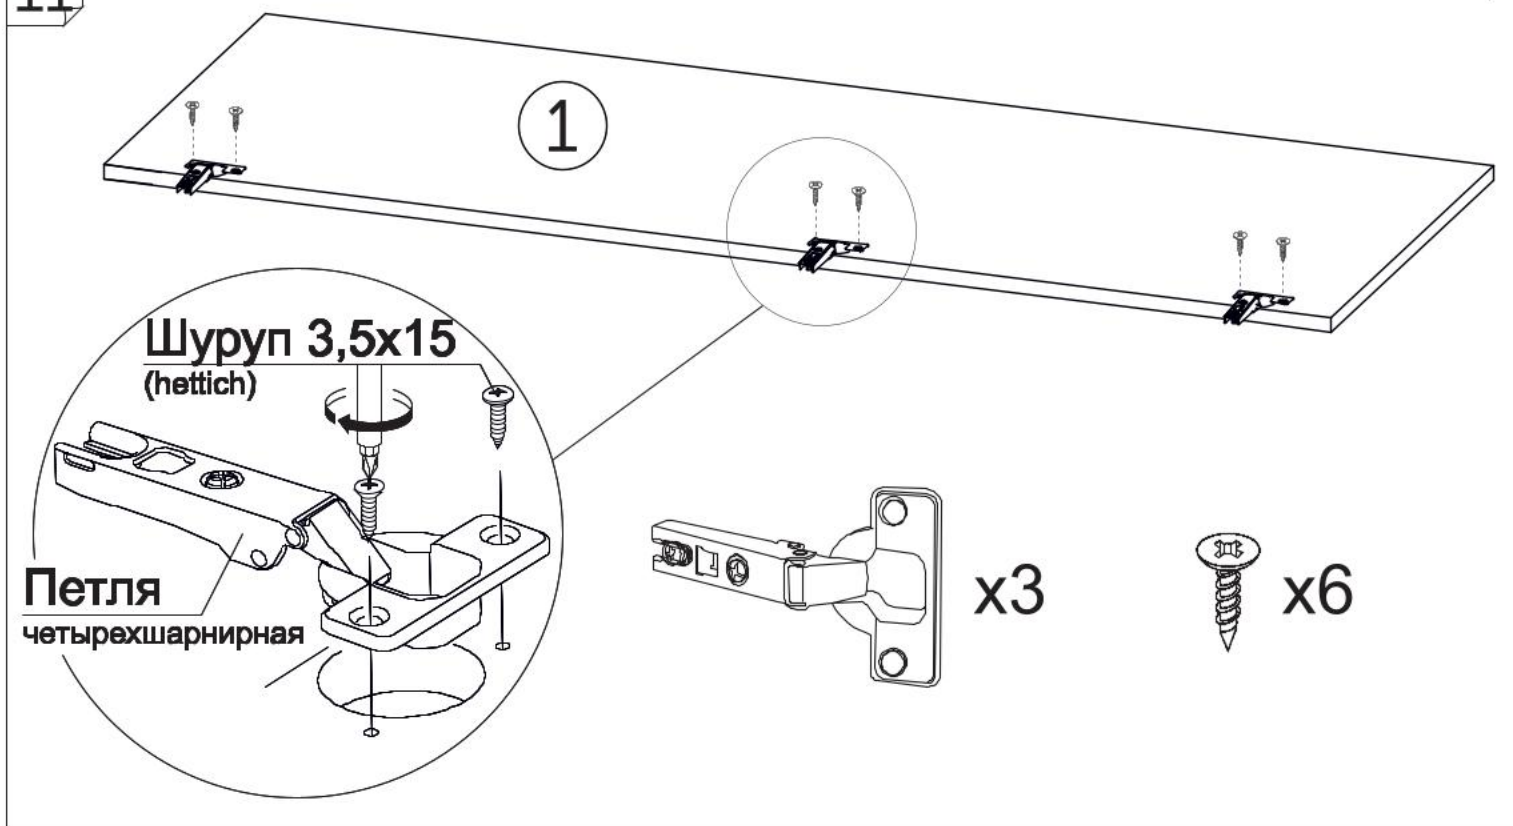

12

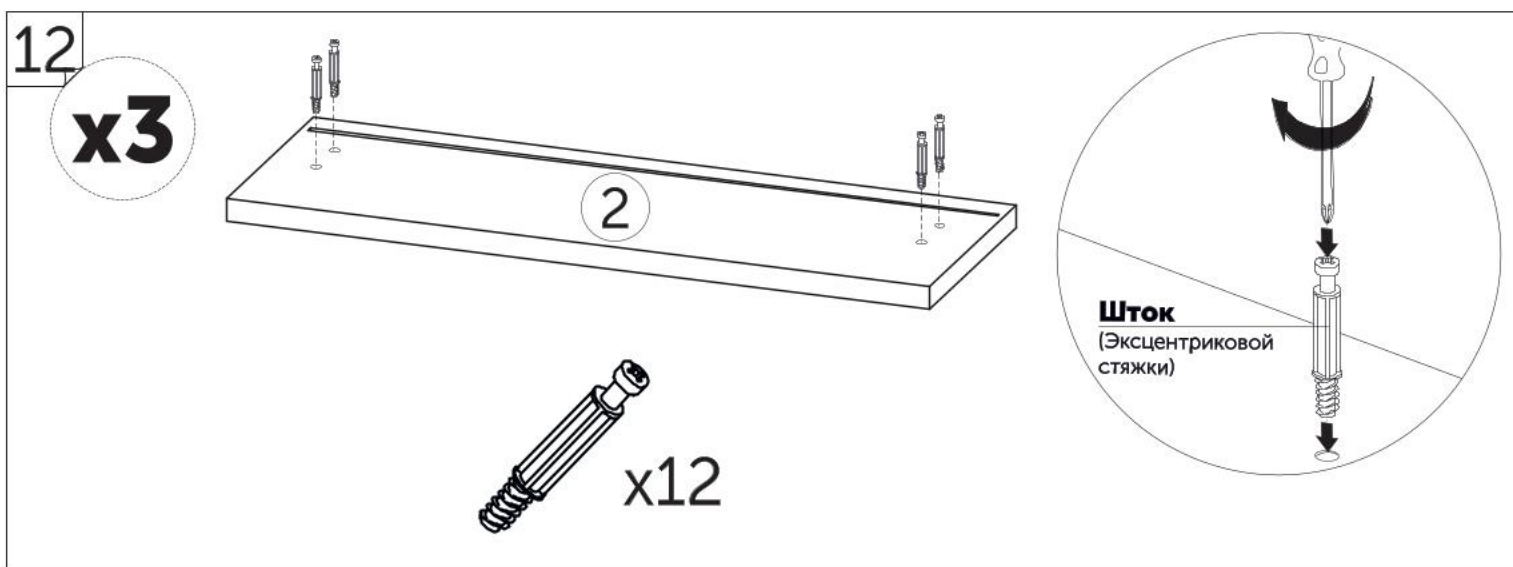


13



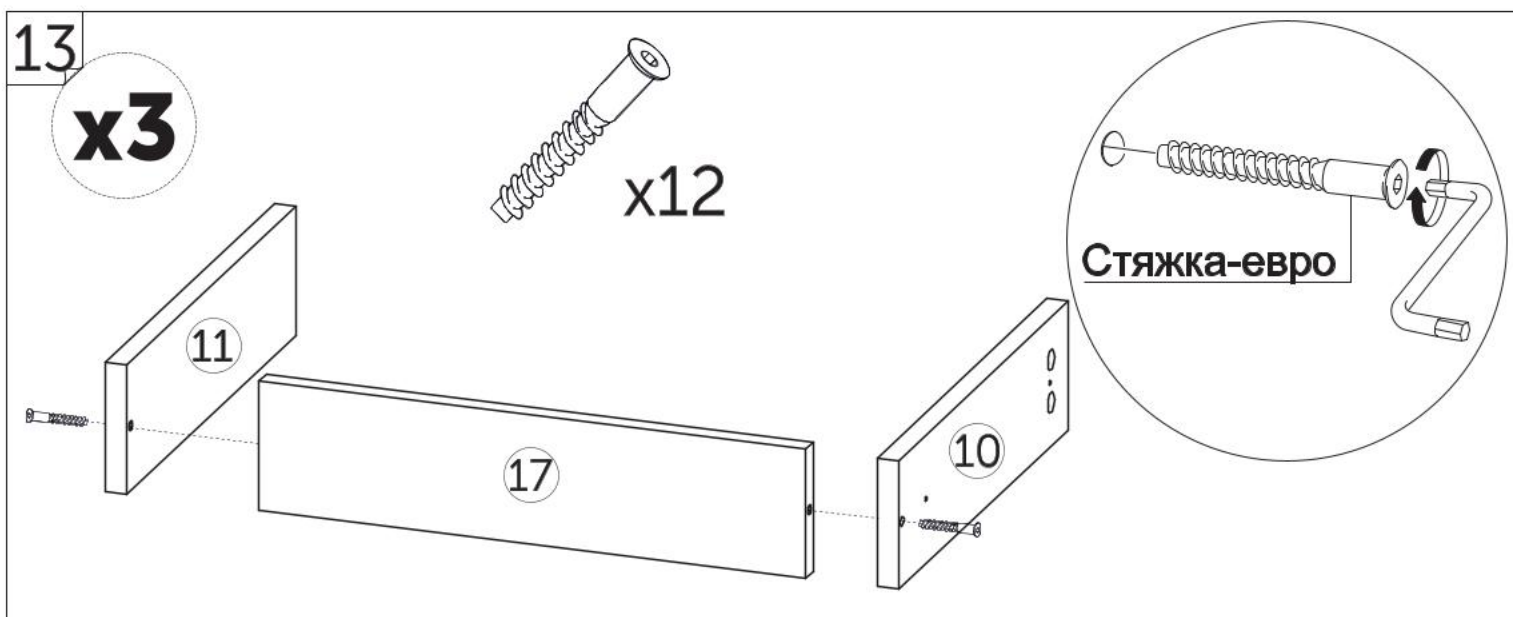


14

x3

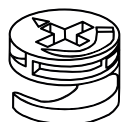


x12

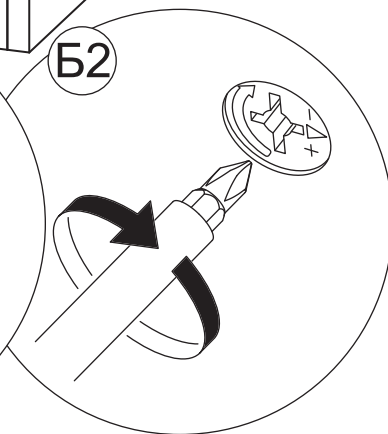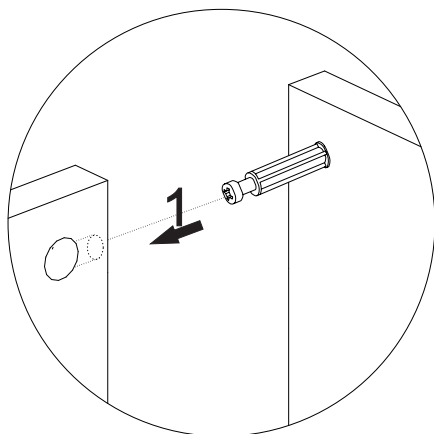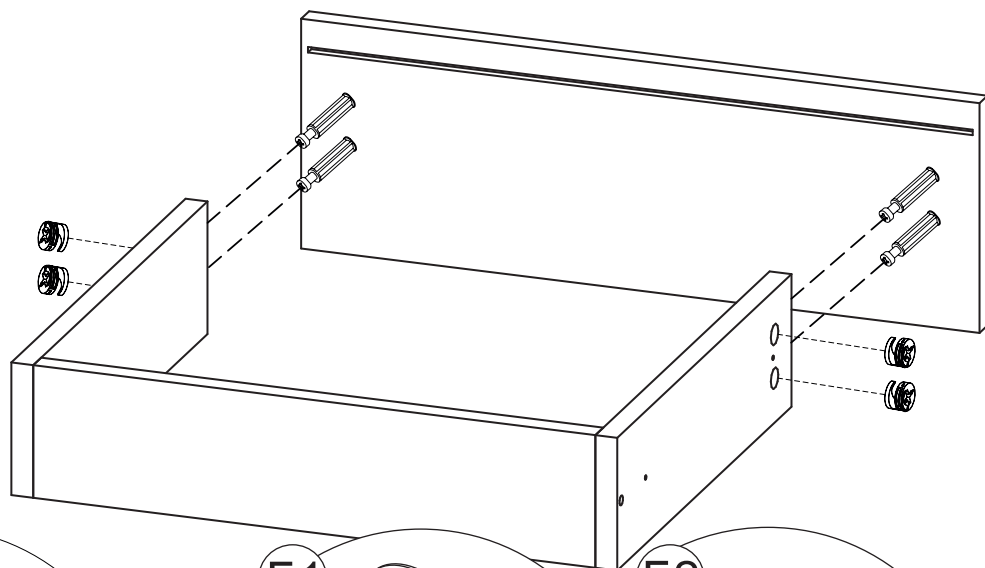


15

x3

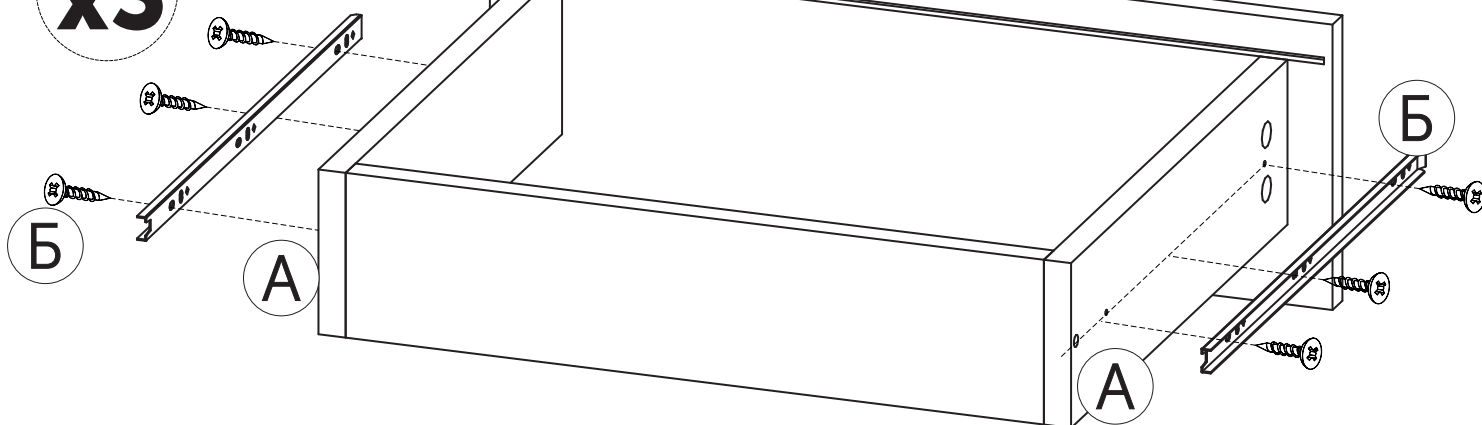

x18

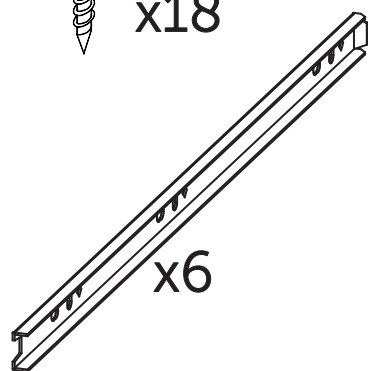


x6

А РАЗМЕТКА
под направляющие





Б Отвертка
крестовая

Шуруп
(hettich)
3,5 x 15 мм

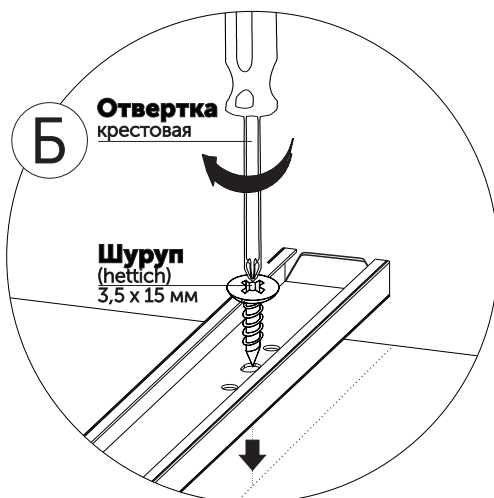



16

x3

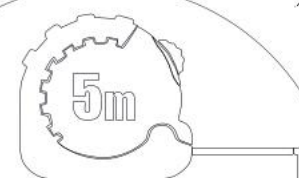
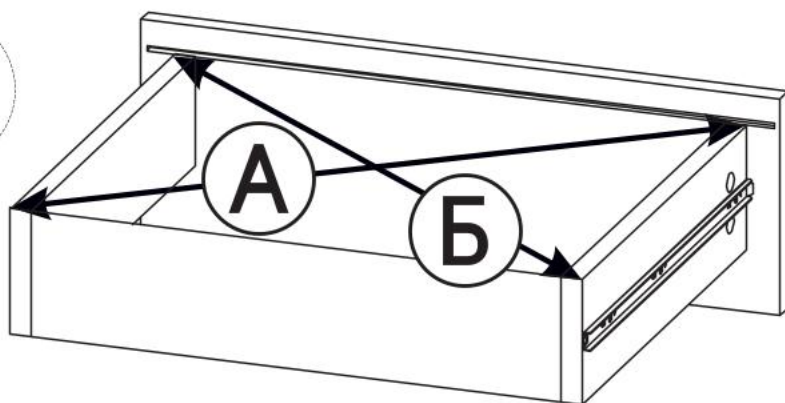


↓

A=Б

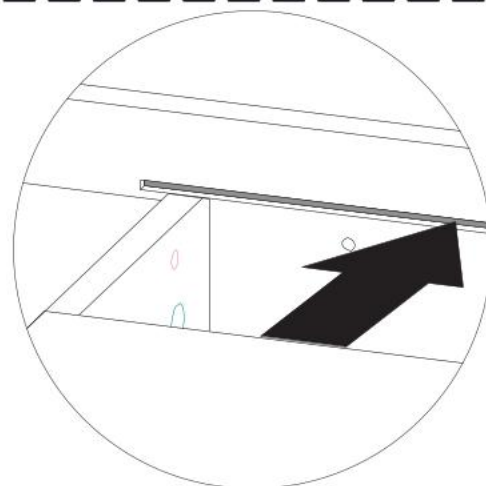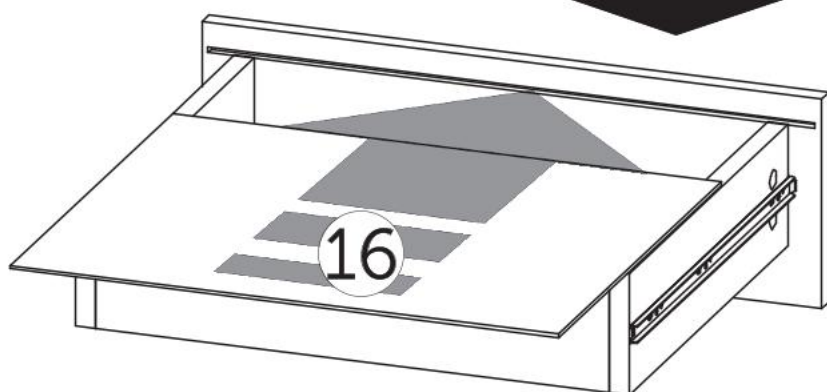



x60


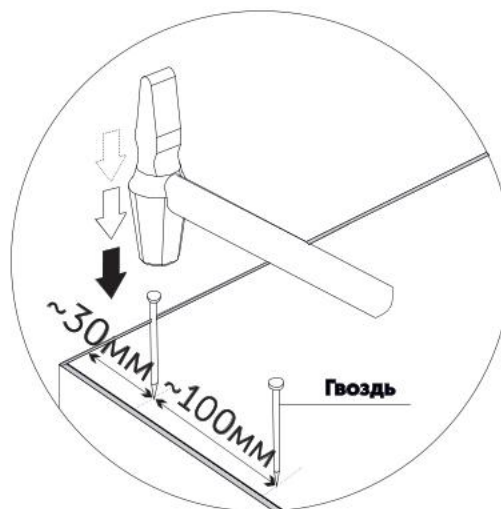
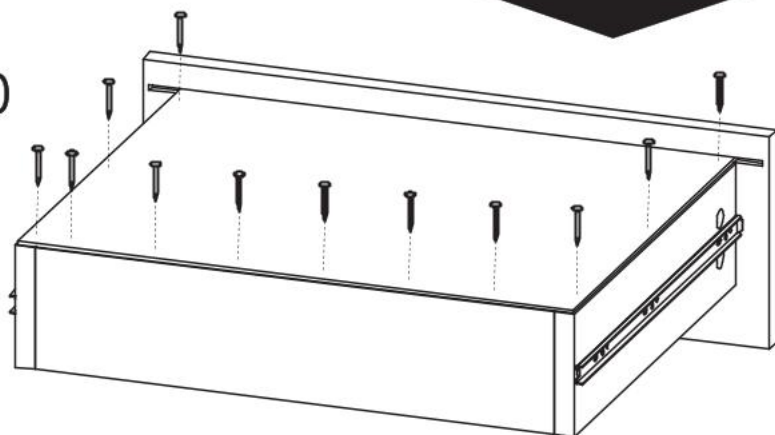


x12







x12

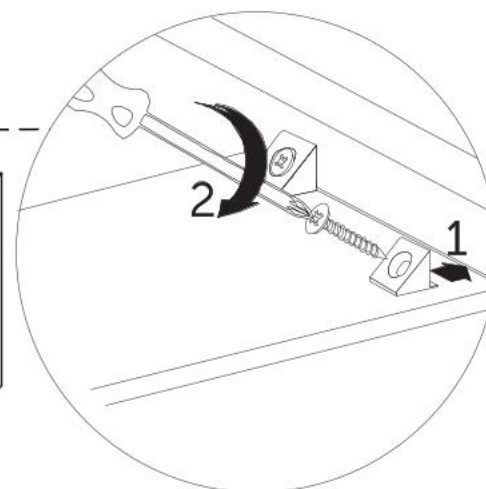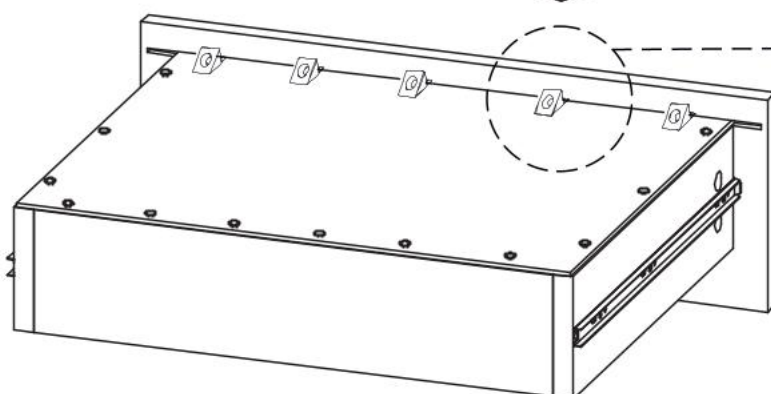








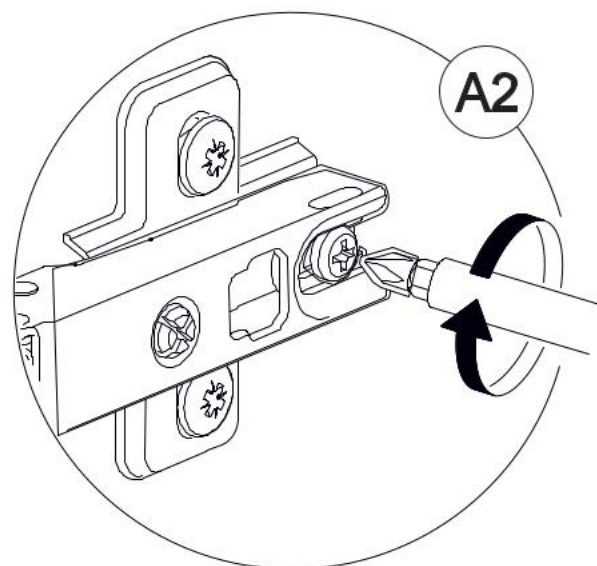
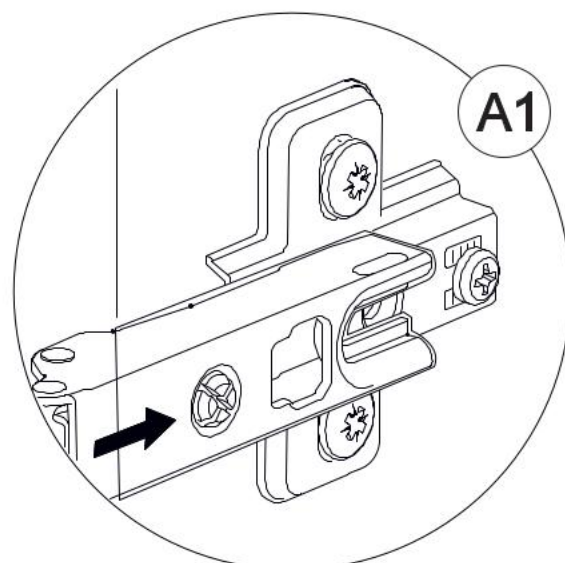
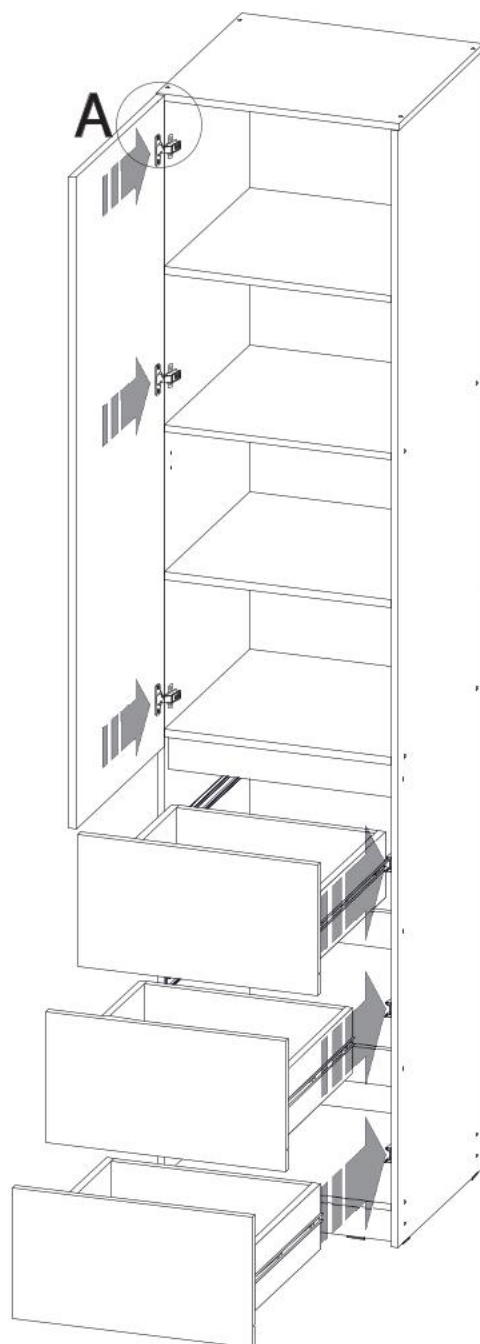


Закреть заглушками все неиспользованные отверстия и все виды крепежа. Наклеить демпферы.

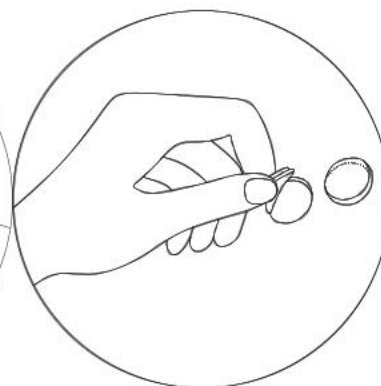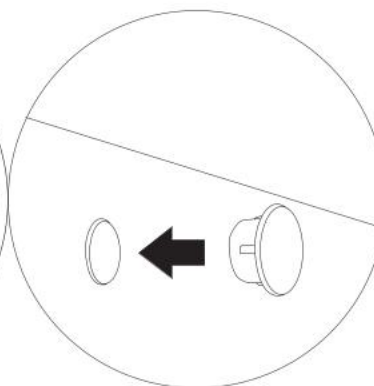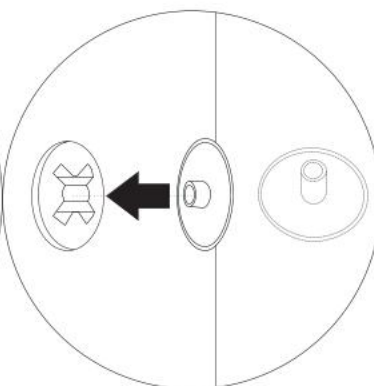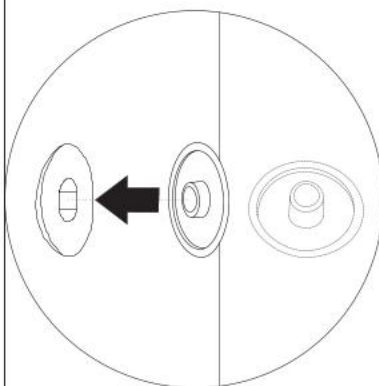



Регулировка петель

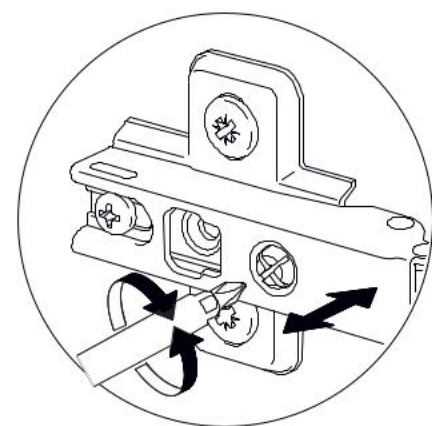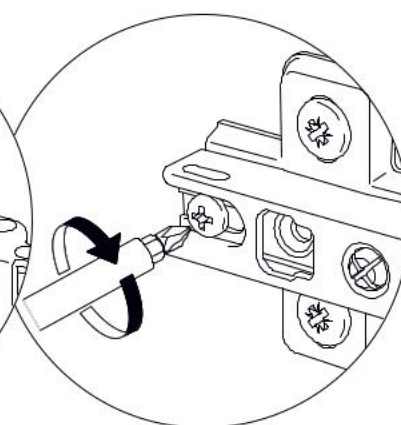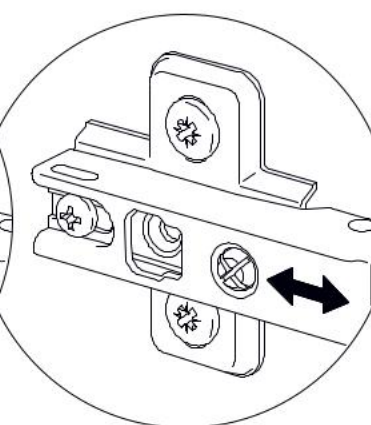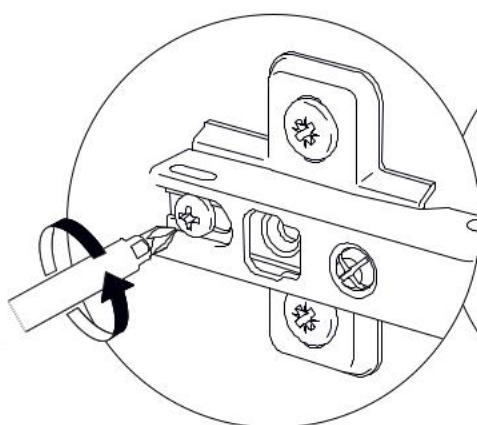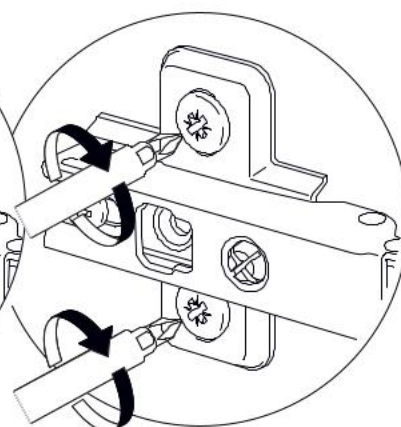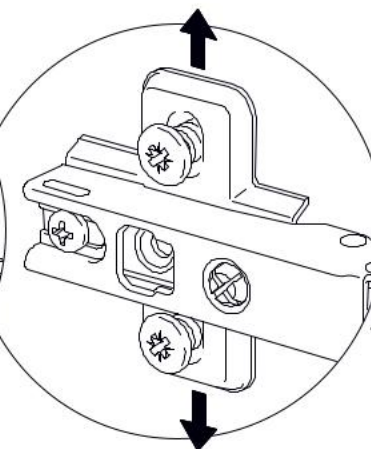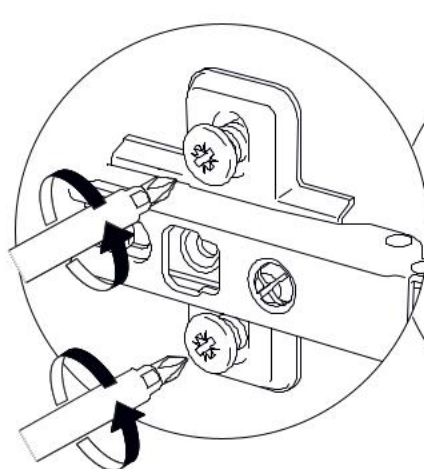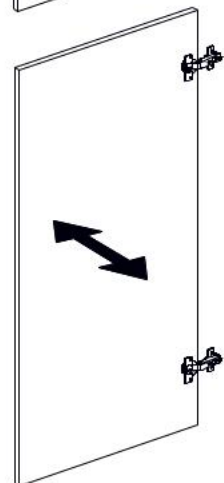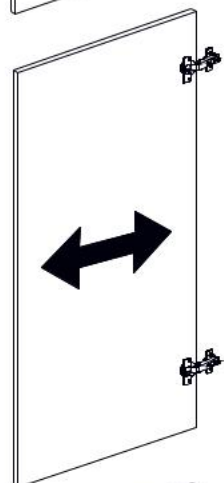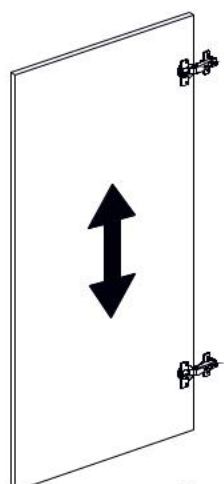

Ваша мебель готова к эксплуатации!
Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru