

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
8	Крышка нижняя	1	2 000	362
11	Бок внутренний	2	1 521	298
12	Бок внешний	2	1 521	298
15	Вязка	1	1 222	362
19	Вязка	2	1 222	202
20	Бок	2	415	362
21	Перегородка	2	415	362
22	Крышка	2	390	298
23	Вязка	4	356	288
25	Перегородка	1	245	362
26	Перегородка	1	154	362
14	Панель (задняя)	1	1 222	362
9	Крышка верхняя	1	2 000	362

Фасад в сборе

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
2	Створка левая	1	1 207	385
3	Створка правая	1	1 207	385
4	Створка левая	1	445	995
5	Створка правая	1	445	995

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
27	Задняя стенка	2	265	995
28	Задняя стенка	2	1 196	380
30	Задняя стенка	2	510	380

Стекло 4 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
6	Стеклополка	4	350	288
7	Стеклостворка 4 мм	2	680	275

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
33	ДВП	2	356	

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
38	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	362	95
39	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	362	624
45	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	1 200	64
46	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	800	64
40	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	298	809
41	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	1 200	42
42	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	250	188
35	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	317	44
36	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	690	44

П-профиль / пенопласт

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
43	мм	2	390	
44	мм	2	188	

ДСП 16 мм(проложки, короба, шаблоны)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / ДСП 16 мм	2	690	285

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый	шт	40,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый	шт	20,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая	шт	4,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	40,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	20,00
петля четырехшарнирная накладная (к)	шт	6,00
петля четырехшарнирная внутренняя (к)	шт	6,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
Демпфер силиконовый	шт	10,00
кронштейн газ-лифт (секретерный, 60N)	шт	4,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	120,00
шуруп 4.2*14 мм п/ш (саморез)	шт	10,00
шуруп 3,5*15 мм (hettich)	шт	12,00
кляймер белый	шт	12,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	100,00
ручка C28 мет + мет 128 мм	шт	4,00
ножка 55*55*45 мм № 2 металл	шт	8,00
полкодержатель угловой с присоской	шт	16,00
Флиппер (прозрачный) + евроинт	шт	16,00
схема-сборки	шт	1,00
навес уголок с накладкой (35x45x50)+Дюбель	шт	2,00
стяжка межсекционная D5	шт	4,00
СБОРКА	шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекаса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

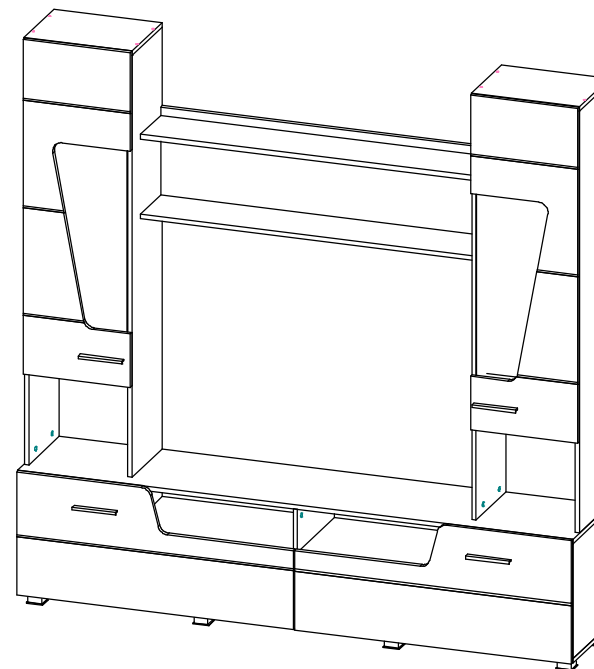


МОНИКА Корпус к БМ-102 (Базовый модуль)

Габариты: Д2000 x В2028 x Г381 мм


Место под ТВ 1222 x 876 мм. Гостиную необходимо крепить к стене с помощью навесов с накладкой.

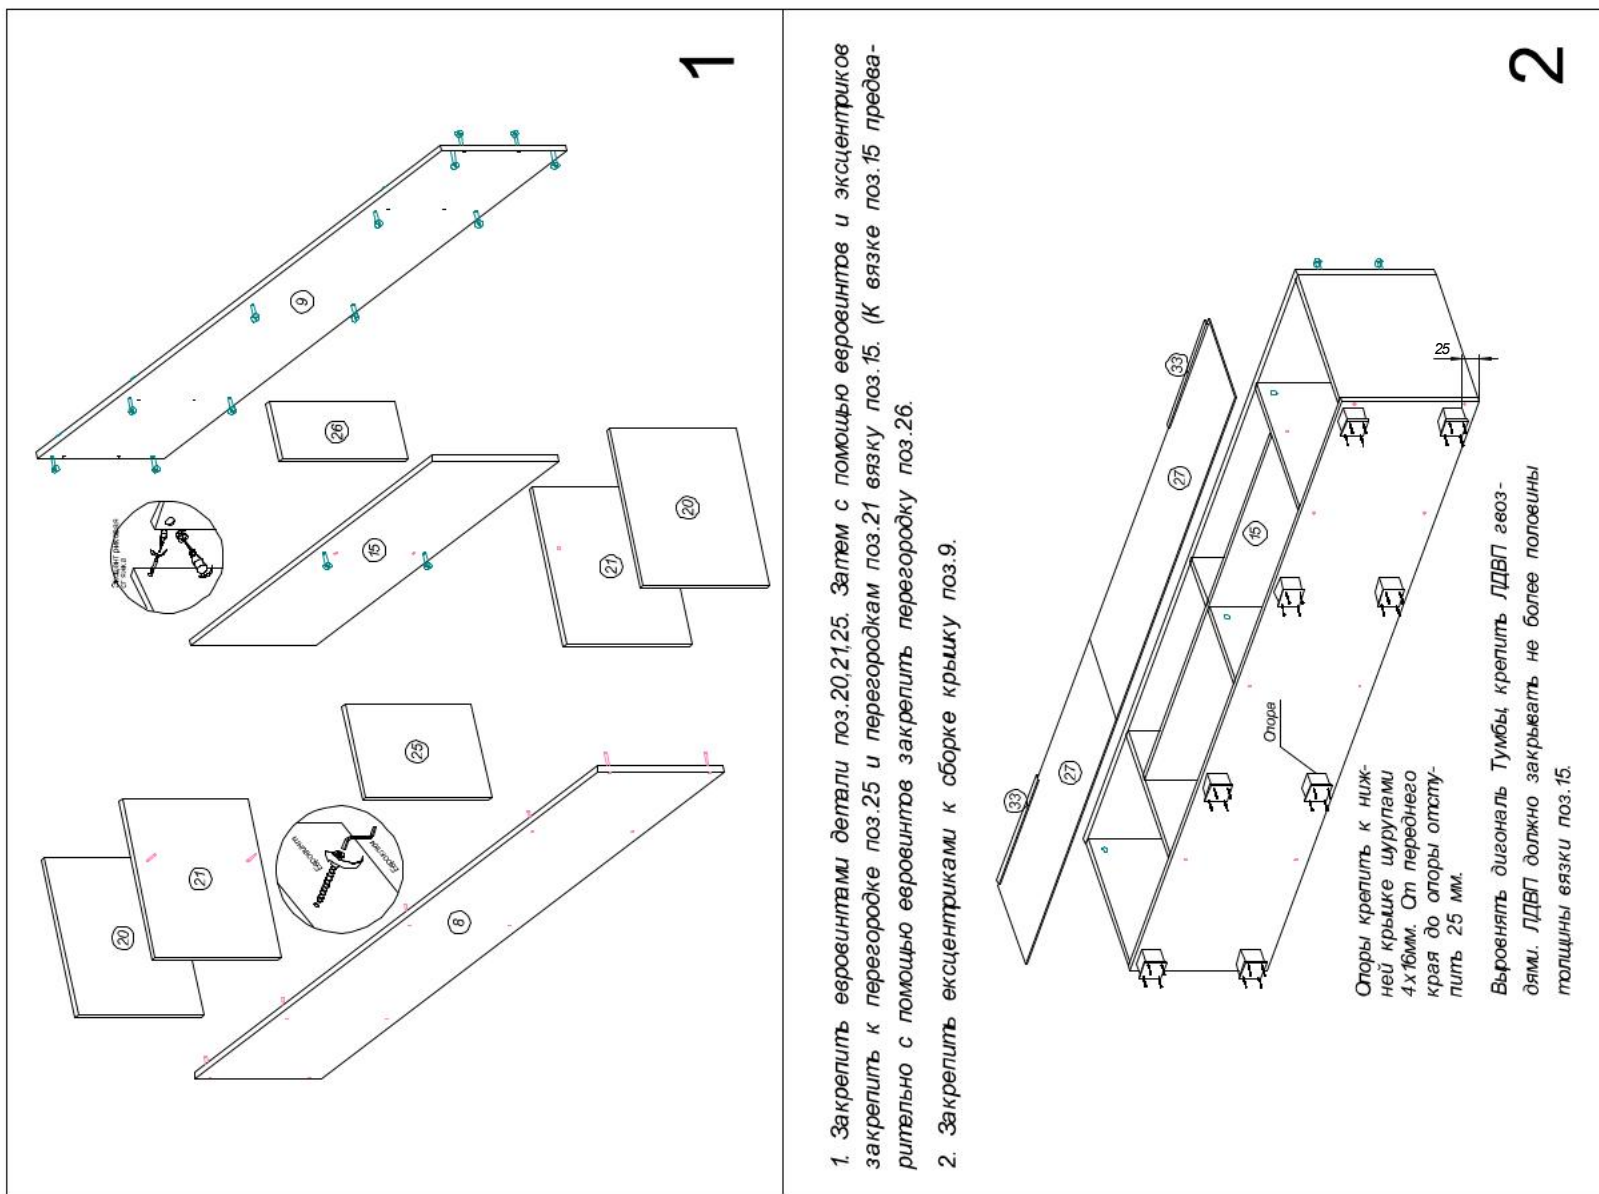

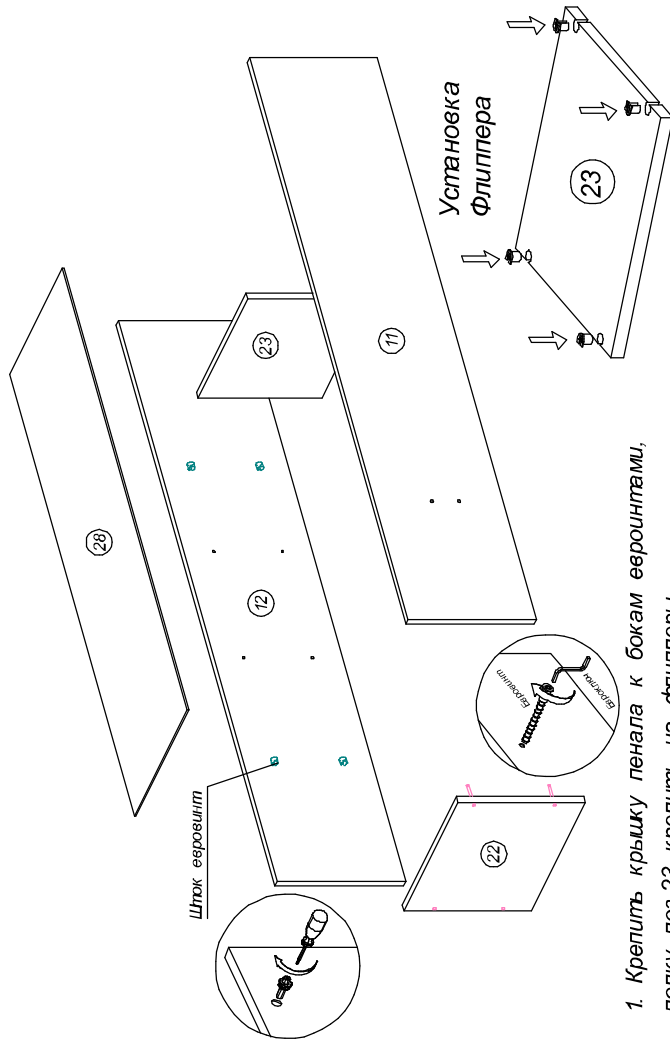


1. Крепить крышку пенала к бокам евроинтами, полку поз.23 крепить на флипперы.
2. Выворачивать диагональ пенала, крепить ЛДВП гвоздями. ЛДВП должно закрывать не более половины толщины полки поз.23.

3

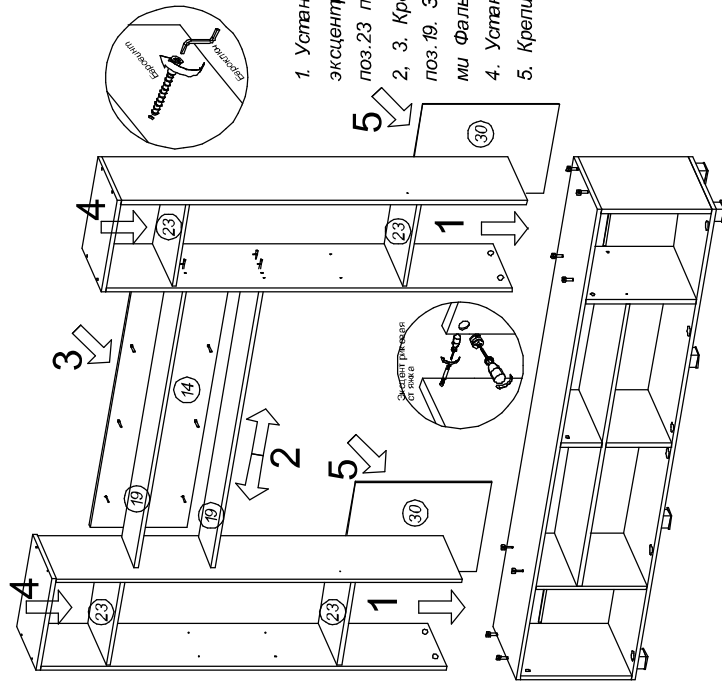

1. Установить пеналы на тумбу и закрепить их эксцентриками на крышке тумбы. (Верхние полки поз.23 пока не устанавливать).
- 2, 3. Крепить к пеналам евроинтами полки поз.19. Затем к этим полкам крепить евроинтами Фальш панель поз.14.
4. Установить верхние полки поз.23.
5. Крепить заднюю стенку гвоздями поз.30.



4

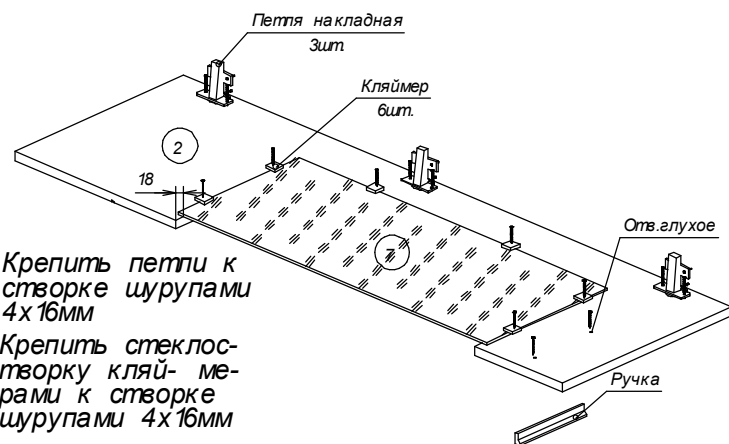

Крепить петли к створке шурупами 4x16мм

Крепить стеклотворку кляймерами к створке шурупами 4x16мм

Для крепления ручки необходимо досверлить глухие отверстия сверлом 5мм и крепить ручку прилагаемыми в комплекте шурупами.

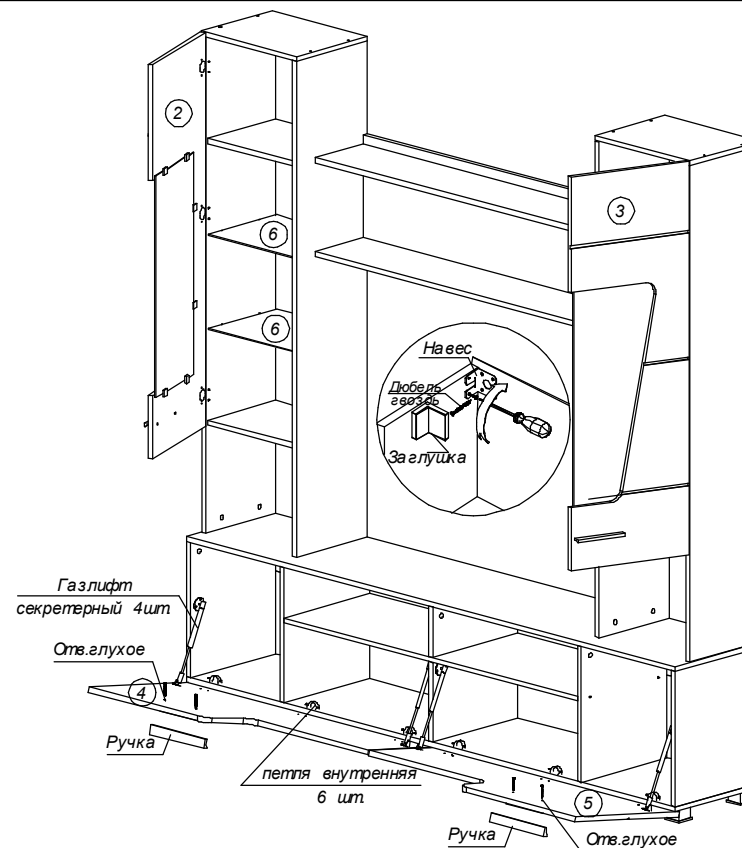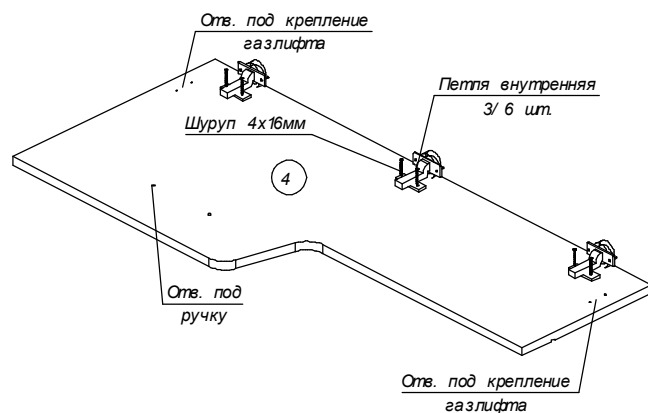

Установить собранные стеклотворки поз.2 к бокам на пеналов, прикрутив петли шурупами 4x16мм.

Установить створки поз.4, 5 к нижней крышке тумбы, прикрутив петли шурупами 4x16мм. Установить газлифты.

Установить полкодержатели с присоской на левый и правый пенал и уложить на них стеклополки поз.6.

На внешние бока пеналов установить навесы с накладкой закрепив их внутри пенала к бокам шурупами 4x16мм.

5