



ООО «Триовист»,  
220020, Минск, пр. Победителей, 100,  
оф. 203  
+375 (44) 747-50-38, +375 (29) 747-50-36  
www.21vek.by  
21@21vek.by

## Инструкция по монтажу ванны Saniteco

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор нашего изделия и перед началом эксплуатации предлагаем внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

### Спецификация монтажного комплекта №1

1. П-образный профиль	2
2. Шпилька M10x175	4
3. Гайка M10	12
4. Саморез 3,5x16	12
5. Ножки	4
6. Прижимные кронштейны с крепежом (в комплекте)	4

Рис. 1

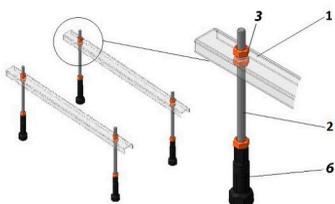


Рис. 3


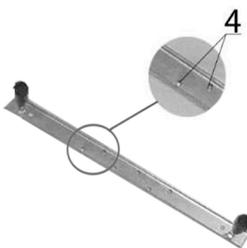


Рис. 2

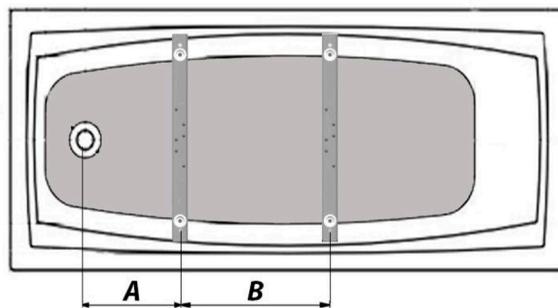

A	B	Типоразмер ванны
195	350	1400x700/750
195	400	1500x700/750
195	450	1600x700/750
195	500	1700x700/750

1. Положите ванну на ровную поверхность лицевой стороной вниз.
2. Для сборки комплекта №1 (рис.1) на П-образные профили поз.1 (2 шт.) установите крепежные элементы: шпилька поз.2 (4 шт.), гайка поз.3 (12 шт.), ножки поз.5 (4 шт.).
3. Установите собранные элементы каркаса в соответствии с рис.2, в зависимости от типоразмера ванны.
4. Зафиксируйте профили саморезами поз.4 (12 шт.) в соответствии с рис.3.
5. Переверните ванну. Установите слив-перелив, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны.
6. Установите ванну в нужное место. Проверьте уровнем горизонтальное положение ванны относительно пола и отрегулируйте положение ножек.
7. Проведите карандашом линию на стене по верхнему краю бортов. Отодвиньте ванну в сторону.
8. Разметьте отверстия (4 шт.) для установки прижимных кронштейнов (3 шт. по длинной стороне, 1 шт. - по короткой).
9. Просверлите отверстия D 8 мм.
10. В полученные отверстия вбейте дюбеля и прикрутите прижимные кронштейны (4 шт.) саморезами.
11. Подключите слив-перелив к системе канализации.
12. Приподнимите ванну, вставьте вертикальные борта за прикрученные к стене кронштейны.
13. Окончательно отрегулируйте положение ножек так, чтобы ванна имела строго горизонтальное положение. Зафиксируйте положение ножек стопорными гайками.
14. Наполните ванну водой и нанесите сантехнический герметик (силикон) на прилегающие к стене поверхности ванны, предварительно вскрыв часть защитной пленки ванны.
15. Для застывания герметика изделие не должно использоваться в течение 24 часов.
16. После полного застывания герметика слейте воду и удалите с поверхности ванны защитную пленку.

**Желаем вам приятной эксплуатации!**