


Комплектность метизов, фурнитуры

№	Наименование	Кол-во	Внешний вид
1	Стяжка М7*50	22	
2	Ключ для стяжки	1	
3	Опора мебельная регулируемая	6	
4	Шуруп 4х16	40	
5	Гвоздь	63	
6	Ручка мебельная	3	
7	Заглушка самоклеющаяся	20	
8	Направляющая шариковая 400мм	3	
9	Стяжка эксцентриковая	18	
10	Шкант	18	

Инструкция по сборке и эксплуатации

(Мебель бытовая, предназначена для хранения)

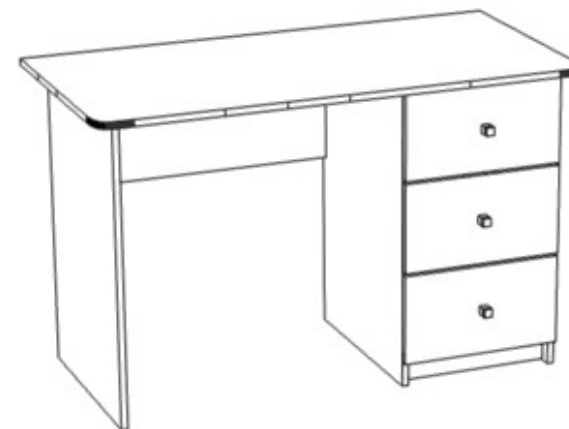

***Стол СН-131.01 «Лео»
1200х600х750***

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Контакт с водой поверхностей изделия, а также воздействие горячего пара и огня, расположение в непосредственной близости от нагревательных приборов

Дата изготовления _____

Цена _____

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток, шуруповерт.

При эксплуатации мебели запрещается:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Изделие упаковывается в 1 пакет.

Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

В боковые стенки **2,3,4** вбейте опоры мебельные при помощи молотка. В стенки боковые **3,4** по наколам прикрутите направляющие шариковые при помощи шурупов 4x16 и отвертки. Произведите сборку, соединив детали **2,3,4,5,6,7** при помощи стяжки 7x50мм и ключа для стяжки.

В торцы боковых стенок **2,3,4** в отверстия d8мм при помощи молотка вбейте шкант 8x35мм. предварительно

смазав их клеем ПВА (в комплект не входит). В крышку **1** в отверстия d5мм вкрутите шток эксцентриковой стяжки при помощи отвертки. Соедините крышку **1** с боковыми стенками **2,3,4**. В отверстия d15мм вставьте эксцентриковую стяжку и поверните по часовой стрелке до упора при помощи отвертки.

Произведите сборку ящиков: соедините стенки боковые **8,9** со стенкой задней **10** при помощи стяжек и ключа-конфирмата. В фасад **11**, в сквозные отверстия Ø5мм прикрутите винты эксцентрика, а в отверстия Ø8мм вбейте шканты. **Примечание: Прежде чем вбить шканты, смажьте их клеем ПВА. В комплект фурнитуры не входит клей ПВА.**

Соедините корпус ящика с фасадом **11**. В отверстия Ø15мм, стенок боковых **8,9**, вставьте гайки эксцентрика и зажмите винты эксцентрика. В стенки боковые **8,9** по наколам прикрутите направляющие шурупами 4*16. В паз на фасаде ящика **11** установите дно ящика **13**. В боковые стенки ящика **8,9** и заднюю стенку **10** при помощи гвоздей и молотка крепить дно ящика **13**. Установите ящик в корпус тумбы (одновременно вставляя правый и левый ползок в выдвинутую направляющую в корпусе тумбы, при задвигании ящика должен прозвучать двойной щелчок, иначе ящик установлен неправильно, см. схему монтажа выдвижного ящика).

При помощи отвертки и винтов прикрутите к фасадам **11** ручки мебельные.

При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП **12**, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса.

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

Схема сборки



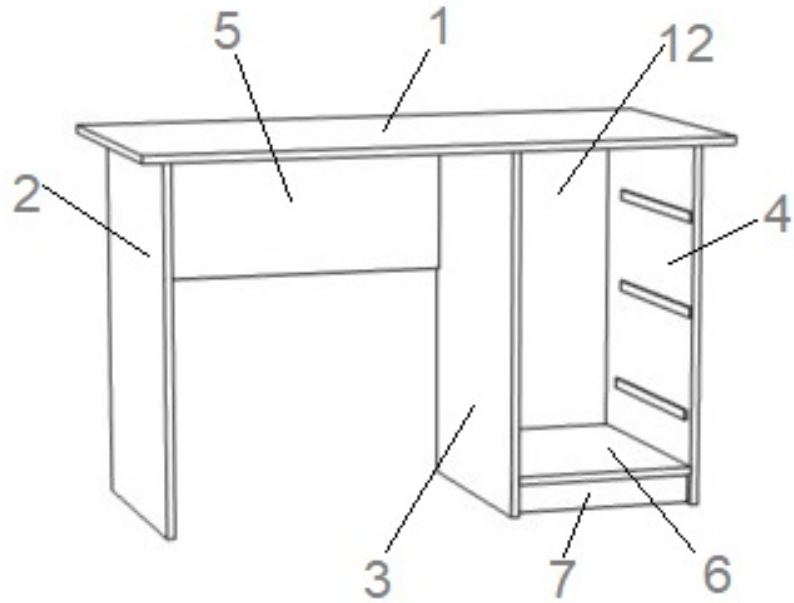


Схема монтажа выдвижного ящика

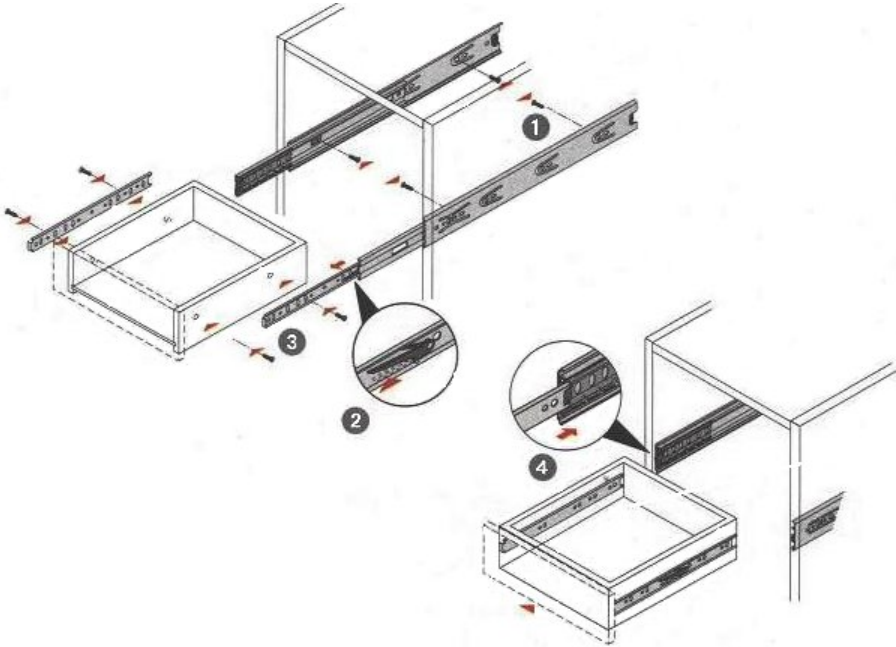

Сборка ящика

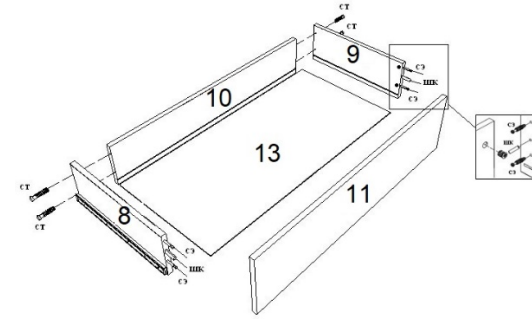

Стол СН-131.01 «Лео»

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт	№ пакета
		Длина	Ширина	Толщина		
1	Крышка	1200	600	16	1	1п
2	Боковая стенка левая	734	500	16	1	1п
3	Боковая стенка средняя	734	500	16	1	1п
4	Боковая стенка правая	734	500	16	1	1п
5	вертикальная стенка	684	300	16	1	1п
6	Дно	368	500	16	1	1п
7	Цоколь	368	60	16	1	1п
10	задняя стенка ящика	310	160	16	3	1п
8	Боковая стенка левая	400	160	16	3	1п
9	Боковая стенка правая	400	160	16	3	1п
11	Фасад ящика	398	221	16	3	1п
13	Дно ящика	405	339	3	3	1п
12	Задняя стенка	672	398	3	1	1п
	Комплект фурнитуры					
	Руководство по эксплуатации					