


Комплектность метизов, фурнитуры

№	Наименование	Кол-во	Внешний вид
1	Стяжка М7*50	20	
2	Ключ для стяжки	1	
3	Заглушка для стяжки	20	
4	Подвеска мебельная L-обр. №14	2	
5	Шуруп 4x16	8	
6	Гвоздь	30	

Инструкция по сборке и эксплуатации

(Мебель бытовая, предназначена для хранения)

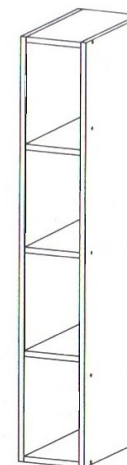

***Шкаф навесной СН-135.10 «Креденца»
200x375x1200***

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

*Контакт с водой поверхностей изделия, а также
воздействие горячего пара и огня, расположение в
непосредственной близости от нагревательных приборов*

Дата изготовления _____

Цена _____

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Сборку рекомендуется производить на полу с мягким покрытием (картон, мягкая ткань). При сборке соблюдайте осторожность, чтобы не нанести механических повреждений поверхностям. Инструмент для сборки (в комплект не входит): набор отверток , шуруповерт.

При эксплуатации мебели запрещается:

- длительный или постоянный контакт с водой, воздействие горячего пара и огня;
- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам, а также в помещениях с относительной влажностью более 75%;
- перемещать изделия за верхний щит или крышку изделия;
- нагрузка на изделие не должна превышать максимально допустимую;
- применять для уборки мебели химические чистящие средства.

Изделие упаковывается в 1 пакет.


Последовательность сборки

Разложите детали на ровной поверхности.

Произведите сборку корпуса, соединив детали **3,1,2** при помощи стяжки 7x50мм и ключа для стяжки. Используйте заглушку самоклеющую для стяжки. В верхний правый и левый углы по наметкам закрепите подвеску мебельную при помощи шурупов 4x16. При помощи гвоздей и молотка закрепите заднюю стенку из ДВП **6**, предварительно измерив диагональ во избежание перекоса корпуса. Произведите навес шкафа при помощи дюбелей (дюбель в комплект не входит).

Регулярно проверяйте прочность соединения и подтягивайте стяжки и шурупы, если в этом есть необходимость.

Схема сборки

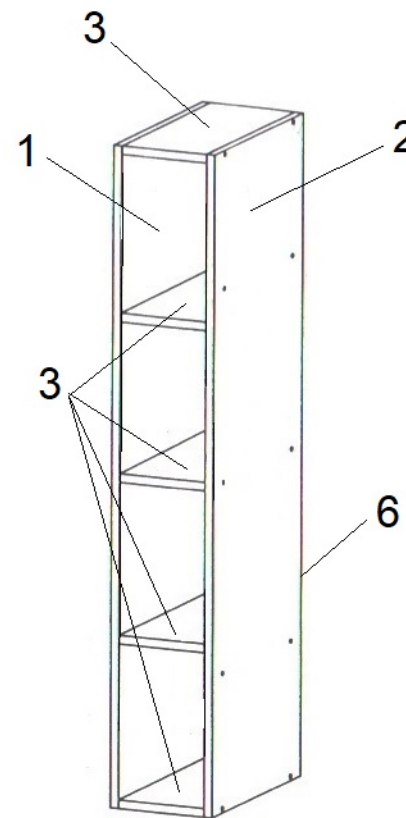

Шкаф навесной СН-135.10 «Креденца»

Поз.	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт	№ пакета
		Длина	Ширина	Толщина		
3	Горизонтальная стенка	168	375	16	5	<i>In</i>
1	Боковая стенка левая	1200	375	16	1	<i>In</i>
2	Боковая стенка правая	1200	375	16	1	<i>In</i>
6	Задняя стенка	1197	197	3	1	<i>In</i>
	Комплект фурнитуры					
	Руководство по эксплуатации					