



Инструкция по сборке кушетки ПРАЙМ

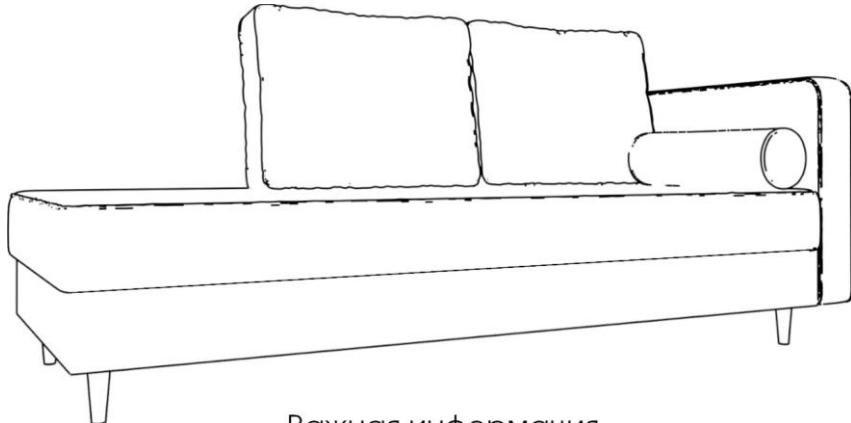


Для удобства сборки

1. Устанавливаем основную часть дивана на пол как изображено в инструкции.

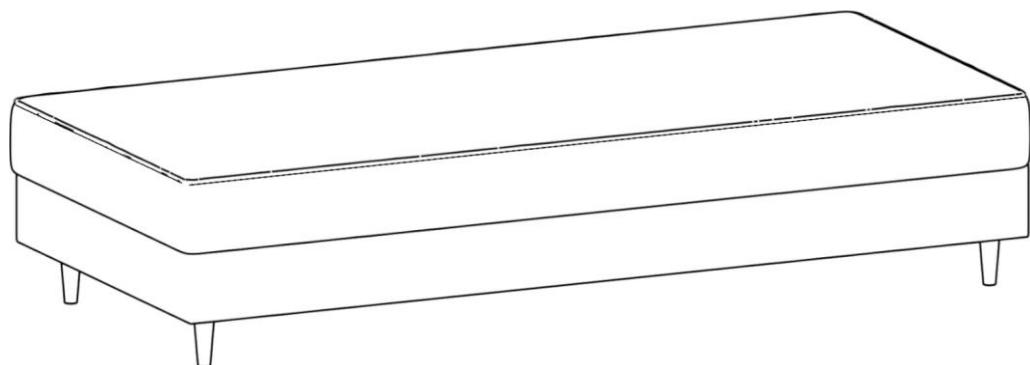

2. Устанавливаем заднюю спинку и подлокотник на соединители папа/мама.

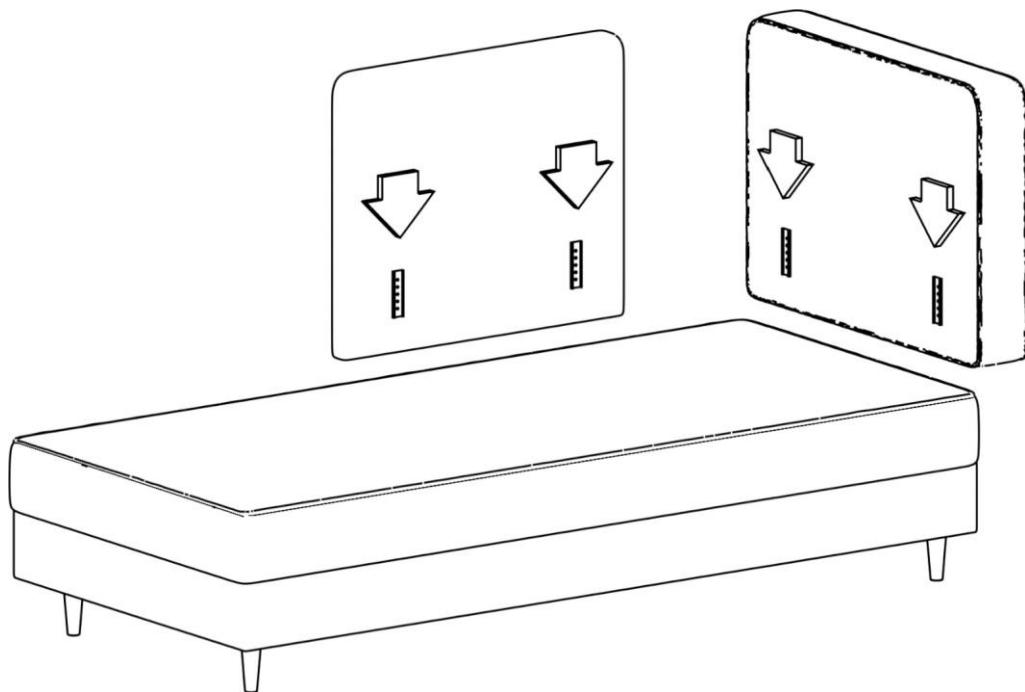

3. Укладываем подушки.