

ДВП простое

| Поз. | Наименование  | Кол-во | Размер |     |
|------|---------------|--------|--------|-----|
| 11   | Задняя стенка | 2      | 410    | 430 |
| 13   | Задняя стенка | 1      | 210    | 478 |
| 12   | Дно ящика     | 1      | 345    | 430 |

ЛДСП 16 мм(Каркас)

| Поз. | Наименование            | Кол-во | Размер |     |
|------|-------------------------|--------|--------|-----|
| 2    | Крышка нижняя           | 1      | 1 350  | 426 |
| 3    | Вязка                   | 1      | 460    | 426 |
| 8    | Перед/зад. стенка ящика | 2      | 403    | 106 |
| 10   | Планка                  | 2      | 412    | 74  |
| 9    | Бок ящика прав/лев      | 2      | 350    | 106 |
| 5    | Перегородка прав/лев    | 2      | 426    | 382 |
| 4    | Бок прав/лев.           | 2      | 426    | 382 |
| 7    | Фасад ящика             | 1      | 456    | 246 |
| 1    | Крышка верхняя          | 1      | 1 350  | 446 |
| 6    | Створка                 | 2      | 440    | 346 |

| Фурнитура                            | Ед.изм. | Кол-во |
|--------------------------------------|---------|--------|
| стяжка-евро 6,3*50 мм                | шт      | 16,00  |
| Ключ для стяжки евро                 | шт      | 1,00   |
| ножка американка                     | шт      | 6,00   |
| шуруп 3,5*15 мм (hettich)            | шт      | 40,00  |
| Гвоздь 2 * 20 мм                     | шт      | 60,00  |
| шкант 8*30 мм                        | шт      | 4,00   |
| схема-сборки                         | шт      | 1,00   |
| стяжка уголок 30х30х15 мм            | шт      | 4,00   |
| петля четырехшарнирная накладная (к) | шт      | 4,00   |
| стяжка hettich эксцентриковая        | шт      | 12,00  |
| Демпфер силиконовый                  | шт      | 6,00   |
| направляющие роликовые, 350 мм       | шт      | 1,00   |
| мм                                   | шт      | 1,00   |
| Заглушка для евро-стяжки белфорд     | шт      | 16,00  |
| Заглушка для эксц. стяжки, белфорд   | шт      | 12,00  |

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*




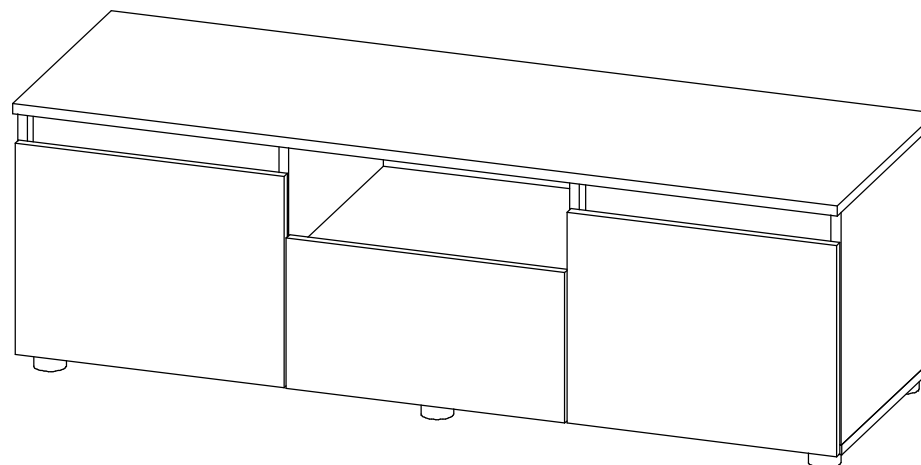


### TV-7 Тумба

**Габариты: Д.1350 x В.444 x Г.449 мм.**


Максимально допустимая нагрузка на направляющие – до 8 кг при условии равномерно распределенной нагрузки.

1. Корпус тумбы собирается с помощью евровинтов, эксцентров и шкант.
2. На перегородке имеются наметки под роликовые направляющие.

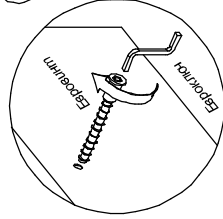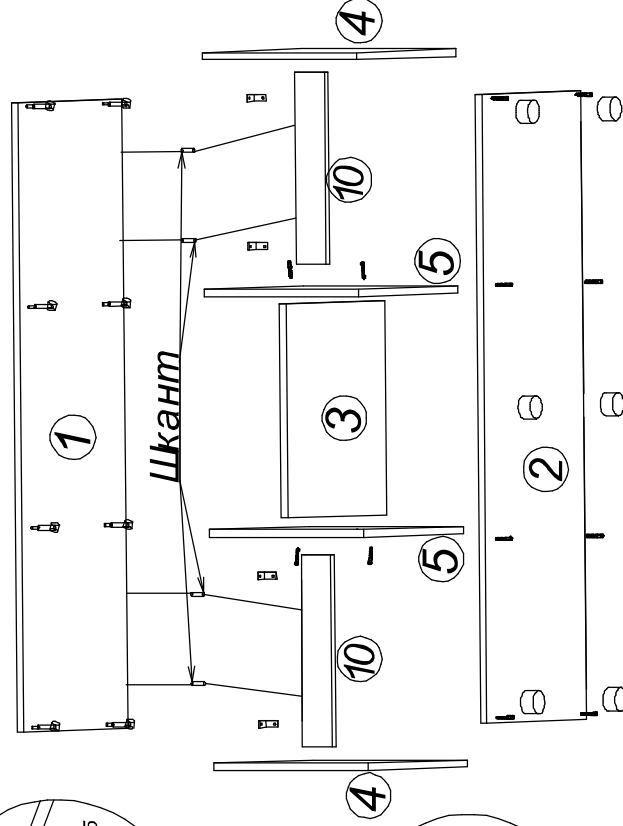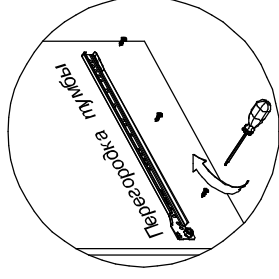
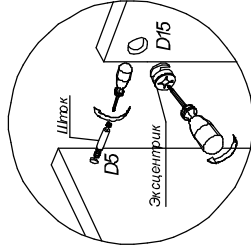


О п о р ы в с т а в и т ь в о т в е р с т и е D10




При собраном корпусе, установить шкант в отверстие D8x13 в верхней крышке затем планку (поз.10) установить. После позиционирования планки, монтировать уголки согласно схеме.

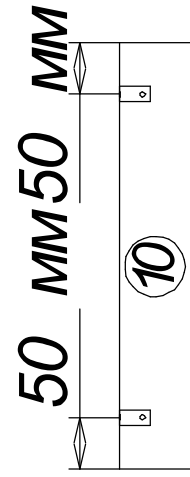


Вид с обратной стороны

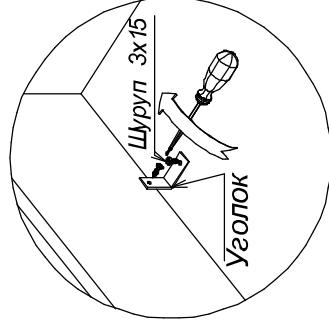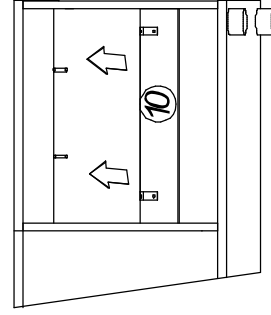

Перед тем как закрепить заднюю стенку гвоздями необходимо у собранного каркаса выровнять диагонали ( $A=B$ ).

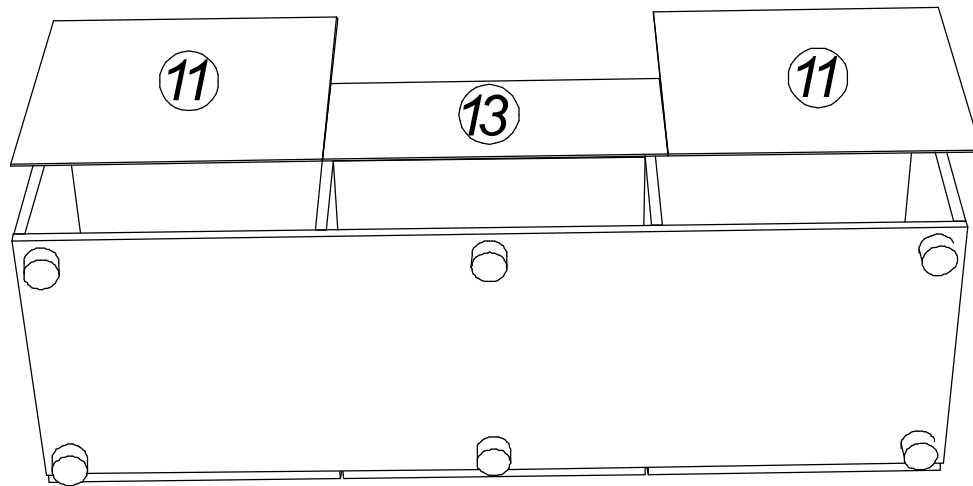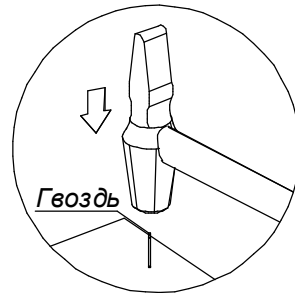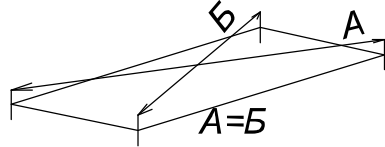

### Схема установка петель и створок

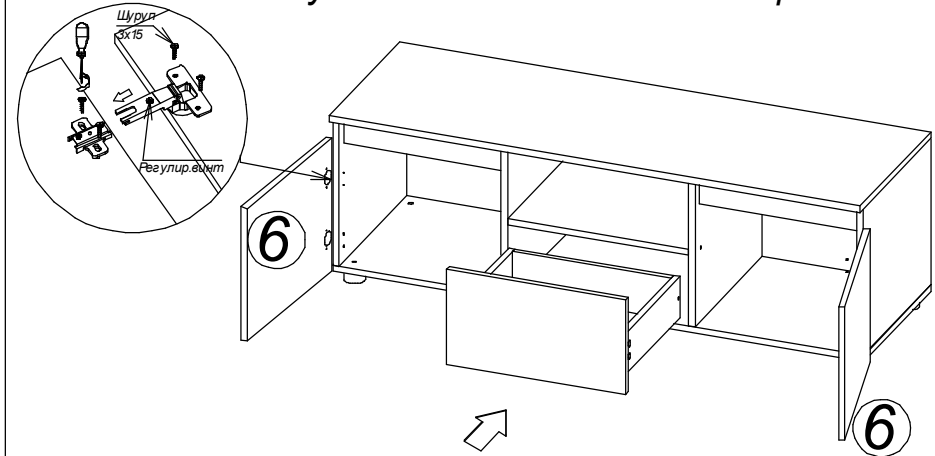

### Схема сборки ящика

