




СОЗДАЙ ВАННУЮ СВОЕЙ МЕЧТЫ  
**МЕТАКАМ**<sup>®</sup>  
www.metakam.ru

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МОНТАЖУ НОЖЕК УНИВЕРСАЛЬНЫХ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ВАНН (1300/1500/1600/1700x700мм)

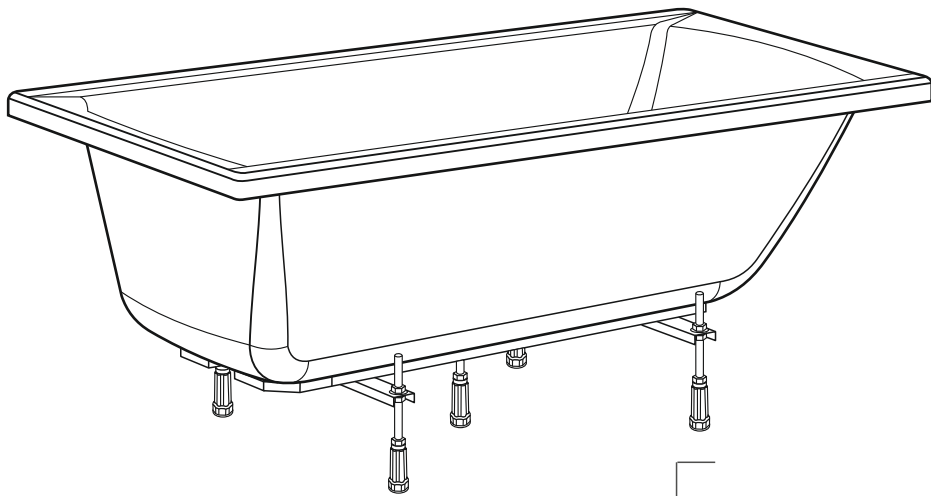

Артикул: ABS\_011732

RU

Инструкция по монтажу ножек универсальных  
для акриловых ванн (1300/1500/1600/1700 x 700мм)

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «СибПласт», 630068, Россия,  
г. Новосибирск, ул. Приграничная, 8  
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

**ФИЛИАЛ:** ООО «СибПласт», 142440, Россия,  
МО, г. Ногинск, р.п. Обухово, территория "Атлант-Парк", д. 25  
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

**ФИЛИАЛ:** ООО «СибПласт», 620085, Россия,  
г. Екатеринбург, ул. Титова, 29  
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

**ДИСТРИБЬЮТОР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН:**  
ТОО «ЦентрСтрой-7»,  
Республика Казахстан, г.Караганда, ул.Молокова, 119/1  
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

KZ

Ақрил шомылғылардың әмбебап аяқтарына монтаждау  
нұсқаулығы (1300/1500/1600/1700 x 700мм)

**О`NDIRY`S`I:** "SibPlast" JSHQ 630068, Resei` Federatsi`asy,  
Novosi`bi`rsk q., Pri`grani`c`nai`a k-si, 8  
☎ 8 /383/ 325 17 71 ✉ sales@metakam.ru

**FILIAL:** «SibPlast» JSHQ, 142440, Resei` Federatsi`asy,  
MO, Noginsk q., Obuhovo a.k., "Atlant-Saiabaq" aumaǵy, 25 üi  
☎ 8 /495/ 777 64 37 ✉ sales1@metakam.ru

**FILIAL:** «SibPlast» JSHQ, 620085, Resei` Federatsi`asy,  
Ekaterinbýrg q., Titov kósh., 29  
☎ 8 /343/ 210 80 33 ✉ screen@metakam.ru

**QAZAQSTAN RESPUBLIKASY AÝMAǴYNDAǴY DISTRIBÝTOR:**  
«SentrStroi-7» JSHS,  
Qazaqstan Respublikasy, Qaraǵandy q., Molokov kósh., 119/1  
☎ 8 /7212/ 433 778, 8 /7212/ 433866 🌐 www.cs7.kz

1		x2
2		x4
3.1		x1
3.2		x1
4		M10 x5
5		M10 x1
6		M10 x12***
7		M10 x18***
8		x8
9		x4
10		x4
11		x4



### ВНИМАНИЕ!





Перед началом монтажа необходимо выдержать ванну при комнатной температуре не менее 2-х часов, а в зимнее время – не менее 24 часов.

- \* - для всех ванн кроме ванны «City»
- \*\* - только для ванны «City»
- \*\*\* - лишние 4 гайки и 4 шайбы использовать при установке фронтального экрана (при его установке)


### Nazar aýdaryңыз!

Montajdy bastamas buryn vannany bóleme temperaturasynda keminde 2-h temperaturada ustaý qajet, al qysqy ýaqyfta-24 sagattan kem emes.

- \* - "City" vanasynan basqa barlyq vanalar úshin
- \*\* - tek "City"vanasy úshin
- \*\*\* - arlyq 4 somyn jáne 4 shaibany frontaldy ekrannyň montajy kezinde qoldaný qajet (ony ornatý kezinde)

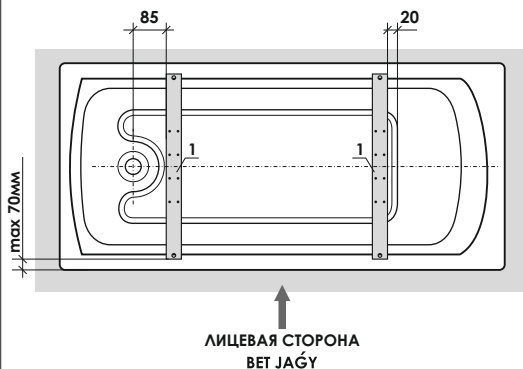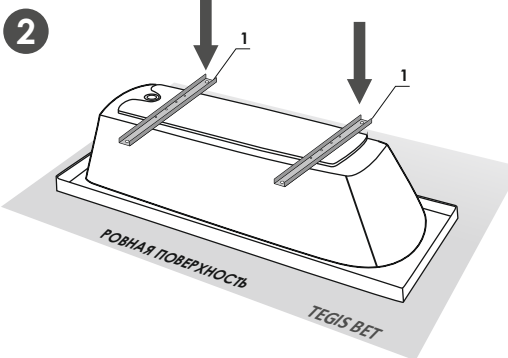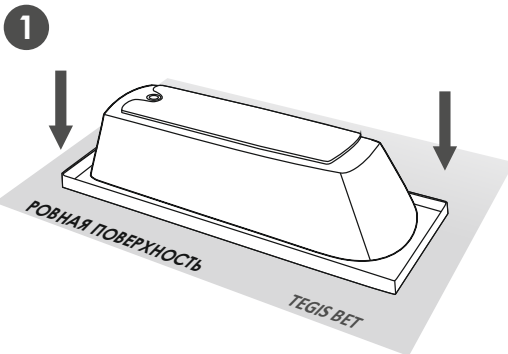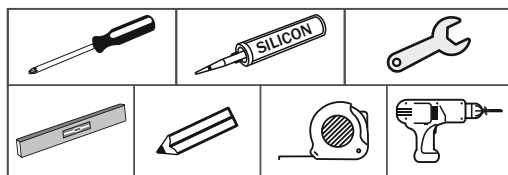




3

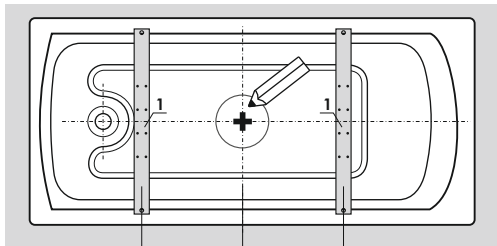


Равное  
расстояние  
Тей  
qashyqlyq

Равное  
расстояние  
Тей  
qashyqlyq



4

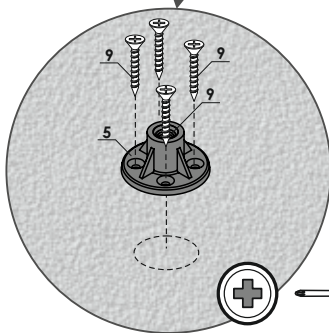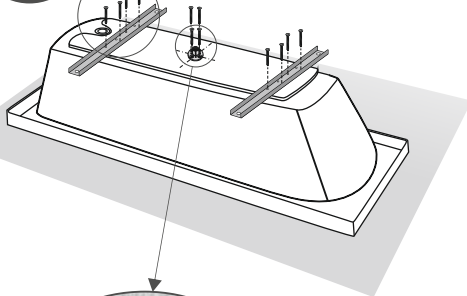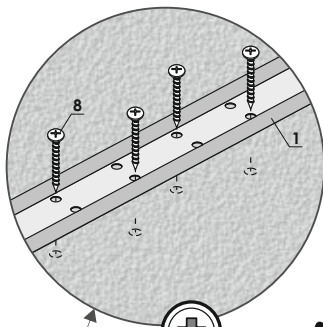

5

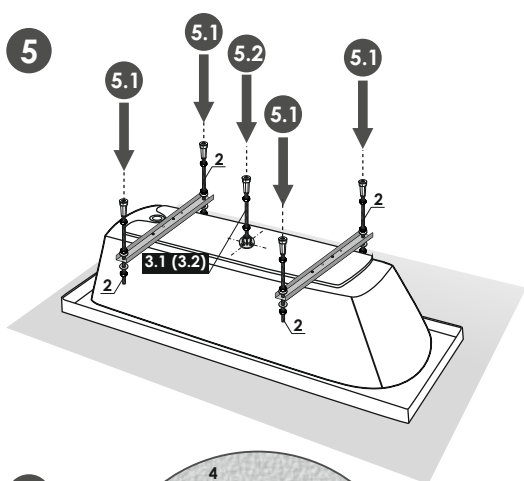

5.1

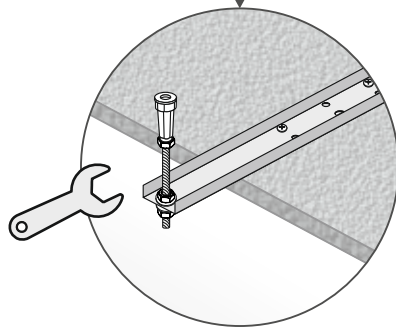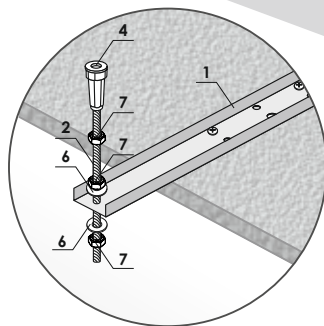

5.2

