




ООО МФ "Олимп - мебель"

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



Комод "Карло - М 10 NEW"

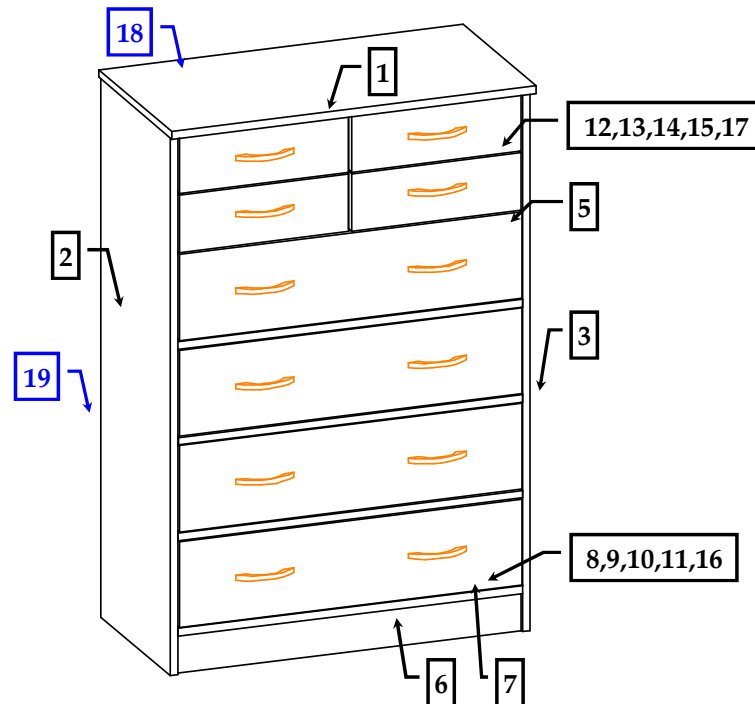

Комплектовочная ведомость на детали

№	Наименование	Размеры, мм.	Кол.
1	Крышка	728 x 380	1
2	Ст.вертик.бок.левая	1130 x 360	1
3	Ст.вертик.бок.правая	1130 x 360	1
4	Ст.вертик.	242 x 340	1
5	Ст.гориз.	688 x 340	1
6	Плинтус	688 x 80	4
7	Ребро жесткости	688 x 80	2
8	Фасадная стенка ящика	684 x 180	4
9	Ст.ящика передняя	632 x 120	4
10	Ст.ящика задняя	632 x 120	4
11	Ст.ящика боковая	330 x 120	8
12	Фасадная стенка ящика	340 x 120	4
13	Ст.ящика передняя	280 x 80	4
14	Ст.ящика задняя	280 x 80	4
15	Ст.ящика боковая	330 x 80	8
16	Дно ящика ДВП	660 x 330	4
17	Дно ящика ДВП	308 x 330	4
18	Ст.задняя ДВП	262 x 715	1
19	Ст.задняя ДВП	800 x 356	2



*** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры на аналогичную.
 Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала при сборке. Сборку производите на ровной поверхности.

Последовательность сборки.

На стенках вертикальных боковых поз.2, 3 шурупами 3,5 * 16 закрепите роликовые направляющие. Шурупами 3 * 16 закрепите наконечники. В отверстия диаметром 8мм. в деталях поз. 4, 6, 7 установите деревянные шканты.
 Соедините детали поз.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 с помощью шкантов и евровинтов.
 Закрепите крышку поз.1 к стенкам вертикальным боковым поз.2, 3 эксцентриковой стяжкой.
 Стенку заднюю поз.19 соедините с помощью профиля поз.35 и закрепите к каркасу шкафа шурупами 3 * 16.

Схема крепления плинтуса

