


Схема монтажа водоотводного лотка ECOTECK STANDART 100.95H99 в поверхность из асфальтобетонного покрытия

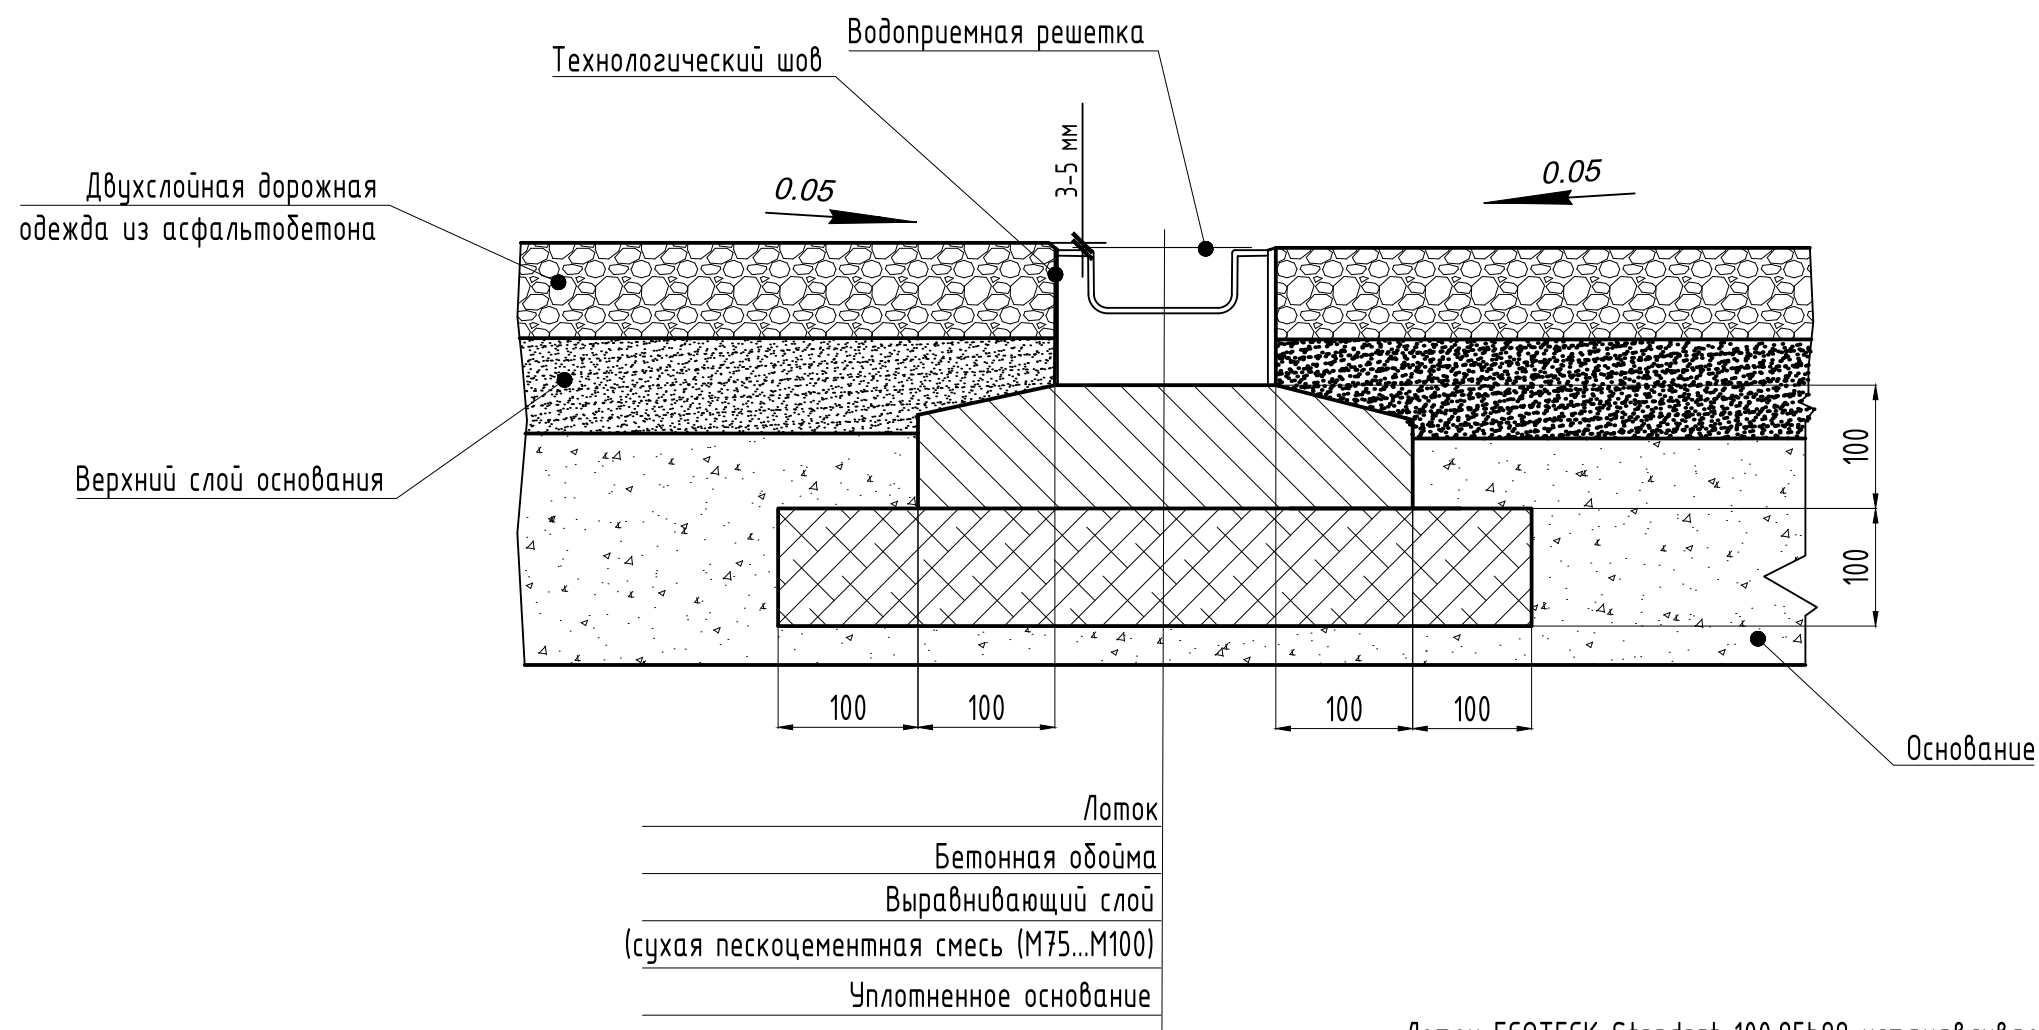

Лоток ECOTECK Standart 100.95h99 устанавливается на бетонное основание с толщиной мин. 100мм. Боковой выступ должен составлять мин. 100мм.

Указание по использованию болтового крепления:

При креплении покрытий (решеток) используются моменты затяжки $M 12 = 60 \text{ Нм}$, $M 16 = 100 \text{ Нм}$.

Подходит под следующие виды систем поверхностного водоотвода	
Класс нагрузки в соответствии с EN 1433	A 15
Основание: ширина b /толщина d	100/100
Марка бетонного основания	B25

Изм.	Кол.ч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Водоотводный лоток Ecoteck Standart 100.95h99. Схема монтажа. Класс нагрузки A15.		
Разработал						Стадия	Лист	Листов
Проверил						P	1	1
Схема монтажа лотка водоотводного ECOTECK						