


АН-3324.01

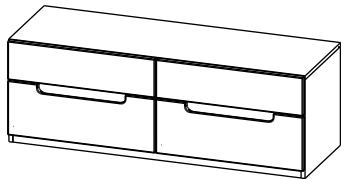

Н- 419 L - 1201 В - 413



ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул.Торпедо, 43

Мебель для гостиной
серия
"Анри"
АН-3324.01
Тумба




Дата выпуска

ТР ТС 025/2012
гарантийный срок
эксплуатации - 2 года
срок службы 10 лет



После сборки изделия необходимо наклеить клеем ярлык, предварительно вырезав его из инструкции на заднюю стенку мебели в левый верхний угол. Желательно сохранять ярлык до конца эксплуатации изделия -это позволит при необходимости идентифицировать изделие.

1 Установить фурнитуру на детали корпуса

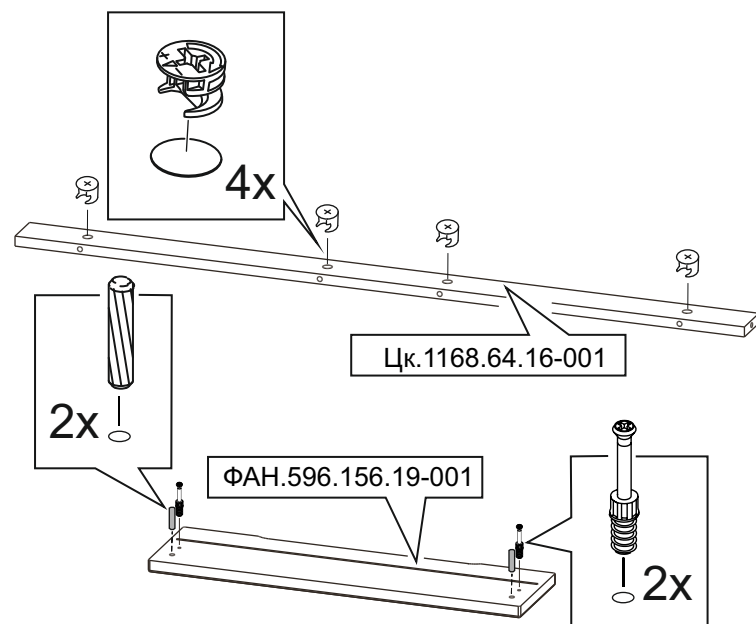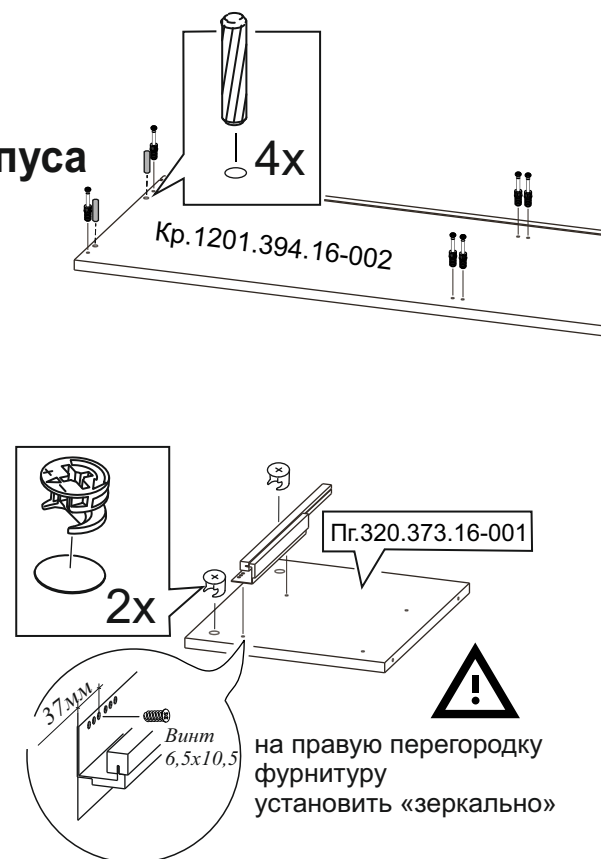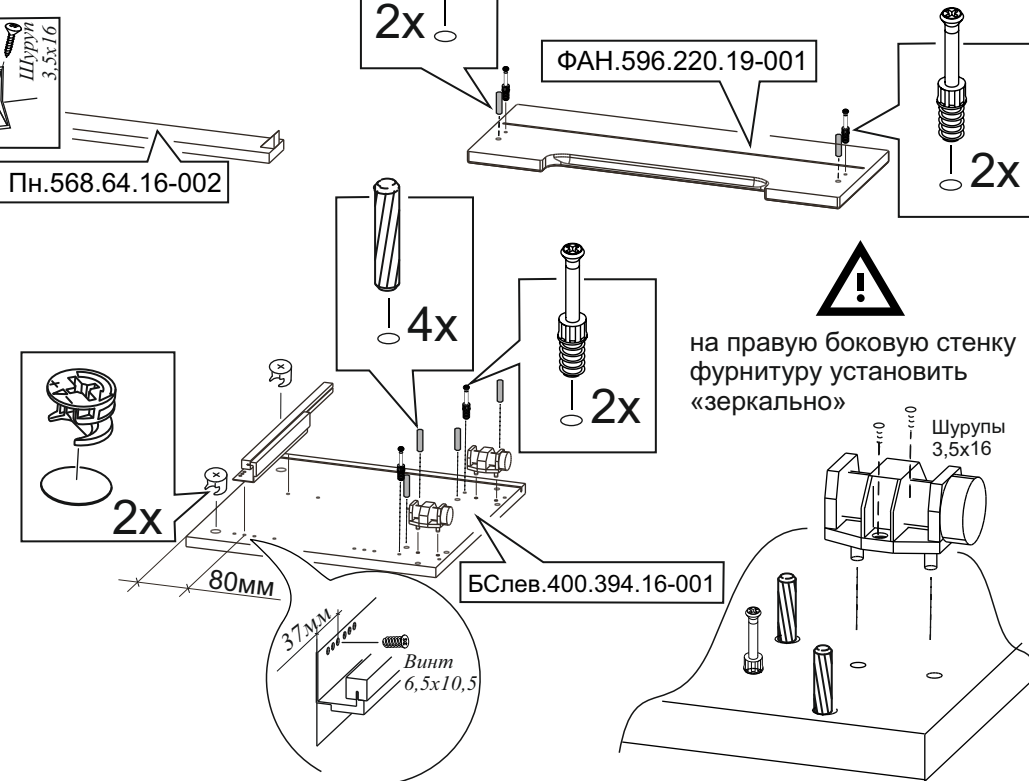

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели для гостиной "Анри" АН-3324.01

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ : В поступающих в торговую сеть изделиях могут быть конструктивно-художественные изменения, не отраженные в настоящем паспорте и не ухудшающие качество данного набора, так как предприятие-изготовитель постоянно работает над улучшением качества производимой продукции.

Уважаемый покупатель! Данная инструкция содержит необходимые указания по сборке и эксплуатации изделия. Обратите внимание на места отмеченные в тексте знаком ! это важные комментарии на которые следует обратить особое внимание

АН-3324.01 (к) Пакет 1 -1 шт.



Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь Длина Ширина	Материал
Кр.1201.394.16-002	Крышка	1	1201 394	ЛДСП 16мм
Пн.1168.112.16-001	Планка	1	1168 112	ЛДСП 16мм
Пн.1168.80.16-002	Планка	1	1168 80	ЛДСП 16мм
Пн.568.64.16-002	Планка	2	568 64	ЛДСП 16мм
Цк.1168.64.16-001	Цоколь	2	1168 64	ЛДСП 16мм
ДЯ.540.356.3-001	Дно ящика	4	540 356	ДВП 3,2мм
СЗа.332.590.3-001	Стенка задняя	2	332 590	ДВП 3,2мм

АН-3324.01 (к_фур) Пакет 2 -1 шт.








Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь Длина Ширина	Материал
БСлев.400.394.16-001	Боковая стенка левая	1	400 394	ЛДСП 16мм
БСпр.400.394.16-001	Боковая стенка правая	1	400 394	ЛДСП 16мм
Пг.320.373.16-001	Перегородка	1	320 373	ЛДСП 16мм
Пг.320.373.16-002	Перегородка	1	320 373	ЛДСП 16мм
БЯлев.350.96.16-001	Бок ящика левый	4	350 96	ЛДСП 16мм
БЯпр.350.96.16-001	Бок ящика правый	4	350 96	ЛДСП 16мм
ЗСЯ.528.80.16-001	Задняя стенка ящика	4	528 80	ЛДСП 16мм
Направляющие скрытого монтажа 350мм - 4компл				
Коробка с фурнитурой АН-3324.01 - 1шт				

АН-3324.01 (ф) Пакет 3 -1 шт.


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая деталь Длина Ширина	Материал
ФАН.596.220.19-001	Фасад ящика	2	596 220	МДФ 19мм
ФАН.596.156.19-001	Фасад ящика	2	596 156	МДФ 19мм

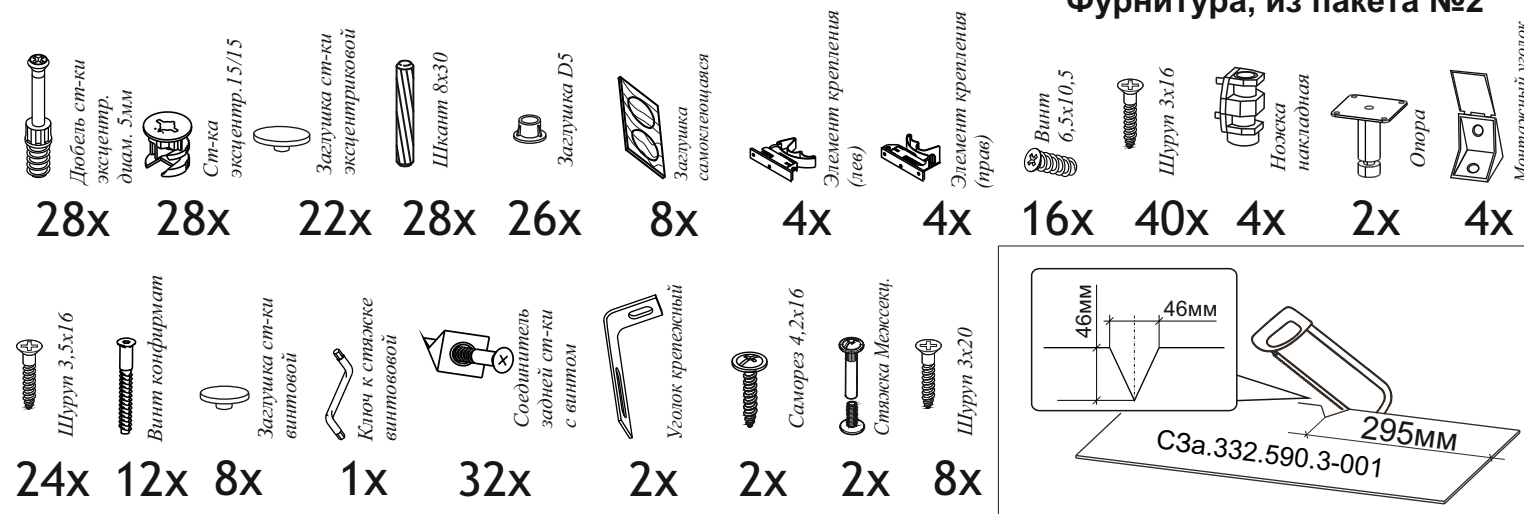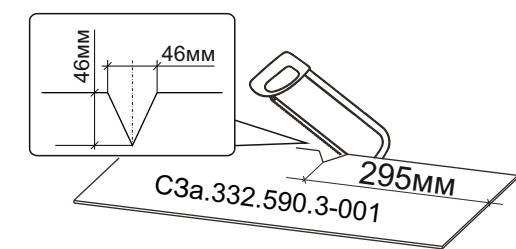


Фурнитура, из пакета №2

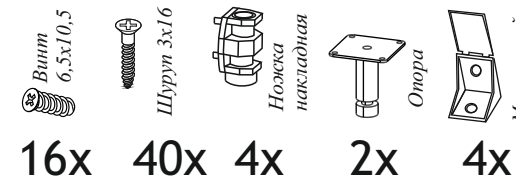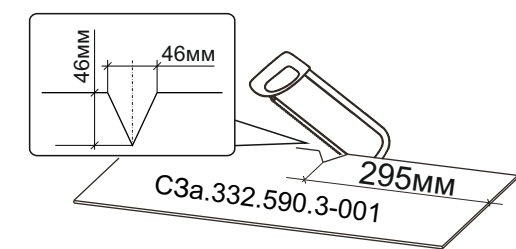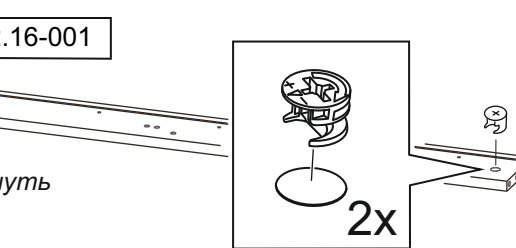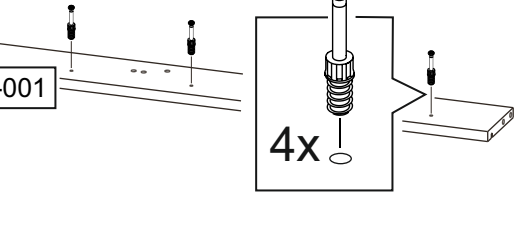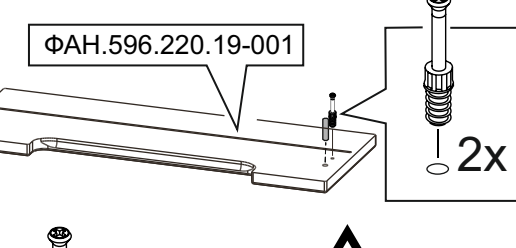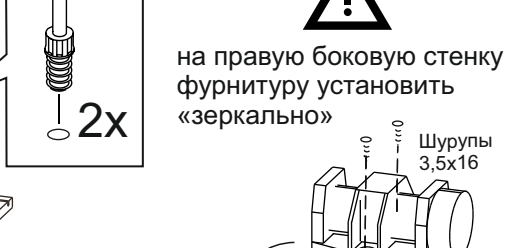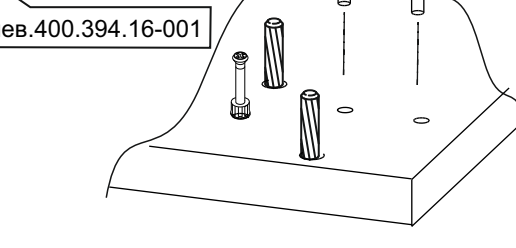


2 Собрать корпус ящика

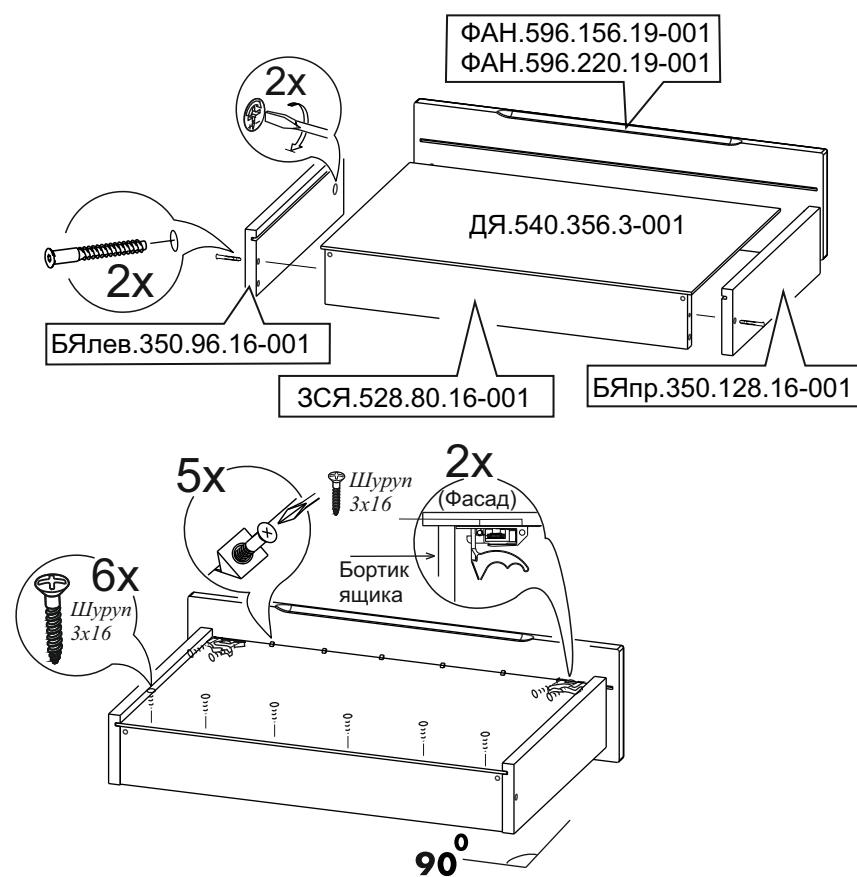

3.6

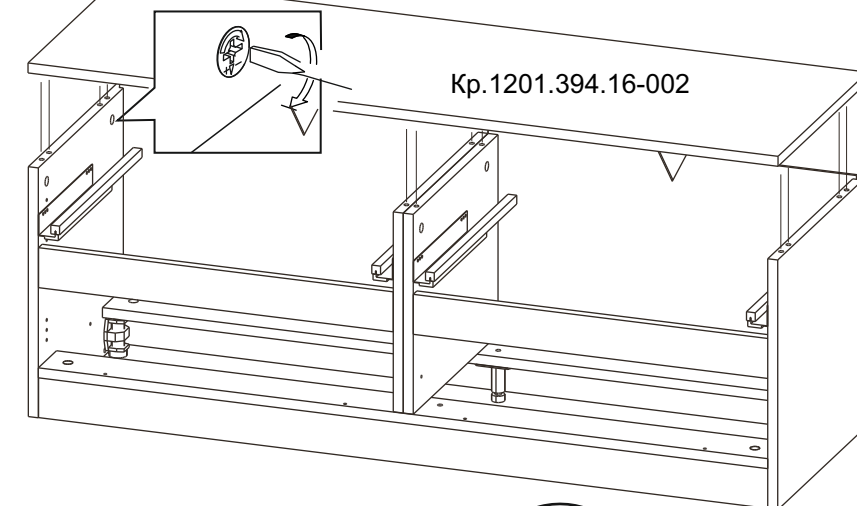


3.7

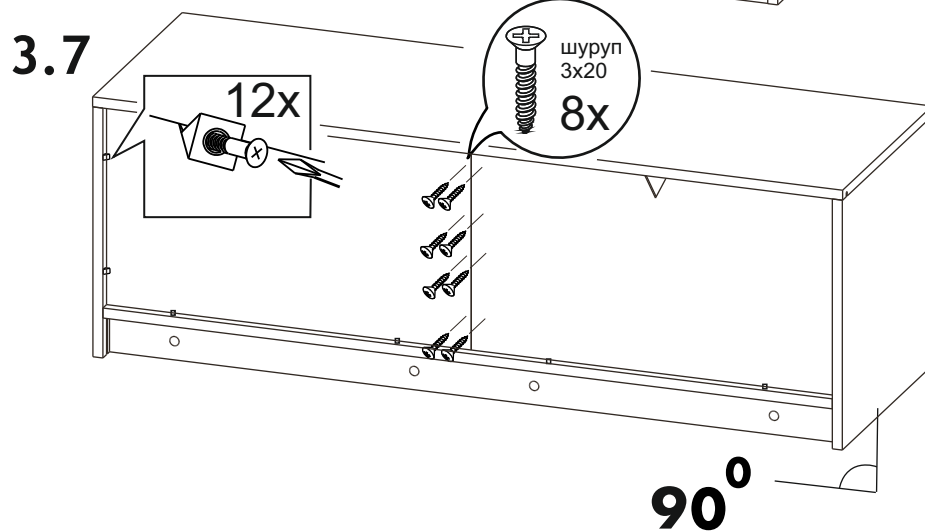


3 Собрать корпус тумбы


3.1

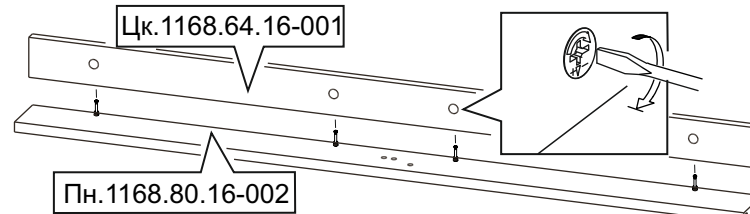


3.2

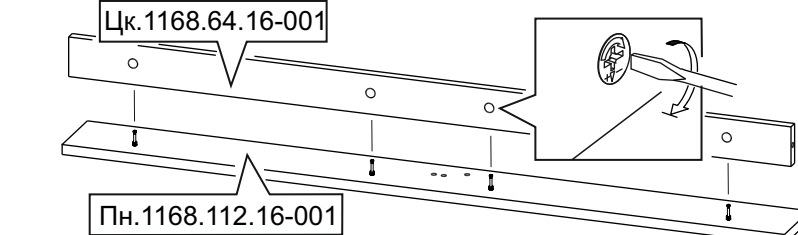



3.4

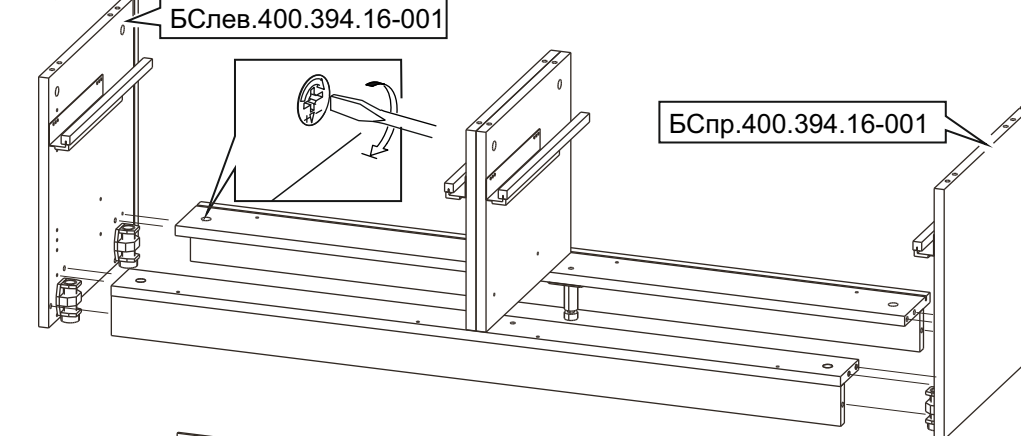


3.5

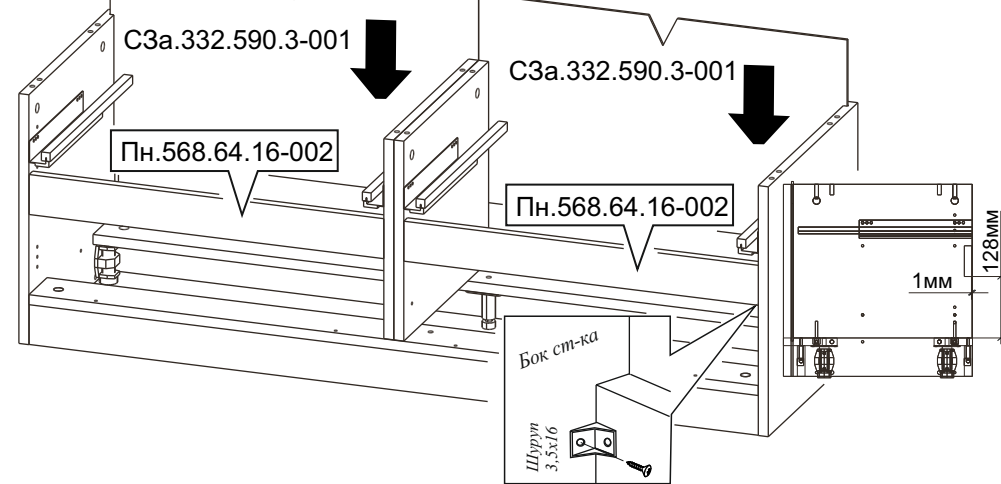

Для снятия ящика необходимо его выдвинуть и одновременно нажать на скобу на обоих муфтах

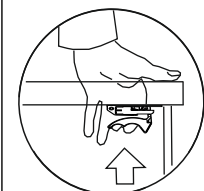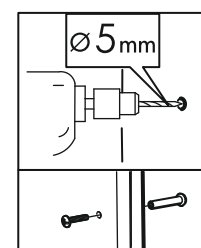


Соединить корпус тумбы с другими модулями композиции с помощью межсекционных стяжек. Для этого самостоятельно просверлить сверлом диаметром 5мм насквозь соединяемые модули.

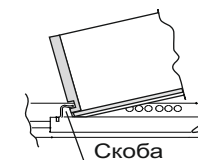

При установке ящика следить, чтобы скобы выдвижных механизмов зашли в отверстия на задней стенке ящика

3.3

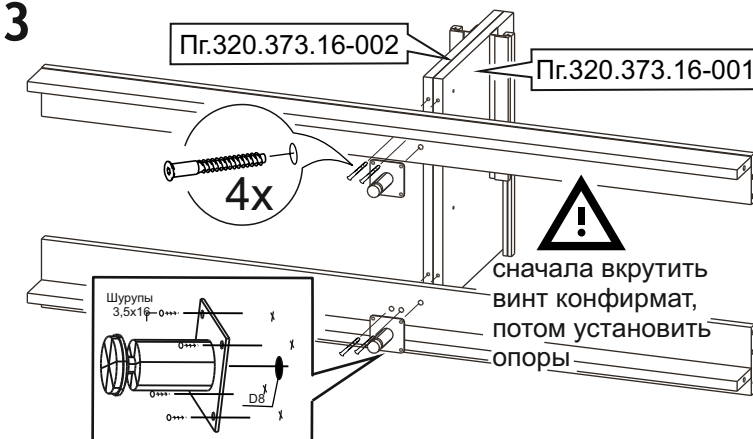


4 Окончательная сборка

Передвинуть модуль на выбранное место. Отрегулировать высоту опор для придания модулю устойчивости. Высоту крайних опор регулировать путем вращения пятки опоры. Центральные опоры - через сквозные отверстия в местах установки опор. Прикрепить корпус тумбы к стене.



Метизы для крепления корпуса тумбы ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.

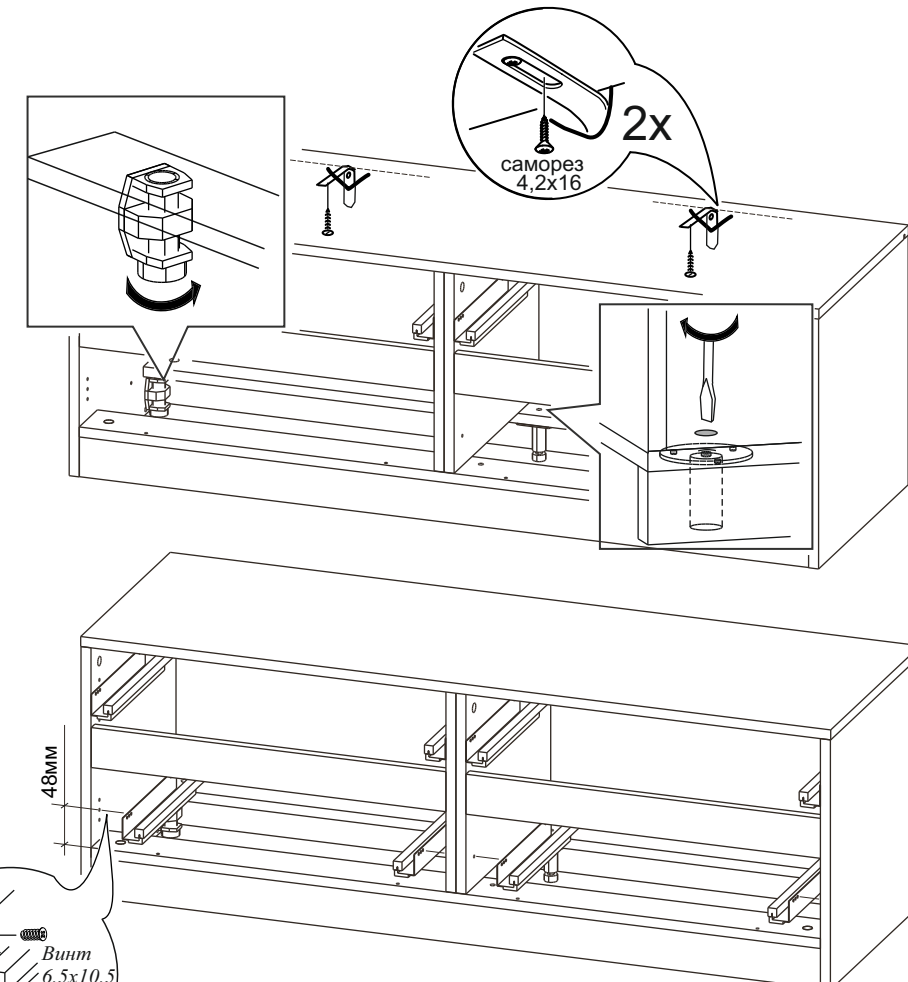

Регулировка положения выдвижного ящика по высоте (подвинуть ползунки на элементе крепления)

