


320 L - 1802 B - 413


 ООО ПК "Ангстрем"
РОССИЯ
394019, г.Воронеж:
ул.Торпедо, 43

EAC

1 Установить фурнитуру на детали корпуса

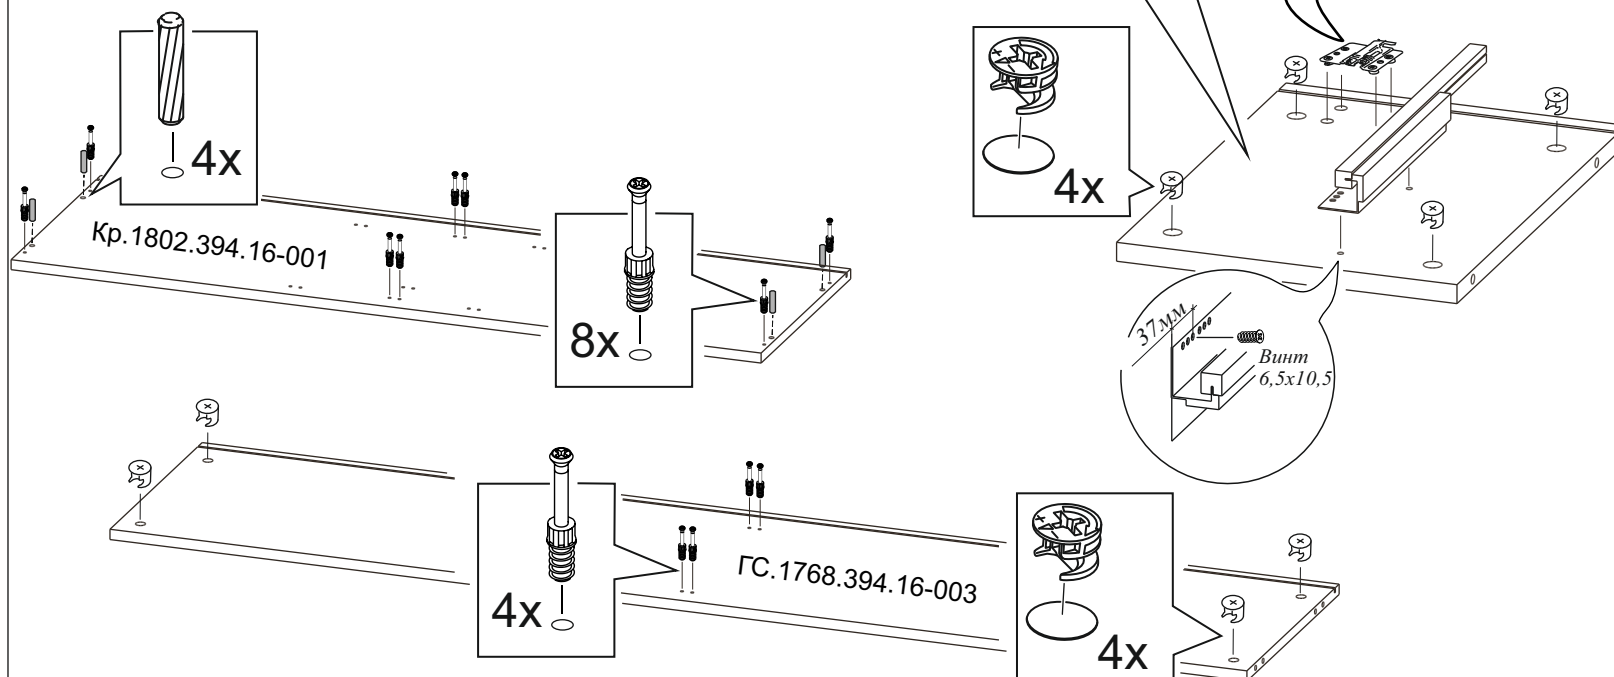


Поз.	Наименование	Кол-во	Готовая	деталь	Материал
			Длина	Ширина	
ФАН.896.220.19-003	Фасад ящика	2	896	220	МДФ 19мм
ФАН.896.96.19-001	Фасад ящика	2	896	96	МДФ 19мм

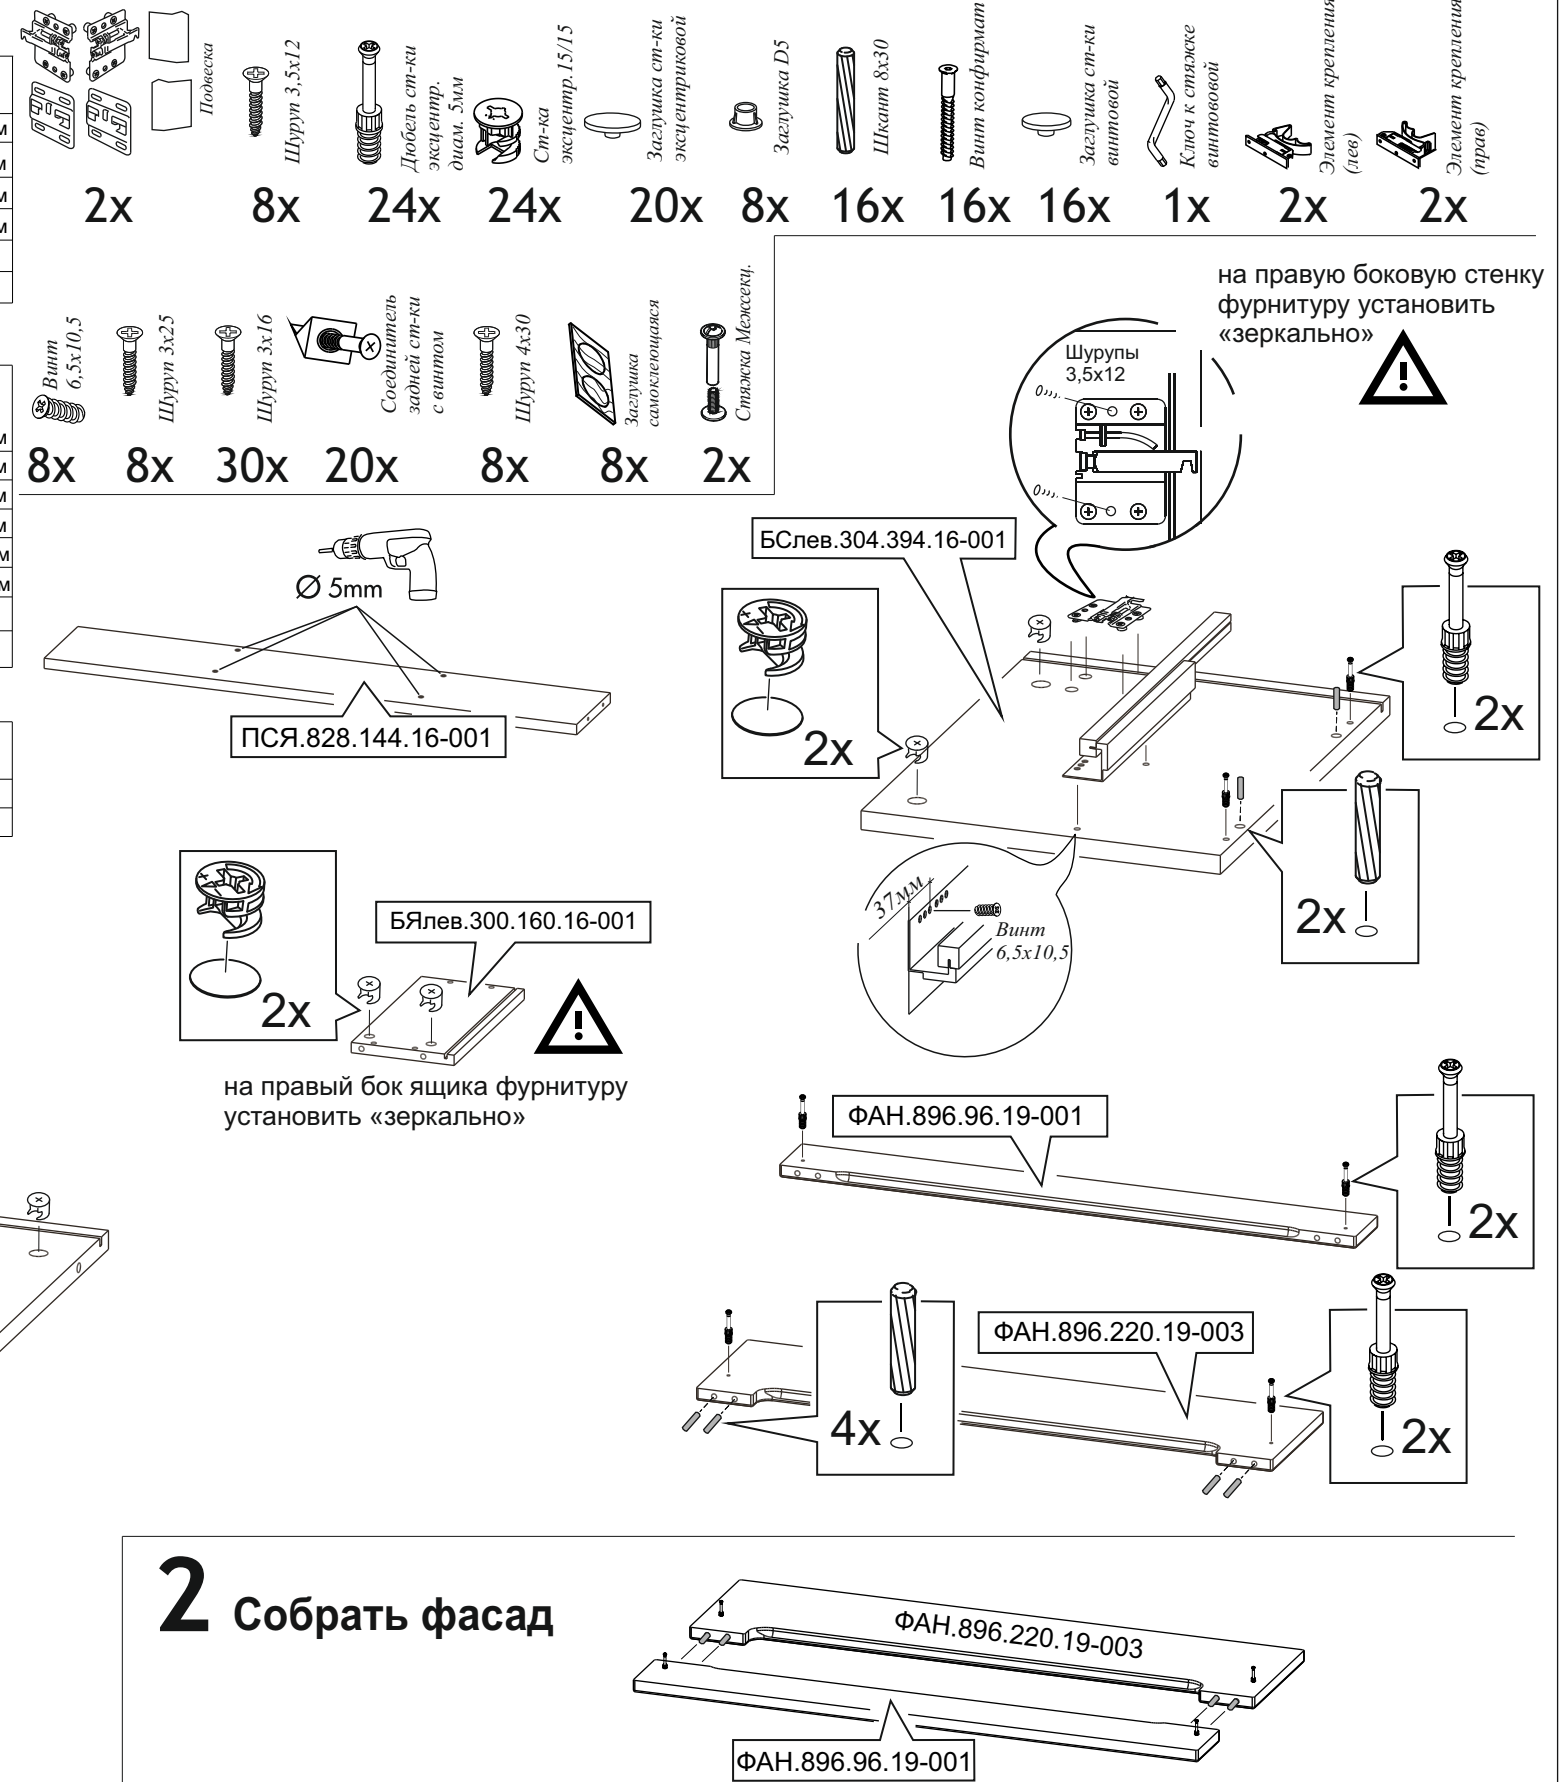


3 Собрать корпус ящика



3.1

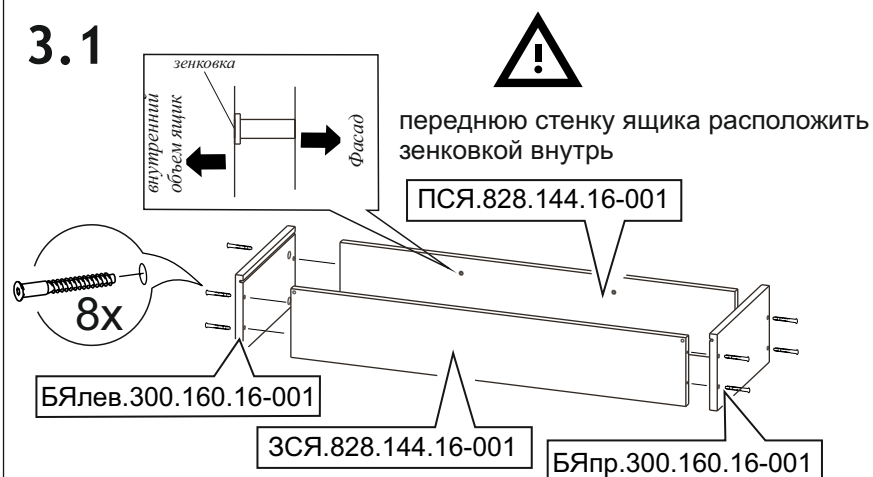

3.2

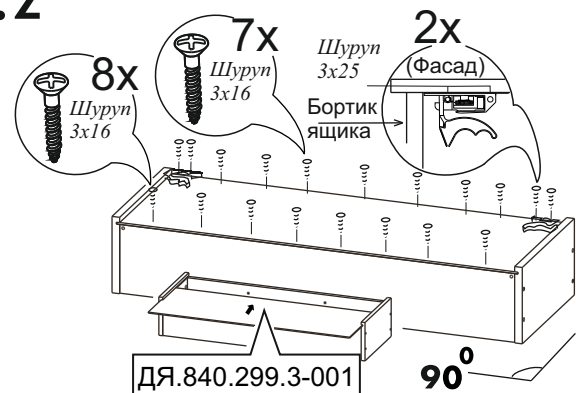


3.3

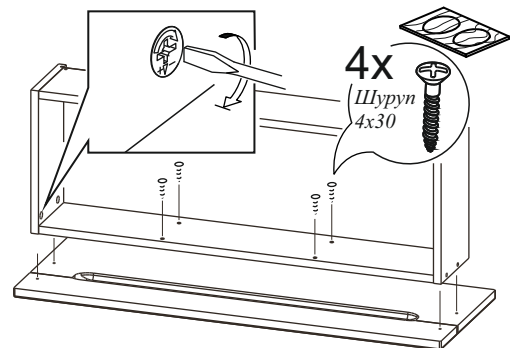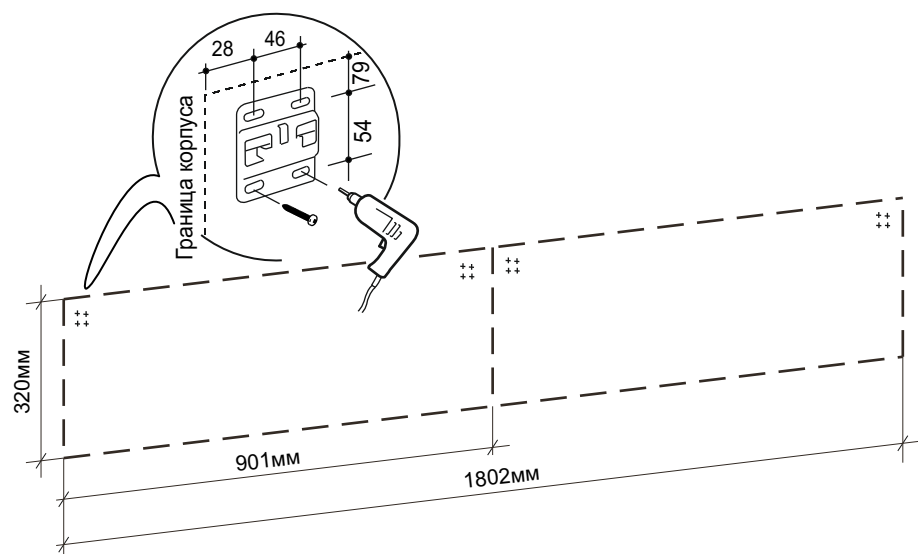


4 Собрать корпус тумбы


4.1

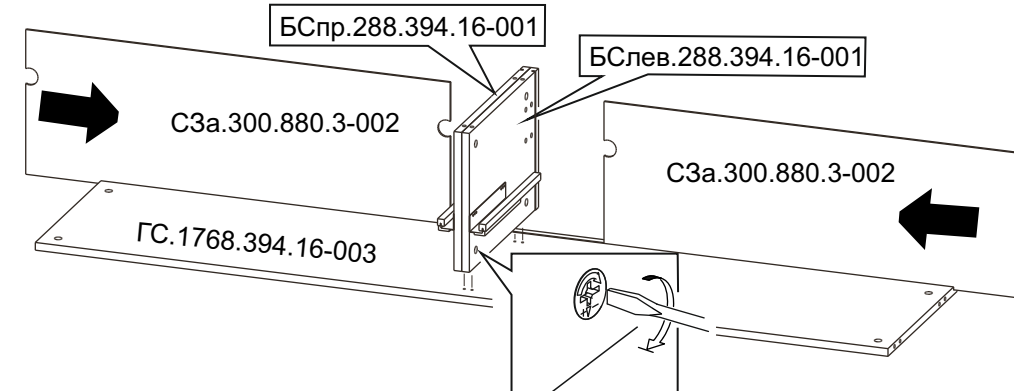


4.3

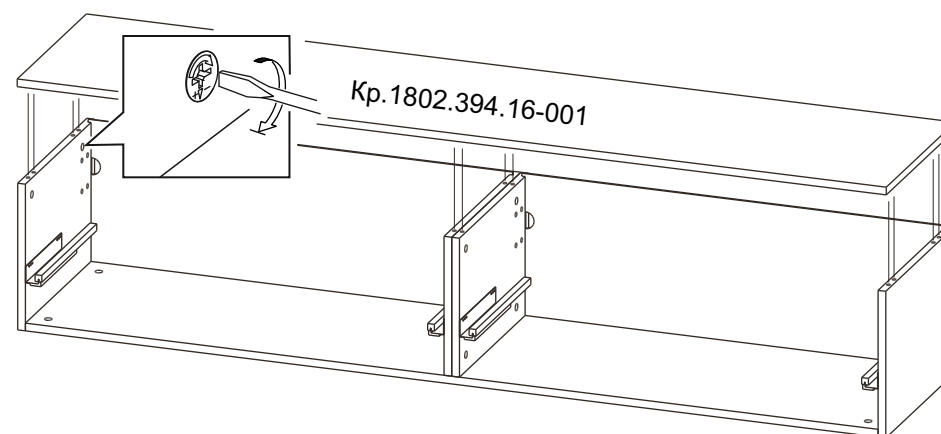

4.2

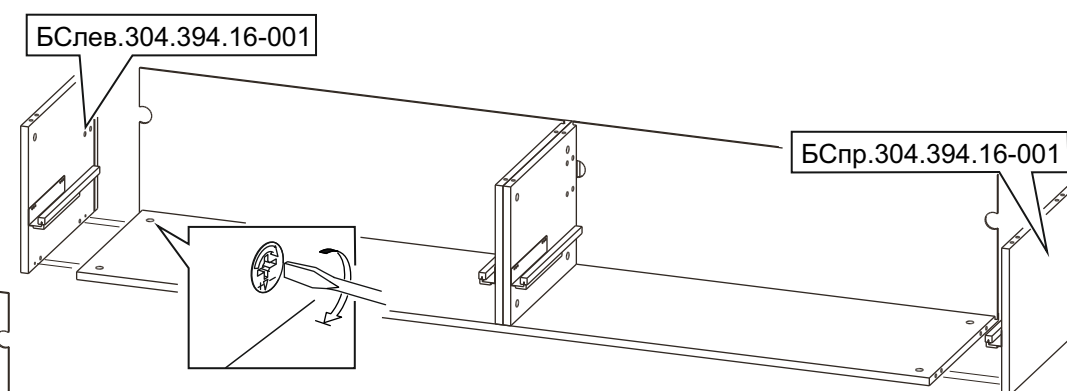

4.4

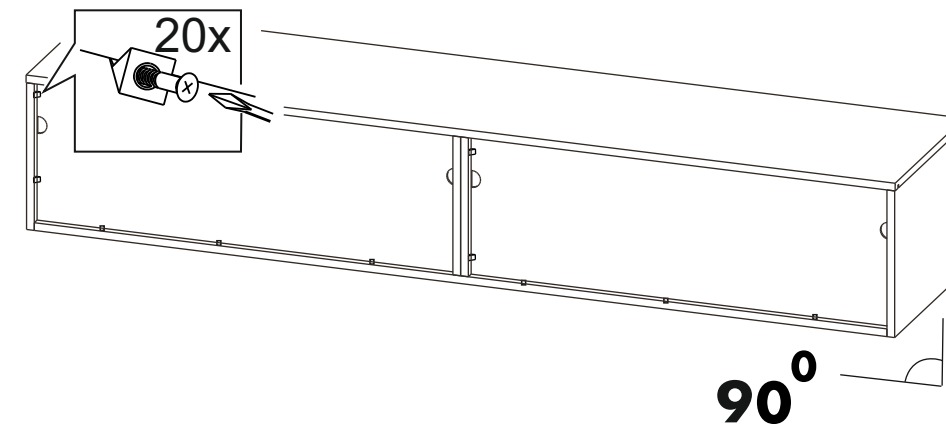


5 Окончательная сборка


Перед навеской корпуса необходимо определить его точное положение на стене. Для этого необходимо выяснить расположение всех модулей композиции. Наметив контуры корпуса на стене, разметить места под установку кронштейнов для навески корпуса, установочные размеры даны на схеме. Высота навески корпуса тумбы от уровня пола может выбираться покупателем по собственному желанию. Перед навеской на стену выкрутить винты подвески, чтобы крючки максимально были выдвинуты.





Метизы для крепления корпуса тумбы ко всем видам стен в комплект поставки не входят. Выбирайте крепеж, соответствующий материалу ваших стен.

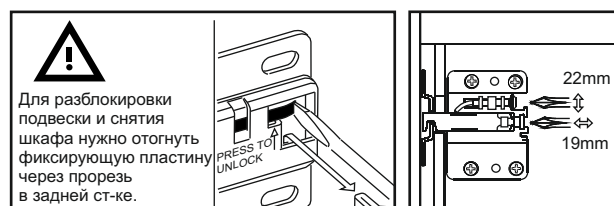

Для снятия ящика необходимо его выдвинуть и одновременно нажать на скобу на обоих муфтах

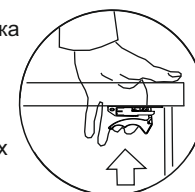

Регулировка положения выдвижного ящика по высоте (подвинуть ползунок на элементе крепления)

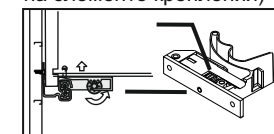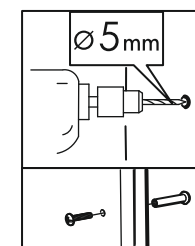

Соединить корпус тумбы с другими модулями композиции с помощью межсекционных стяжек. Для этого самостоятельно просверлить сверлом диаметром 5мм насквозь соединяемые модули.