


5 Состав комплекта фурнитуры

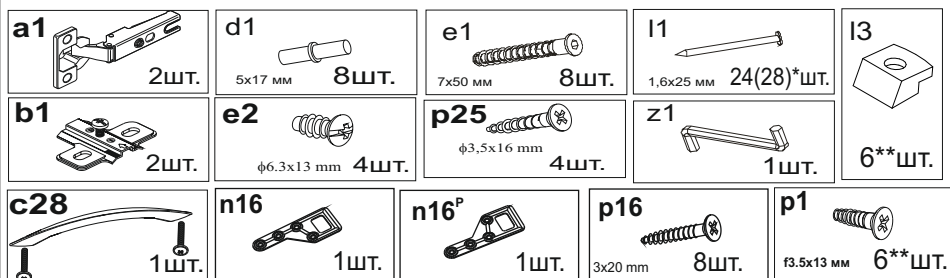

Примечания:

Ключ z1 поставляется на набор кухни в количестве 1 шт.

* Количество для шкафов кухонных В-087,-01-07, В-088,-01-07

**Комплектуются только шкафы В-059,-01-07, В-060,-01-07, В-061,-01-07, В-063,-01-07, В-064,-01-07, В-065,-01-07, В-027.

6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящем руководстве. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Рекомендуется перед перестановкой вынуть вкладные полки. Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на заднюю стенку и горизонтальные щиты (полки);
- перемещать изделия держась за верхний щит (крышку);
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

7 Гарантии изготовителя

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
- 7.2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящее "Руководство по сборке и эксплуатации" и копию товарного чека.
- 7.3 Изделия серии наборов корпусной мебели для кухни "ВЯСЕЛКА" соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93.
- 7.4 Срок службы мебели - 10 лет.
- 7.5 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

серия наборов корпусной мебели для кухни

ВЯСЁЛКА

Шкаф настенный

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Настоящее "Руководство по сборке и эксплуатации" распространяется на **шкафы настенные**, входящие в состав комплекта изделий для сборки серии наборов корпусной мебели для кухни «ВЯСЁЛКА» и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделий.

1 Назначение изделий

1.1 Изделия, входящие в состав серии наборов корпусной мебели для кухни «ВЯСЕЛКА» предназначены для оборудования интерьера кухонь в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Общий вид корпуса шкафов настенных.

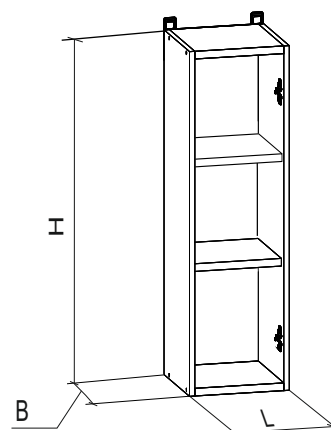


Рис. 1

№ упаковки	Обозначение шкафа	Габаритные размеры, мм		
		L	B	H
8	В-004, -01-03	400	319	720
8(30)В	В-056, -01-07	300		920
8В	В-057, -01-07	400		920
850В	В-058, -01-07	500		920
830ВС	В-059, -01-07	300		920
8ВС	В-060, -01-07	400		920
850ВС	В-061, -01-07	500		920
850	В-062, -01-07	500		720
830С	В-063, -01-07	300		720
8С	В-064, -01-07	400		720
850С	В-065, -01-07	500		720
8П	В-087, -01-07	400		1280
8П50	В-088, -01-07	500		1280

EAC

ЧУП «СЕНИРА»

Беларусь, г. Брест, ул. Успенская, 2/1
т/ф (8 0162) 36 46 07 www.senira.by

ТБ
018

3 Комплектность изделий

Обозначение шкафа	Габаритные размеры деталей и их позиции на рис. мм (шт.)					
	Стенка лев./прав	Полка соединит.	Полка вкладная	Дверь	Стенка задняя	Стекло.
	1	2	3	4	5	6
В-004, -01-03	720x300x16(2)	368x300x16 (2)	366x275x16 (2)	713x396x16 (1)	713x396x3 (1)	---
В-056, -01-07	920x300x16 (2)	268x300x16 (2)	266x275x16(2)	913x296x16(1)	913x396x3 (1)	---
В-057, -01-07	920x300x16 (2)	368x300x16 (2)	366x275x16(2)	913x396x16(1)	913x396x3 (1)	---
В-058, -01-07	920x300x16 (2)	468x300x16 (2)	466x275x16(2)	913x496x16(1)	913x496x3 (1)	---
В-059, -01-07	920x300x16 (2)	268x300x16 (2)	266x275x16 (2)	913x296x16(1)	913x296x3 (1)	820x200x4 (1)
В-060, -01-07	920x300x16 (2)	368x300x16 (2)	366x275x16 (2)	913x296x16(1)	913x296x3 (1)	820x200x4 (1)
В-061, -01-07	920x300x16 (2)	468x300x16 (2)	466x275x16 (2)	913x496x16(1)	913x496x3 (1)	820x400x4 (1)
В-062, -01-07	723x300x16 (2)	468x300x16 (2)	466x275x16 (2)	713x496x16(1)	713x496x3 (1)	---
В-063, -01-07	723x300x16 (2)	268x300x16 (2)	266x275x16 (2)	713x296x16(1)	713x596x3 (1)	620x200x4 (1)
В-064, -01-07	723x300x16 (2)	368x300x16 (2)	366x275x16 (2)	713x396x16(1)	713x396x3 (1)	620x300x4 (1)
В-065, -01-07	723x300x16 (2)	468x300x16 (2)	466x275x16 (2)	713x496x16(1)	713x496x3 (1)	620x400x4 (1)
В-087, -01-07	1280x300x16(2)	368x300x16 (2)	366x275x16 (3)	1273x396x16(1)	1273x396x3 (1)	---
В-088, -01-07	1280x300x16(2)	468x300x16 (2)	466x275x16 (3)	1273x496x16(1)	1273x496x3(1)	---

ВНИМАНИЕ: В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

4 Последовательность сборки

ВНИМАНИЕ! При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

- 4.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
- 4.2 На внутренние поверхности боковых стенок **1** в отверстия диаметром **5 мм** установить полкодержатели **d1** с помощью молотка. (см.рис. 2).
- 4.3 На внутренние поверхности боковых стенок **1** (в зависимости от направления открывания дверей) в отверстия диаметром **5 мм** у фасадной кромки закрепить направляющие петель **b1** винтами **e2** с помощью крестообразной отвертки.
- 4.4 Соединить между собой детали корпуса шкафа навесного **1** и **2**, как показано на рисунке **2**, и стянуть еврошурупами **e1**, пользуясь специальным ключом **z1**.
- 4.5 Положить корпус шкафа навесного фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять измеряя размер по диагонали как показано на **рисунке 2**.
- 4.6 Закрепить заднюю стенку из ДВП **5** на корпусе шкафа навесного с помощью гвоздей **п1** шагом **100 мм**, пользуясь молотком.
- 4.7 Закрепить на корпусе шкафа навесного петли для навешивания сегментов **n16^L** и **n16^P**, шурупами **p21**, как показано на рисунке 2.
- 4.8 Положить дверь **4** на ровную поверхность и закрепить на ней петли шарнирные **a1**, шурупами **p25**, пользуясь крестообразной отверткой.
- ВНИМАНИЕ! Операции 4.10 --- 4.12 следует производить после навешивания корпуса шкафа на место на стене в помещении.**
- 4.9 Навесить двери на корпус шкафа навесного, соединив между собой петли **a1** и направляющие петель **b1**. Отрегулировать положение двери вращая винты **D1, D2** и **D3**(см. рис. 2).
- 4.10 В нижние отверстия на двери **4** диаметром **5 мм** с внутренней стороны вставить шурупы, снаружи совместить отверстия ручек с резьбой шурупов и завернуть шурупы с помощью крестообразной отвертки, придерживая ручку.
- 4.11 Установить полки вкладные **3** на полкодержатели **d1**.
- 4.12 Для шкафов с стеклянными вставками на двери: стекло закрепить при помощи стеклодержателей и шурупов как показано на рисунке 2.

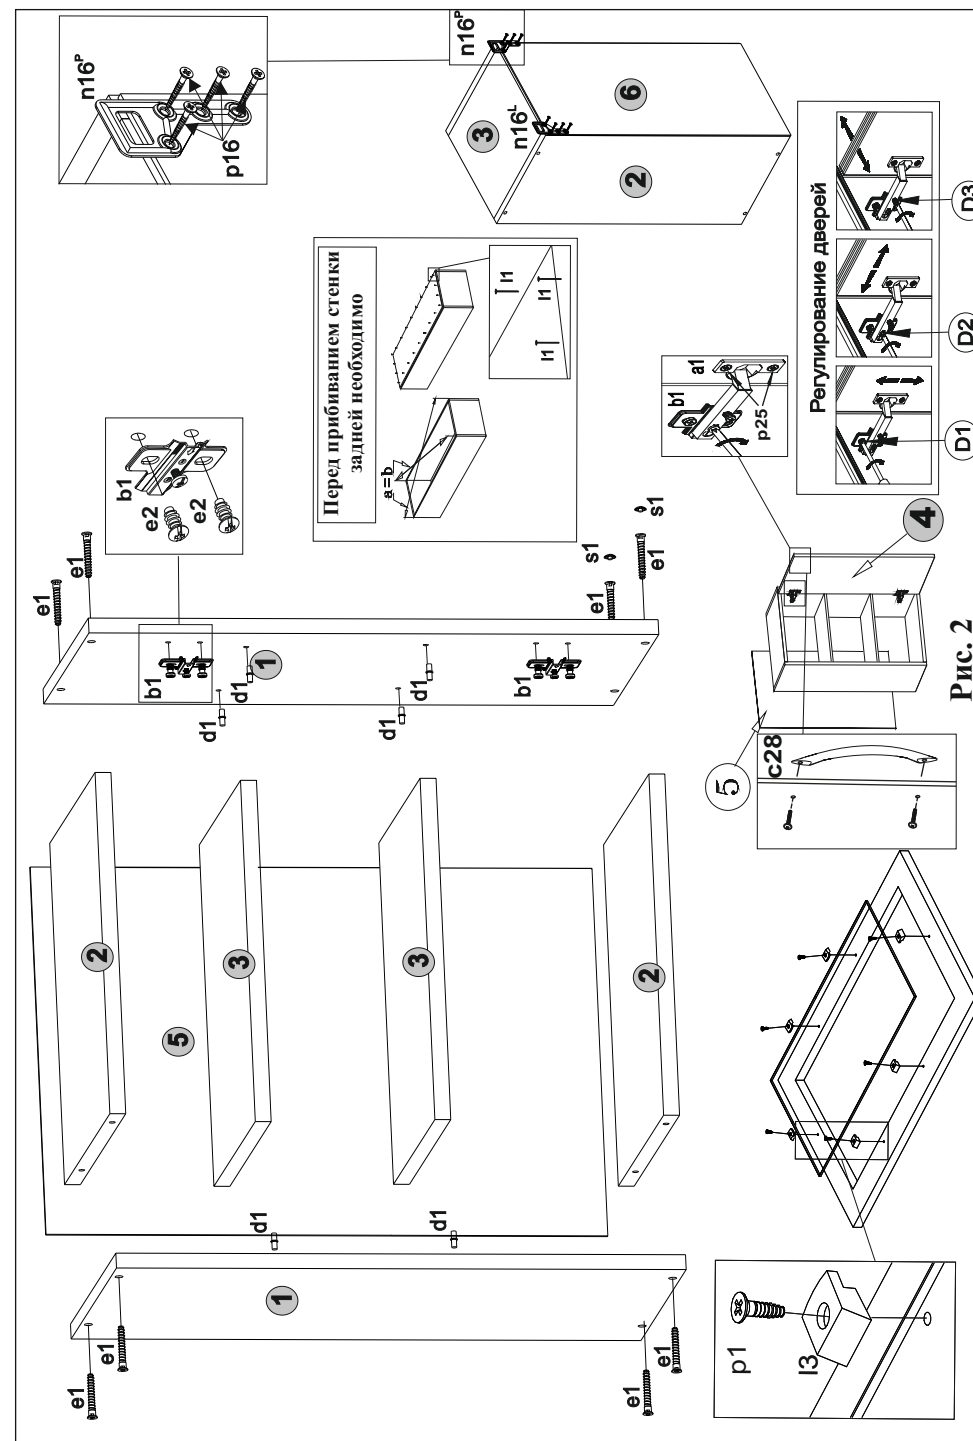


Рис. 2