

## Комплектация фурнитурой Шкаф-купе №11

Обозначение	Наименование	Кол-во
	Евровинт	47 шт
	Полкодержатель	12 шт
	Шуруп 4x16	77 шт.
	Гвозди	133/148 шт
	Заглушка	22 шт
	Ручка 352 мм	2 шт
	Шуруп для ручки	4 шт
	Наконечник	6/8 шт
	Штангодержатель метал.	6 шт
	Лента-щеточка короткий ворс	6,6 м
	Ключ для евроинта	1 шт
	Ролики (148-ые) 3-х дверн.	1 кмп
	Стопор с амортизатором	2 шт.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, улучшающие эксплуатационные свойства изделия, без извещения потребителя.



**ВНИМАНИЕ!** Для предотвращения опрокидывания крупных элементов мебели их необходимо прикрепить к стене. В комплект для сборки мебели не входят крепежные средства для крепления к стене. Вам необходимо приобрести их самостоятельно в специализированных магазинах. Не забывайте о том, что для различных материалов стен необходимо использовать разные крепежные элементы.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, 19917-2014 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели - 3 года. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи мебели. Срок службы - 15 лет.
3. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в детализацию изделия, состав, вид и комплектность фурнитуры.
4. Производитель не может гарантировать качество изделия в случае непрофессиональной сборки или неправильной эксплуатации изделия.

<http://www.sv-mebel.ru>



# SV-МЕБЕЛЬ

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

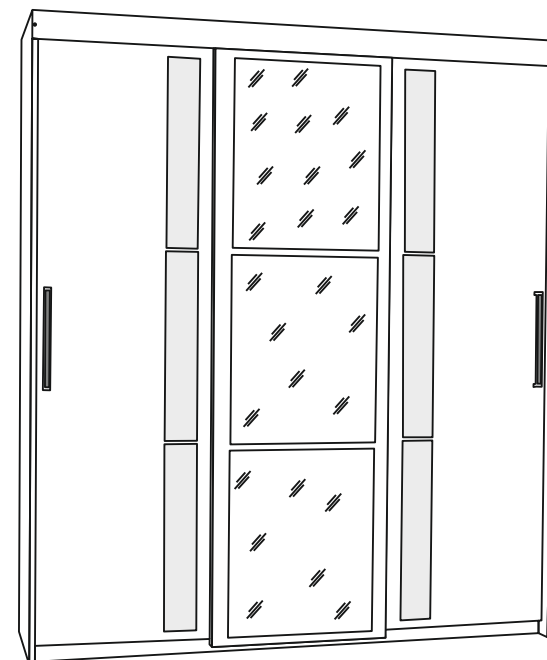

## Шкаф-купе №11



1500/2000x2300x616 (ШxВxГ)







**Уважаемые покупатели!** Идеального качества сборки можно добиться только путем привлечения **ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО** (толкового) сборщика мебели. Если Вы все-таки приняли решение собрать мебель самостоятельно - настоятельно рекомендуем руководствоваться видеоуроком по сборке мебели на сайте [www.sv-mebel.ru](http://www.sv-mebel.ru) в разделе «Покупателям».

Все замечания и пожелания присылайте по адресу [sv-mebel@inbox.ru](mailto:sv-mebel@inbox.ru), они будут рассмотрены **НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО.**


# Шкаф-купе №11

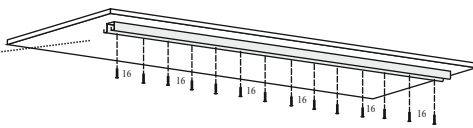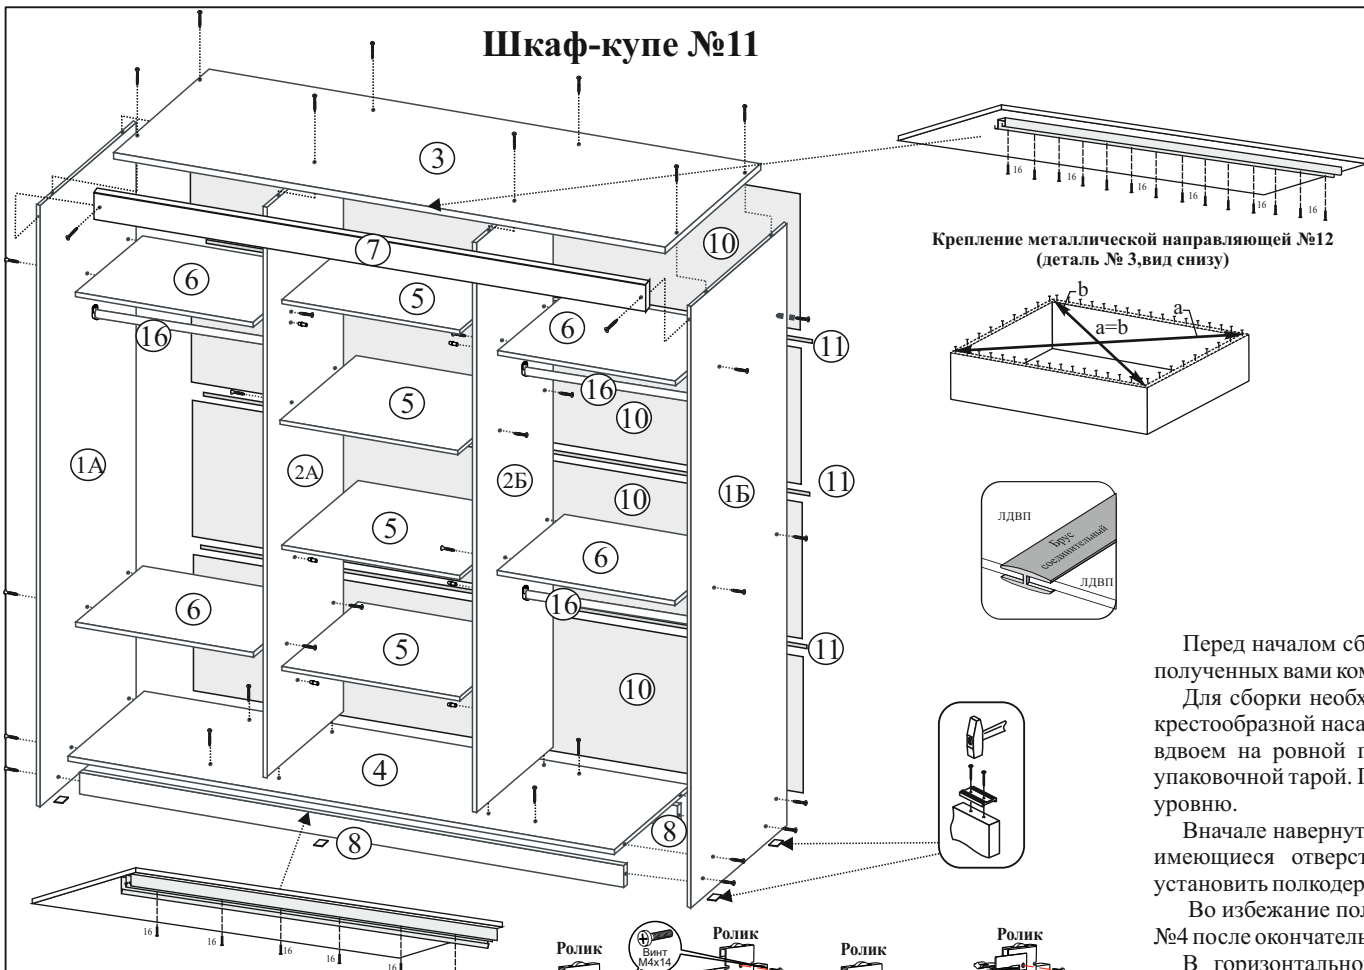

Крепление металлической направляющей №12 (деталь № 3, вид снизу)

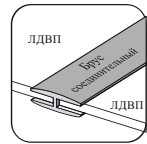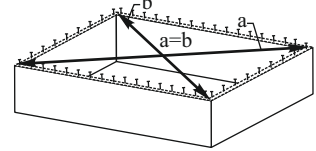

Крепление пластиковой направляющей №13 (деталь № 4, вид снизу)

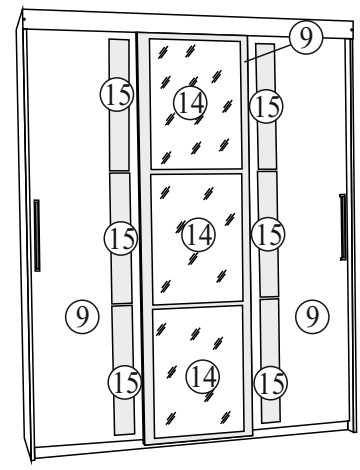

№ эл-та	Наименование	Размер 1,5	Размер 2,0	Кол-во	№ уп-ки
1	Боковая стенка	2284x600	2284x600	2	1
2	Перегородка	2188x530	2188x530	2	1
3	Крышка	1500x600	2000x600	1	3
4	Вязка	1468x530	1968x530	1	3
5	Вязка,полка	478x530	645x530	4	3
6	Вязка	479x400	645x400	4	3
7	Багет	1500x100	2000x100	1	3
8	Цоколь	1468x80	1968x80	2	3
9	Створка	2188x504	2188x670	3	2
10	ЛДВП	1497x552	1997x552	4	3
11	Брус соединительный	1467	1964	3	3
12	Направляющая верхняя	1434	1934	1	3
13	Направляющая нижняя	1434	1934	1	3
14	Зеркало	686x464	686x550	3	5
15	Стекло	686x120	686x120	6	5
16	Штанга металлическая	474	640	3	3

## Порядок сборки

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и убедиться в правильности полученных вами комплектующих деталей и наличии крепежной фурнитуры.

Для сборки необходимо иметь отвертку (одну плоскую и две крестовых) или шурупверт с крестообразной насадкой №2, молоток, рулетку. Сборку следует производить вдвоем на ровной горизонтальной чистой и твердой поверхности, застеленной тканью или упаковочной тарой. Полы должны быть ровными. Окончательно собранное изделие выставить по уровню.

Вначале накрутить направляющие (верхнюю направляющую рекомендуем повернуть во все имеющиеся отверстия), набить наконечники, соблюдая центровку по толщине цоколя; установить полкодержатели, повернуть штангодержатели, к створкам привернуть ролики.

Во избежание поломок цоколей (поз. №8), рекомендуется фиксировать их евровинтами к дет. №4 после окончательной установки изделия на место.

В горизонтальном положении аккуратно наклейте зеркала по указанным меткам на створках.

### ВНИМАНИЕ!

Перед наклейкой стеклоизделий поверхность тщательно протереть и обезжирить.


При наклеивании стеклоизделий не допускается прогибание створки (в противном случае производитель не несёт ответственности за качество и срок службы изделия). Стеклоизделия наклеивать при комнатной температуре.

Далее приступите к сборке каркаса. Соедините основные детали с помощью евровинтов, согласно схеме. Перед креплением задних стенок из ЛДВП замерьте диагонали шкафа, они должны быть равны. Далее закрепите их гвоздями и проследите, чтобы диагонали не были нарушены. Помните, что от этого зависит правильность работы створок.

Приступите к навешиванию створок. Перед этим ослабьте крепежные шурупы на верхних роликах. Нижние уголки внутренней створки поместите в передний паз пластиковой направляющей, затем поднимите створку до конца вверх и навесьте ролик на задний паз металлической направляющей. По такому же принципу навесьте наружную створку, используя другие пазы. Если при сборке шкафа образовался зазор между створкой и боковой стенкой, необходимо отрегулировать с помощью крепежных шурупов на ролике, указанном на рисунке. После окончания регулировки завернуть фиксирующий шуруп.

Во избежание выпадения створки из направляющей необходимо завернуть фиксирующий винт 4x14 в верхние ролики.

На торцы створок наклейте ленту-щетку.

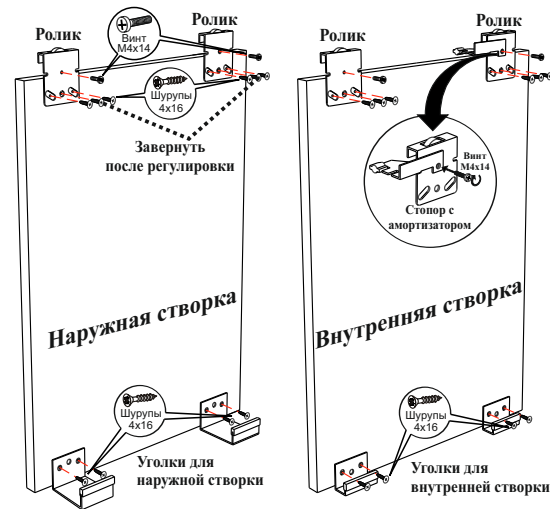

После окончания регулировки створок заверните фиксирующий винт М4х14, во избежание выпадения створки из направляющей. Установите стопор с амортизатором на ролики внутренних створок со стороны боковых стенок, чтобы наружная створка не билась о ручку!