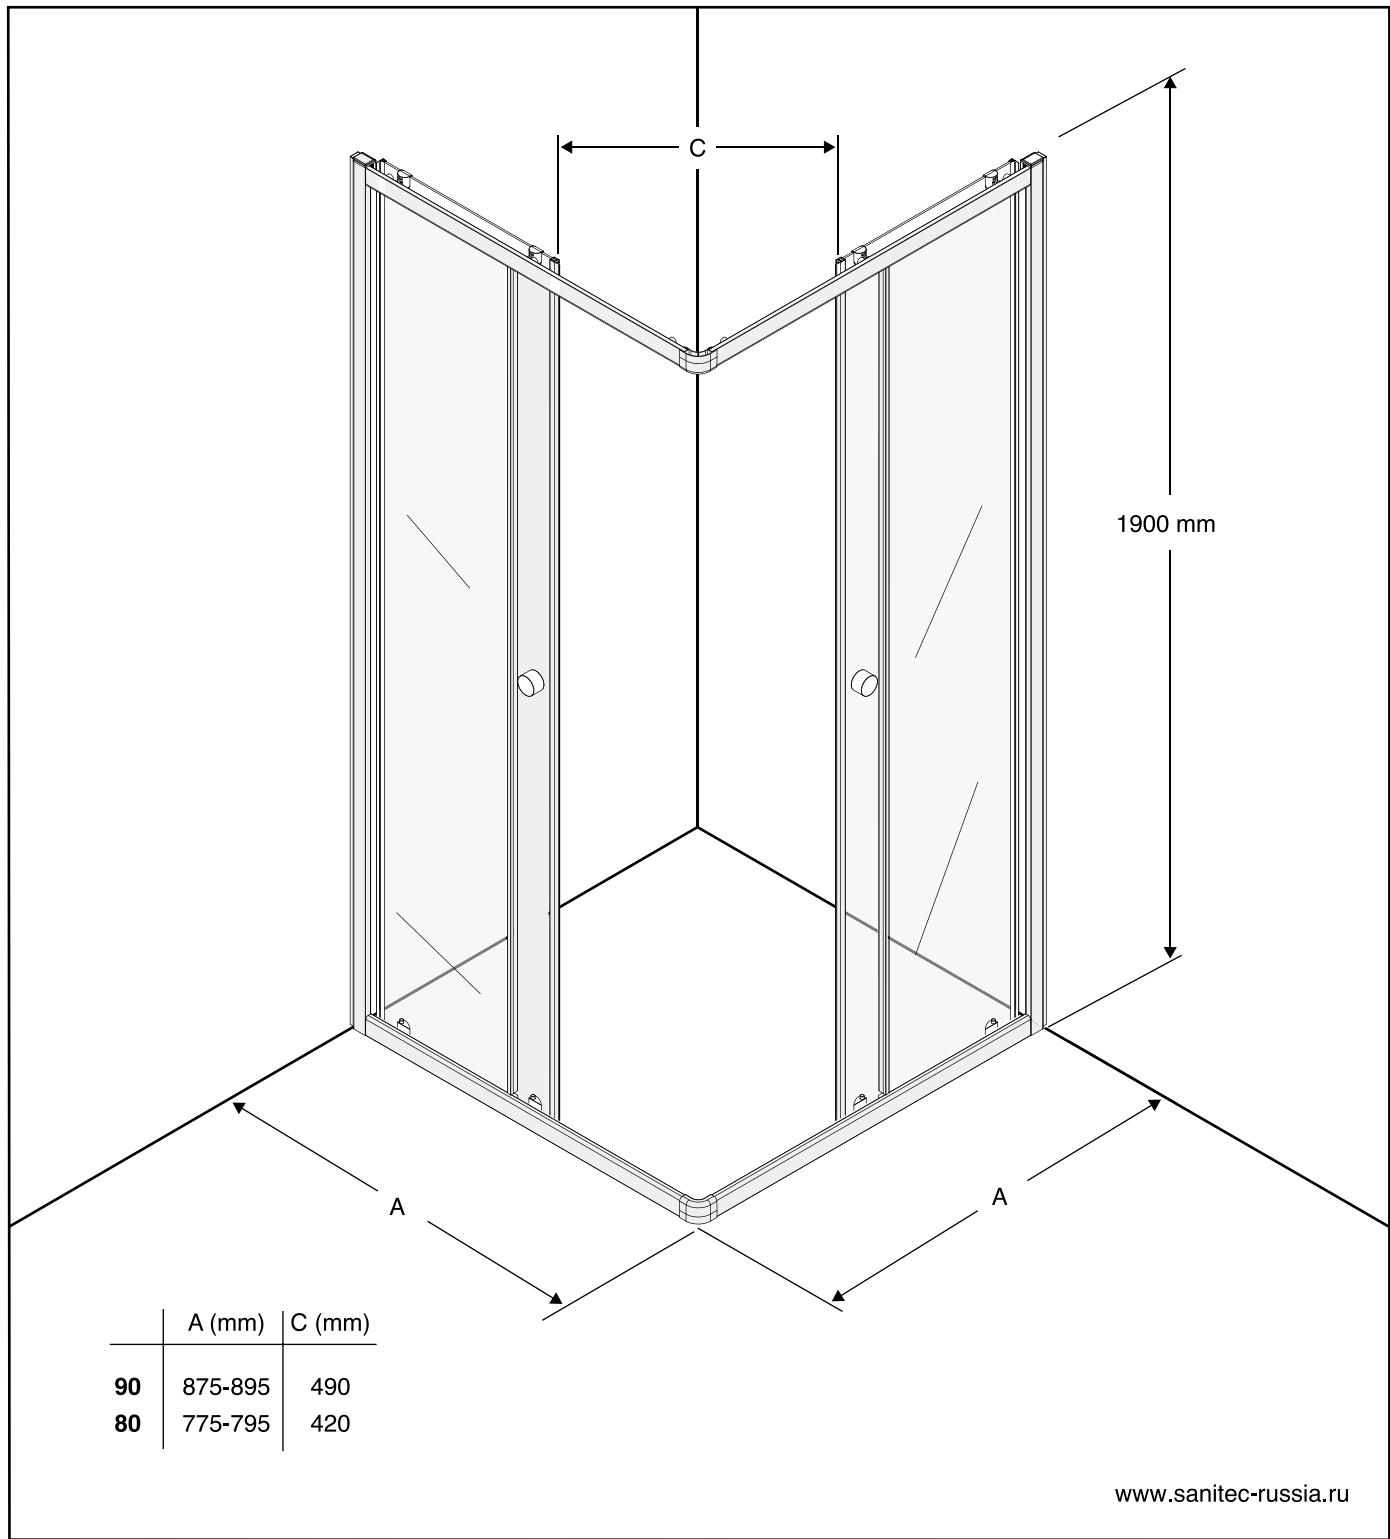
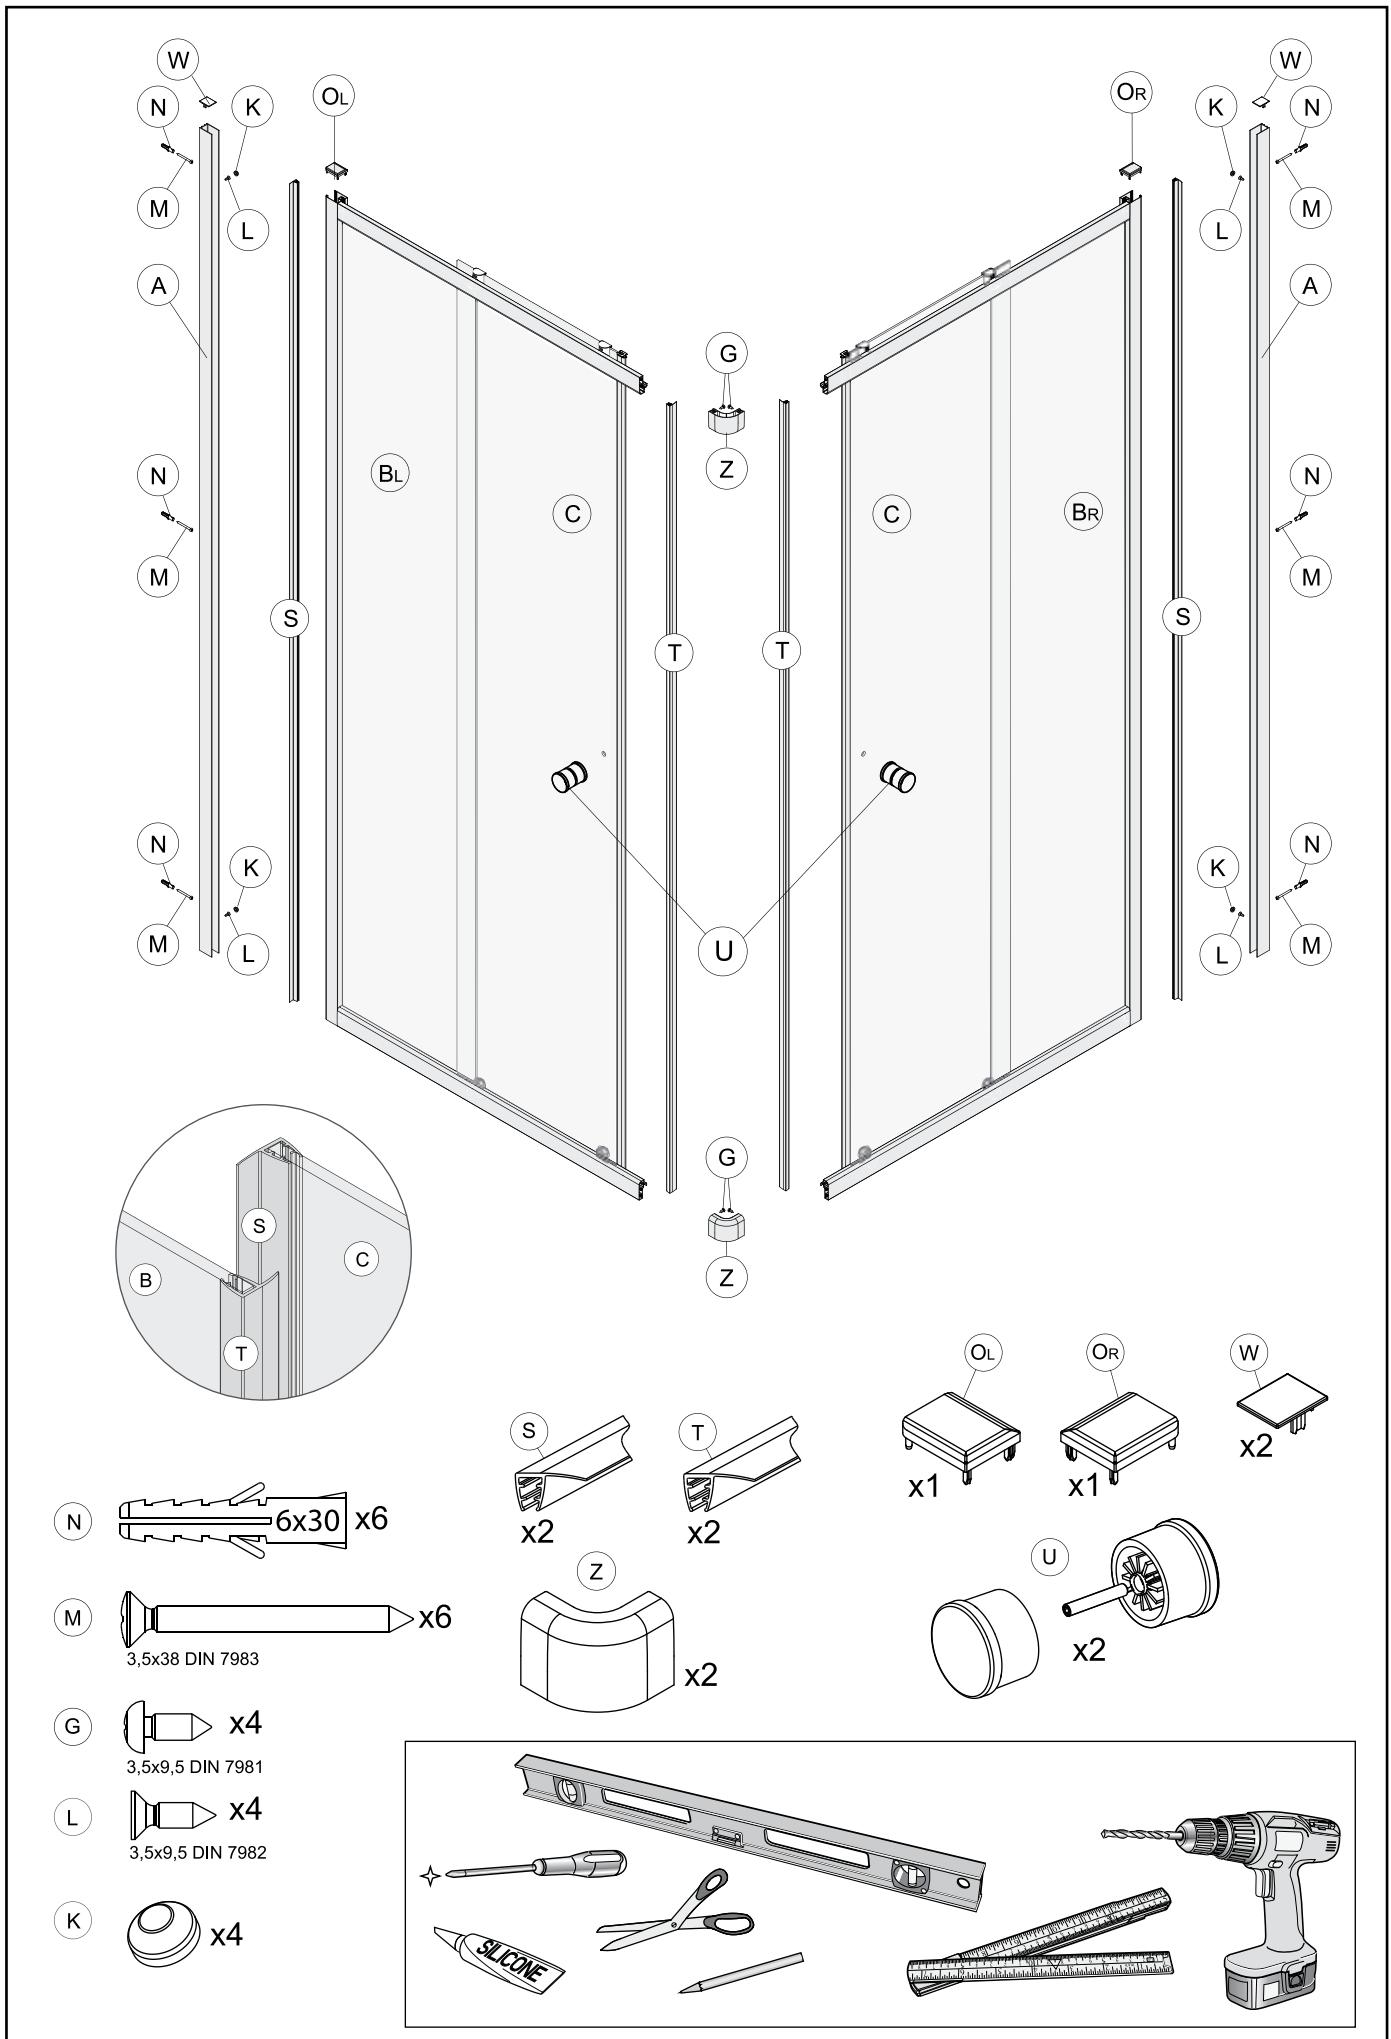
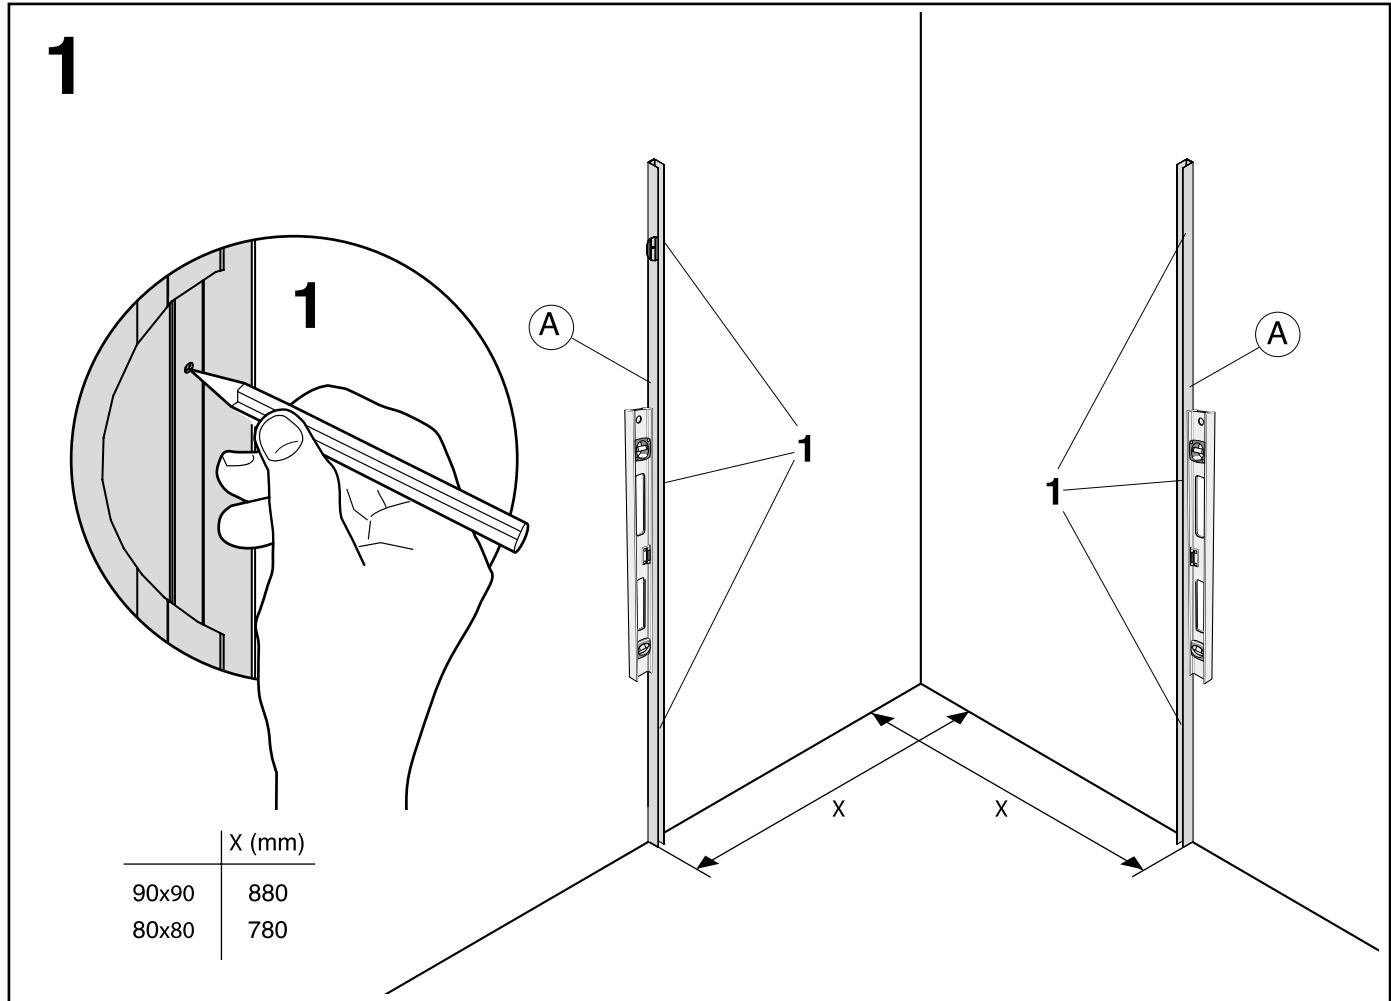
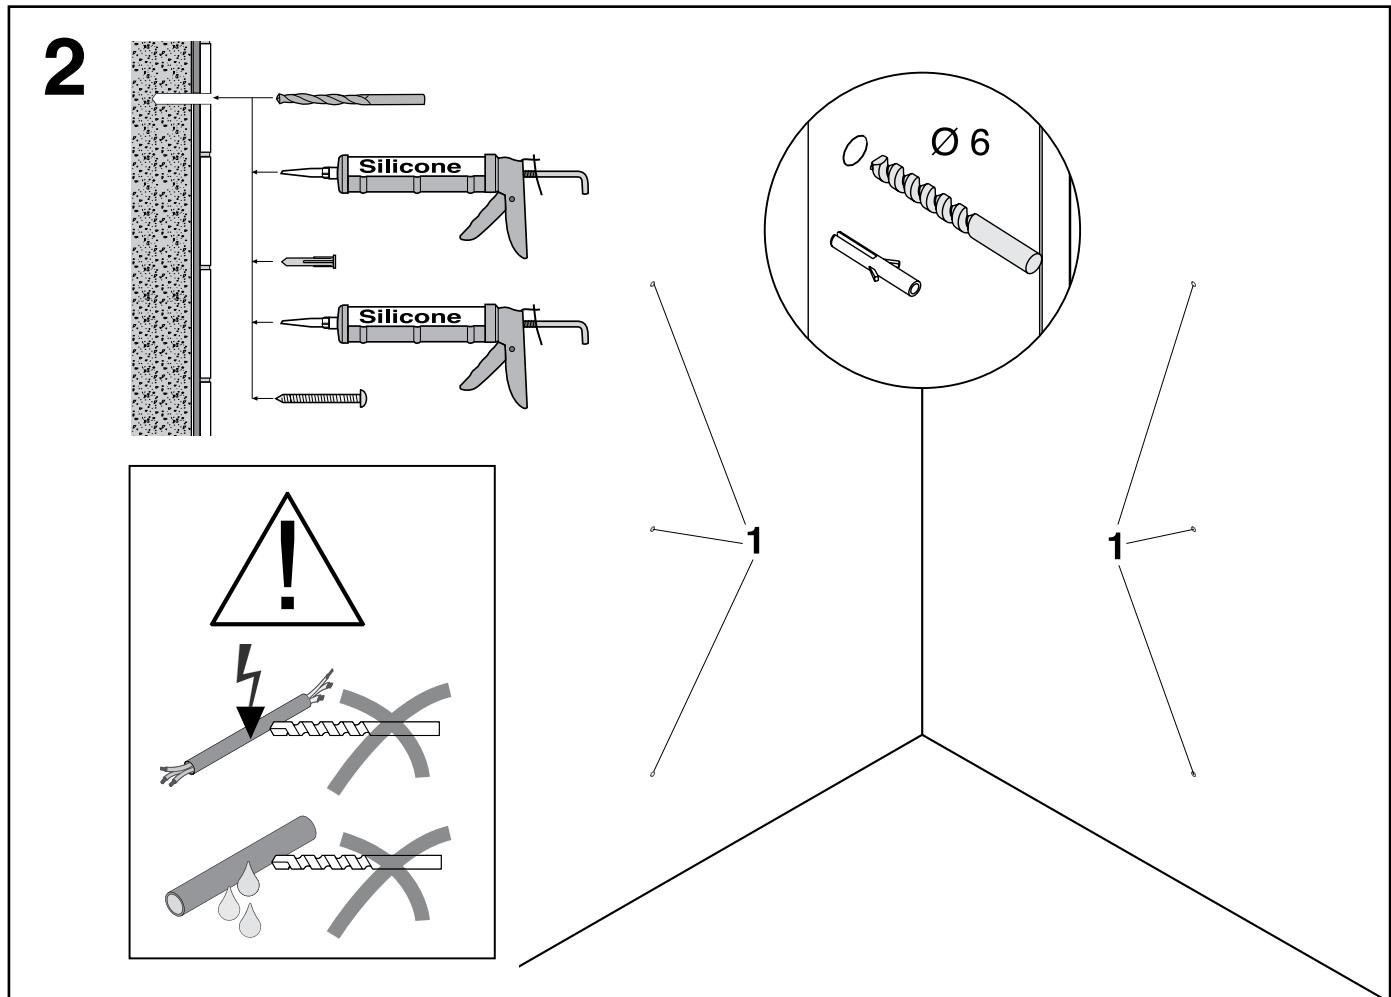


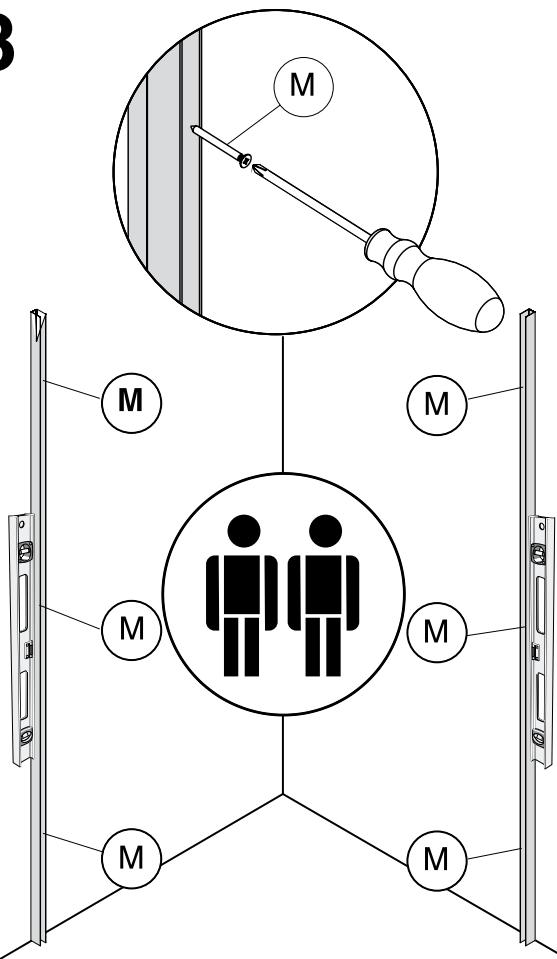
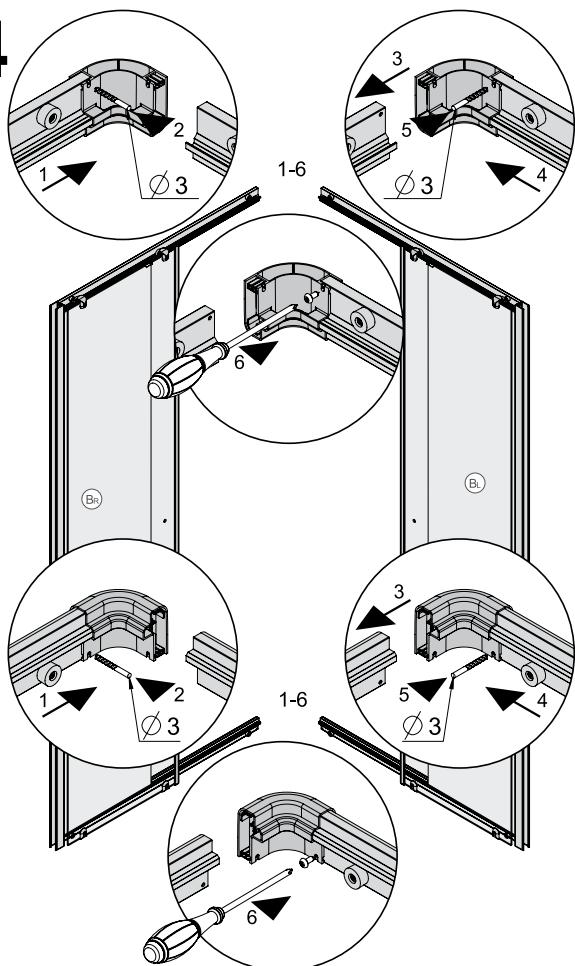
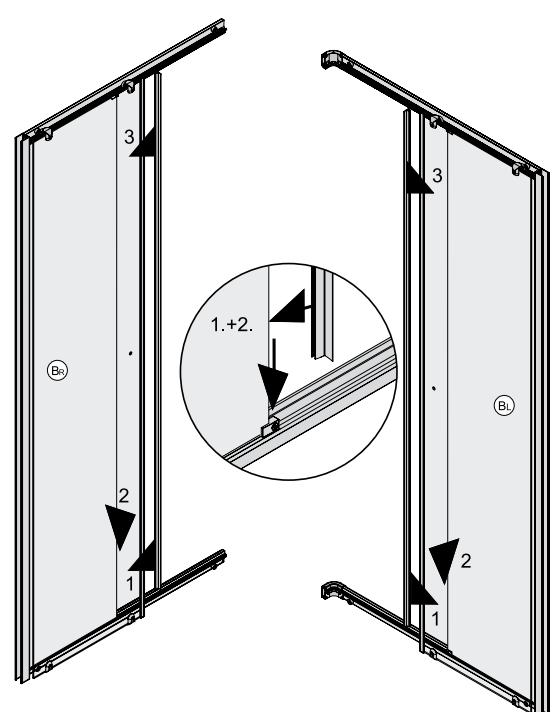
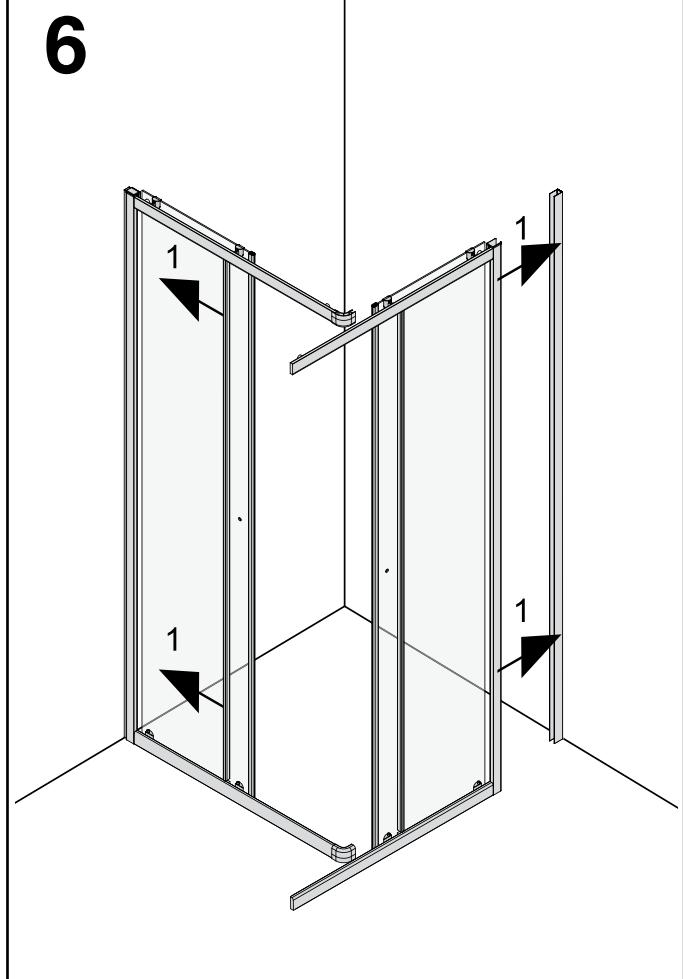
90x90, 80x80

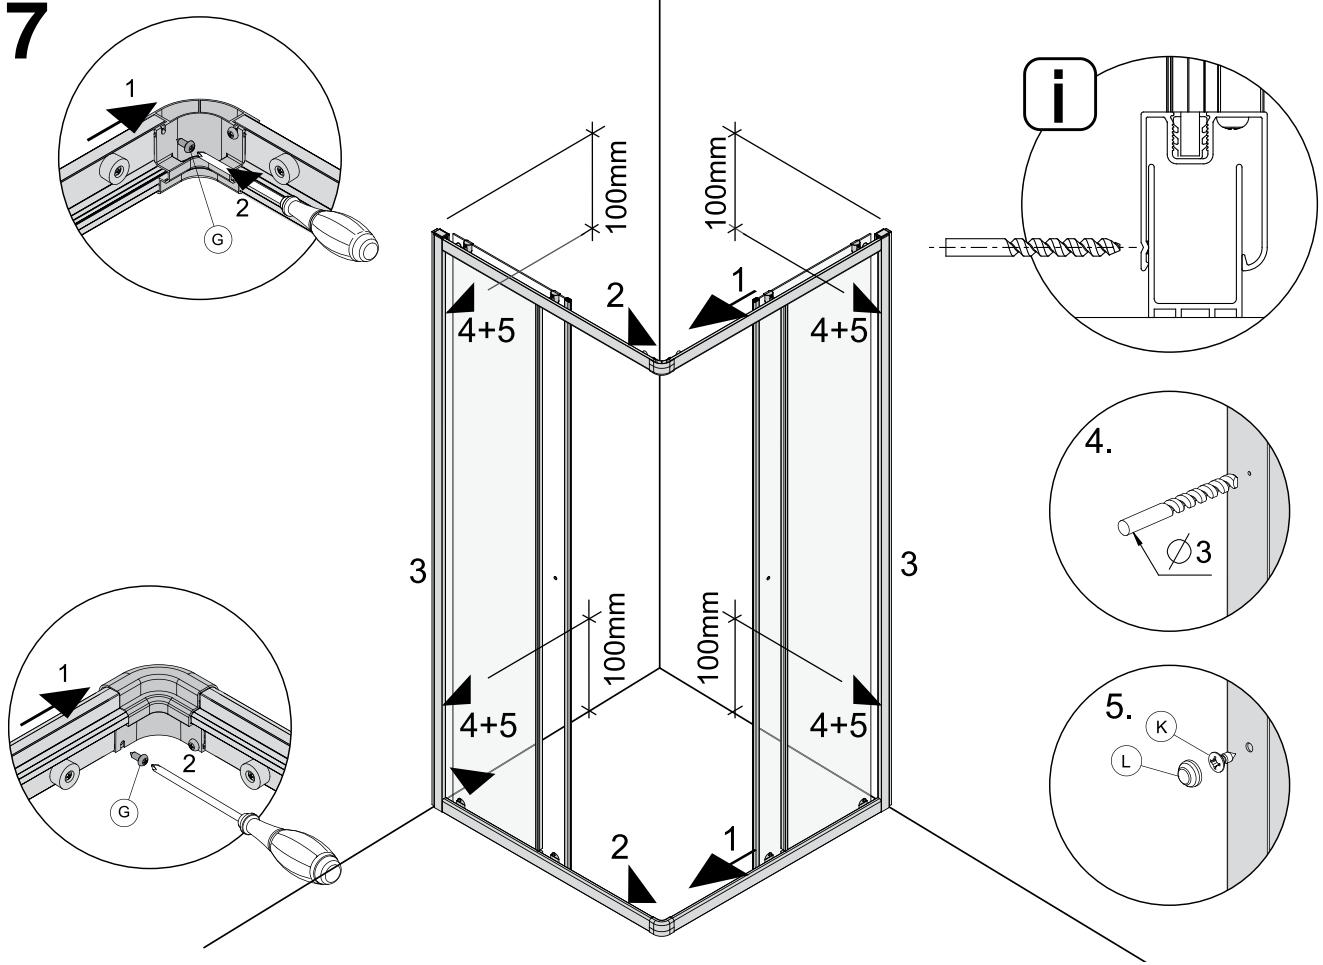
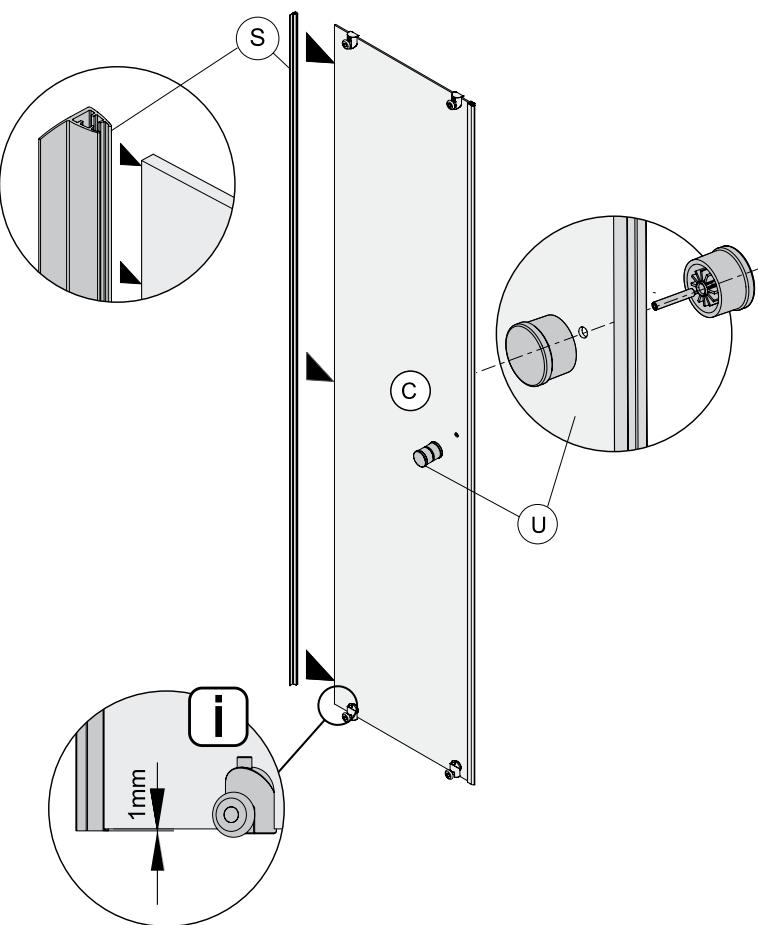
(SE) Duschvägg (DK) Brusevćg (NO) Dusjvegg (GB) Shower enclosures
(DE) Duschwand (RU) Душевой уголок (EE) Dušikabiin (LV) Dušo sienelē
(LT) Dušas sienas

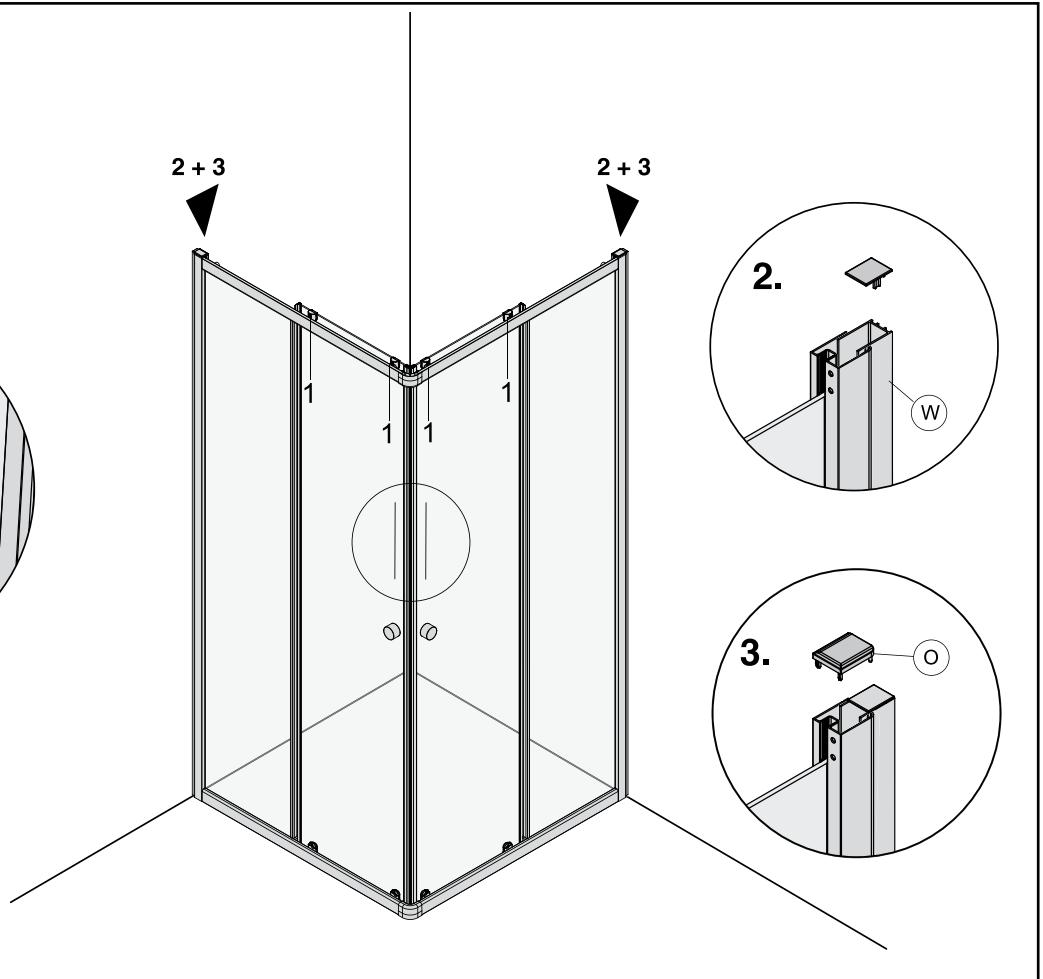
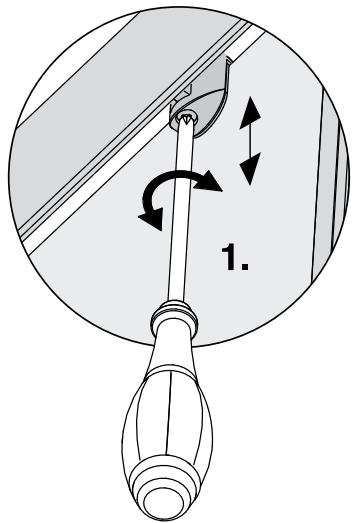
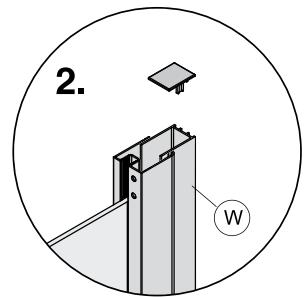
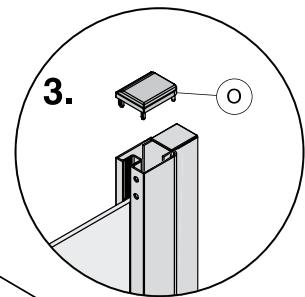
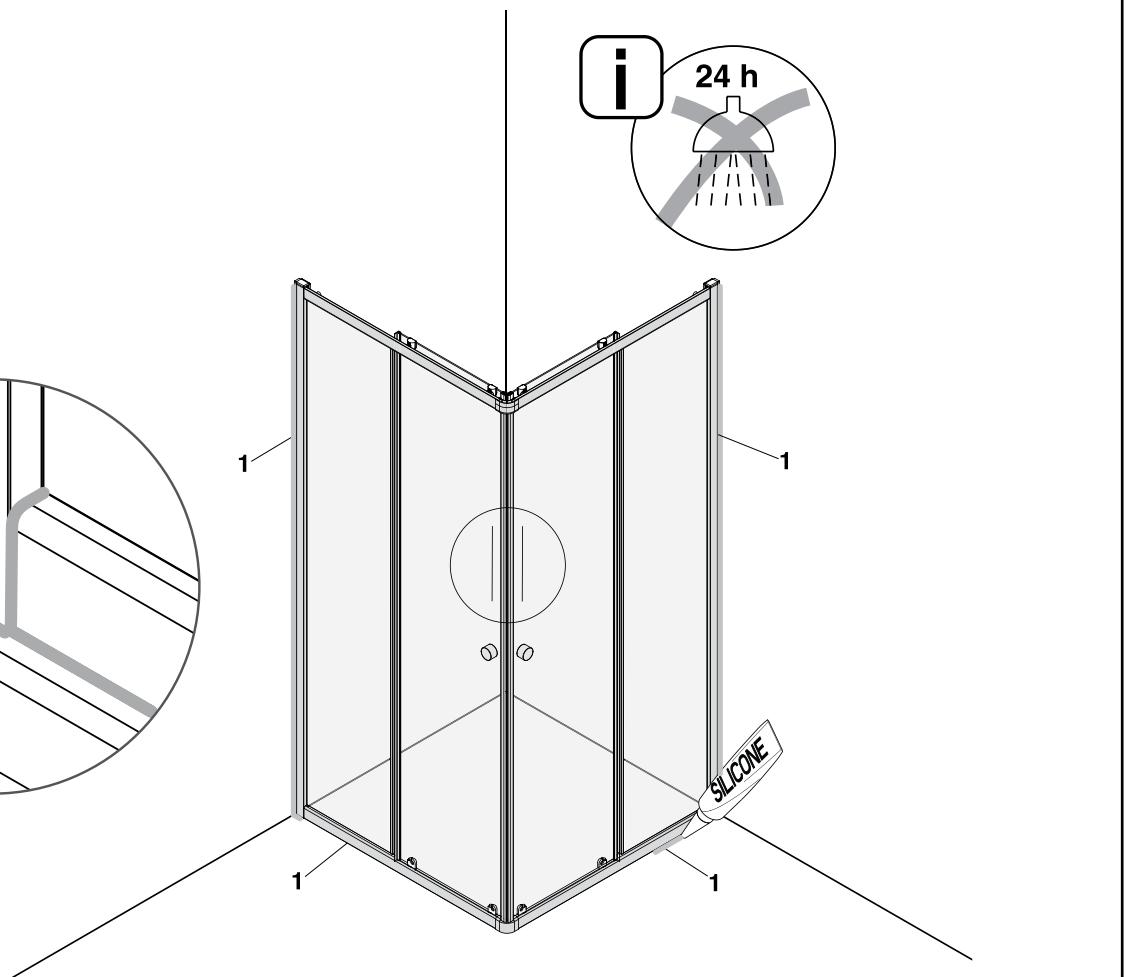
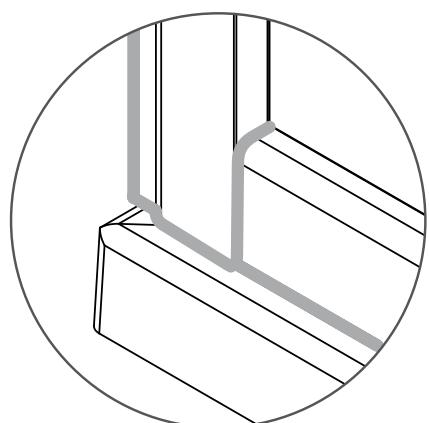




1**2**

3**4****5****6**

7**8**

9**2.****3.****10**

SE/Goda råd om underhåll

Dessa Ifö-produkter består av flera olika material. Profilerna är av pulverlackad aluminium och dörrar är av säkerhetsglas eller styrén. Trots detta går det mycket bra att rengöra på vanligt sätt.

Gör rent ofta och använd vanliga rengöringsmedel. Undvik att använda stålull eller grön fibersvamp och var försiktig med saltsyra, svavelsyra och kaustiksoda. Lösningsmedel som acetona, förtunningsmedel eller trikloretylen är också skadligt vid rengöring.

Skrapa av duschkärrarna och golvet med en gummiskrapa varje gång du duschat så håller du rent och fräscht. Det är också viktigt att rummet har god ventilation. Använd t.ex. en badrumsfläkt för att förhindra att det bildas kondens och mögelsvamp.

NO/Gode råd til godt vedlikehold

Ifö dusjprodukter består av ulike materialer og kvaliteter. Profilene er laget i pulverlakkert aluminium. Bakvegger, frontparti og dører leveres i styrén eller herdet sikkerhetsglass. Dusjkaret er laget i stål.

Regelmessig vask av din Ifö dusj er nødvendig for at dusjen skal holde seg ren og pen i mange år fremover. Unngå bruk av stålull og grønn fibersvamp da dette vil ripe profiler og stålbunn. Unngå bruk av saltsyre, svavelsyre og kautisk soda. Løsemidler som acetona eller trikloretylen er også skadelig ved rengjøringen. Følg vaske-og skyllleanvisningene på såpemidlene.

God ventilasjon i baderommet f.eks med en ventilasjonsvifte er viktig for at det ikke skal dannes kondens eller muggsopp.

GB/A piece of good advice regarding maintenance

These products from Ifö consist of different material. The profiles are powder coated and the doors have sections made of toughened safety glass or styrén. Even so, it is very easy to clean in an ordinary fashion.

Clean often and use ordinary detergents. Avoid using steel wool or scotch brite products and be careful when using hydrochloric acid, sulfuric acid, and caustic soda. Dissolvents like acetone, diluting agents or trichlorethene are not recommended to use when cleaning.

Scrape off the enclosures and the floor with a scraper, each time you have had a shower. This way you keep the enclosure nice and clean.

It is also important having proper ventilation. Use e.g. a bathroom fan to prevent condensation and mould fungus.

EE/Häid niuandeid hoolduseks

Ifö dusid koosnevad mitmest erinevast materjalist. Raamid on anodeeritud või pulbervärvitud alumiiniumprofiilist ja uksed turvaklaasist või stüreenist. Sellest hoolimata saab neid väga hästi tavalisel viisil puastada.

Puhastage seinu tihti, kasutades selleks harilikke puhastusvahendeid.

Ärge hõõruge dushi klaasist pindu ja profiile terasnusuksega karedapinnalise käsnaga. Kõik kanged ja söövitavad (puhastus) vahendid nagu soolhappe, väävelhappe ja seebikivi ei ole mõistlikud dushinurkade puhastamiseks. Ka lahustid, nagu näiteks atsetoon, vedeldi või triklooretüleen, on puhastamiseks kahjulikud.

Tõmmake dusheinad ja põrand päraast dushi igakordset kasutamist kaasasoleva kummikaabitsaga kuivaks, nii hoiate ruumi puhta ja korras. Samuti on oluline, et ruumis oleks hea ventilatsioon, kasutades vannitoas näiteks ventilaatorit, mis takistab kondentsi ja hallitusseene tekkimist.

DK /Gode råd til vedlikeholdelse

Deres nye Ifö produkt indgår flere forskellige materialer. Hjørnepanelet er af pulverlakeret aluminium og dørene af hærdet sikkerhedsglas eller styrén. Alligevel er vedlikeholdelsen meget let og kan klares med almindelige rengøringsmidler.

Gør ofte rent og benyt almindelige rengøringsmidler. Undgå at bruge ståluld eller grøn fibersvamp og pas på med saltsyre, svovlsyre og kaustisksoda. Opløsningsmidler som acetone, fortynder eller triklorætylen er også skadelige for produktet.

Rens brusevæggene og gulvet med en vinduesskraber hver gang du har taget brusbad. Så holder du det hele lækkert og friskt. Det er også vigtigt at rummet er godt ventilert. F.eks. med en baderums-ventilator – så undgår du, at der dannes kondens eller skimmesvamp.

LV/Apkopes padomi

Šie Ifö izstrādājumi izgatavoti no dažādiem materiāliem. Profili ir ar pulverveida pārkājumu un durvis no rūdīta stikla vai stirola. Taču neskatoties uz to, šis detaļas ir vienkārši tīrit.

Tiriet bieži, izmantojot parastos tirišanas līdzekļus. Izvairieties izmantot metāla šķiedru vai zāļo šķiedru sūklus un un uzmanīties, lietojot sālskābi, sērskābi un kaustisko sodu. Tādi šķidinātāji kā acetons, krāsu šķidinātāji vai trihiloritēns ari var sabojāt šos materiālus.

Lai uzturētu tīrību un svaigumu katru reizi pēc dušas lietošanas norīriet dušas sienas ar gumijas skräpi. Svarīga ir ari laba ventilācija telpā. Lai novērstu kondensātu un pelējuma sēnites rašanos, dušas telpu aprīkojet ar ventilācijas iekārtu.

LT/Priežiros patarimai

Šie Ifö gaminiai yra pagaminti iš kitokių medžiagų. Profiliai yra padengti milteliais, o durų dalys yra pagamintos iš grūdinto saugaus stiklo. Nepaisant to, juos labai lengva valyti įprastu bdu.

Dažnai valykite ir naudokite paprastas valymo priemones. Nenaudokite vielinių gremžtukų arba gramdymo šluosčių, ir būkite atsargūs naudodami druskos rgštį, sieros rgštį ir kaustinę sodą. Valymo metu nerekomenduojama naudoti tokius tirpiklius kaip acetonas, skiedikliai arba trichloretenas.

Pasinaudojė dušu, grandykite sieneles ir grindis su gremžtuku. Tai leis jums išlaikyti sieneles gražiomis ir švariomis. Tai pat svarbu tinkamai védinti dušo kabiną. Siekiant išvengti kondensacijos ir grybelio atsiradimo, dušo kabinoje naudokite, pvz., vonios feną.

RU/Рекомендации по уходу

Изделия Ifö состоят из разных материалов. Профили - с порошковым напылением, стекла дверей - из закаленного стекла. Эти детали легко поддаются чистке. Их можно часто мыть и использовать при этом обычные моющие средства.

Не рекомендуется использовать металлические мочалки. Будьте осторожны при использовании соляной кислоты, серной кислоты и каустической соды.

Не рекомендуется использовать при чистке растворители, такие как ацетон, трихлорэтилен, или разбавители. Для чистки душевого ограждения и пола можно применять специальный скребок.

Для предотвращения образования плесени и грибка на изделии необходима надлежащая система вентиляции.

Ifö
S W E D E N

www.sanitec-russia.ru