

## **Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию**

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

### **При эксплуатации изделий набора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью воздуха более 70%;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

## **Гарантии изготовителя**

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Изделие «Тумба S205-REG4D/8/11», входящее в состав набора модульной мебели «AZTECA» соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93.

4. Срок службы мебели - 5 лет.

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.


## **ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ**

## **НАБОР МОДУЛЬНОЙ МЕБЕЛИ "AZTECA"**

### **Тумба S205-REG4D/8/11**

#### **ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:**

ШИРИНА: 1050 мм, ВЫСОТА: 838 мм, ГЛУБИНА: 409 мм

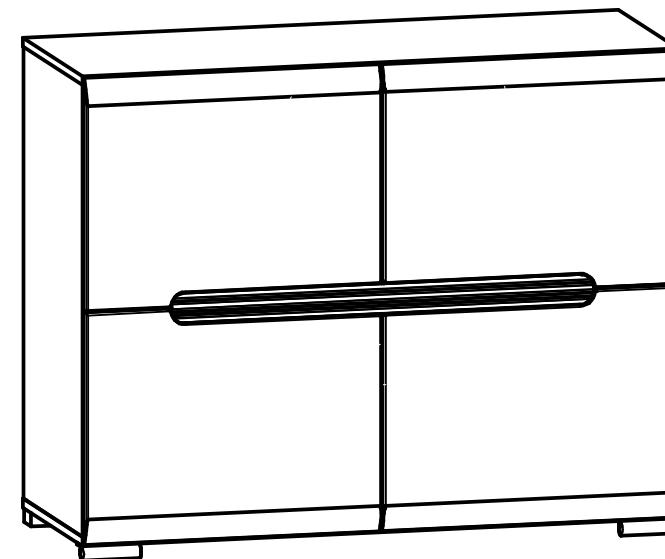

**Дата изготовления**

**Дата продажи**

**Штамп ОТК**

**Штамп магазина**

**ИООО " БРВ - Брест "**  
Республика Беларусь, г. Брест, ул. Катин Бор, 119, каб. 205  
тел/факс +375 (162) 29-85-46

**BLACK RED WHITE**


Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие - «Тумба S205-REG4D/8/11», входящее в состав набора модульной мебели «AZTECA», и содержит указания, необходимые для правильной и безопасной сборки и эксплуатации изделия.

## 1 Назначение изделия


1.1 Изделия, входящие в состав набора модульной мебели «AZTECA», предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

## 2.1 Состав комплекта фурнитуры A1



## 2.1 Состав комплекта фурнитуры A2

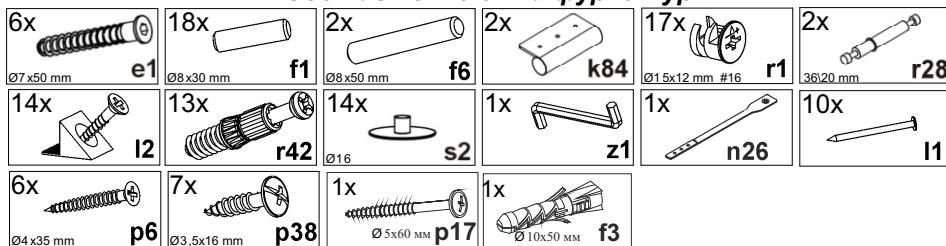

## 3 Комплектность изделия

таблица 1

Поз. детали	Код детали	Наименование детали	Размер мм	Кол-во шт.	Номер пакета
1	2	3	4	5	6
1	S205-009	Дверь	521x403x19	2	2/2
2	S205-010	Дверь	521x403x19	2	2/2
3	S205-105	Стенка боковая левая	781x390x16	1	1/2
4	S205-106	Стенка боковая правая	781x390x16	1	1/2
5	S205-107	Стенка средняя	781x354x16	1	1/2
6	S205-205	Щит верхний	1050x390x16	1	1/2
7	S205-206	Щит нижний	1050x390x16	1	1/2
8	S205-301	Полка соединительная	500,5x354x16	2	1/2
9	S205-571	Планка декоративная рифленая	1017x70x16	1	1/2
10	S205-9901	Стенка задняя склеенная	1027x791x2,5	1	1/2
11		Комплект фурнитуры A1		1	1/2
12		Комплект фурнитуры A2		1	1/2

## 4 Последовательность сборки изделия

**ВНИМАНИЕ!** При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

4.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

4.2 В отверстия **Ø8 мм** на верхних и нижних кромках стенок боковых **3** и **4**, стенки средней **5** и в торцах планки декоративной рифленой **8** вбить деревянные шканты **f11** (см. рис. 2,3).

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шканты выступают из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей. В таких случаях рекламация НЕВОЗМОЖНА.

4.3. В отверстия **Ø5 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **3**, **4**, на нижней поверхности щита верхнего **6**, на внутренней поверхности планки декоративной рифленой **9** вкрутить винты стяжки **r42** (см. рис. 2-5).

4.4. В отверстия **Ø5 мм** на торцевых внутренних поверхностях полок соединительных **8** в крайние отверстия вставить двухсторонний винты стяжек **r28** (см. рис.3). 4.

4.5. В отверстия **Ø15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **3,4**, нижней поверхности полок соединительных **8**, внутренней поверхности планки декоративной рифленой **9**, стенки средней **5**, вставить стяжки эксцентриковые **r1** (см. рис. 3-5).

4.6. В отверстия **Ø4 мм** на внутренней поверхности стенок боковых **3,4** прикрутить ответные планки петель **b59** (см. рис. 2).

4.7. Соединить детали **3,4,5,8,9** и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь отверткой (см. рис. 4).

4.8. Присоединить щит **6** к стенкам **3,4,5** с помощью шкантов **f1**, затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь отверткой, вставить стенку заднюю **10** в пазы в деталях **3, 4** (см. рис. 5).

4.9. Присоединить щит **7** к стенкам **3,4,5** с помощью шкантов **f1**, затянуть конформаты **e1** на нижней поверхности щита **7** пользуясь ключом **z1** (см. рис. 6).

4.10. На наружной поверхности щита нижнего **7** при помощи шурупов **p6** закрепить ножки пластиковые **k85** (см.рис. 7).

4.11. На наружной поверхности щита нижнего **7** при помощи шурупов **p38** закрепить ножки пластиковые **k84** (см.рис. 7).

4.12. Закрепить стенку заднюю **14** на корпусе изделия элементами крепления задней стенки **I2** и гвоздями **I1** с шагом **80-120 мм** (см. рис. 7).

4.13. Положить двери **1, 2** фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность и закрепить на них петли шарнирные **a102** шурупами **p51** (см.рис.8).

4.14. Навесить двери **1, 2** на корпус тумбы, совместив петли шарнирные **a102** с ответными планками петель **b59**. (см. рис.8). При необходимости отрегулировать положение дверей, вращая регулировочные винты (см. рис.9).

4.15. Закрыть эксцентриковые стяжки на стенках боковых **3,4**, стенке средней **5** и полках соединительных **8** заглушками **s2**.

**ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** и дюбель **f35** с шурупом **p17** для крепления изделия к стене в целях предотвращения его опрокидывания. Для этого необходимо в месте установки изделия разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром **10 мм** в стене на **30 мм** ниже уровня детали **6** изделия, забить с помощью молотка дюбель **f35** в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую **n26** шурупом **p38** к задней кромке детали **6** изделия, завернуть шуруп **p17** в дюбель **f35** сквозь отверстие в ленте фиксирующей **n26**.

**Невыполнение данного пункта может привести к падению изделия. Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.**

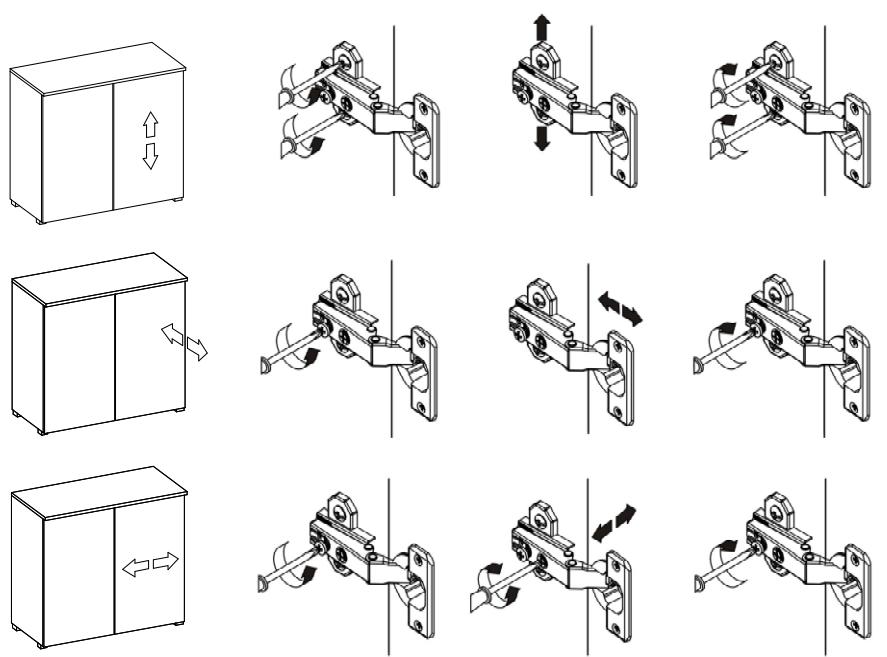


Рисунок 9

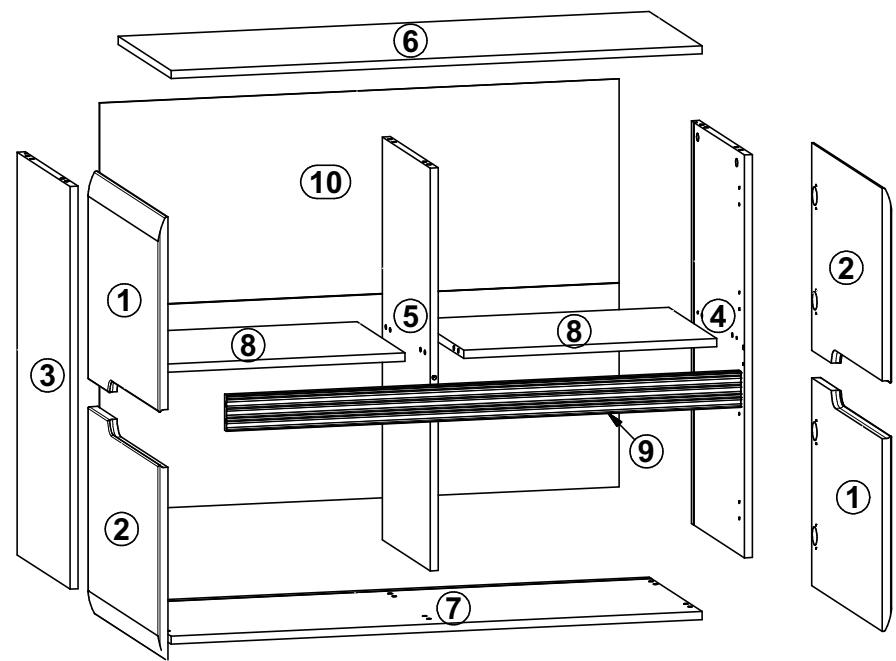


Рисунок 1

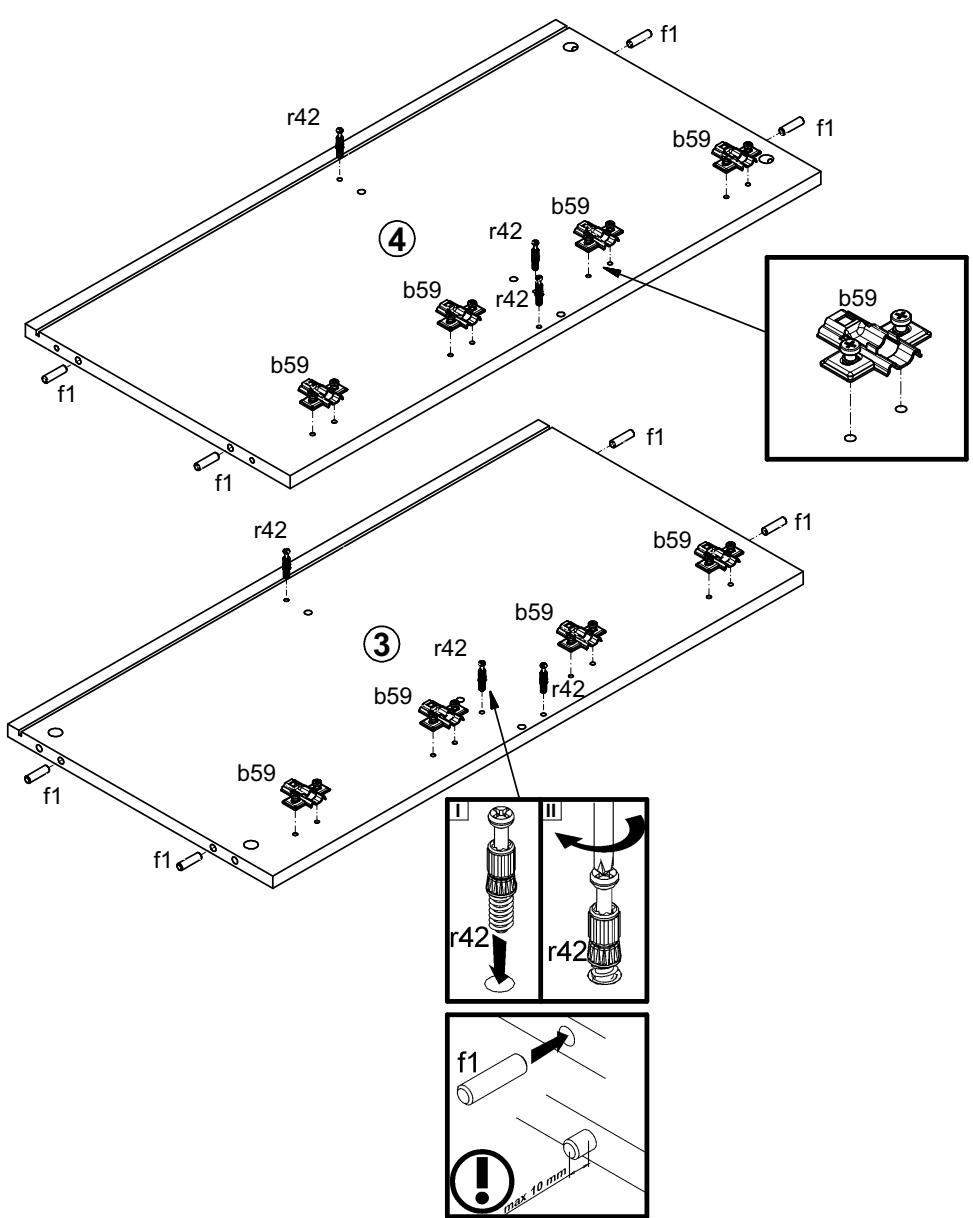


Рисунок 2

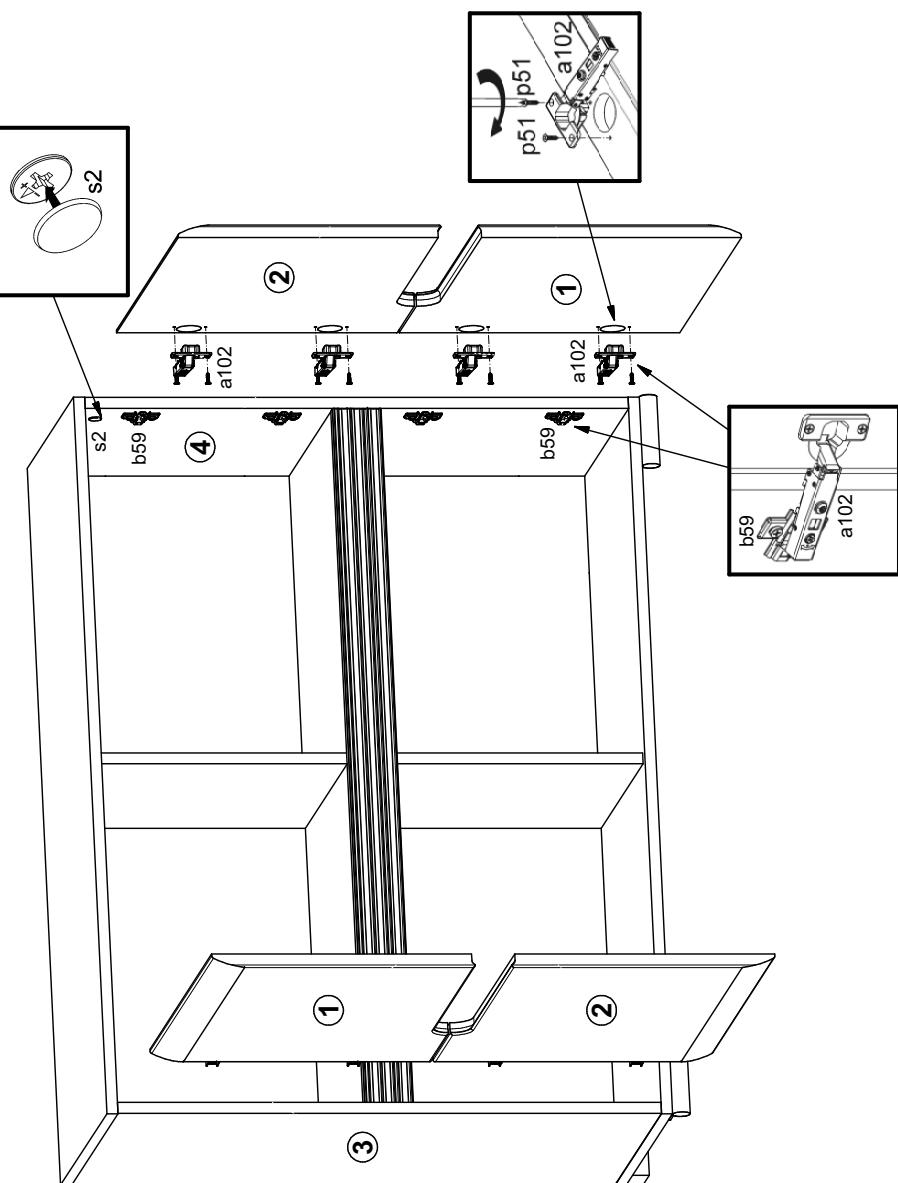


Рисунок 8

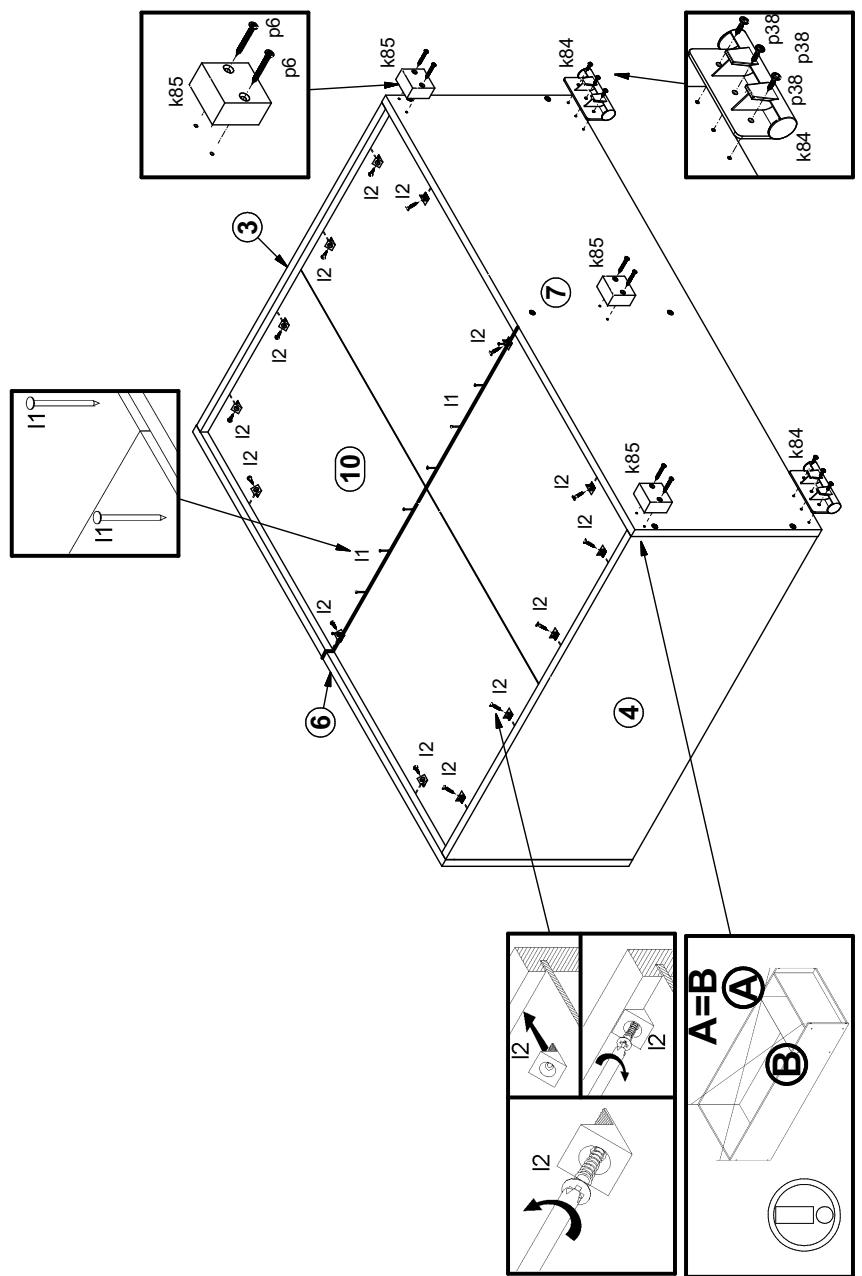


Рисунок 7

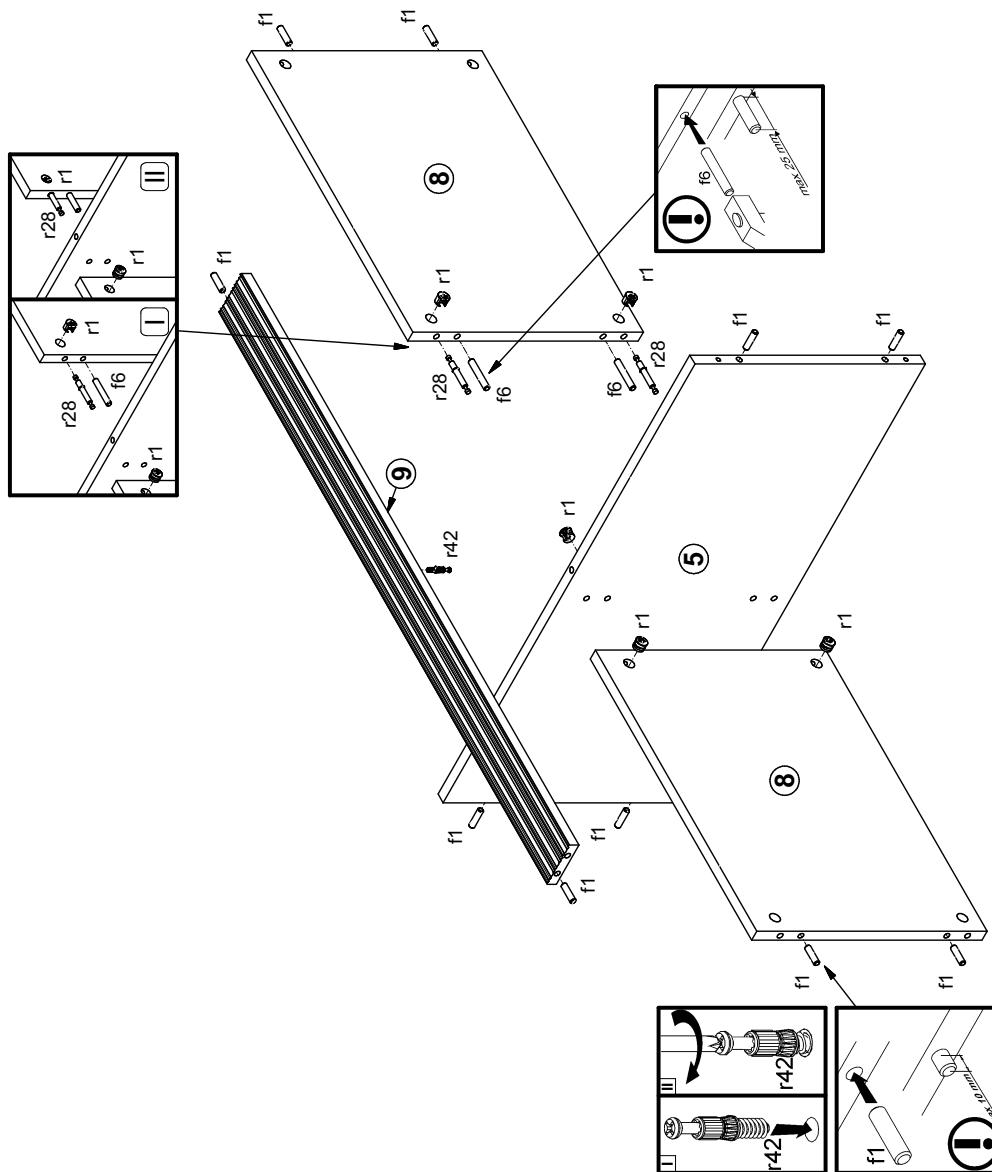


Рисунок 3

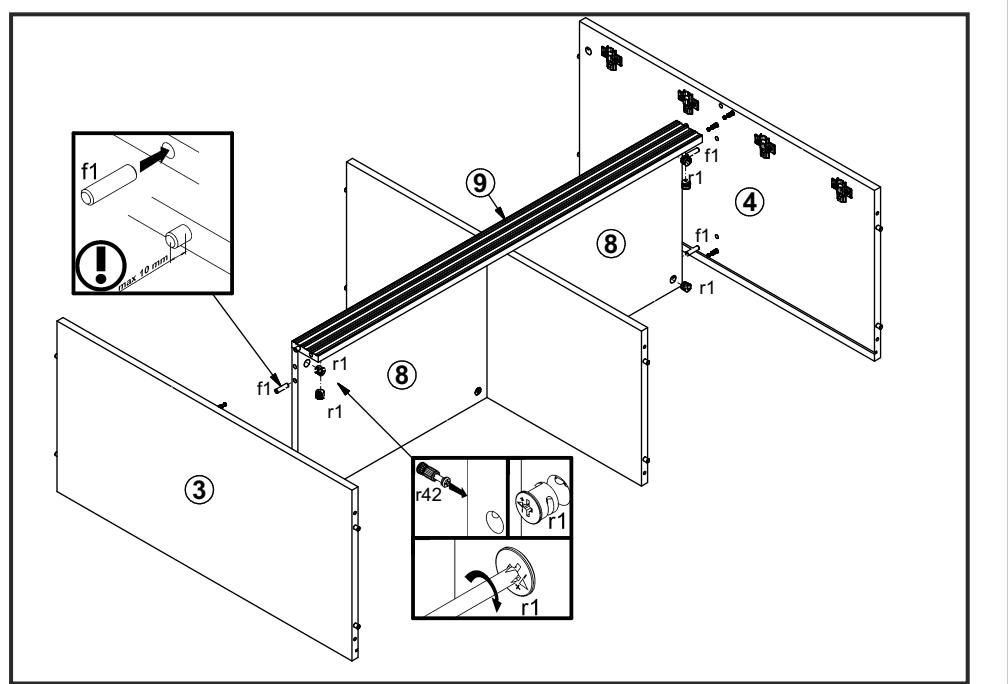


Рисунок 4

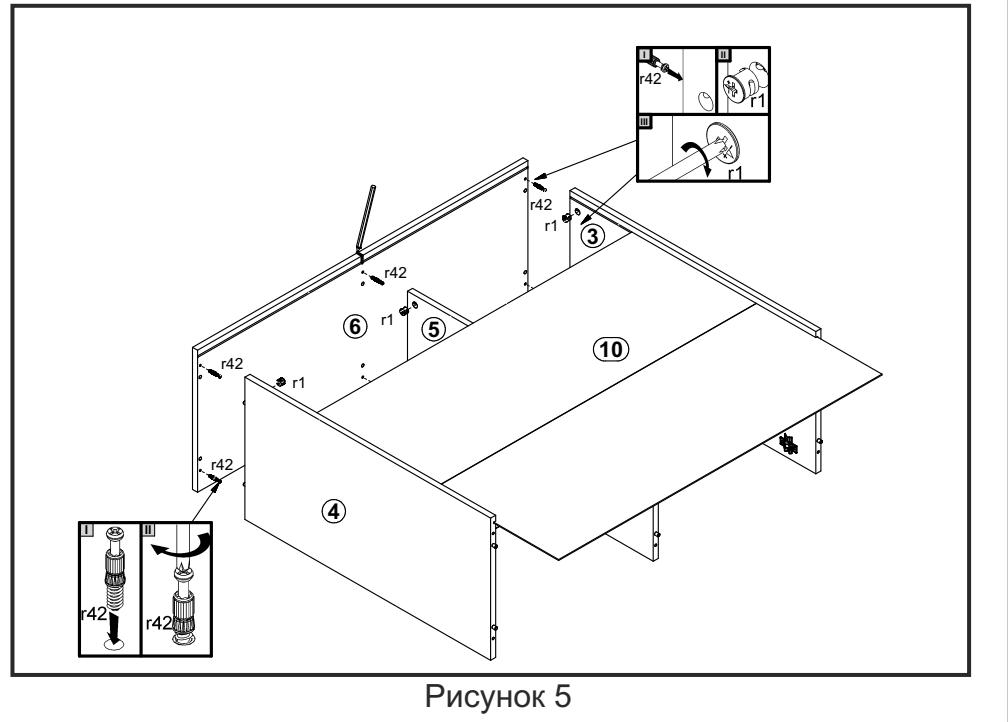


Рисунок 5

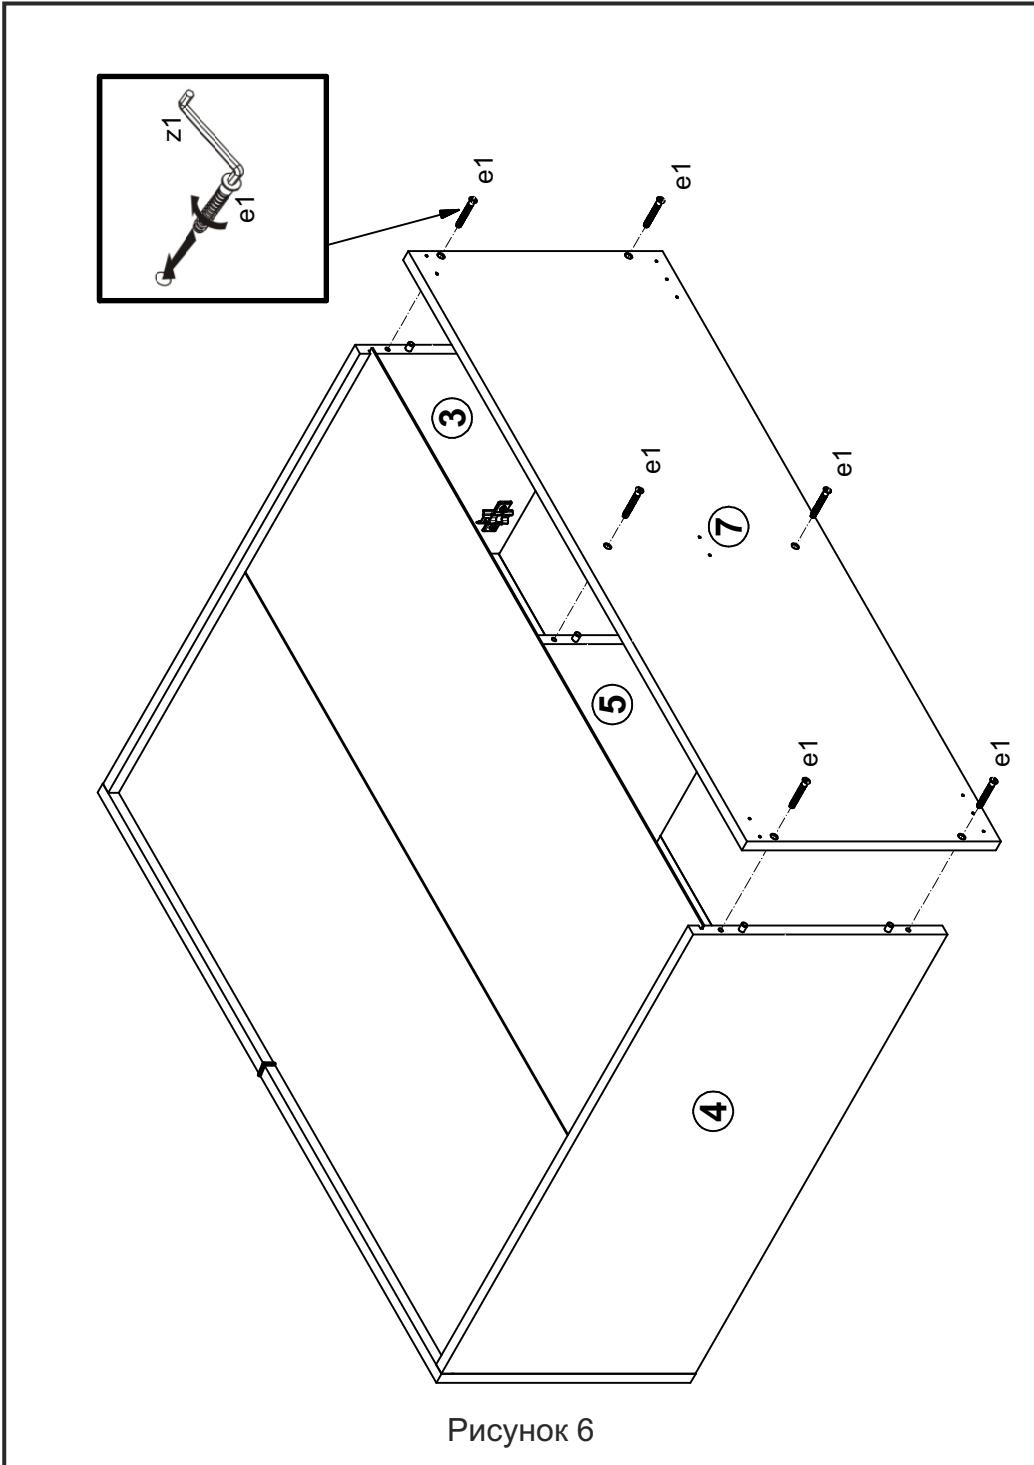


Рисунок 6