

# Инструкция по сборке

## Набор модульной мебели “LARGO CLASSIC”




Шкаф REG 20/6

Шкаф REG 1d/20/6

Шкаф REG 1w/20/6

Габаритные размеры:

ШИРИНА: 615 мм, ВЫСОТА: 2040 мм, ГЛУБИНА: 380 мм

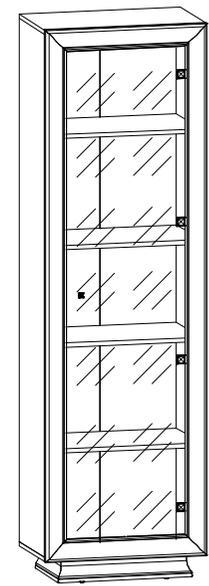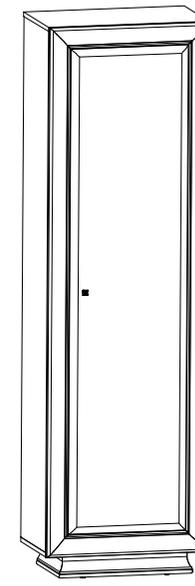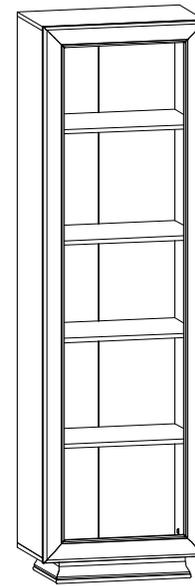

Дата изготовления

\_\_\_\_\_

Штамп ОТК

\_\_\_\_\_

Дата продажи

\_\_\_\_\_

Штамп магазина

\_\_\_\_\_

ИП “ Черный Красный Белый ” ООО  
Республика Беларусь, г.Брест, ул. Катин Бор, 110,  
административно-бытовой корпус, кабинет 205  
тел/факс (10375162) 29-85-46



Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделия **Шкаф REG 20/6**, **Шкаф REG 1d/20/6**, **Шкаф REG 1w/20/6** входящие в состав набора модульной мебели «LARGO CLASSIC» и содержит указания, необходимые для **правильной** и **безопасной** сборки и эксплуатации изделия.


### 1 Назначение изделий

1.1 Изделия, входящие в состав набора модульной мебели «LARGO CLASSIC» предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.


1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

## 2 Состав комплекта фурнитуры

### Состав фурнитуры корпуса изделия

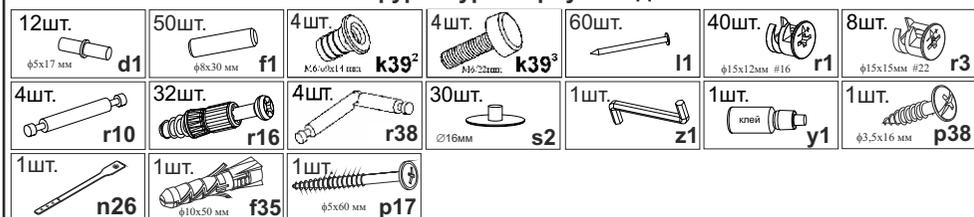

### Состав фурнитуры дверей изделия Шкаф REG 1d/20/6

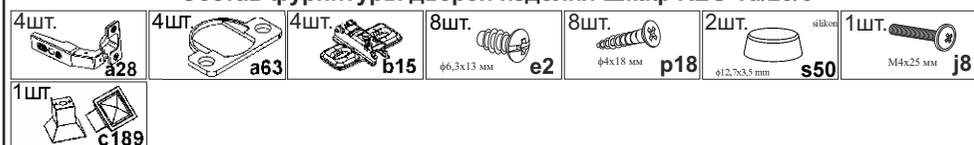

### Состав фурнитуры дверей изделия Тумба REG 1w/20/6



## 3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование детали	Размеры, мм	REG 20/6		REG 1d/20/6		REG 1w/20/6	
				Кол-во шт.	Номер пакета	Кол-во шт.	Номер пакета	Кол-во шт.	Номер пакета
1	S56-003	Дверь	1796x446x19	-	-	1	5/5	-	-
2	S56-114	Стенка боковая левая	1928x355x16	1	1/4	1	1/5	1	1/4
3	S56-115	Стенка боковая правая	1928x355x16	1	1/4	1	1/5	1	1/4
4	S56-211	Щит верхний	611x355x16	1	2/4	1	2/5	1	2/4
5	S56-212	Щит нижний	611x355x16	1	2/4	1	2/5	1	2/4
6	S56-306	Полка соединительная	578x352x16	1	2/4	1	2/5	1	2/4
7	S56-307	Полка переставная	577x352x16	3	2/4	3	2/5	3	2/4
8	S56-402	Цоколь	436x80x16	1	2/4	1	2/5	1	2/4
9	ih-1926	Планка соединительная	1926x14x6	1	1/4	1	1/5	1	1/4

28. Навесить дверь **1** на корпус шкафа, совместив петли шарнирные **a28** с ответными планками петель **b15** на планках декоративных из МДФ **11**. При необходимости отрегулировать положение дверей, вращая регулировочные винты (**см.рис.6**).
29. На внутренней поверхности двери в отверстия  $\varnothing 5$  мм вставить винты **j8**. Снаружи совместить отверстия ручек **c189** с резьбой винтов и завернуть винты, удерживая ручки (**см.рис.6**).
30. Вставить полки переставные **7** на полкодержатели **d1**.
31. На фасадные кромки полок переставных **7** прикрепить отбойники самоклеящиеся **s50** (**см.рис.6**).
- ВНИМАНИЕ!** Операции 33-37 выполняются при сборке изделия Шкаф REG 1w/20/6.
32. На стеклянной двери **13** закрепить петли шарнирные **a66** винтами **p92**, предварительно собрав каждую петлю из составных частей **a66<sup>1</sup>**, **a66<sup>2</sup>**, **a66<sup>3</sup>** (**см.рис.7**).
33. Навесить дверь **13** на корпус шкафа, совместив петли шарнирные **a66** с ответными планками петель **b27** на планках декоративных из МДФ **11**. При необходимости отрегулировать положение дверей, вращая регулировочные винты (**см.рис.7**).
34. На внутренней поверхности двери **13** в отверстия  $\varnothing 7$  мм вставить втулки дистанционные **o27**, а затем винты **j3**. Снаружи совместить отверстия ручек **c190** с резьбой винтов и завернуть винты, удерживая ручки (**см.рис.7**).
35. Вставить полки переставные **7** на полкодержатели **d1**.
36. На фасадные кромки полок переставных **7** прикрепить ограничитель двери **d9** (**см.рис.7**).

### Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентрикные стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвигать производить приподнимая изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой переставные полки. Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на заднюю стенку, горизонтальные щиты (полки);
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

### Гарантии изготовителя



1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
3. Изделия Шкаф REG 20/6, Шкаф REG 1d/20/6, Шкаф REG 1w/20/6, входящие в состав набора модульной мебели "LARGO CLASSIC", соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93.
4. Срок службы мебели - 5 лет.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

Продолжение табл. 1


Поз. дет.	Код детали	Наименование детали	Размеры, мм	REG 20/6		REG 1d/20/6		REG 1w/20/6	
				Кол-во, шт.	Номер пакета	Кол-во, шт.	Номер пакета	Кол-во, шт.	Номер пакета
11	S56-576/A	Планка декорат. из МДФ	1962x80x25	2	3/4	2	3/5	2	3/4
12	S56-9908	Стенка задняя	1948x298x3	2	1/4	2	1/5	2	1/4
13	S56-022	Дверь стеклянная	1796x448x5	-	-	-	-	1	стекло
14	S56-571	Планка декорат. из МДФ	612x80x25	2	3/4	2	3/5	2	3/4
34	S56-451	Планка декорат. из МДФ	510x80x38	1	4/4	1	4/5	1	4/4
35	S56-452	Планка декорат. из МДФ	322x80x38	1	4/4	1	4/5	1	4/4
36	S56-453	Планка декорат. из МДФ	322x80x38	1	4/4	1	4/5	1	4/4
15	-	Комплект фурнитуры (корпус)	-	1	2/4	1	2/5	1	2/4
16	-	Комплект фурнитуры (двери)	-	-	-	1	5/5	1	-

### 4 Последовательность сборки изделий


1. Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
2. В отверстия  $\varnothing 8$  мм на боковых кромках полки соединительной **6**, на верхних, нижних кромках стенок боковых **2** и **3**, а также на боковых кромках цоколя **8** вбить деревянные шканты **f1** (**см.рис.1**).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
3. В отверстия  $\varnothing 5$  мм на внутренних поверхностях стенок боковых **2** и **3**, на нижней поверхности щита верхнего **4**, на верхней поверхности щита нижнего **5** и на внутренних поверхностях планок декоративных из МДФ **35**, **36** вкрутить винты стяжек **r16**, как показано на **рисунке 1**.
4. В оставшиеся отверстия  $\varnothing 5$  мм на внутренних поверхностях стенок боковых **2** и **3** вставить полкодержатели **d1**, как показано на **рисунке 1**.
5. В отверстия  $\varnothing 15$  мм на внутренних поверхностях стенок боковых **2** и **3**, на внутренней поверхности цоколя **8**, нижней поверхности щита верхнего **4**, полки соединительной **6**, верхней поверхности щита нижнего **5** вставить стяжки эксцентрикные **r1**.
6. На нижних кромках планок декоративных из МДФ **34**, **35**, **36** с помощью молотка установить опоры полимерные **k39**, предварительно скрутив две части каждой опоры **k39<sup>2</sup>** и **k39<sup>3</sup>** (**см.рис.1**).
7. В отверстия  $\varnothing 15$  мм на внутренних поверхностях планок декоративных из МДФ **34**, **35**, **36** вставить стяжки эксцентрикные **r3**.
8. Соединить цоколь **8** и планки декоративные из МДФ **34**, **35**, **36** с помощью шкантов **f1**, винтов стяжек **r16**, двойных винтов стяжек **r38**, как показано на **рисунке 1**, затянуть стяжки эксцентрикные **r1** и **r3**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры.
9. Соединить детали **2**, **3** и **6**, как показано на **рисунке 1**, и затянуть стяжки эксцентрикные **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентрикные закрыть заглушками **s2** (**см.рис.1**).
10. К стенкам боковым **2** и **3** присоединить щиты **4** и **5**, как показано на **рисунке 1**, и затянуть стяжки эксцентрикные **r1**, пользуясь специальным ключом **z1** из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентрикные закрыть заглушками **s2** (**см.рис.1**).
11. Положить корпус шкафа фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояние между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными.
12. Соединить стенки задние **12** с помощью планки соединительной **9** и закрепить на корпусе шкафа гвоздями **l1** с шагом **80-120 мм**.
13. В отверстия  $\varnothing 8$  мм на верхних кромках цоколя **8**, планок декоративных из МДФ **34**, **35**, **36** вбить деревянные шканты **f1**, предварительно в отверстия капнуть клей из тюбика **y1**.

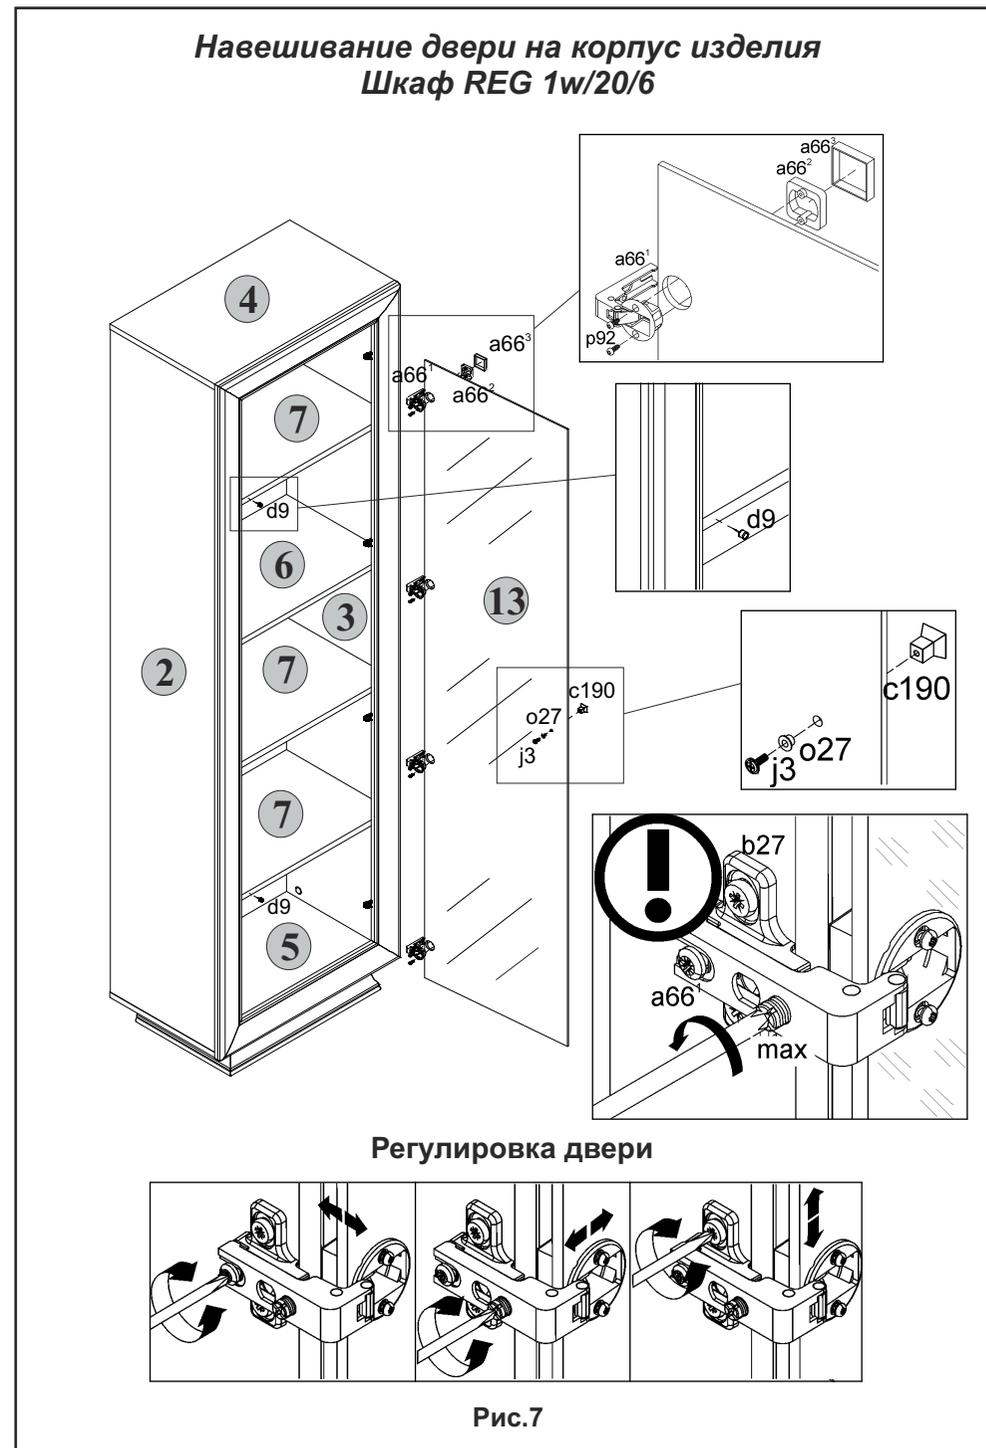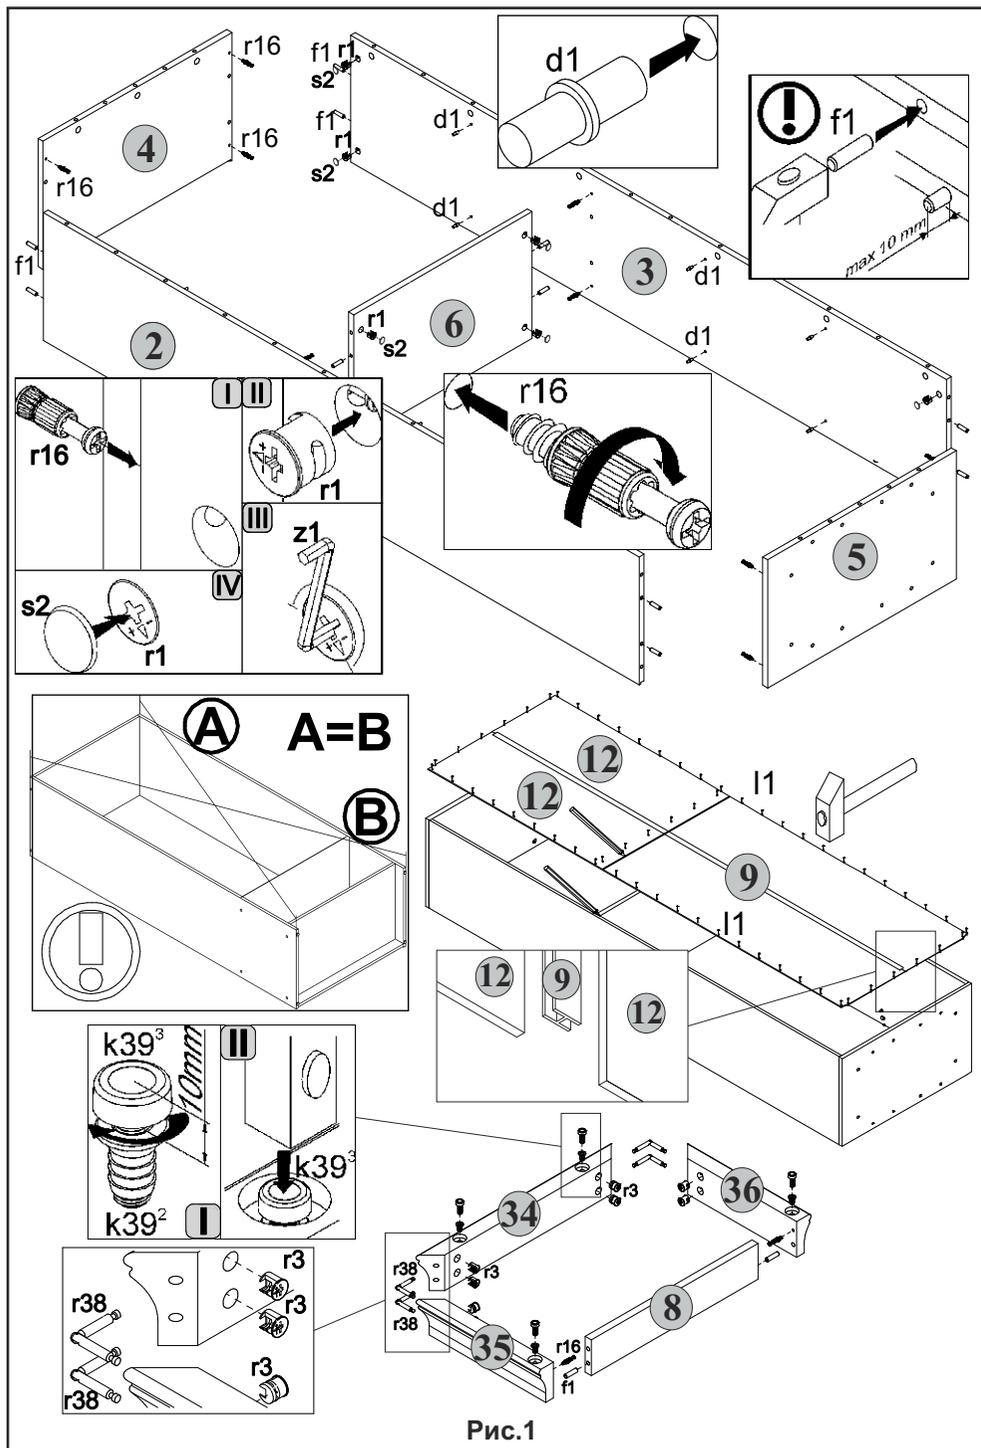

**Навешивание двери на корпус изделия  
Шкаф REG 1d/20/6**

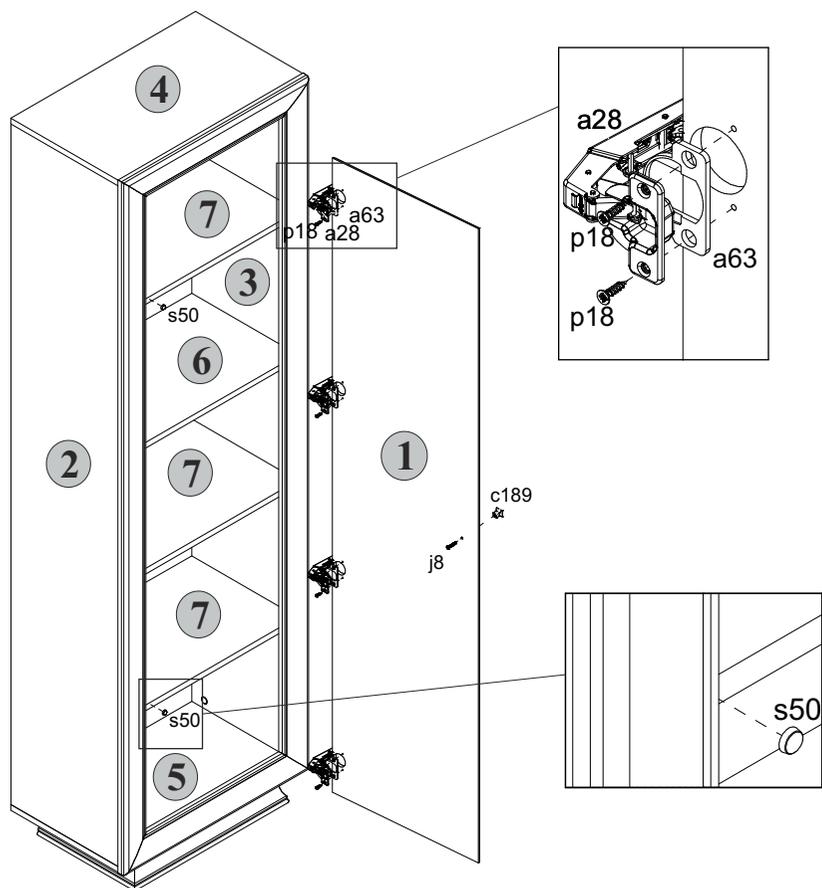


**Регулировка двери**

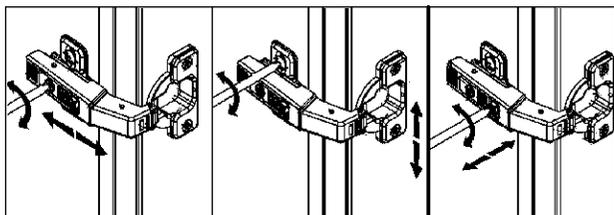


**Рис.6**

**Сборка рамы из планок декоративных изделия Шкаф REG 20/6**

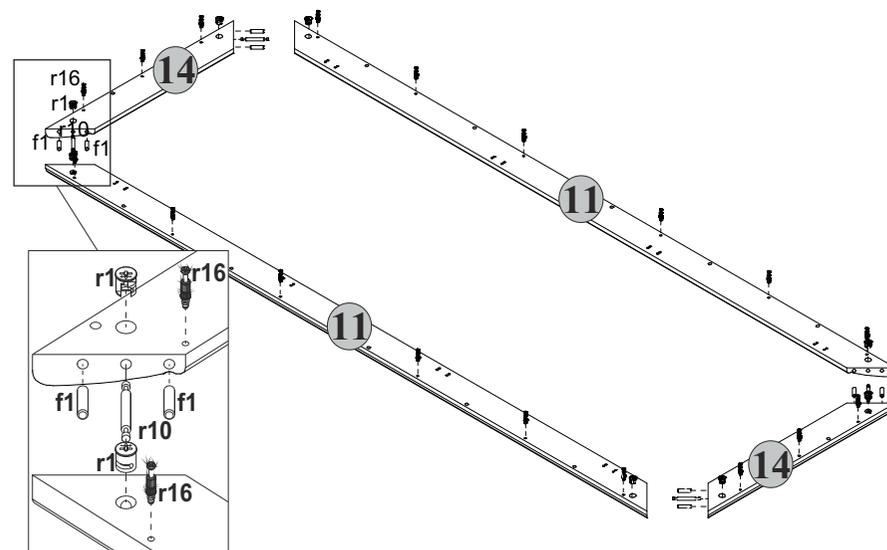

**Рис.2**

**Сборка рамы из планок декоративных изделия Шкаф REG 1d/20/6**

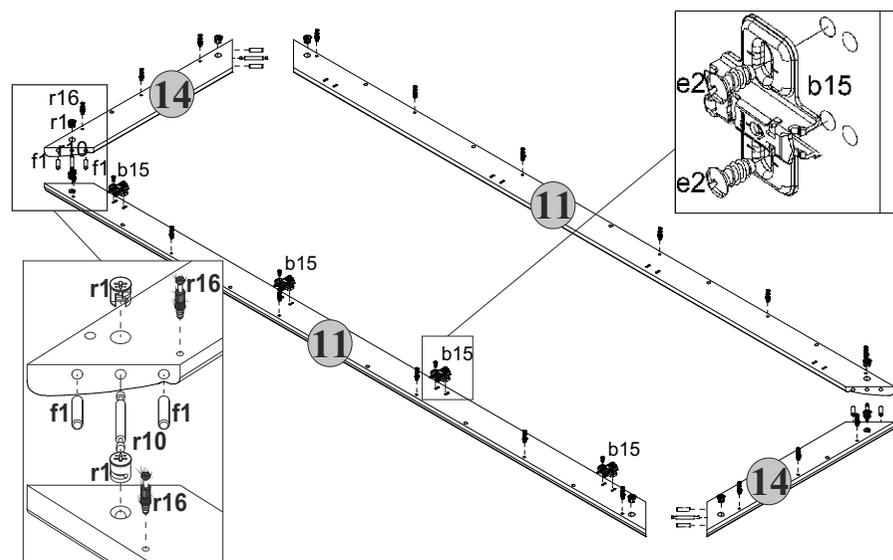

**Рис.3**

### Сборка рамы из планок декоративных изделия Шкаф REG 1w/20/6

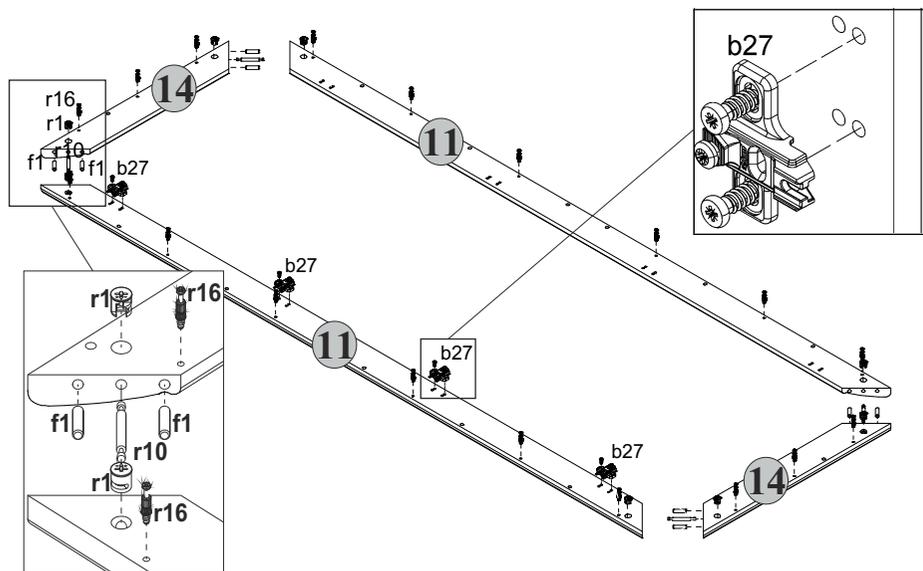


Рис.4

14. В отверстия  $\varnothing 8$  мм на нижней поверхности щита нижнего 5 капнуть клей из тюбика y1.  
15. Присоединить рамку из цоколя 8, планок декоративных из МДФ 34, 35, 36 к нижней поверхности щита 5, совместив отверстия на щите со шкантами на планках.

16. Положить корпус шкафа задними стенками вниз на ровную поверхность.  
17. В отверстия  $\varnothing 15$  мм на внутренних поверхностях планок декоративных из МДФ 11 и 14 вставить стяжки эксцентриковые r1, как показано на рисунке 2, 3, 4 (в зависимости от изделия, которое собирается).

18. В отверстия  $\varnothing 8$  мм на торцовых кромках планок декоративных из МДФ 14 вбить деревянные шканты f1.

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

19. В отверстия  $\varnothing 5$  мм на внутренних поверхностях планок декоративных из МДФ 11 и 14 вкрутить винты стяжек r16, как показано на рисунке 2, 3, 4 (в зависимости от изделия, которое собирается).

**ВНИМАНИЕ!** Операция 21 выполняется при сборке изделий Шкаф REG 1d/20/6.

20. В оставшиеся отверстия  $\varnothing 5$  мм на внутренних поверхностях планок декоративных из МДФ 11 (в зависимости от направления открытия дверей) закрепить еврошурупами e2 ответные планки петель b15, как показано на рисунке 3.

**ВНИМАНИЕ!** Операция 22 выполняется при сборке изделий Шкаф REG 1w/20/6.

21. В оставшиеся отверстия  $\varnothing 5$  мм на внутренних поверхностях планок декоративных из МДФ 11 (в зависимости от направления открытия дверей) закрепить ответные планки петель b27, как показано на рисунке 4.

22. Соединить планки декоративные из МДФ 11, 14 с помощью шкантов f1 и двойных винтов стяжек r10, затянуть стяжки эксцентриковые r1, пользуясь специальным ключом z1 из комплекта фурнитуры.

23. В отверстия  $\varnothing 8$  мм на фасадных кромках стенок боковых 2, 3, щита верхнего 4, щита нижнего 5 вбить деревянные шканты f1 (см.рис.5).

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

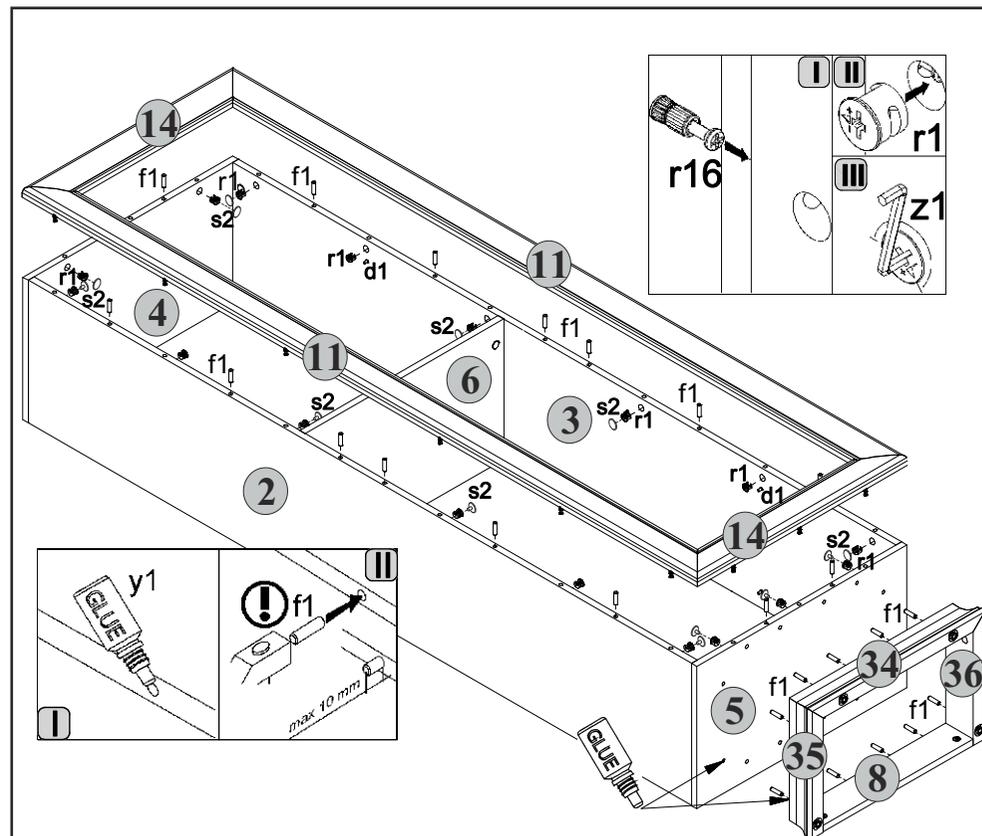


Рис.5

24. Присоединить рамку из планок декоративных из МДФ 11 и 14 к корпусу шкафа, совместив винты стяжек на планках декоративных из МДФ с отверстиями  $\varnothing 8$  мм на передних кромках стенок боковых 2, 3 и щитов 4, 5 а также отверстия  $\varnothing 8$  мм на планках декоративных из МДФ со шкантами на передних кромках стенок боковых 2, 3 и щитов 4, 5. Затянуть стяжки эксцентриковые r1, пользуясь специальным ключом z1 из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками s2 (см.рис.5).

25. **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая n26 с шурупом p38 и дюбель f35 с шурупом p17 для крепления изделия к стене в целях предотвращения его опрокидывания. Для этого необходимо в месте установки изделия разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром 10 мм в стене на 30 мм ниже уровня щита верхнего 4 изделия, забить с помощью молотка дюбель f35 в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую n26 шурупом p38 к задней кромке щита верхнего 4 изделия, завернуть шуруп p17 в дюбель f35 сквозь отверстие в ленте фиксирующей n26. **Невыполнение данного пункта может привести к падению изделия. Во избежание травматизма при проведении операции сверления будьте внимательны и осторожны.**

**ВНИМАНИЕ!** Операция 27 выполняется при сборке изделия Шкаф REG 20/6.

26. Вставить полки переставные 7 на полкодержатели d1.

**ВНИМАНИЕ!** Операции 28-32 выполняются при сборке изделия Шкаф REG 1d/20/6.

27. Положить дверь 1 фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность и закрепить на ней петли шарнирные a28 шурупами p18, предварительно положив под основание петель шайбу чашки петли a63 (см.рис.6).