

## ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ:

1. Вскрыть пачку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
2. В отверстия диам. 8 мм на торцовых кромках деталей вбить деревянные шканты **f1**.  
**ВНИМАНИЕ:** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.  
В таких случаях рекламация НЕВОЗМОЖНА!
3. На боковых стенках **1, 2** в отверстия диам. 15 мм вбить эксцентрик стяжки **r1**.
4. На щитах **3, 4** в отверстия диаметр 8 мм, согласно плана сборки, аккуратно вкрутить винт стяжки **r16**.
5. На боковых стенках **1, 2** в местах кернения прикрутить шурупами **e16** металлические направляющие **w5cr, w5cl** используя пластмассовую подкладку **w36**.
6. Собрать все детали согласно плана сборки, соединив эксцентрик стяжки **r1** с винтом стяжки **r16**. Для поворота эксцентрика использовать либо отвертку, либо специальный ключ **z1**, прилагаемый к комплекту. Закрепить эксцентрики пластмассовыми заглушками **s2**.
7. Положить изделие на ровную поверхность лицевой стороной вниз и выровнять его, измеряя рулеткой расстояния между противоположными углами по диагонали.
8. Прибить гвоздиками **I1** заднюю стенку из ДВП **11**, предварительно соединив две ее части при помощи пластмассовой соединительной планки **15**.
9. На щиты **3, 4** вбить шканты **f1**, предварительно нанеся клей из тюбика **y1**, и прикрепить планки декоративные **9**.
10. К щиту нижнему **3** прикрепить ножки **13, 14** винтовыми стяжками **e22**.
11. Нанести на элементы **f11** клей из тюбика **y1**, вставить эти детали в пропил на стенки **1, 2** и установить на них планку декоративную **10**. На планки **10** прикрепить элементы **I21**, согласно плана сборки, **предварительно необходимо тщательно очистить поверхность планки на которую будет крепиться элемент I21**.
12. Собрать корпус выдвижного ящика:
  - в отверстия диам. 15 мм на боковых стенках ящиков **5 и 6** вбить эксцентрик стяжки **r15**.
  - в отверстия диам. 8 мм на передней панели ящиков **8**, согласно плана сборки, аккуратно вкрутить винт стяжки **r16**.
  - соединить детали корпуса ящика при помощи пластмассовых шкантов **f25**. Вставить в пропилы на боковых стенках ящика дно из ДВП **12**.
  - соединить панель ящика с корпусом, соединив эксцентрик стяжки **r15** с винтом стяжки **r16**.
  - к боковым стенкам **5, 6** прикрутить шурупами **e19** направляющие выдвижных ящиков **w5dl, w5dp**.
  - с нижней стороны, согласно плана сборки, ящиков прикрутить металлический фиксатор дна ящика **t14**, используя для этого шурупы **p1**.
13. Прикрутить ручки **c84** к передним панелям ящиков **8** при помощи винтов **j29**.
14. В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** для крепления сегмента к стене в целях предотвращения его опрокидывания.


### ВНИМАНИЕ:

В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь на данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

Поверхность мебели следует протирать влажной салфеткой.

**НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ХИМИЧЕСКИХ ЧИСТЯЩИХ СРЕДСТВ!**

## ФУРНИТУРА:

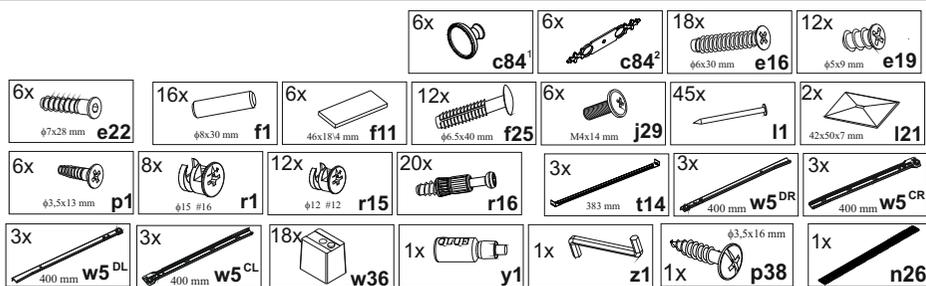


# СТИЛИУС

## Инструкция по сборке

# Комод НКМ 3s

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

ШИРИНА: 103cm, ВЫСОТА: 86,5cm, ГЛУБИНА: 44,5 cm

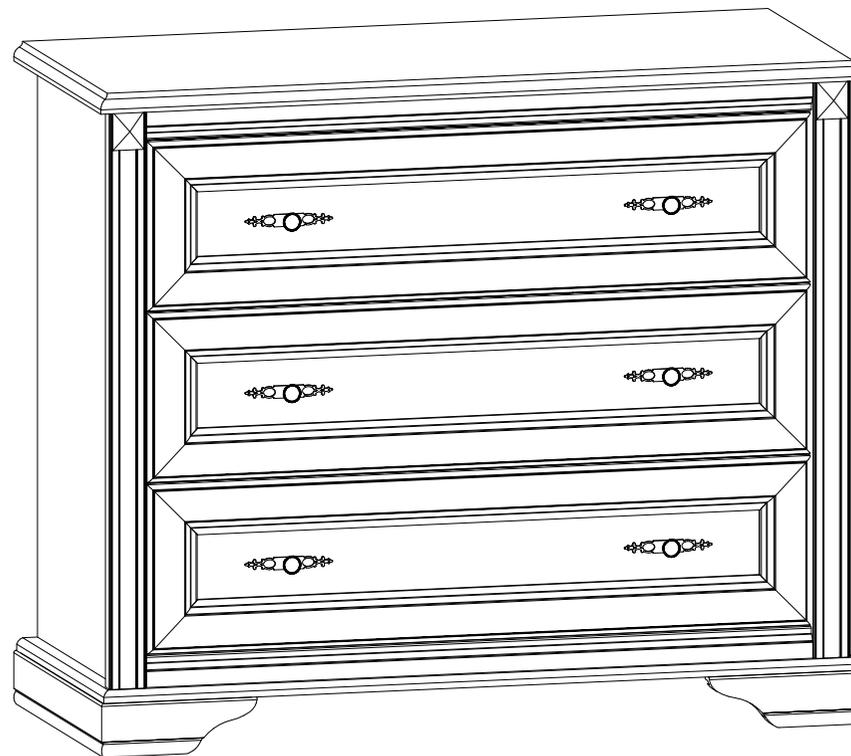


ИП " ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ " ООО


Республика Беларусь, г.Брест, ул. Катин Бор, 110

тел/факс (10375162) 29-85-46



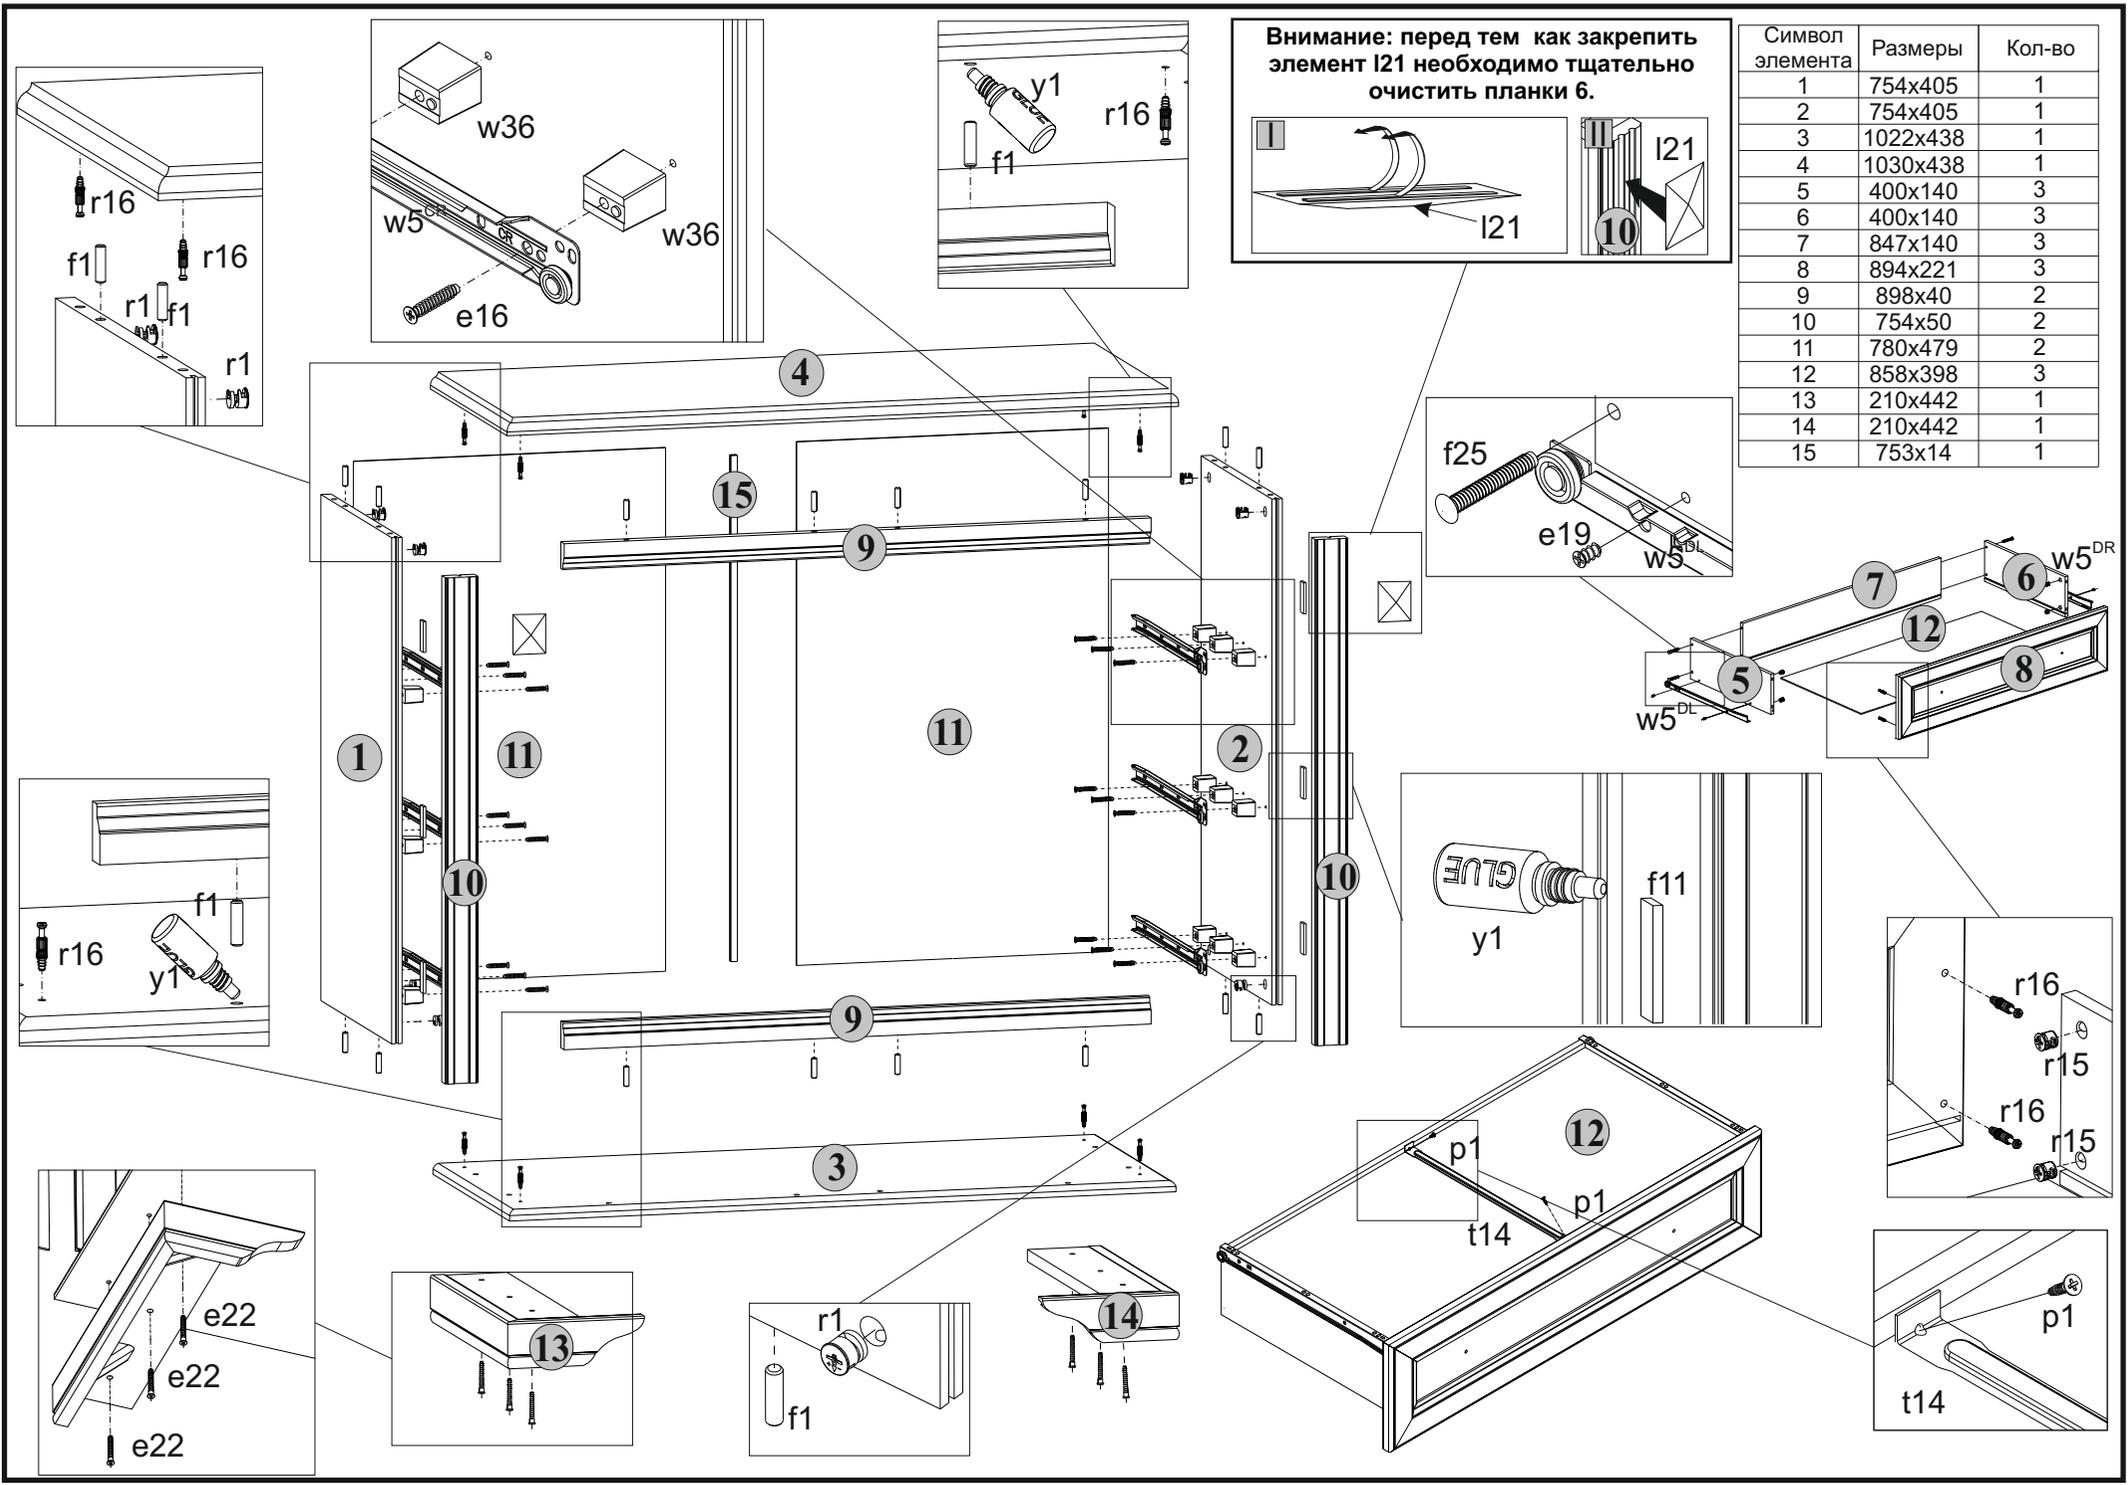

**Внимание: перед тем как закрепить элемент I21 необходимо тщательно очистить планки 6.**

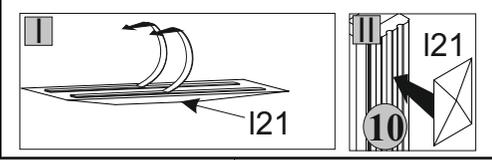

Символ элемента	Размеры	Кол-во
1	754x405	1
2	754x405	1
3	1022x438	1
4	1030x438	1
5	400x140	3
6	400x140	3
7	847x140	3
8	894x221	3
9	898x40	2
10	754x50	2
11	780x479	2
12	858x398	3
13	210x442	1
14	210x442	1
15	753x14	1

